


部件位置

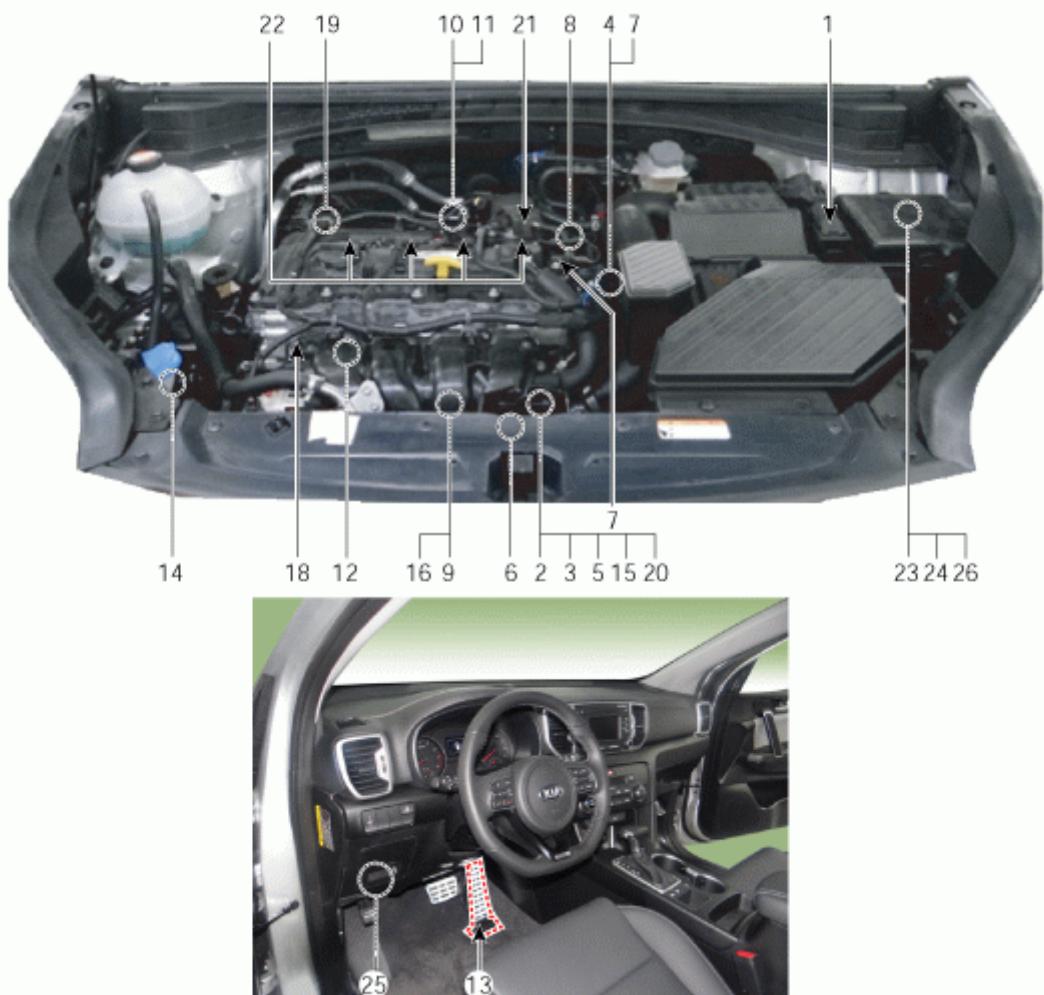


- | | |
|--|--|
| 1. 发动机控制模块 (ECM) | 14. 空调压力传感器 (APT) |
| 2. 进气歧管绝对压力传感器 (MAPS) | 15. ETC电机 [集成在ETC总成内] |
| 3. 进气温度传感器 (IATS) | 16. 喷油嘴 |
| 4. 发动机水温传感器 (ECTS) | 17. 净化控制电磁阀 (PCSV) |
| 5. 节气门位置传感器 (TPS) [集成在电控节气门 (ETC) 总成内] | 18. 持续可变气门正时 (CVVT) 机油控制阀 (OCV)
[1排/进气] |
| 6. 曲轴位置传感器 (CKPS) | 19. 持续可变气门正时 (CVVT) 机油控制阀 (OCV)
[1排/排气] |
| 7. 凸轮轴位置传感器 (CMPS) [1排/进气] | 20. 可变进气电磁 (VIS) 阀 |
| 8. 凸轮轴位置传感器 (CMPS) [1排/排气] | 21. 燃油压力控制阀 (FPCV) |
| 9. 爆震传感器 (KS) | 22. 点火线圈 |
| 10. 加热式氧传感器 (HO2S) [1排/传感器1] | 23. 主继电器 (EMS盒) |
| 11. 加热式氧传感器 (HO2S) [1排/传感器2] | 24. 燃油泵继电器 [EMS盒] |
| 12. 共轨压力传感器 (RPS) | 25. 诊断连接器 (DLC) [16端子] |
| 13. 加速踏板位置传感器 (APS) | 26. 多功能检查连接器 [20端子] |

1. 发动机控制模块 (ECM)

2. 进气歧管绝对压力传感器 (MAPS)


3. 进气温度传感器 (IATS)

20. 可变进气电磁(VIS)阀

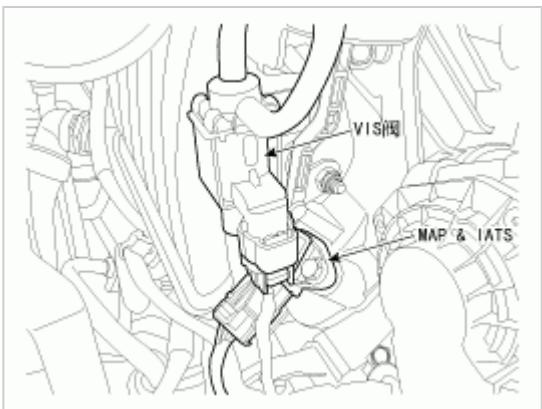


4. 发动机水温传感器(ECTS)

5. 节气门位置传感器(TPS) [集成在电控节气门(ETC)总成内]
15. ETC电机 [集成在ETC总成内]

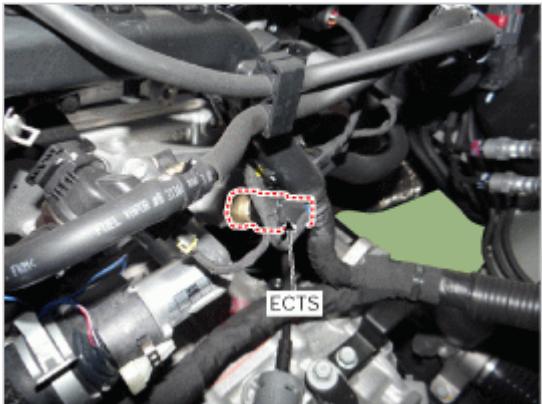


6. 曲轴位置传感器(CKPS)

7. 凸轮轴位置传感器(CMPS) [1排/进气]

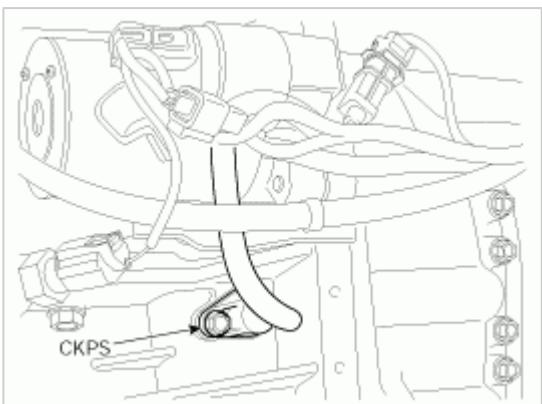

8. 凸轮轴位置传感器(CMPS) [1排/排气]

9. 爆震传感器(KS)

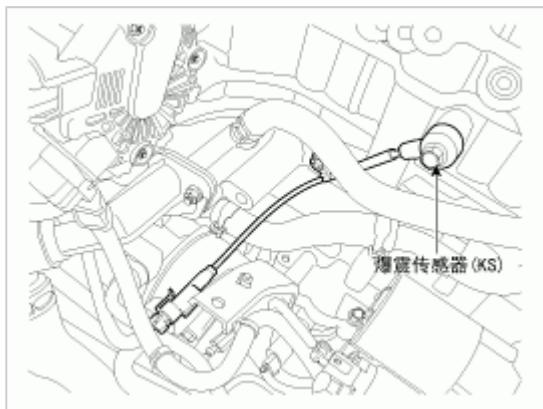


10. 加热式氧传感器 (HO2S) [1排/传感器1]

11. 加热式氧传感器 (HO2S) [1排/传感器2]




12. 共轨压力传感器 (RPS)


16. 喷油嘴

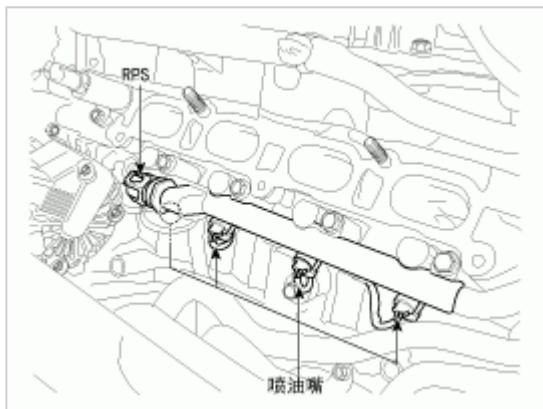


14. 空调压力传感器 (APT)

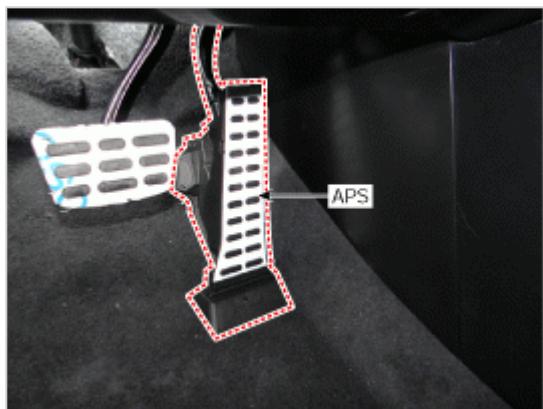


13. 加速踏板位置传感器 (APS)

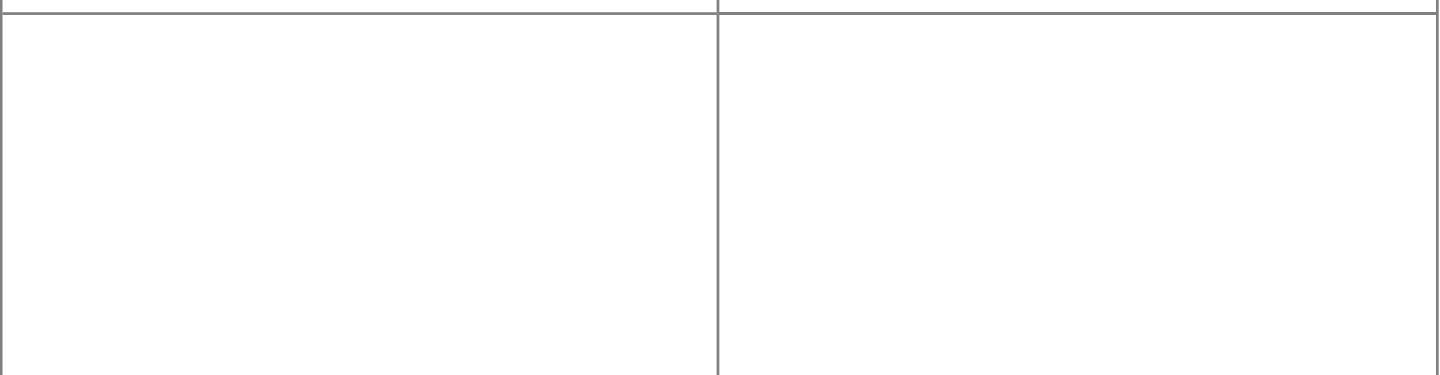

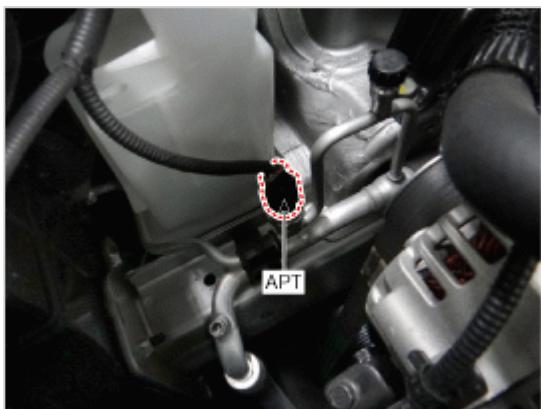

18. 持续可变气门正时(CVVT)机油控制阀(OCV) [1排/进气]

19. 持续可变气门正时(CVVT)机油控制阀(OCV) [1排/排气]

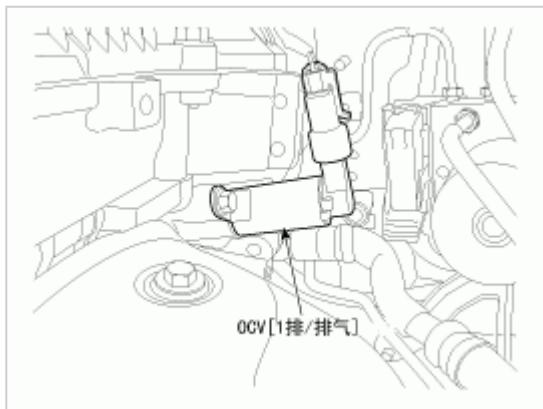

21. 燃油压力控制阀(FPCV)

22. 点火线圈



23. 主继电器(EMS盒)

24. 燃油泵继电器[EMS盒]

25. 诊断连接器(DLC)[16端子]



26. 多功能检查连接器[20端子]

