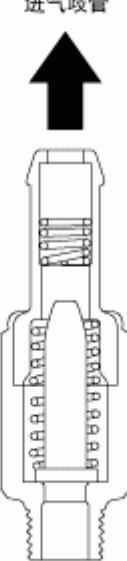
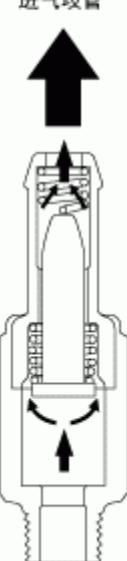
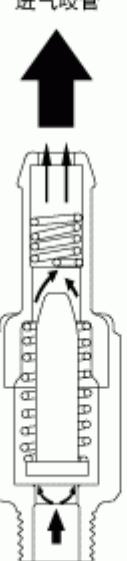


## 工作原理

发动机状态	不运转	怠速或减速	正常工作	加速或大负荷
进气歧管真空	0	高	中等	低
PCV阀	关闭	轻微开启	部分开启	全开
旁通气流	0	小	中等	大
图示	进气歧管 	进气歧管 	进气歧管 	进气歧管 