


智能接线盒(3)

CV80-3

I/P-C

智能接线盒

- 24母/白色 (KET_025_24F_W)
- 底板线束

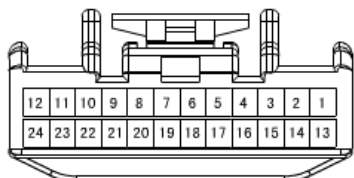


- | | |
|---|---|
| <p>1. Br/B IPS控制模块:
助手席安全带扣环开关</p> <p>2. -</p> <p>3. L/O IPS控制模块:
驾驶席安全带扣环开关</p> <p>4. R/O IPS控制模块: SBR垫</p> <p>5. W IPS控制模块:
后备箱门手柄开关</p> <p>6. P IPS控制模块:
驾驶席门锁执行器
(门锁开锁)</p> <p>7. Br IPS控制模块:
驾驶席车门开关</p> <p>8. L/B IPS控制模块:
助手席门锁执行器</p> <p>9. Y IPS控制模块:
后左门锁执行器</p> <p>10. Y/O [配备死锁]
IPS控制模块:
ICM继电器盒(死锁继电器)
W [未配备死锁]
IPS控制模块:
后右门锁执行器</p> <p>11. L IPS控制模块:
助手席车门开关</p> <p>12. Gr IPS控制模块:
后左车门开关</p> | <p>13. G/B IPS控制模块:
后视镜折叠开关(展开)</p> <p>14. L/B IPS控制模块:
后视镜折叠开关(折叠)</p> <p>15. O IPS控制模块:
后右车门开关</p> <p>16. O IPS控制模块:
驾驶席门锁执行器
(钥匙开锁)</p> <p>17. -</p> <p>18. -</p> <p>19. P/B IPS控制模块:
门锁开关(门锁闭锁)</p> <p>20. Y/B IPS控制模块:
门锁开关(门锁开锁)</p> <p>21. G IPS控制模块:
后备箱门灯开关</p> <p>22. O IPS控制模块:
驻车制动开关、
ESP控制模块</p> <p>23. Y/B IPS控制模块:
驾驶席门锁执行器
(钥匙闭锁)</p> <p>24. -</p> |
|---|---|

I/P-D

智能接线盒

- 3母/黑色 (KET_31211_03F_B)
- 前线束

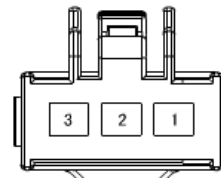

- | | |
|---|--|
| <p>1. G 发动机室保险丝&继电器盒
(组合保险丝- F2)</p> <p>2. R 发动机室保险丝&继电器盒
(组合保险丝- F8)</p> | <p>3. W 发动机室保险丝&继电器盒(保险丝- F21)</p> |
|---|--|