



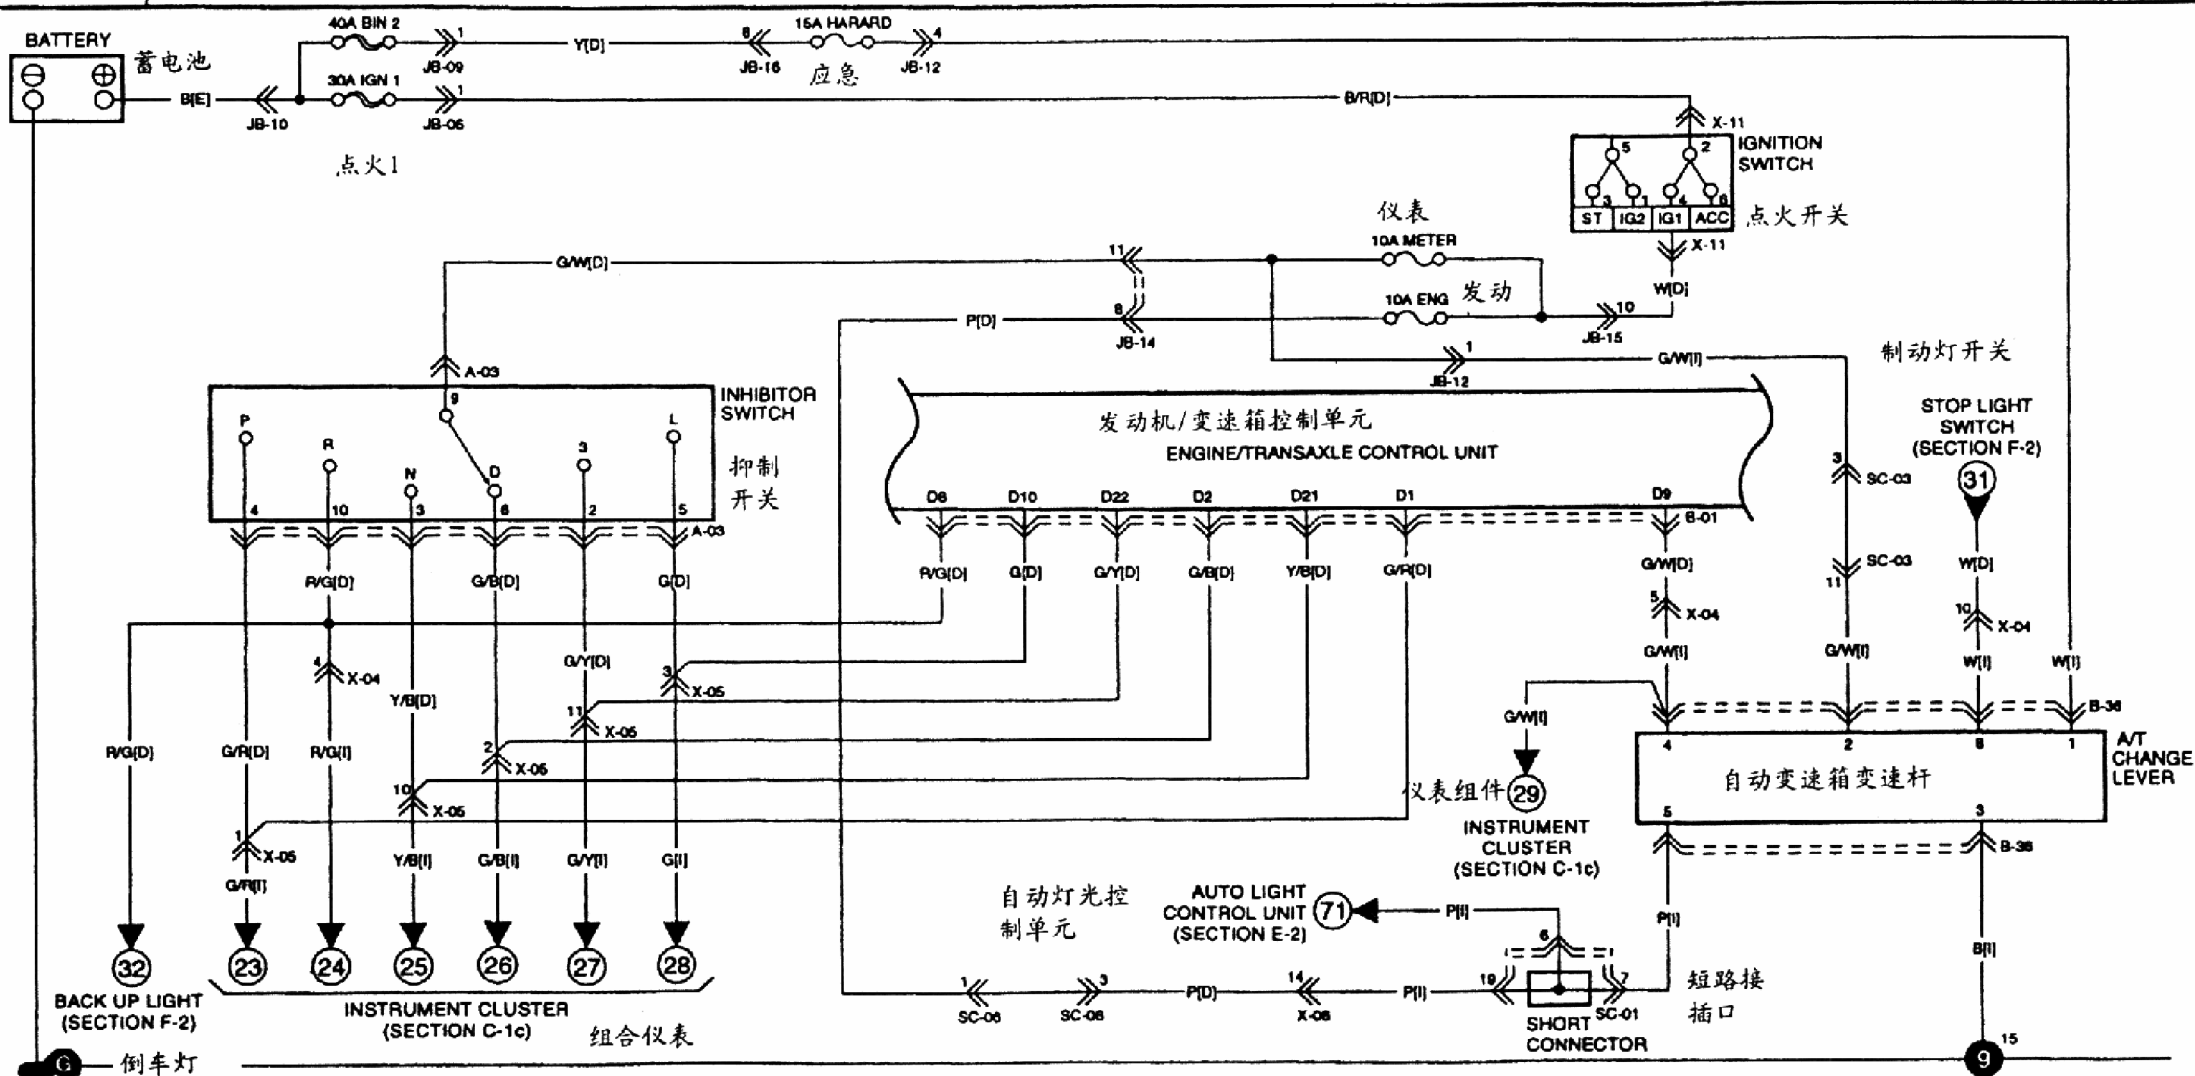


B-01 ENGINE/TRANSAXLE CONTROL UNIT (D)



发动机/变速箱控制单元

B-36 A/T CHANGE LEVER (I)



自动变速箱变速杆

A-03 INHIBITOR SWITCH [D]

抑制开关

