


电路图

[电路图]

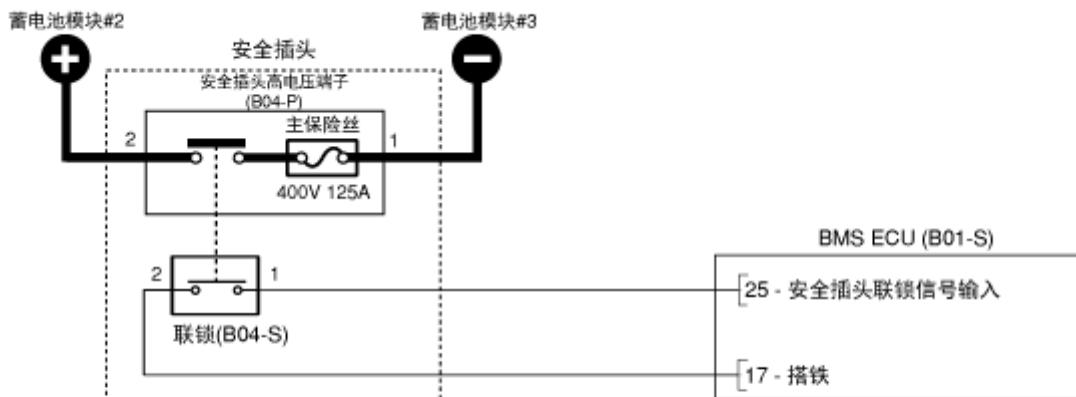

[连接信息]

端子	连接至	功能
1	BMS ECU B01-S (25)	安全插头联锁信号输入
2	BMS ECU B01-S (17)	搭铁

线束连接器

[互锁]

