


短接连接器 (1)

CV82-1

JE01 短接连接器


- 8母/黑色 (KET_0901 IWP_08F_B_JCH)
- 端子编号1~4: C-CAN (高电位)
- 端子编号5~8: C-CAN (低电位)

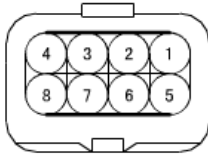

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. W C-CAN (高电位):
短接连接器 (JE02)
2. W C-CAN (高电位):
[左舵- D4HB] TCM
[RHD] ABS/ESP控制模块
3. W C-CAN (高电位):
[G6DC] PCM
[D4HA/D4HB] ECM
4. W C-CAN (高电位):
主动式发动机罩弹起控制模块,
[G4KE/G4KJ] PCM
[D4HB] 电控VGT执行器 | 5. R C-CAN (低电位):
短接连接器 (JE02)
6. R C-CAN (低电位):
[左舵- D4HB] TCM
[RHD] ABS/ESP控制模块
7. R C-CAN (低电位):
[G6DC] PCM
[D4HA/D4HB] ECM
8. R C-CAN (低电位):
主动式发动机罩弹起控制模块,
[G4KE/G4KJ] PCM
[D4HB] 电控VGT执行器 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

JE02 短接连接器

- 30母/白色 (AMP_025JOINT_30F_W_TYPE. 1)
- 端子编号1~10: C-CAN (高电位)
- 端子编号11~15: ON/START输入
- 端子编号16~25: C-CAN (低电位)
- 端子编号26~30: ON/START输入

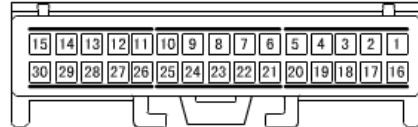

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. W [左舵]
C-CAN (高电位):
ABS/ESP控制模块
2. W [右舵- D4HB]
C-CAN (高电位): TCM
3. W C-CAN (高电位):
短接连接器 (JMO4)
4. W C-CAN (高电位):
短接连接器 (JE01)
C-CAN (高电位):
多功能检查连接器
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. L 智能接线盒 (保险丝- F5)
12. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
主动式发动机罩弹起控制模块
[D4HA/D4HB]
13. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
预热继电器模块
14. L [D4HA/D4HB]
智能接线盒 (保险丝- F5):
燃油滤清器警告传感器
15. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
短接连接器 (JE02、端子编号26~30) | 16. R [左舵]
C-CAN (低电位):
ABS/ESP控制模块
17. R [右舵- D4HB]
C-CAN (低电位): TCM
18. R C-CAN (低电位):
短接连接器 (JMO4)
19. R C-CAN (低电位):
短接连接器 (JE01)
C-CAN (低电位):
多功能检查连接器
21. -
22. -
23. -
24. -
25. -
26. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
大灯水平调整开关、
自适应大灯模块
27. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
前驻车辅助传感器
28. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
大灯 (左/右)、大灯水平
调整执行器 (左/右)
29. -
30. L 智能接线盒 (保险丝- F5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|