

控制线束(G4KJ : THETA-II 2.4L GDI) (3)

CV31-3

C301 变速器档位开关


- 10母/黑色(KET_0509WP_10F_B)



1. G	[未配备智能钥匙-配备钥匙防盗] 智能接线盒(保险丝-F35) [未配备智能钥匙-未配备钥匙防盗] 发动机室保险丝&继电器盒(继电器2) [配备智能钥匙] 智能接线盒(保险丝-F35)	4. Br	信号2: PCM(位置开关代码-S2)、 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F35)
2. Gr/O	发动机室保险丝&继电器盒(继电器1)、 智能钥匙控制模块	5. -	-
3. O	发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝-F38)	6. -	-
		7. G	PCM(位置开关代码-S3)
		8. L	PCM(位置开关代码-S1)
		9. Gr	PCM(位置开关代码-S4)
		10. -	-

C304 ATM电磁阀

- 18母/黑色(FC1_MULWP_18F_B_1)

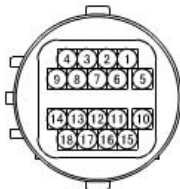

1. -	-	10. Gr	PCM(电磁阀电源1)
2. P	PCM(DC_VFS)	11. W	PCM(26_VFS)
3. B/O	PCM(输出速度传感器电源)	12. R	PCM(SS_B)
4. Br/B	PCM(输出速度传感器信号)	13. Y/B	PCM(油温传感器(+))
5. P	PCM(电磁阀电源2)	14. Br/O	PCM(输入速度传感器电源)
6. O	PCM(35R_VFS)	15. -	-
7. R	PCM(OD_VFS)	16. W/B	PCM(UD_VFS)
8. G/B	PCM(输入速度传感器信号)	17. Y	PCM(LP_VFS)
9. L/O	PCM(油温传感器(-))	18. L	PCM(SS_A)

C305-1 机油控制阀#1

- 2母/黑色(KET_090WP_02F_B_L)



1. G	PCM(CVVT. 1进气)	2. O	EMS盒(保险丝-F47)
------	----------------	------	---------------

C305-2 机油控制阀#2

- 2母/黑色(KET_090WP_02F_B_L)



1. Y/B	PCM(CVVT. 2排气)	2. O	EMS盒(保险丝-F47)
--------	----------------	------	---------------

C306 交流发电机

- 3母/黑色(KET_09011WP_03F_B_3)



1. R	PCM(COM)	3. W	PCM(电负荷信号)
2. G	仪表盘(ALT_L)、 音频/视频&导航控制模块		