


驾驶席车门线束(3)


CV50-3

**D03-A 电动门窗主开关(配备IMS)**  
- 16母/白色(KET\_090111\_16F\_W)

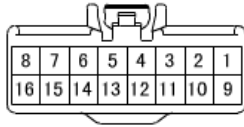

- |   |  |
|---|--|
| <p>[左舵]</p> <p>1. G/B 驾驶席电动室外后视镜<br/>(室外后视镜(向左/向右))</p> <p>2. Gr 驾驶席电动室外后视镜<br/>(室外后视镜(向左/向右))</p> <p>3. B 搭铁(GF01)</p> <p>4. G/O 智能接线盒(保险丝- F10)</p> <p>5. Br/O 智能接线盒<br/>(LCAD保险丝- F6)</p> <p>6. O 驾驶席电动室外后视镜<br/>(室外后视镜(向上/向下))</p> <p>7. R 驾驶席电动室外后视镜<br/>(室外后视镜(向上/向下))</p> <p>8. Y 照明灯(+)</p> | <p>9. Br/O [左舵] 智能接线盒<br/>(左电动门窗继电器)</p> <p>Br [右舵] 智能接线盒<br/>(右电动门窗继电器)</p> <p>10. R/O 后电动门窗开关(左/右)<br/>(门窗锁止)</p> <p>11. - -</p> <p>12. W 智能接线盒(保险丝- F24)</p> <p>13. Br/O 智能接线盒<br/>(LCAD保险丝- F6)</p> <p>14. Br 侧面后视镜展开:<br/>驾驶席/助手席电动室外后视镜</p> <p>15. G 侧面后视镜折叠:<br/>驾驶席/助手席电动室外后视镜</p> <p>16. B 搭铁(GF01)</p> |
|---|--|

**D03-B 电动门窗主开关(配备IMS)**  
- 20母/白色(KET\_SP\_20F\_W)

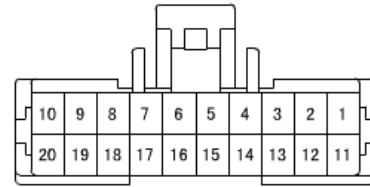

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Br/B 智能接线盒<br/>(IPS控制模块-门锁开锁)</p> <p>2. L LIN通信电路: 驾驶席IMS模块、<br/>助手席电动门窗开关</p> <p>3. Y/B 自动上升/下降: 后左安全电动<br/>门窗模块、<br/>后左电动门窗开关</p> <p>4. G 驾驶席安全电动门窗模块<br/>(下降)</p> <p>5. G/B 驾驶席安全电动门窗模块<br/>(上升)</p> <p>6. Br/O IMS开关(IMS设定)</p> <p>7. G/B IMS开关(IMS 1)</p> <p>8. Gr IMS开关(IMS 2)</p> <p>9. - -</p> <p>10. P 驾驶席安全电动门窗模块<br/>(自动上升/下降)</p> | <p>11. R/B 智能接线盒<br/>(IPS控制模块-门锁)</p> <p>12. P/B 上升: 后右安全电动门窗模块、<br/>后右电动门窗开关</p> <p>13. L/O 下降: 后右安全电动门窗模块、<br/>后右电动门窗开关</p> <p>14. O 上升: 后左安全电动门窗模块、<br/>后左电动门窗开关</p> <p>15. L/B 下降: 后左安全电动门窗模块、<br/>后左电动门窗开关</p> <p>16. W/B 驾驶席电动室外后视镜<br/>(位置传感器-垂直)</p> <p>17. O/B 驾驶席电动室外后视镜<br/>(位置传感器-水平)</p> <p>18. W/O 自动上升/下降: 后右安全电动<br/>门窗模块、<br/>后右电动门窗开关</p> <p>19. Y/O 驾驶席电动室外后视镜<br/>(位置传感器-垂直(+))</p> <p>20. L/O 驾驶席电动室外后视镜<br/>(位置传感器-垂直(-))</p> |
|---|---|