


短接连接器 (1)

CV82-1

JE01 短接连接器


- 8 号 / 棕色 (KET_090HMP_08F_B_JCH)
- 端子编号 1-4: O-CAN (高电位)
- 端子编号 5-8: O-CAN (低电位)

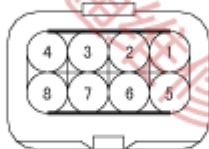

- | | |
|---|---|
| <p>1. W O-CAN (高电位):
短接连接器 (JE02)</p> <p>2. W O-CAN (高电位):
[左舵- D4HB] TOM
[RHD] ABS/ESP 控制模块</p> <p>3. W O-CAN (高电位):
[G6DC] POM
[D4HA/D4HB] EGM</p> <p>4. W O-CAN (高电位):
主动式发动机罩弹起控制模块,
[G4KE/G4KJ] POM
[D4HB] 电控VGT 执行器</p> | <p>5. R O-CAN (低电位):
短接连接器 (JE02)</p> <p>6. R O-CAN (低电位):
[左舵- D4HB] TOM
[RHD] ABS/ESP 控制模块</p> <p>7. R O-CAN (低电位):
[G6DC] POM
[D4HA/D4HB] EGM</p> <p>8. R O-CAN (低电位):
主动式发动机罩弹起控制模块,
[G4KE/G4KJ] POM
[D4HB] 电控VGT 执行器</p> |
|---|---|

JE02 短接连接器

- 30 号 / 白色 (AMP_025JOINT_30F_W_TYPE. 1)
- 端子编号 1-10: O-CAN (高电位)
- 端子编号 11-15: ON/ START 输入
- 端子编号 16-25: O-CAN (低电位)
- 端子编号 26-30: ON/ START 输入

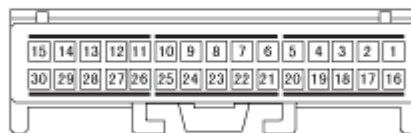

- | | |
|--|---|
| <p>1. W [左舵]
O-CAN (高电位):
ABS/ESP 控制模块</p> <p>2. W [右舵- D4HB]
O-CAN (高电位): TOM</p> <p>3. W O-CAN (高电位):
短接连接器 (JM04)</p> <p>4. W O-CAN (高电位):
短接连接器 (JE01)</p> <p>5. W O-CAN (高电位):
多功能检查连接器</p> <p>6. -</p> <p>7. -</p> <p>8. -</p> <p>9. -</p> <p>10. -</p> <p>11. L 智能接线盒 (保险丝- F5)</p> <p>12. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
主动式发动机罩弹起控制模块
[D4HA/D4HB]</p> <p>13. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
预热继电器模块</p> <p>14. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
燃油滤清器警告传感器</p> <p>15. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
短接连接器 (JE02, 端子编号 26-30)</p> | <p>16. R [左舵]
O-CAN (低电位):
ABS/ESP 控制模块</p> <p>17. R [右舵- D4HB]
O-CAN (低电位): TOM</p> <p>18. R O-CAN (低电位):
短接连接器 (JM04)</p> <p>19. R O-CAN (低电位):
短接连接器 (JE01)</p> <p>20. R O-CAN (低电位):
多功能检查连接器</p> <p>21. -</p> <p>22. -</p> <p>23. -</p> <p>24. -</p> <p>25. -</p> <p>26. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
大灯水平调整开关、
自适应大灯模块</p> <p>27. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
前驻车辅助传感器</p> <p>28. L 智能接线盒 (保险丝- F5):
大灯 (左/右)、大灯水平
调整执行器 (左/右)</p> <p>29. -</p> <p>30. L 智能接线盒 (保险丝- F5)</p> |
|--|---|