




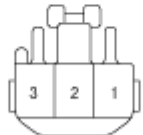


| 车顶线束(2) | | CV60-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------|----------------------|------|-----------|------|---|------|---------------|---|------|---|-------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-----------|---------|--|------|---------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------------------|
| <p>R06 车顶控制台灯(阅读灯) - 6母/白色 (AMP_090111_06F_W_1)</p>  <table border="0"> <tr> <td>1. G/O</td> <td>智能接线盒 (LOAD保险丝-F2)</td> <td>4. -</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. W/O</td> <td>智能接线盒 (IPS控制模块室内灯输出)</td> <td>5. B</td> <td>搭铁 (GF04)</td> </tr> <tr> <td>3. R</td> <td>室内/车门(+): [配备天窗] 后阅读灯-左/右 [未配备天窗] 室内灯</td> <td>6. -</td> <td>-</td> </tr> </table> | 1. G/O | 智能接线盒 (LOAD保险丝-F2) | 4. - | - | 2. W/O | 智能接线盒 (IPS控制模块室内灯输出) | 5. B | 搭铁 (GF04) | 3. R | 室内/车门(+): [配备天窗] 后阅读灯-左/右 [未配备天窗] 室内灯 | 6. - | - | <p>R09 雨传感器 - 8母/黑色 (MLX_118_08F_B)</p>  <table border="0"> <tr> <td>1. -</td> <td>-</td> <td>5. Gr</td> <td>智能接线盒(保险丝-F20)</td> </tr> <tr> <td>2. L</td> <td>发动机室保险丝&继电器盒(继电器5)</td> <td>6. B</td> <td>搭铁 (GF04)</td> </tr> <tr> <td>3. Br/O</td> <td>喷水器信号:喷水器电机、智能接线盒 (IPS控制模块)、M组合开关(喷水器开关)</td> <td>7. L</td> <td>高速信号: ICM继电器盒(雨传感器继电器)</td> </tr> <tr> <td>4. Y/B</td> <td>组合开关 (雨刷器开关-间歇)</td> <td>8. 0/B</td> <td>低速信号: 发动机室保险丝&继电器盒(继电器5)</td> </tr> </table> | 1. - | - | 5. Gr | 智能接线盒(保险丝-F20) | 2. L | 发动机室保险丝&继电器盒(继电器5) | 6. B | 搭铁 (GF04) | 3. Br/O | 喷水器信号:喷水器电机、智能接线盒 (IPS控制模块)、M组合开关(喷水器开关) | 7. L | 高速信号: ICM继电器盒(雨传感器继电器) | 4. Y/B | 组合开关 (雨刷器开关-间歇) | 8. 0/B | 低速信号: 发动机室保险丝&继电器盒(继电器5) |
| 1. G/O | 智能接线盒 (LOAD保险丝-F2) | 4. - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. W/O | 智能接线盒 (IPS控制模块室内灯输出) | 5. B | 搭铁 (GF04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. R | 室内/车门(+): [配备天窗] 后阅读灯-左/右 [未配备天窗] 室内灯 | 6. - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. - | - | 5. Gr | 智能接线盒(保险丝-F20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. L | 发动机室保险丝&继电器盒(继电器5) | 6. B | 搭铁 (GF04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Br/O | 喷水器信号:喷水器电机、智能接线盒 (IPS控制模块)、M组合开关(喷水器开关) | 7. L | 高速信号: ICM继电器盒(雨传感器继电器) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Y/B | 组合开关 (雨刷器开关-间歇) | 8. 0/B | 低速信号: 发动机室保险丝&继电器盒(继电器5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>R07 车道偏离警告模块 - 6母/白色 (AMP_M08_06F_W)</p>   <table border="0"> <tr> <td>1. B</td> <td>搭铁 (GF04)</td> <td>4. Gr</td> <td>车道偏离警告开关</td> </tr> <tr> <td>2. R</td> <td>0-GAN(低电位)</td> <td>5. -</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. W</td> <td>0-GAN(高电位)</td> <td>6. P</td> <td>智能接线盒(保险丝-F5)</td> </tr> </table> | 1. B | 搭铁 (GF04) | 4. Gr | 车道偏离警告开关 | 2. R | 0-GAN(低电位) | 5. - | - | 3. W | 0-GAN(高电位) | 6. P | 智能接线盒(保险丝-F5) | <p>R10 免提电话麦克风 - 4母/白色 (KET_SP_04F_W)</p>  <table border="0"> <tr> <td>1. -</td> <td>-</td> <td>3. W</td> <td>MIC(-): 音响、MTS模块、音频/视频&导航控制模块</td> </tr> <tr> <td>2. G</td> <td>MIC(+): 音响、MTS模块、音频/视频&导航控制模块</td> <td>4. -</td> <td>-</td> </tr> </table> | 1. - | - | 3. W | MIC(-): 音响、MTS模块、音频/视频&导航控制模块 | 2. G | MIC(+): 音响、MTS模块、音频/视频&导航控制模块 | 4. - | - | | | | | | | | |
| 1. B | 搭铁 (GF04) | 4. Gr | 车道偏离警告开关 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. R | 0-GAN(低电位) | 5. - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. W | 0-GAN(高电位) | 6. P | 智能接线盒(保险丝-F5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. - | - | 3. W | MIC(-): 音响、MTS模块、音频/视频&导航控制模块 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. G | MIC(+): 音响、MTS模块、音频/视频&导航控制模块 | 4. - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>R08 货物区灯 - 3母/白色 (KET_09011_03F_W)</p>  <table border="0"> <tr> <td>1. W</td> <td>后备箱门开启开关</td> <td>3. G/O</td> <td>智能接线盒 (LOAD保险丝-F2)</td> </tr> <tr> <td>2. B</td> <td>搭铁 (GF04)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 1. W | 后备箱门开启开关 | 3. G/O | 智能接线盒 (LOAD保险丝-F2) | 2. B | 搭铁 (GF04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. W | 后备箱门开启开关 | 3. G/O | 智能接线盒 (LOAD保险丝-F2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. B | 搭铁 (GF04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |