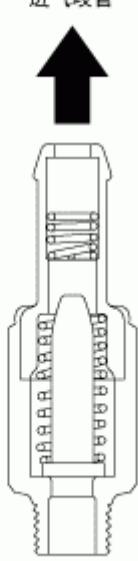
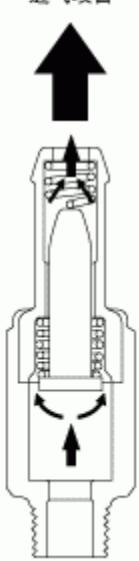
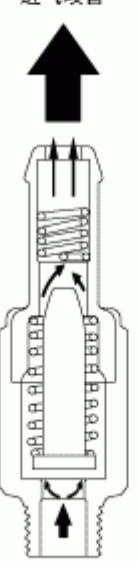


工作原理

发动机状态	不工作	怠速或减速	正常工作	加速和高负荷
进气歧管真空	0	高	中等	低
PCV阀	关闭	轻微开启	适当开启	完全开启
废气流量	0	小	中等	大
示意图	进气歧管 	进气歧管 	进气歧管 	进气歧管 