




示意图

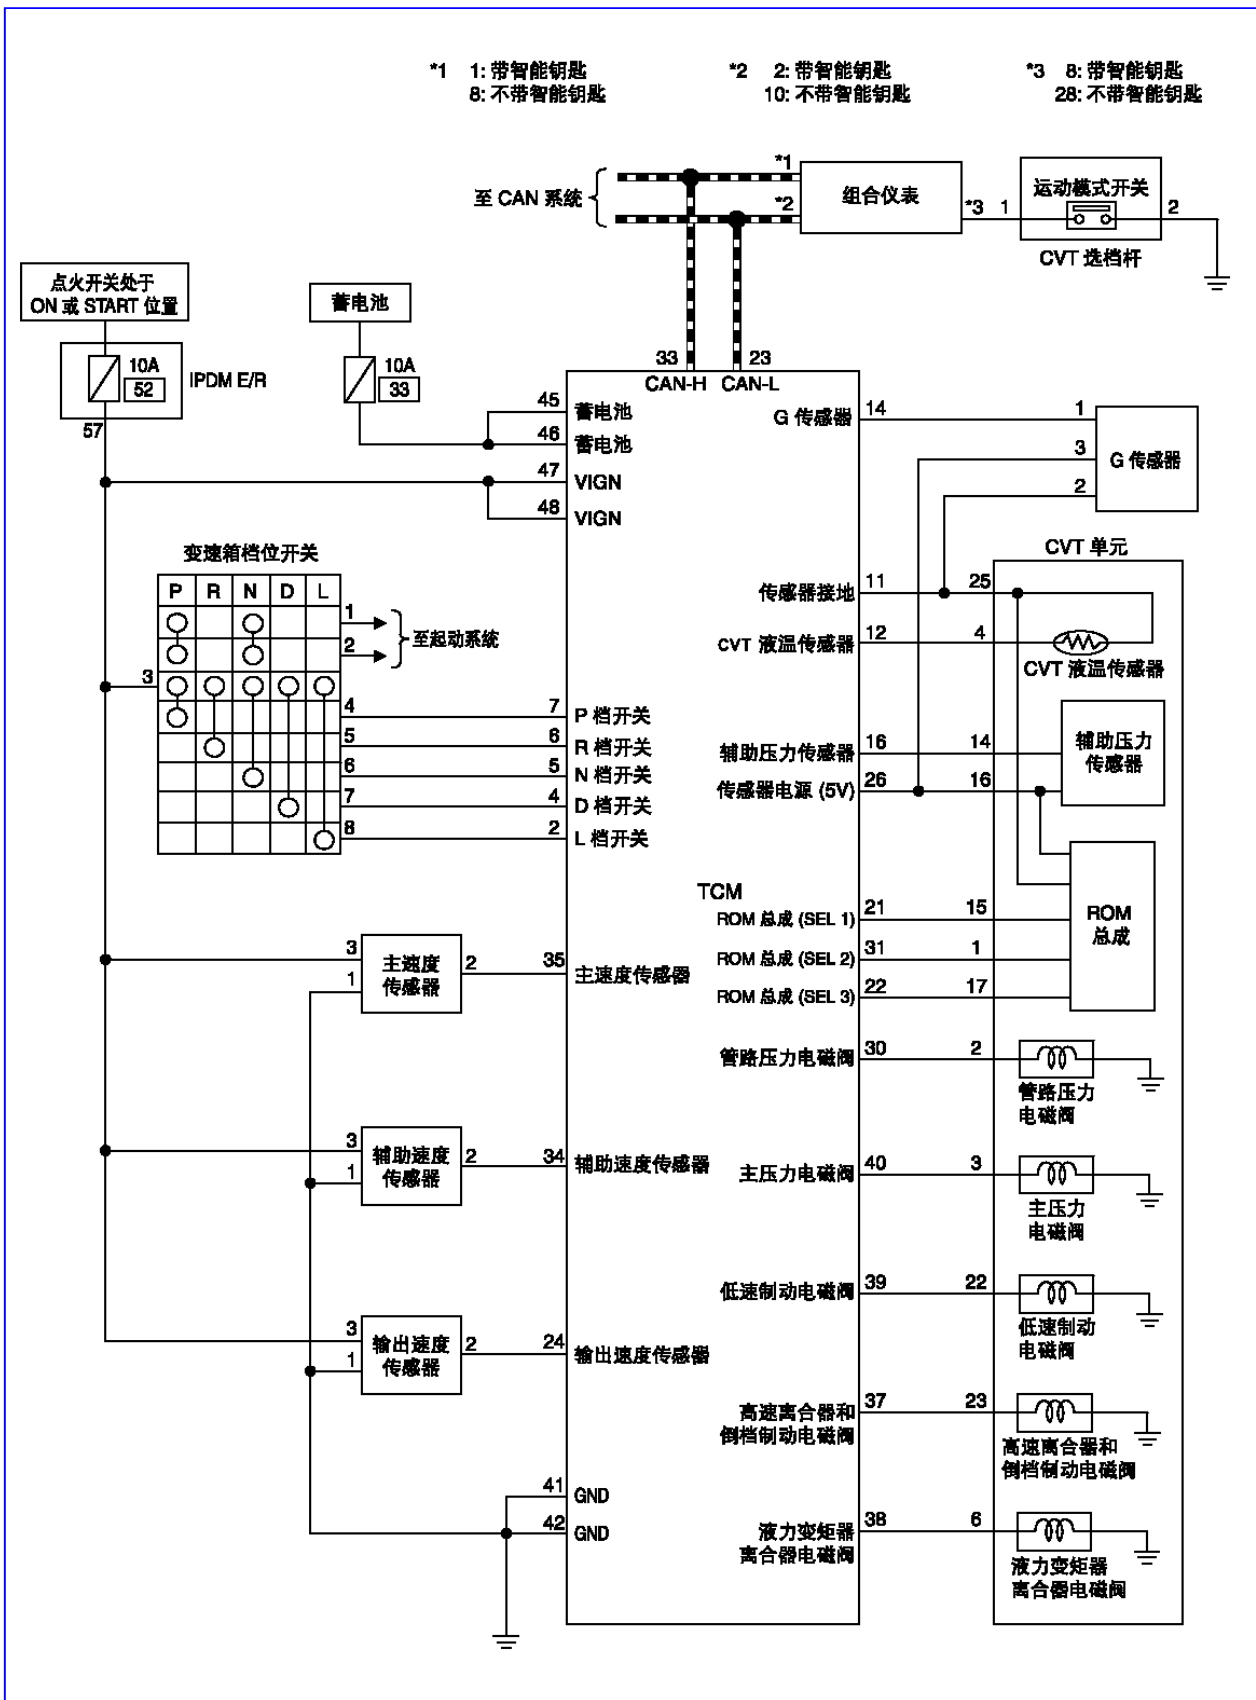


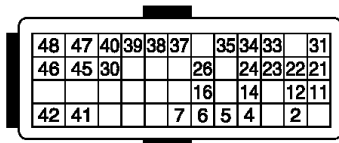

TCM

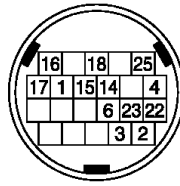

CVT 单元



变速箱档位开关



主速度传感器




辅助速度传感器




输出速度传感器




G 传感器



CVT 选档杆



IPDM E/R

组合仪表
(带智能钥匙)组合仪表
(不带智能钥匙)