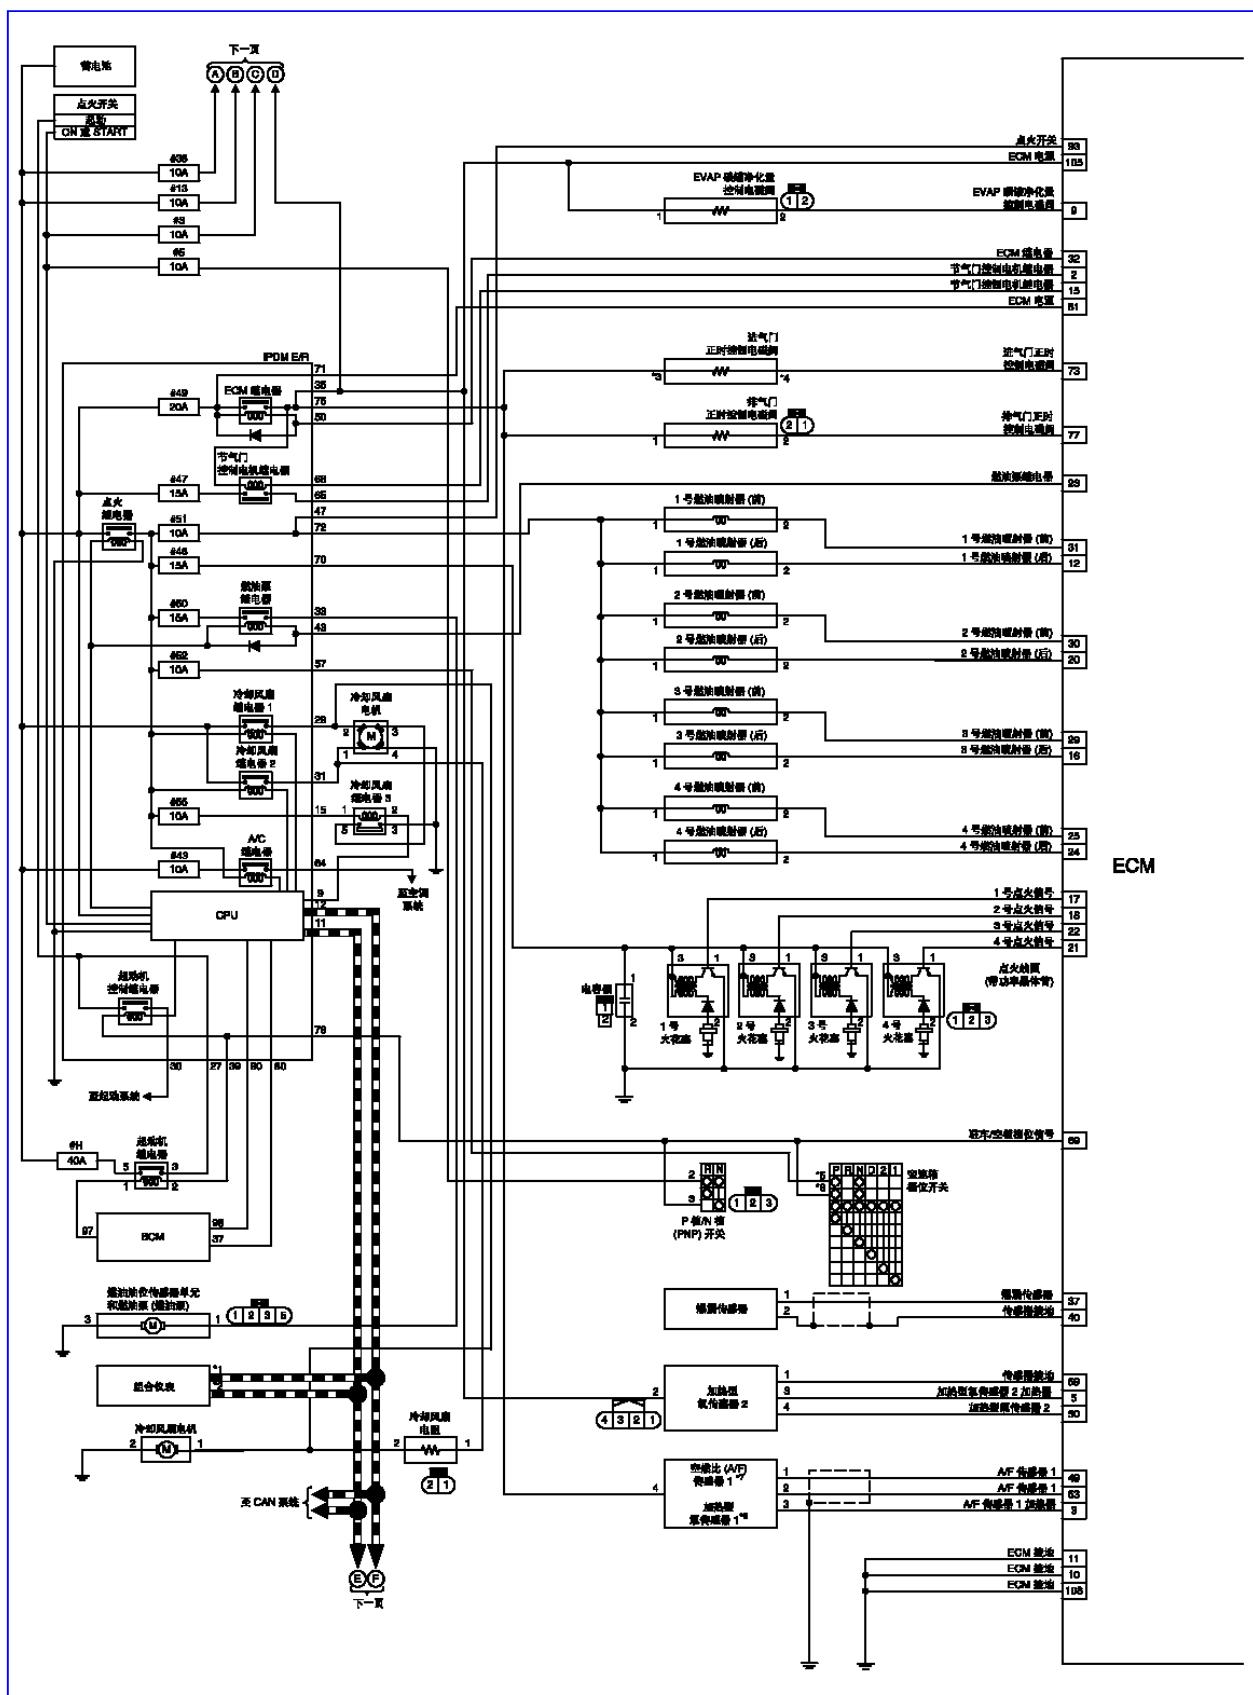
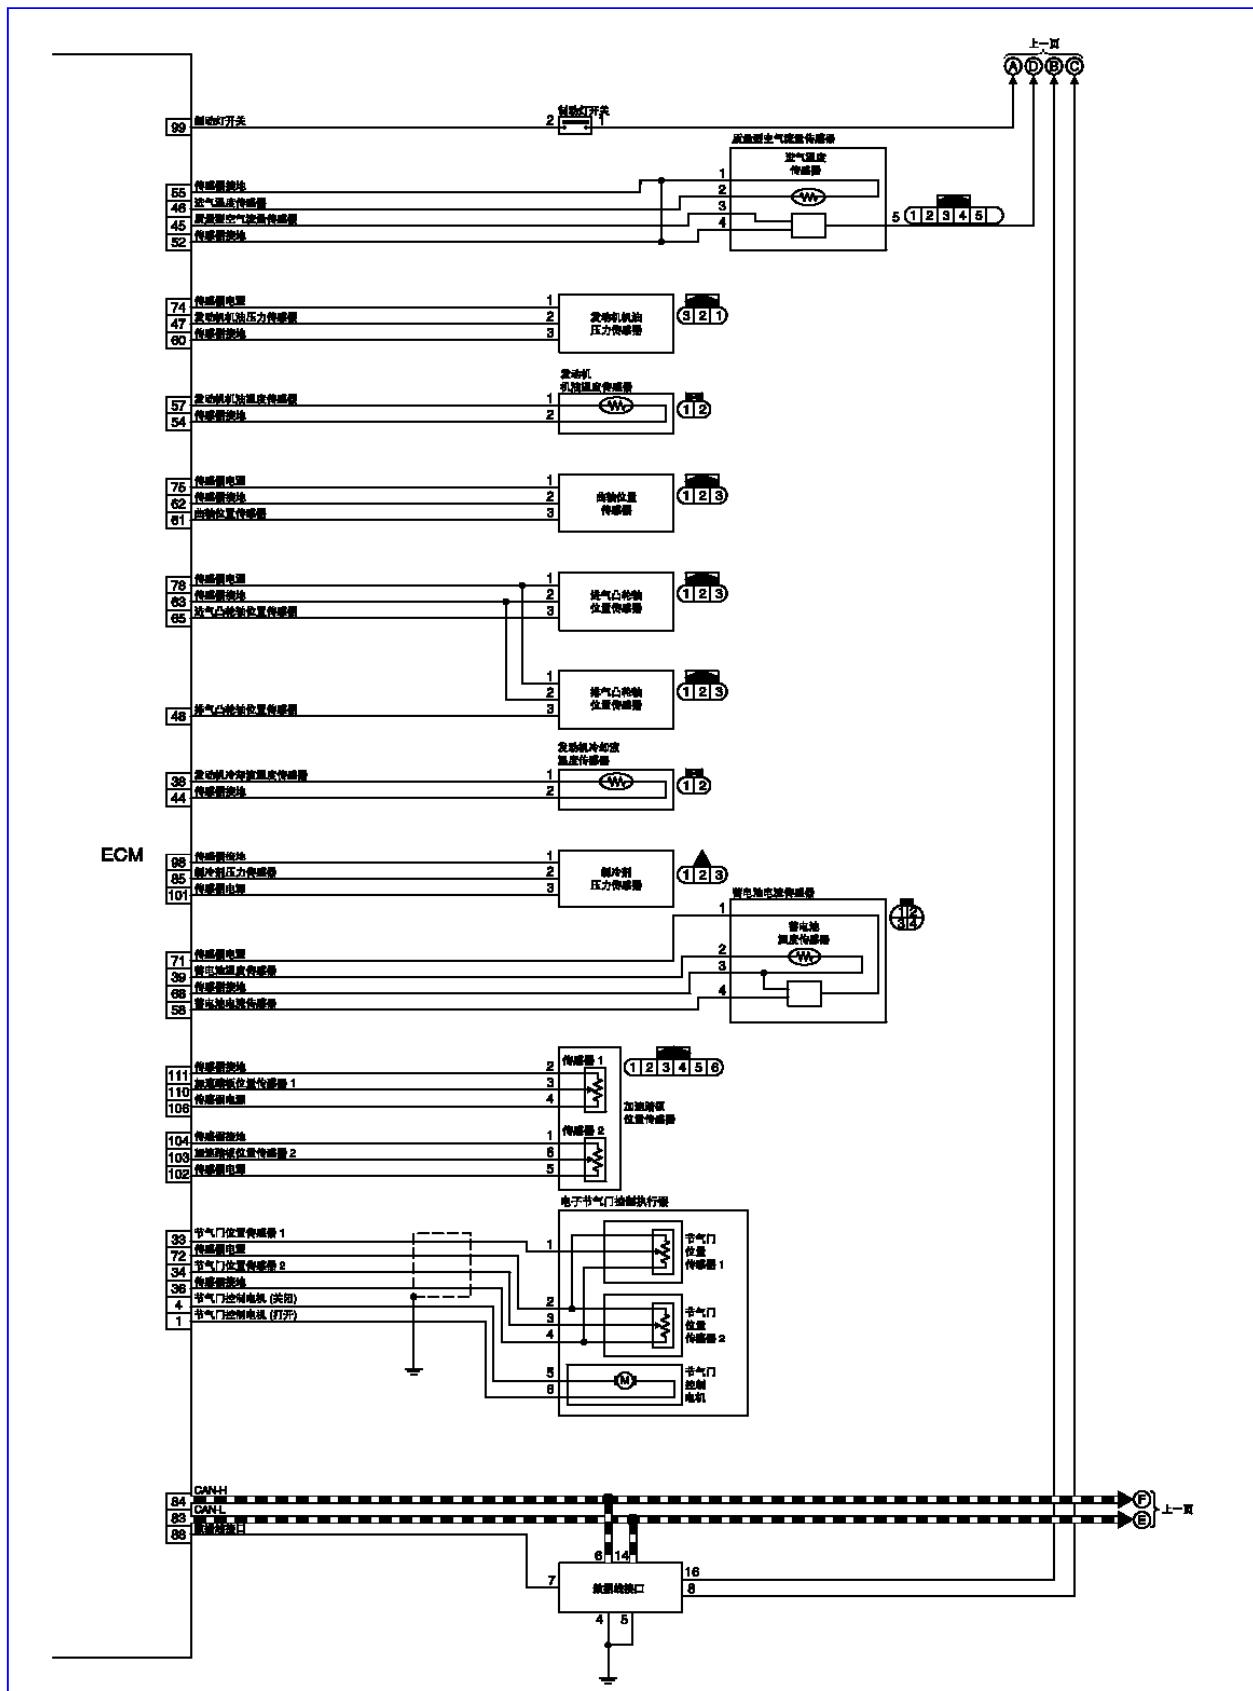


电路图






1	5	8		17	21	25	29
2	6	10		18	22		30
3		11	15		23		31
4		12	16	20	24		32

93	97		45	48	83	57	81	85	88	73	77
94	98		46	50	54	58	62		70	74	78
			47		59	63		71	75		
36	40	44	48	52		60		68	72		

81	85		83		101	105		
					98	102	106	110
83					99	103		111
84	88				104	108		

ECM

数据线
接口

冷却风扇



起动机继电器



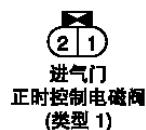
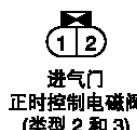



冷却风扇继电器 3

制动灯开关
(带 CVT)制动灯开关
(带 M/T)

36	38	33	29	27	12	11	10	9		15
			31	30						
57	64	55	43		68	75	72	71	70	

IPDM E/R

组合仪表
(不带智能钥匙)组合仪表
(带智能钥匙)BCM
(带智能钥匙)电子节气门
控制执行器
(类型 1)电子节气门
控制执行器
(类型 2 和 3)燃油喷射器
(类型 1)燃油喷射器
(类型 2 和 3)进气门
正时控制电磁阀
(类型 1)进气门
正时控制电磁阀
(类型 2 和 3)变速箱档位开关
(类型 1)变速箱档位开关
(类型 2 和 3)爆震传感器
(类型 1)爆震传感器
(类型 2 和 3)空燃比 (A/F)
传感器 1
(类型 1)加热型
氧传感器 1
(类型 2 和 3)

*1: 1 (带发动机冷却液温度表) / 8 (不带发动机冷却液温度表)

*2: 2 (带发动机冷却液温度表) / 10 (不带发动机冷却液温度表)

*3: 2

*4: 1

*5: 7

*6: 10

*7: 不在本车型中使用。

*8: 在本车型中使用。

注:

- | 以下零件不用于本车型。
 - | 排气凸轮轴位置传感器
 - | 发动机机油压力传感器
 - | 发动机机油温度传感器
 - | 蓄电池电流传感器
 - | 1号喷油嘴 (后)
 - | 2号喷油嘴 (后)
 - | 3号喷油嘴 (后)
 - | 4号喷油嘴 (后)
 - | 排气门正时控制电磁阀
 - | ECM 端子 81 号
- | 以下零件用于配备智能钥匙的车型。
 - | 起动机继电器
 - | BCM
- | 变速箱档位开关适用于带 A/T 的车型。
- | 驻车/空档位置 (PNP) 开关用于带 M/T 的车型。
- | 冷却风扇电机 (4 端子型) 和冷却风扇继电器 3 不适用于带冷却风扇电阻器的车型。
- | 以下端子号在本车型会发生变化。

ECM

- | 98 → 48
- | 85 → 41
- | 101 → 74
- | 53 → 56

电子节气门控制执行器

- | 1 → 2
- | 2 → 1