

后雨刮器和洗涤器


电路图 - 后雨刮器 -/轿车

电路图 - 后雨刮器 -/轿车

NJEL0300

EL-WIP/R-01

GI
MA
EM
LC
EC
FE
CL
MT
AT
AX
SU
BR
ST
RS
BT
HA
SC
EL
IDX

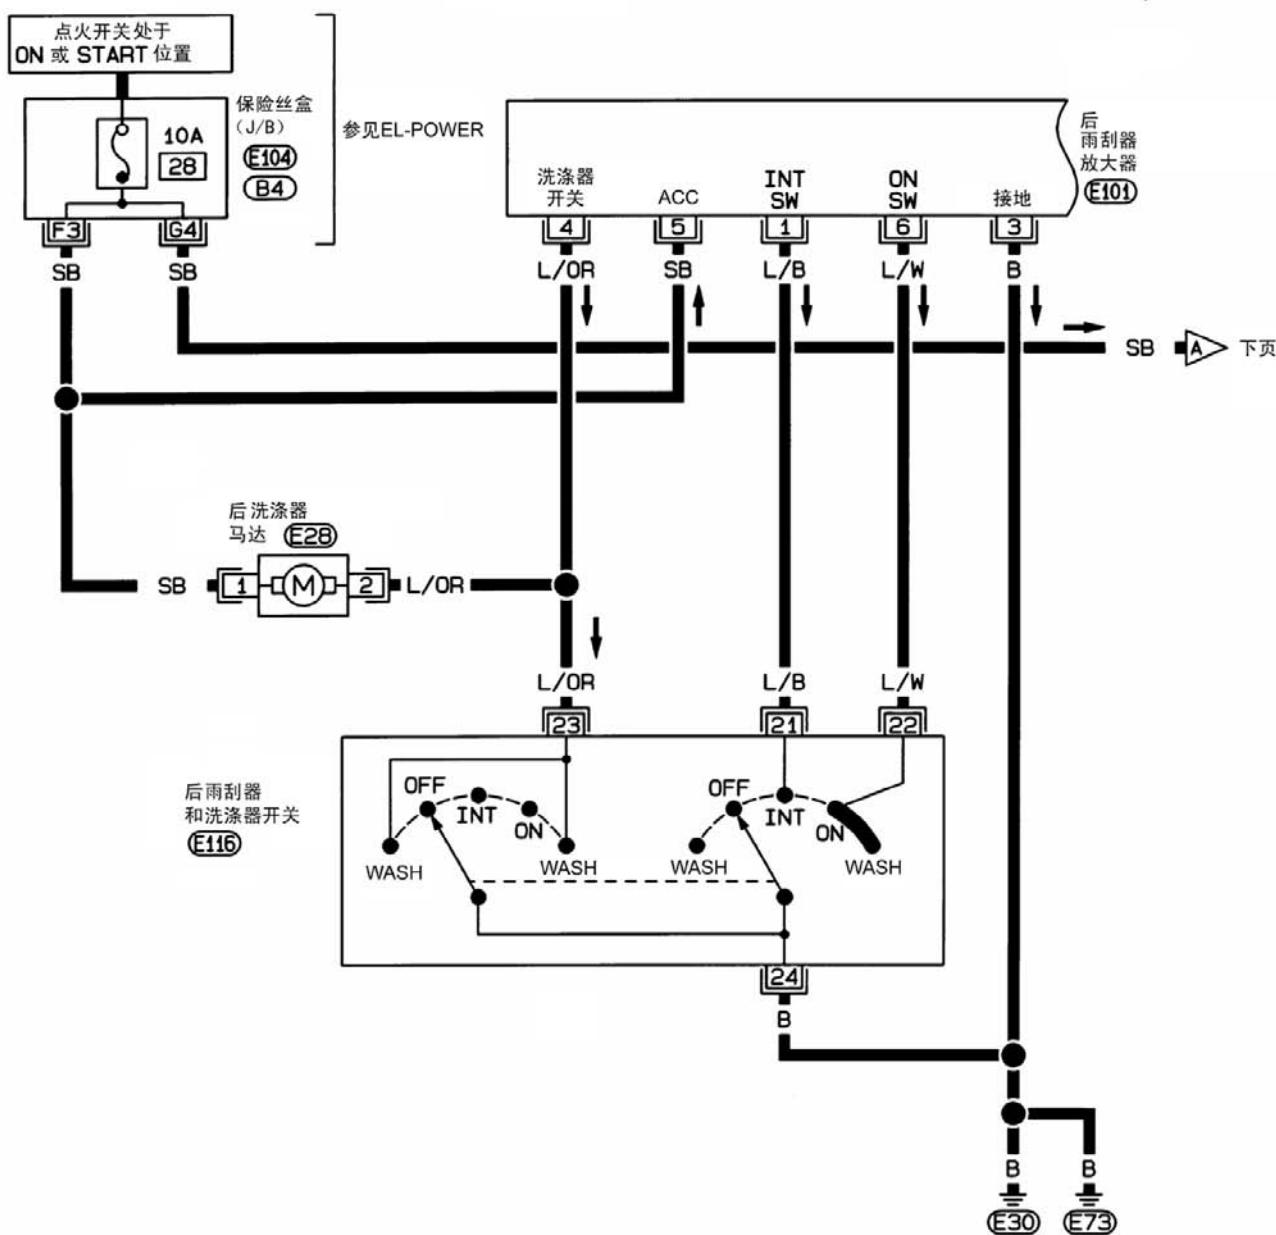

参见以下内容


E104, B4 - 保险丝盒 -
接线盒 (J/B)

HEL897A

前雨刮器和洗涤器

电路图 -后雨刮器 -轿车 (续)

EL-WIP/R-02

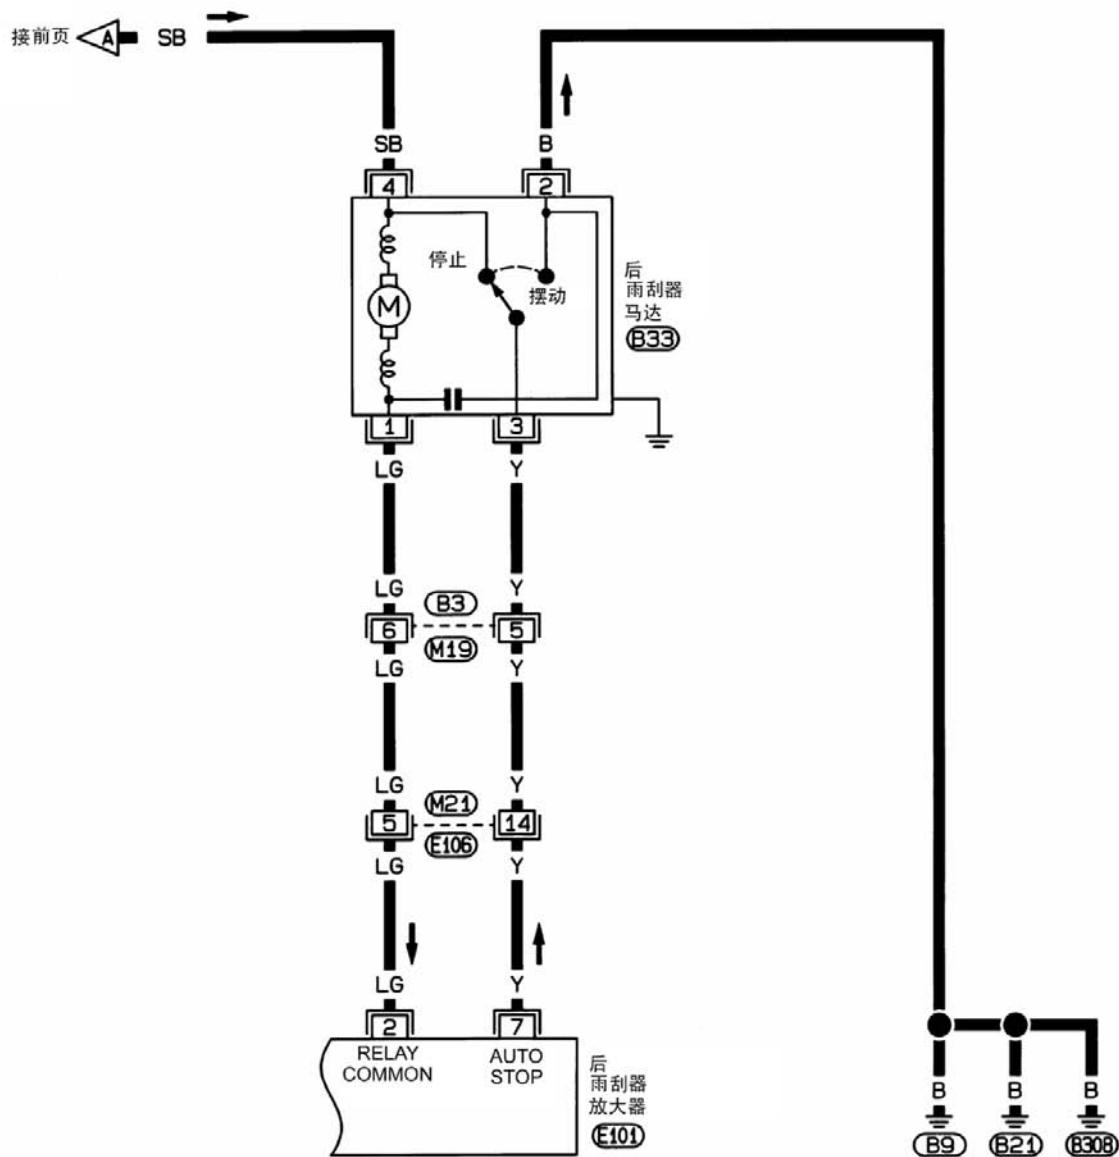

3 6 4 (E101)
2 7 5 1 B

1 2 3 (E106)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 W

1 2 3 (B3)
6 7 8 9 10 11 12 BR

1 2 3 4 (B33)
W

HEL898A

后雨刮器和洗涤器

电路图 - 后雨刮器-两厢式车型

电路图 - 后雨刮器 -/两厢式车型

NJEL0458

EL-WIP/R-03

GI

L : 左舵车型

R : 右舵车型

MA

EM

LC

EC

FE

CL

MT

AT

AX

SU

BR

ST

RS


BT

HA

SC

EL



IDX

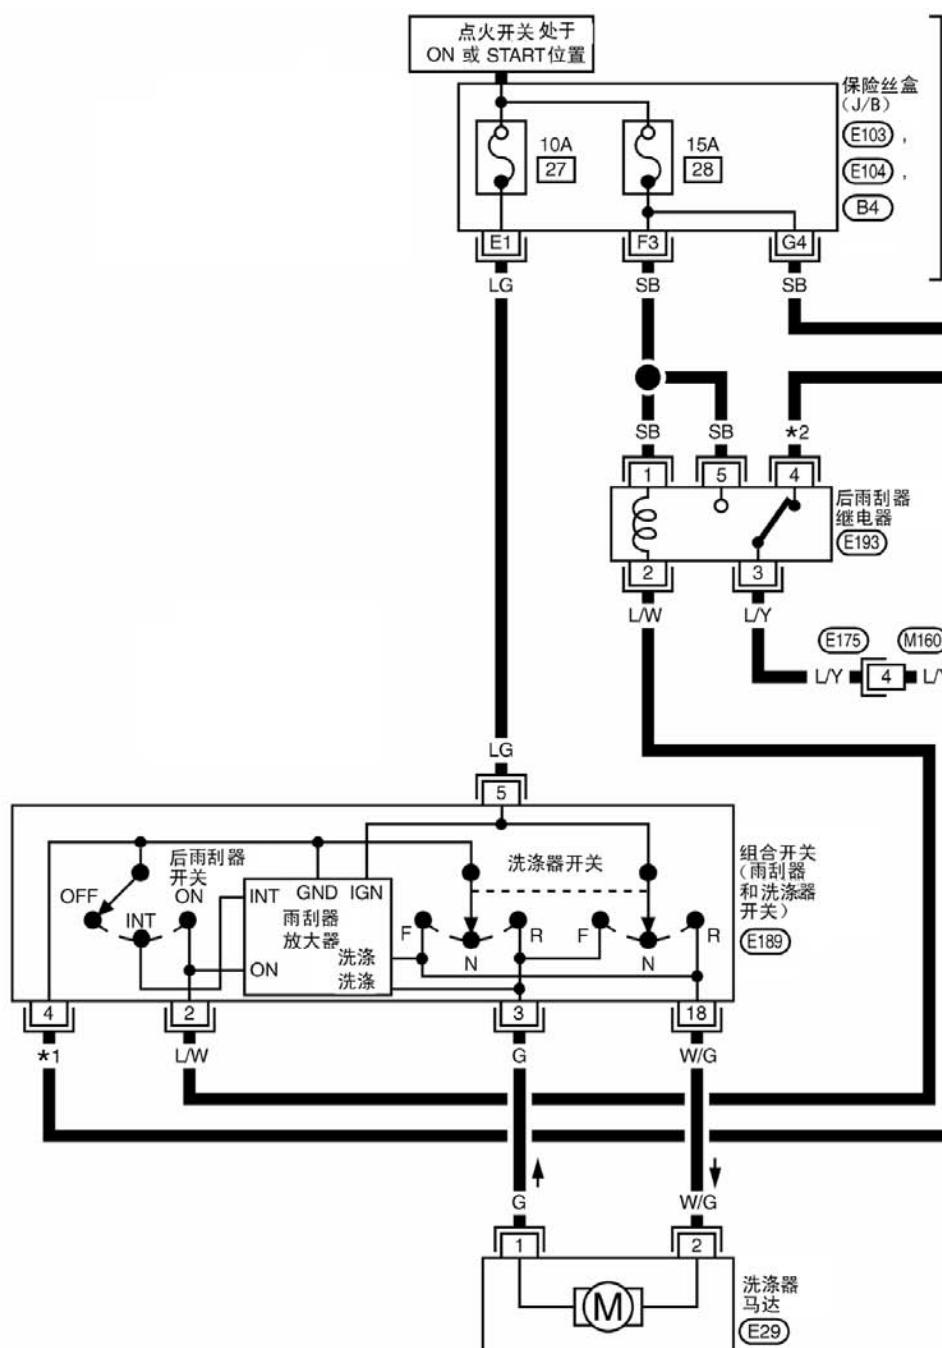

参见以下内容

(E103), (E104), (B4)

- 保险丝盒 -
接线盒 (J/B)






MEL886L






后雨刮器和洗涤器

电路图 – 后雨刮器 / 两厢式车型 (续)

EL-WIP/R-04

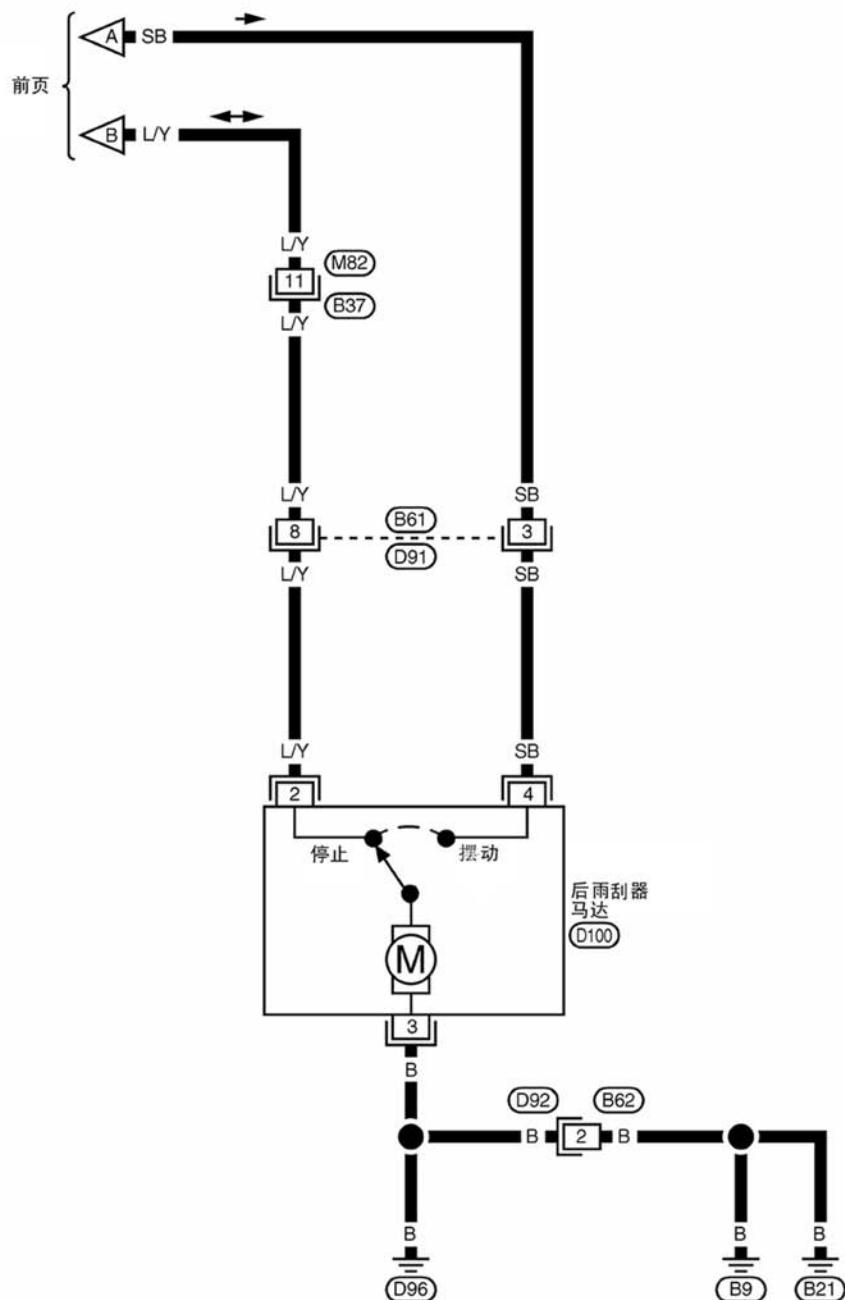

MEL887L

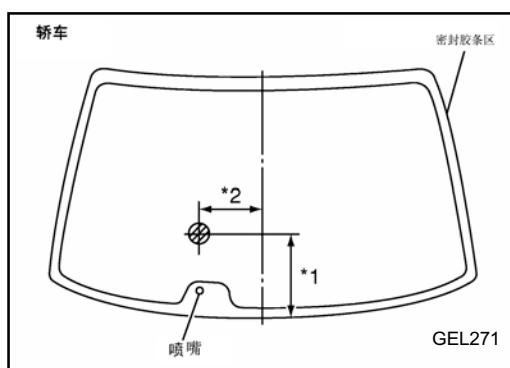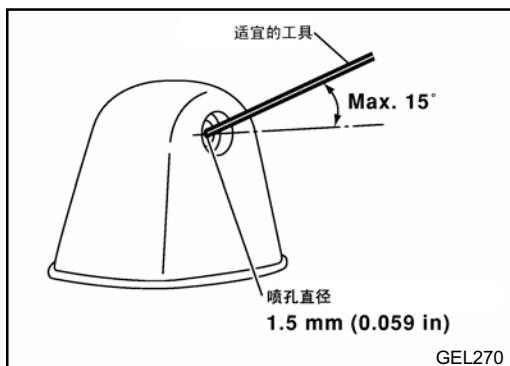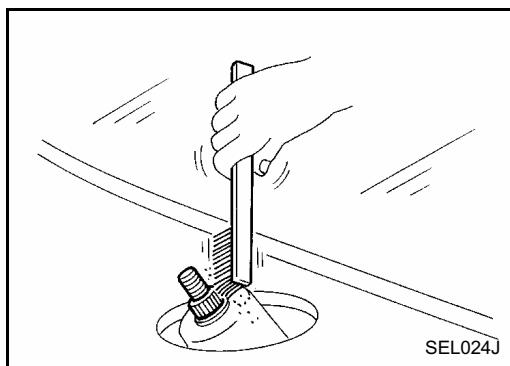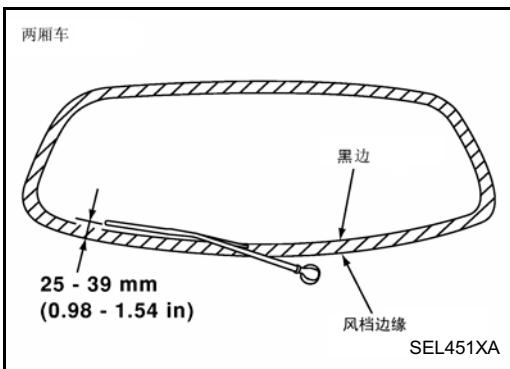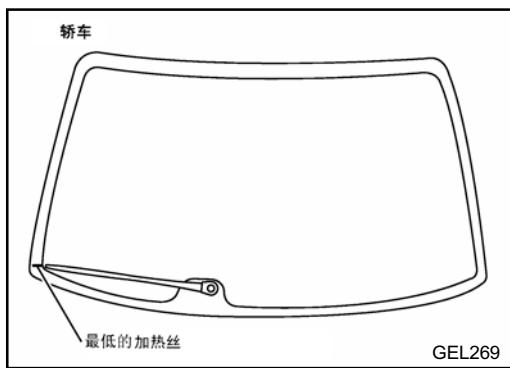

拆卸和安装

NJEL0301

GI

雨刮器臂

- 在安装雨刮器臂之前，打开雨刮器开关使雨刮器马达运转，然后将其转到“OFF”（自动停止）的位置。
- 就在拧紧螺母前，抬起刮片，然后将其放回到玻璃表面，使刮片中心保持间隙“E”。
- 喷射清洗液。打开雨刮器开关使雨刮器马达运转，然后将其转到“OFF”位置。
- 确保雨刮器刮片停在最低的加热丝处。
- 按规定的扭矩拧紧挡风玻璃雨刮器臂螺母。**



: 12.7 - 17.6 N·m (1.3 - 1.8 kg-m, 10 - 13 ft-lb)

- 在重新安装雨刮器臂之前，如图所示清洁枢轴区域。这会降低雨刮器臂松动的可能性。

洗涤器喷嘴的调整

NJEL0302

HA

- 用合适的工具调整洗涤器喷嘴，如左图所示。

调整范围：±15° (任何方向)


单位: mm (in)

*1	235 (9.25)
*2	190 (7.48)

*: 这个圆的直径小于60 mm (5.99 cm)。

后雨刮器和洗涤器

洗涤器喷嘴的调整 (续)

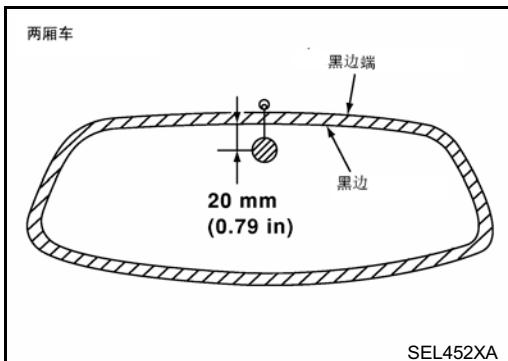

洗涤器喷射圆直径应小于30 mm (1.18 in)。

洗涤器管路的布置

NJEL0303

