
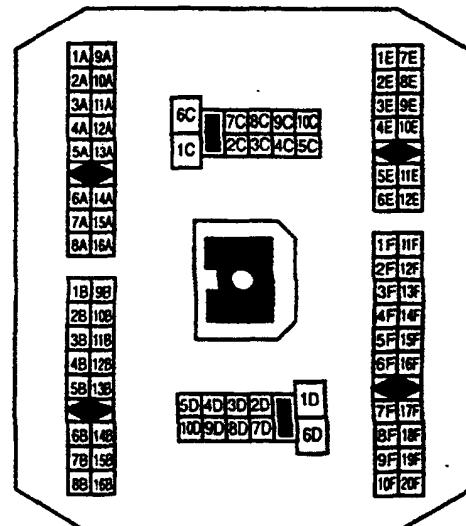

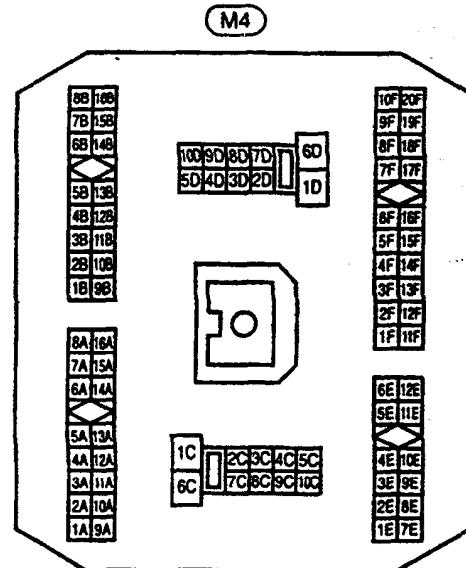


超多路连接器 (SMJ)

端口排列

主线束

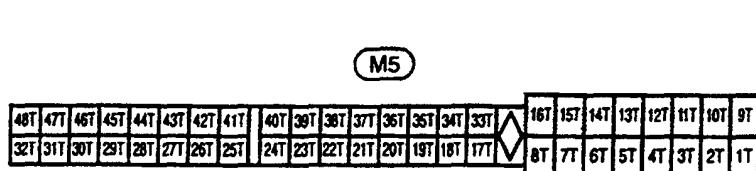


车身线束

发动机舱线束


保险丝盒 - 接线盒 (J/B)

端口排列

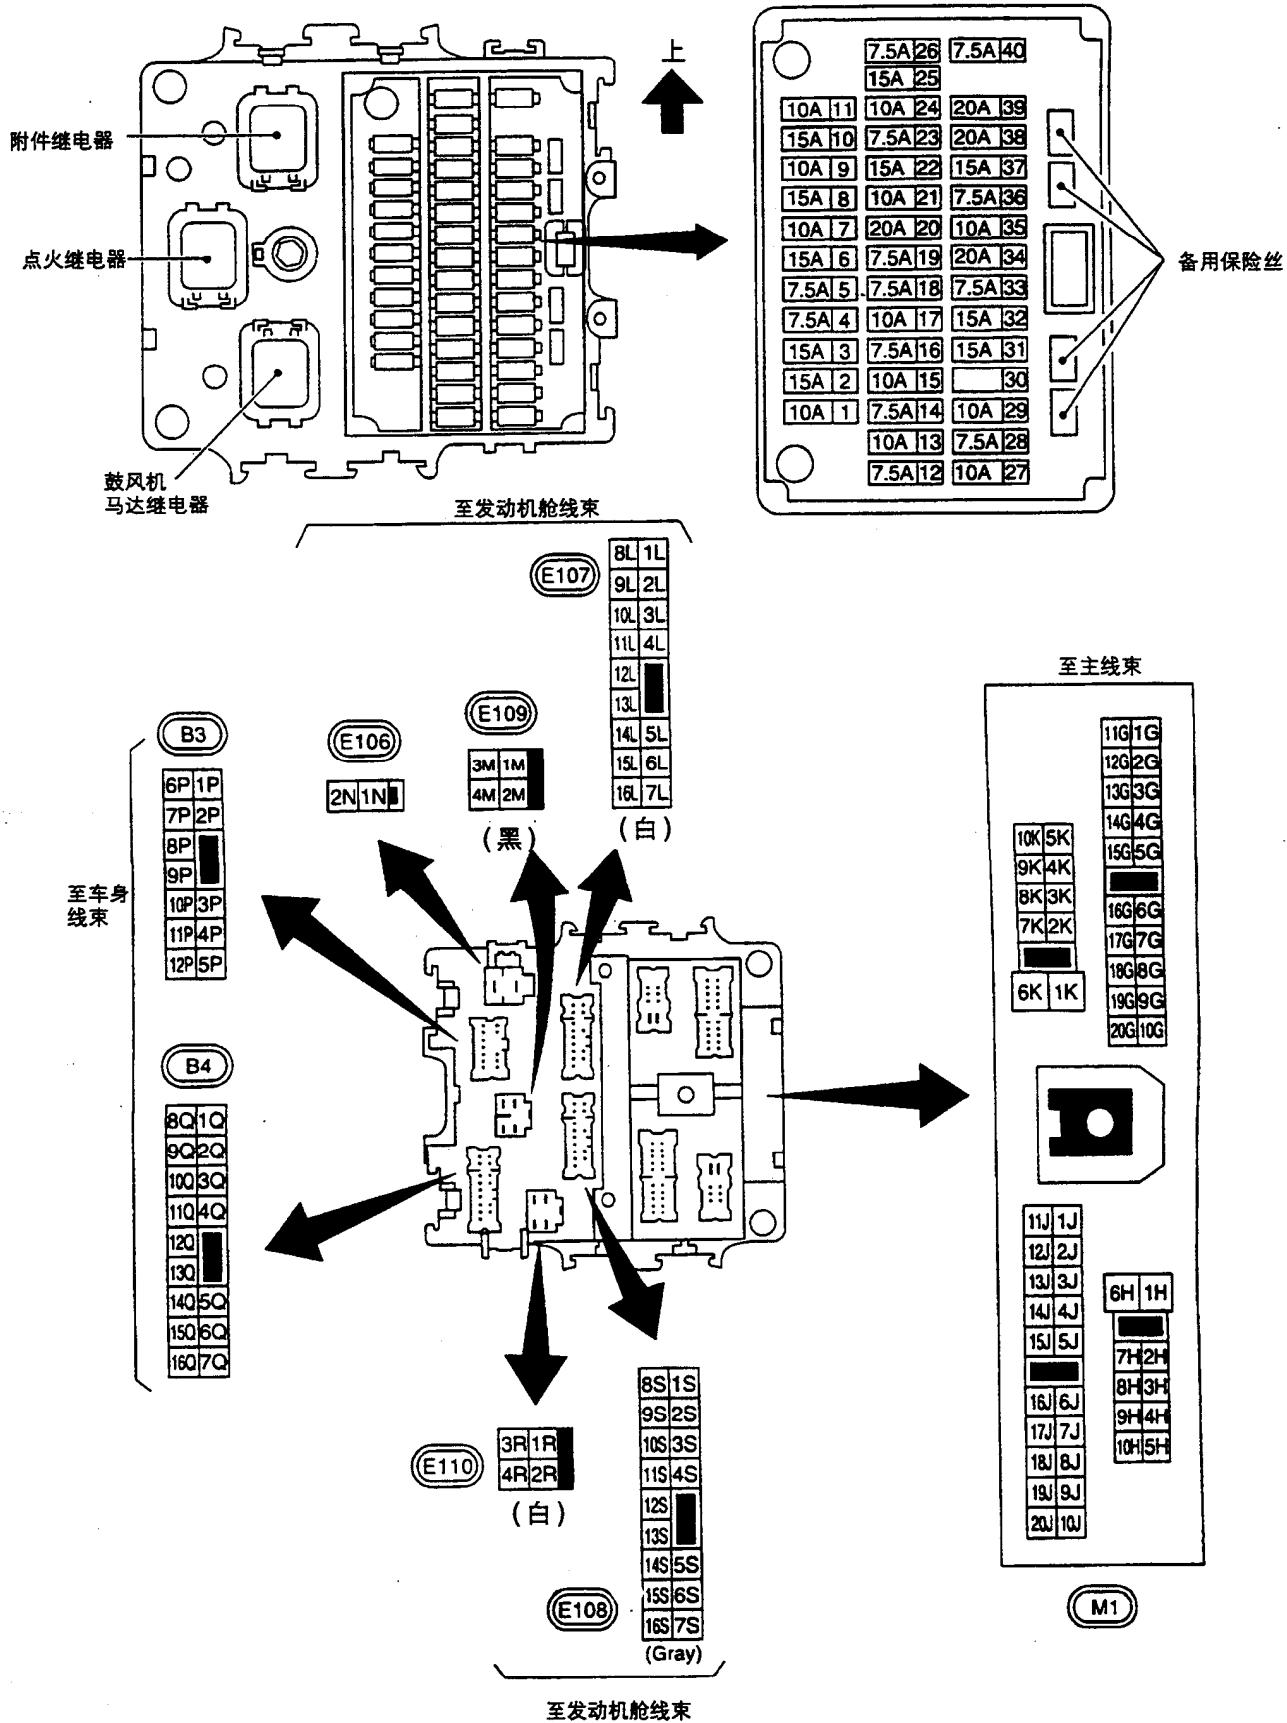

保险丝和熔断线盒

端口排列

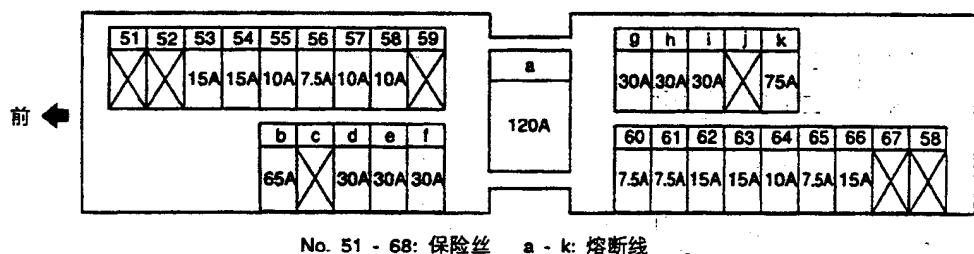


E6

MEL288J

电气元件

端口排列

ECM (F101)

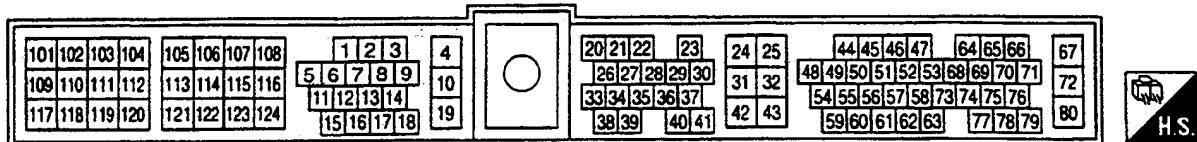


H.S.

ECM (F109)




H.S.

TCM (变速箱控制模块) (F103)




H.S.

ABS 控制单元 左舵 (E102), 右舵 (M95)






T.S.

主动阻尼悬架控制单元 (B110)




H.S.

BCM (车身控制模块) (欧洲和中国车型除外)




H.S.

BCM (车身控制模块) (欧洲和中国车型)




H.S.

自动空调放大器 (无导航系统的左舵车型)



H.S.

自动空调放大器 (带导航系统的左舵车型)




H.S.




H.S.

自动空调放大器 (右舵车型)



H.S.






气囊诊断传感器单元



H.S.

连接插头 (J/C)

端口排列

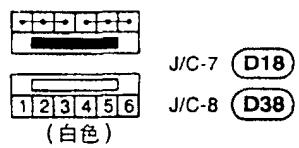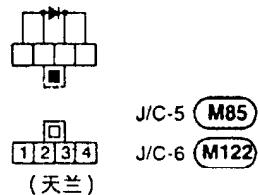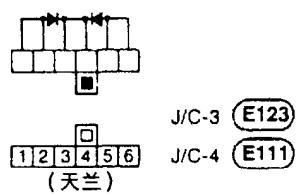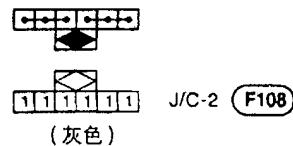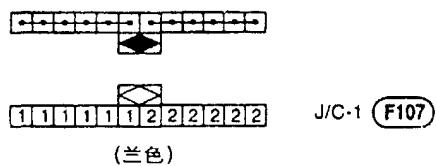

MEL4311