




电路图

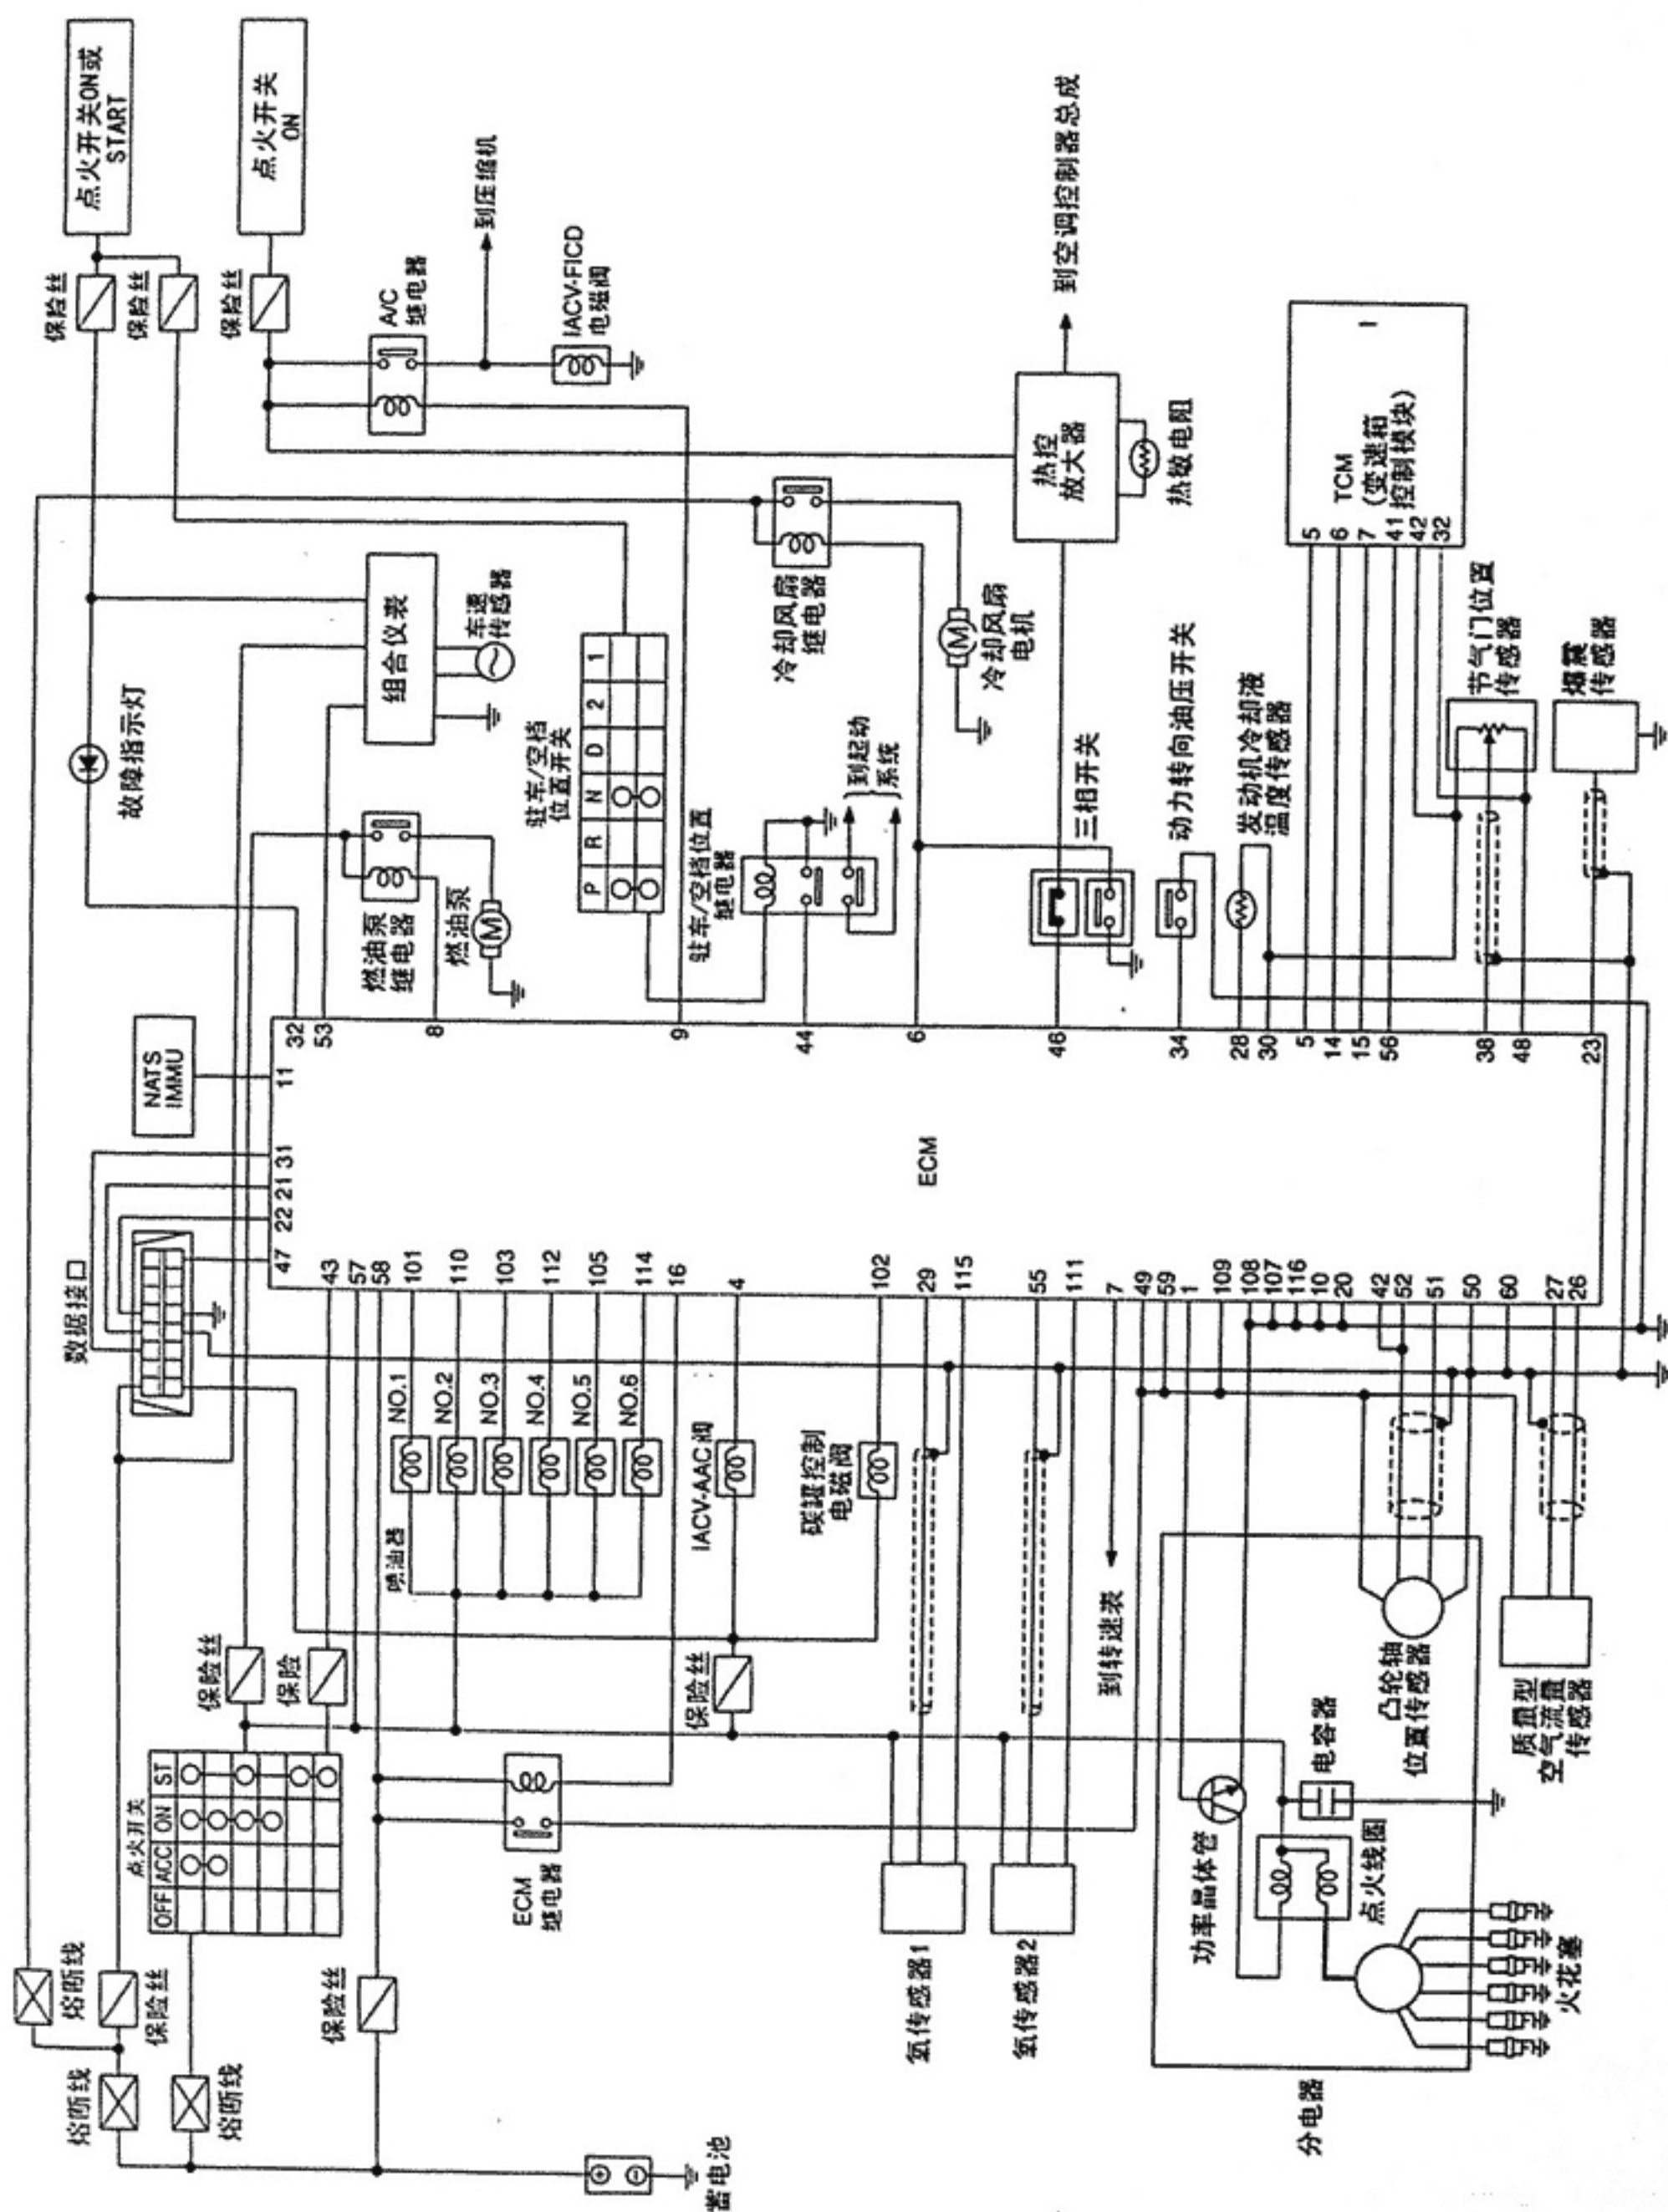

系统原理图

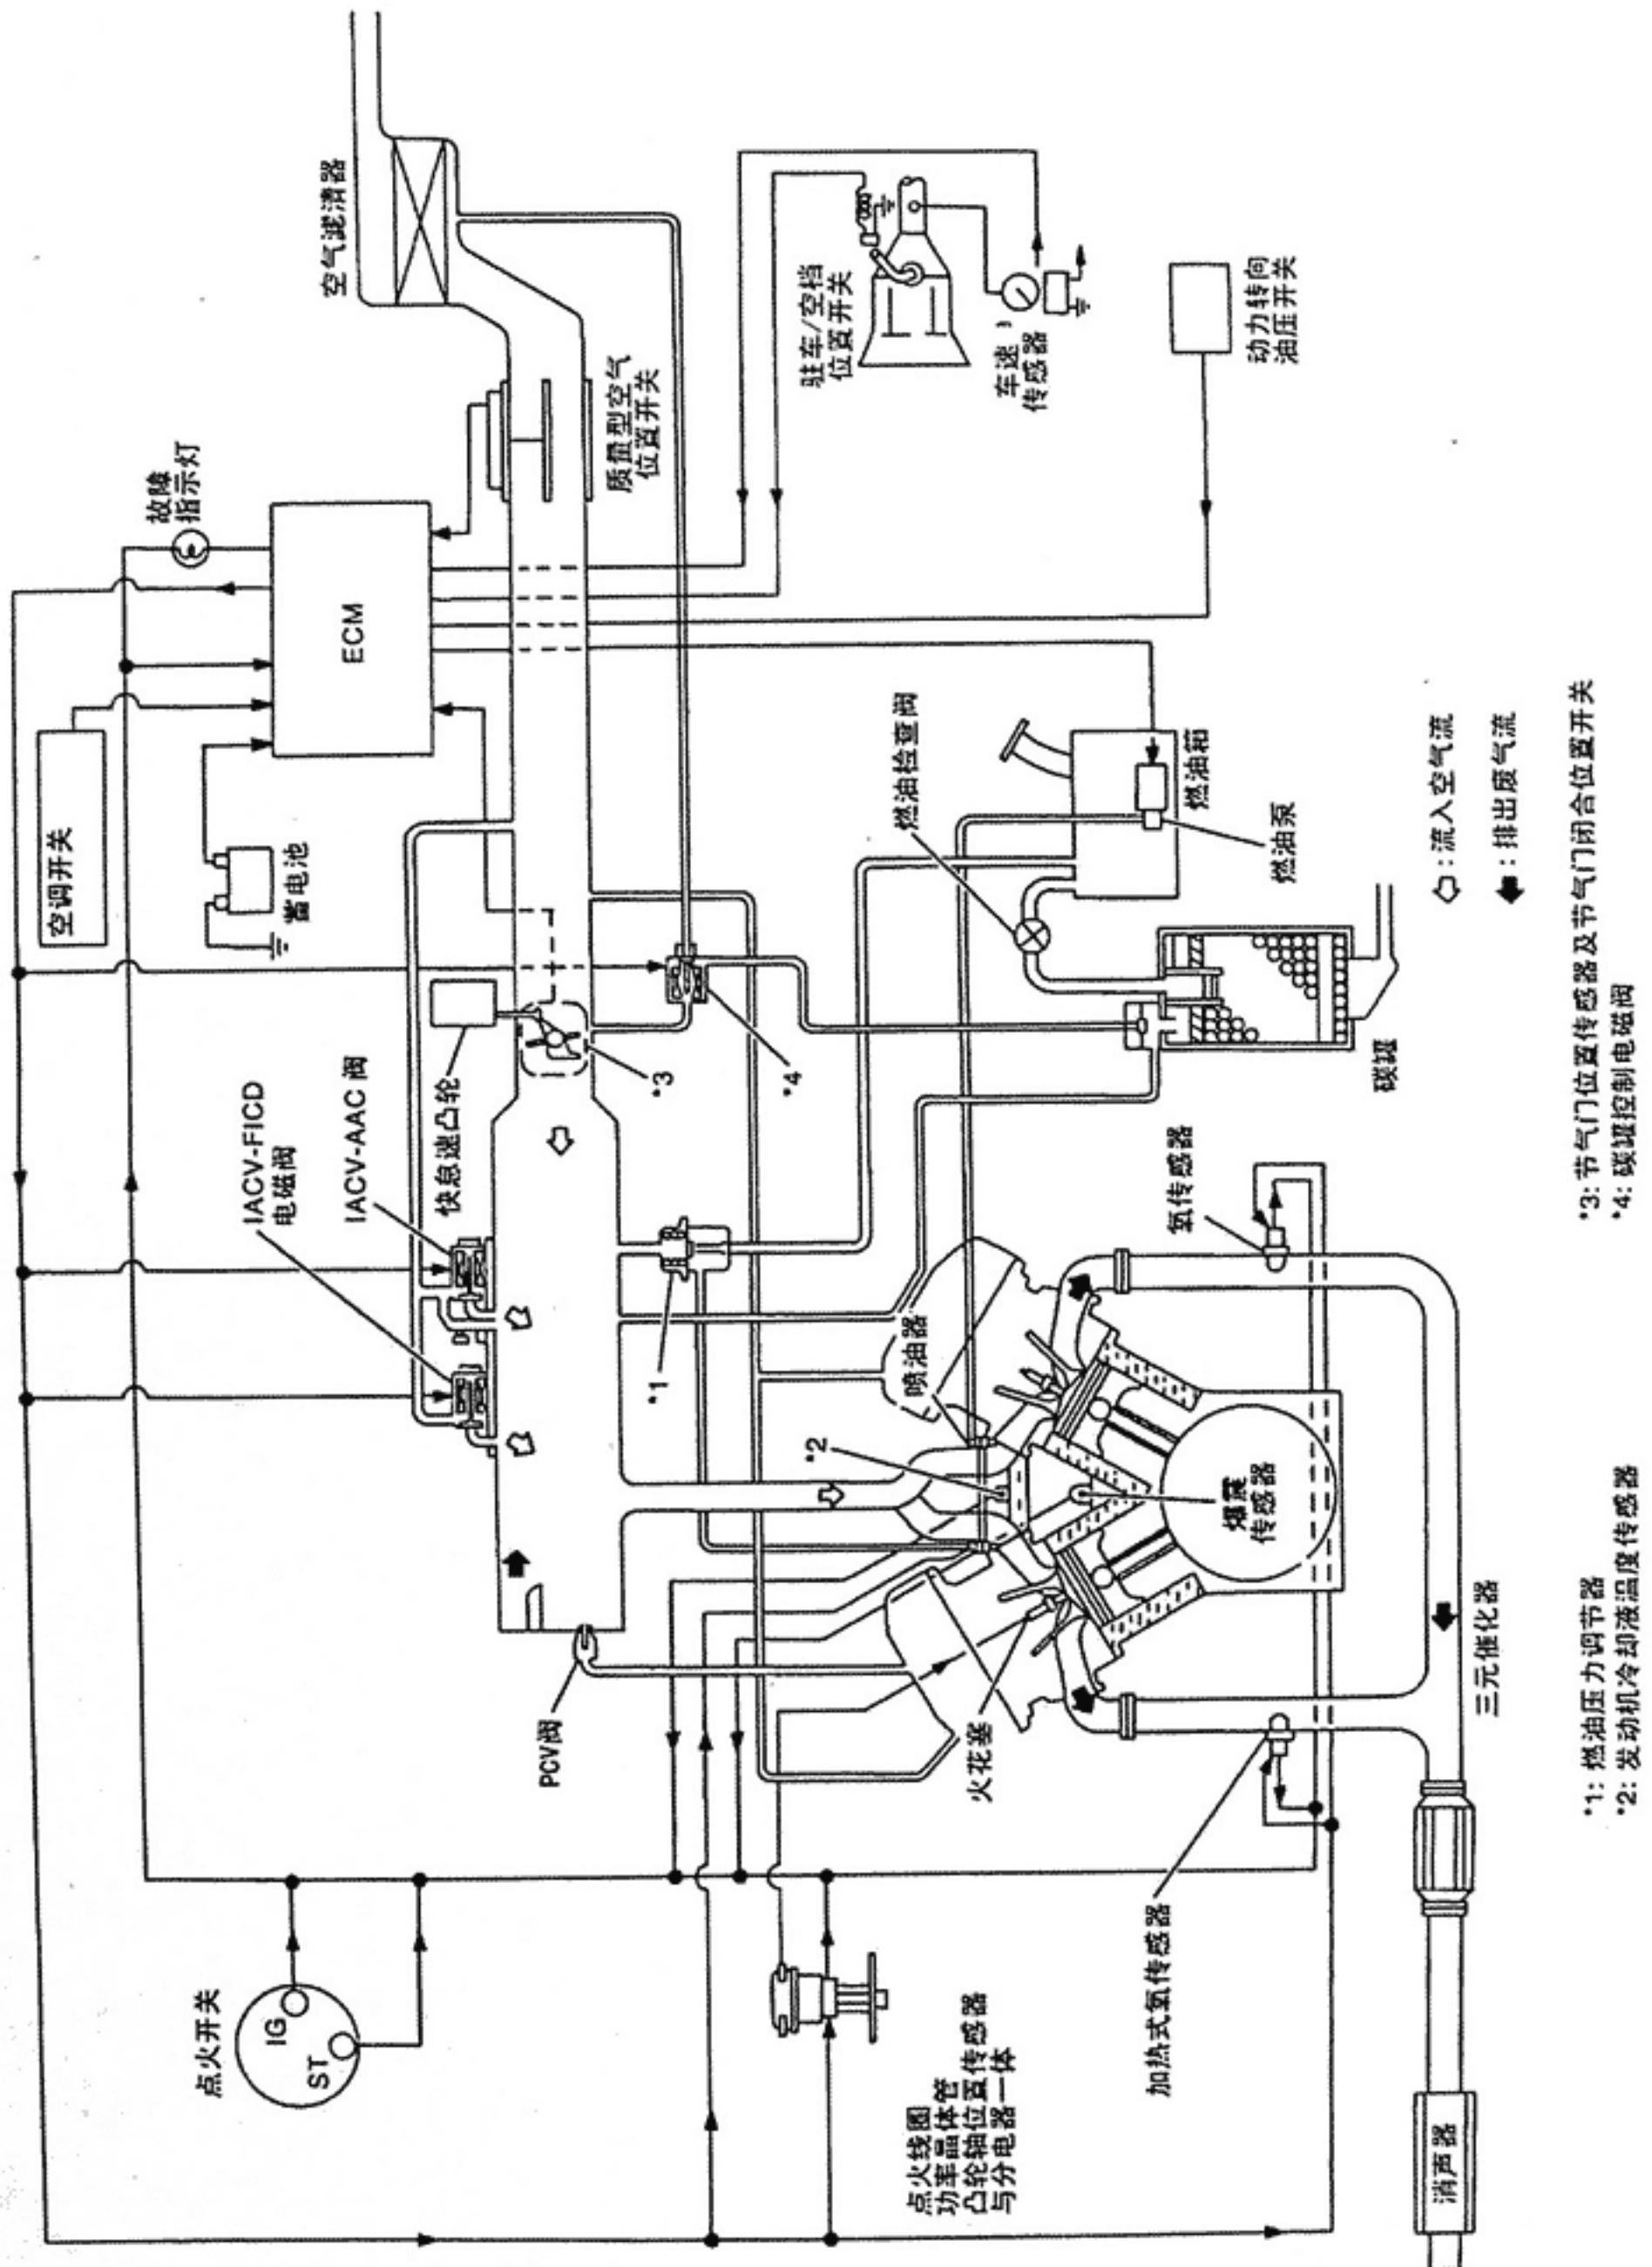







发动机控制零部件的位置

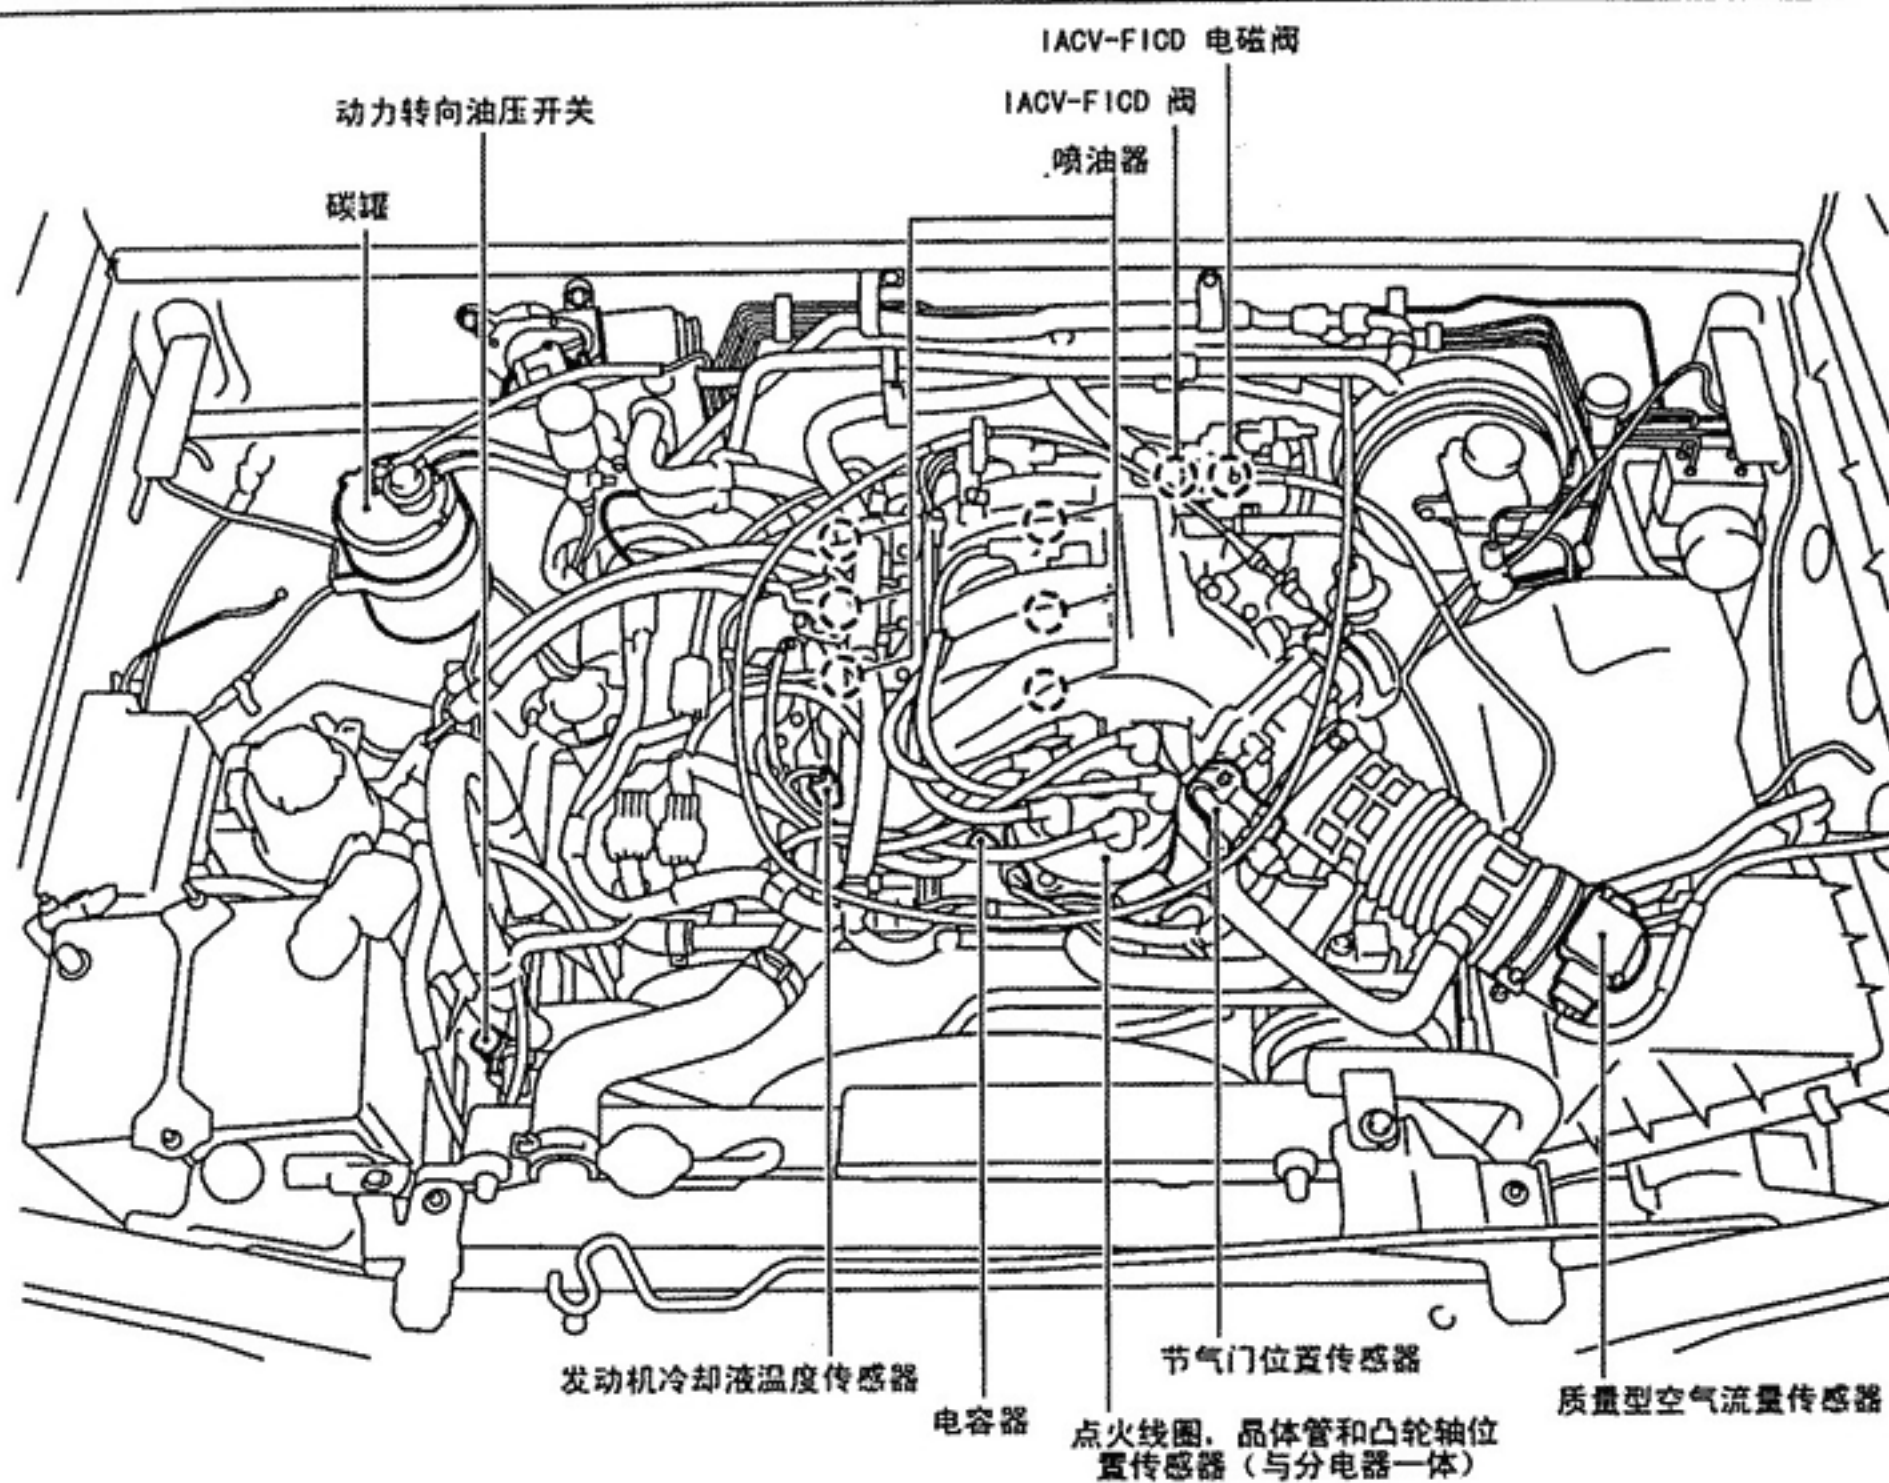

SEC958D

发动机和排放综合控制系统 发动机控制零部件的位置 (续)


VG33E

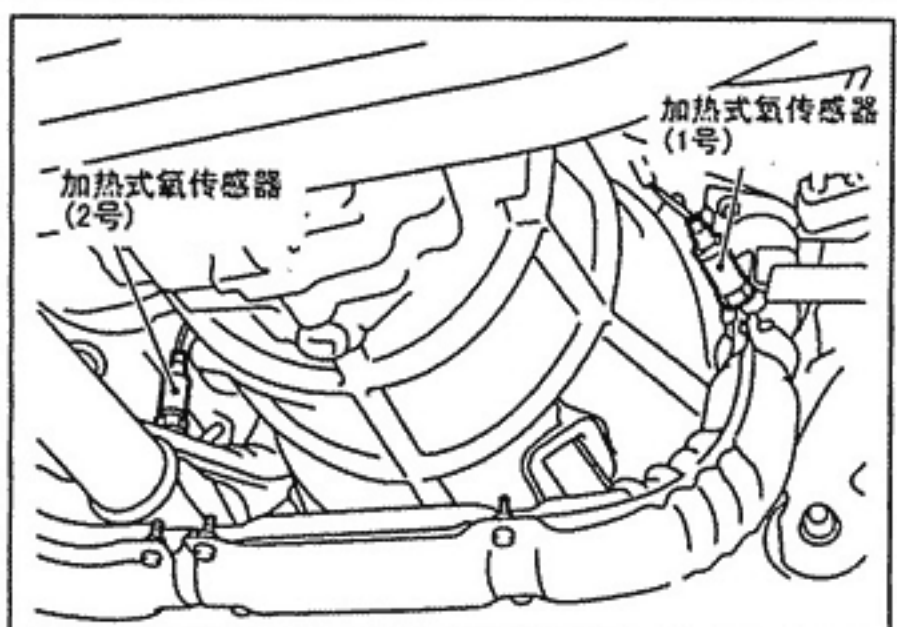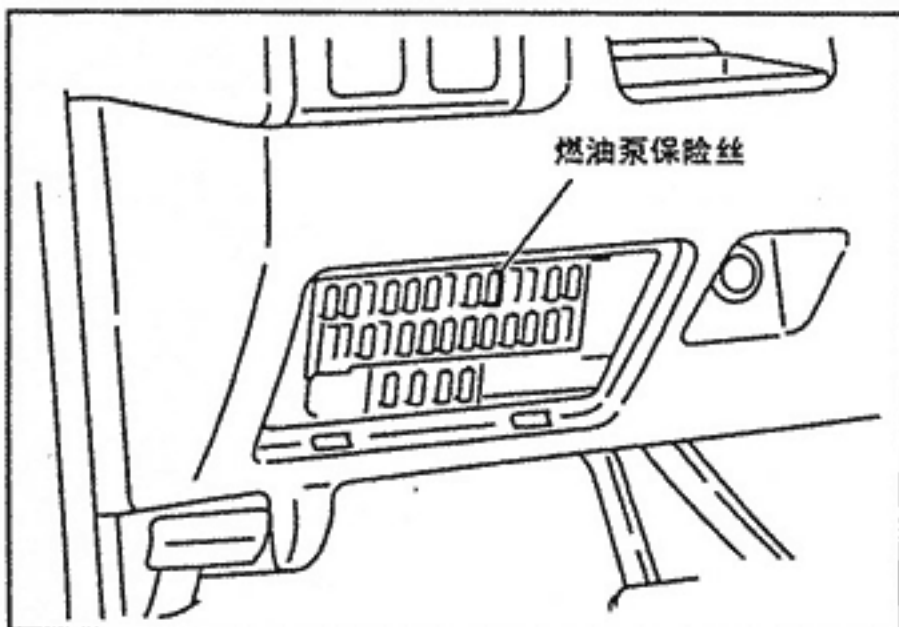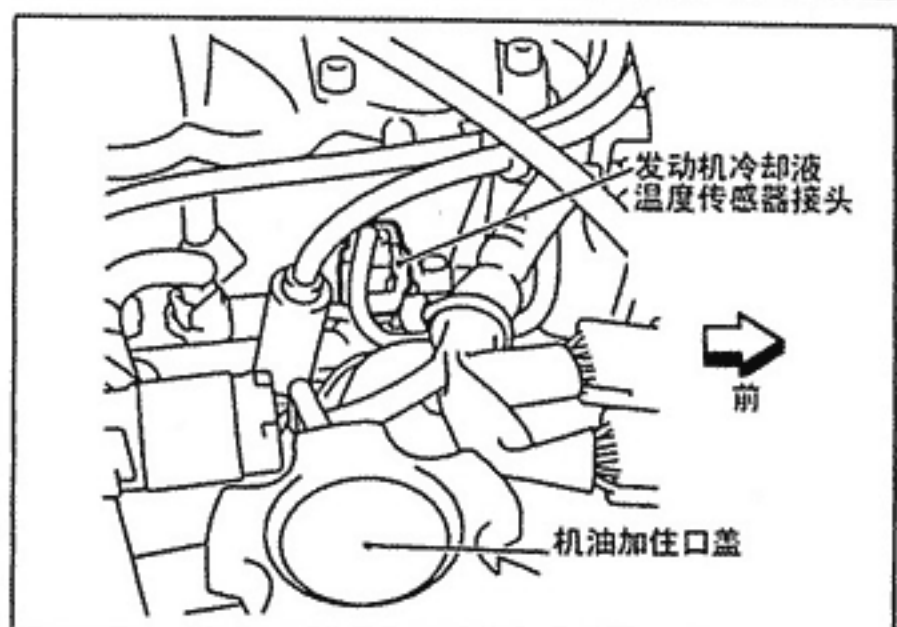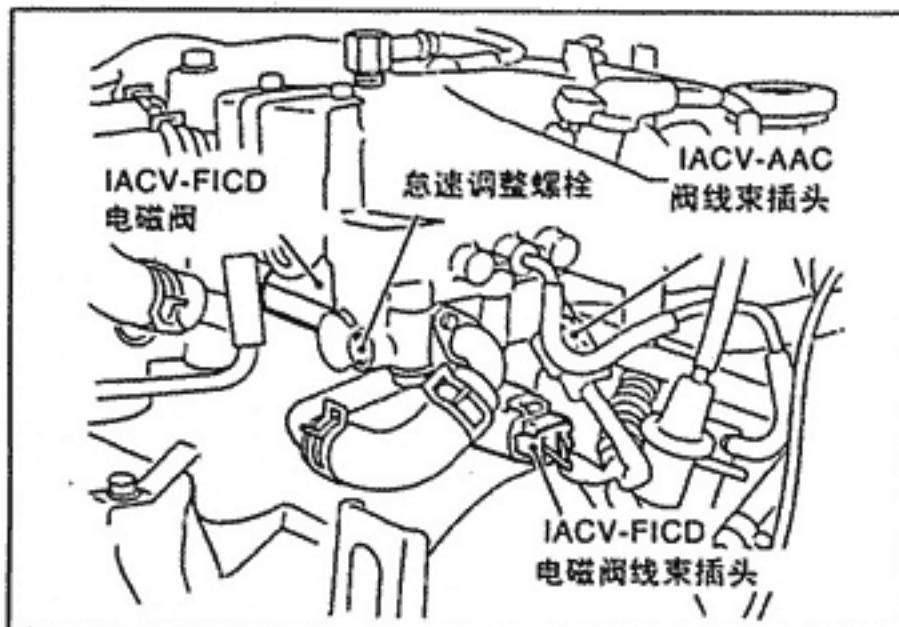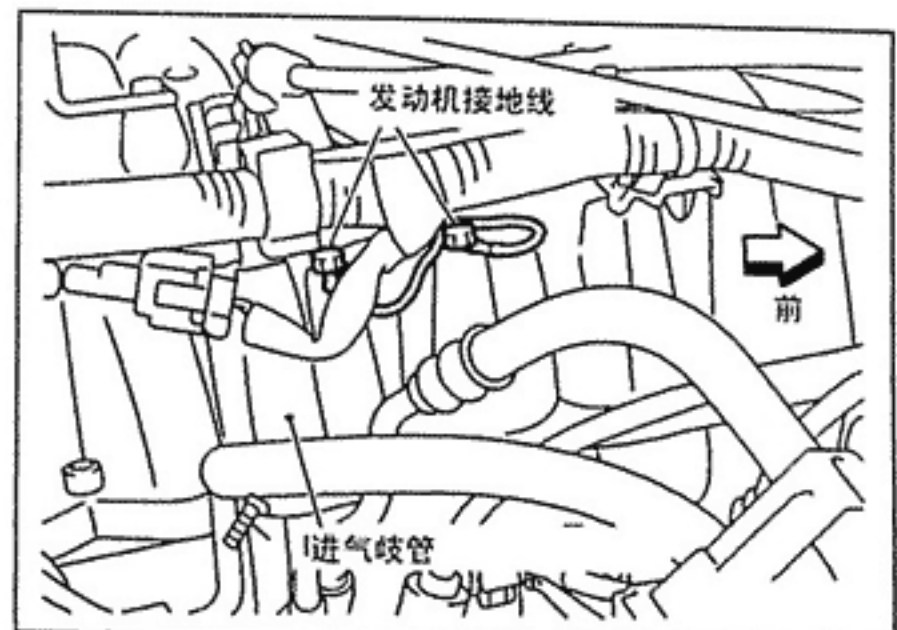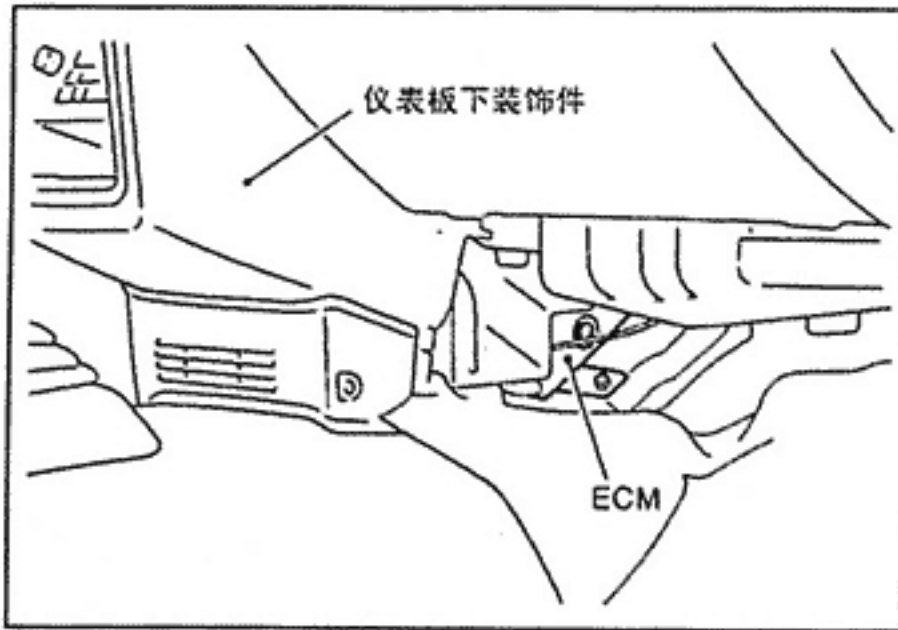

SEC959D

真空管图

VG33E 车型

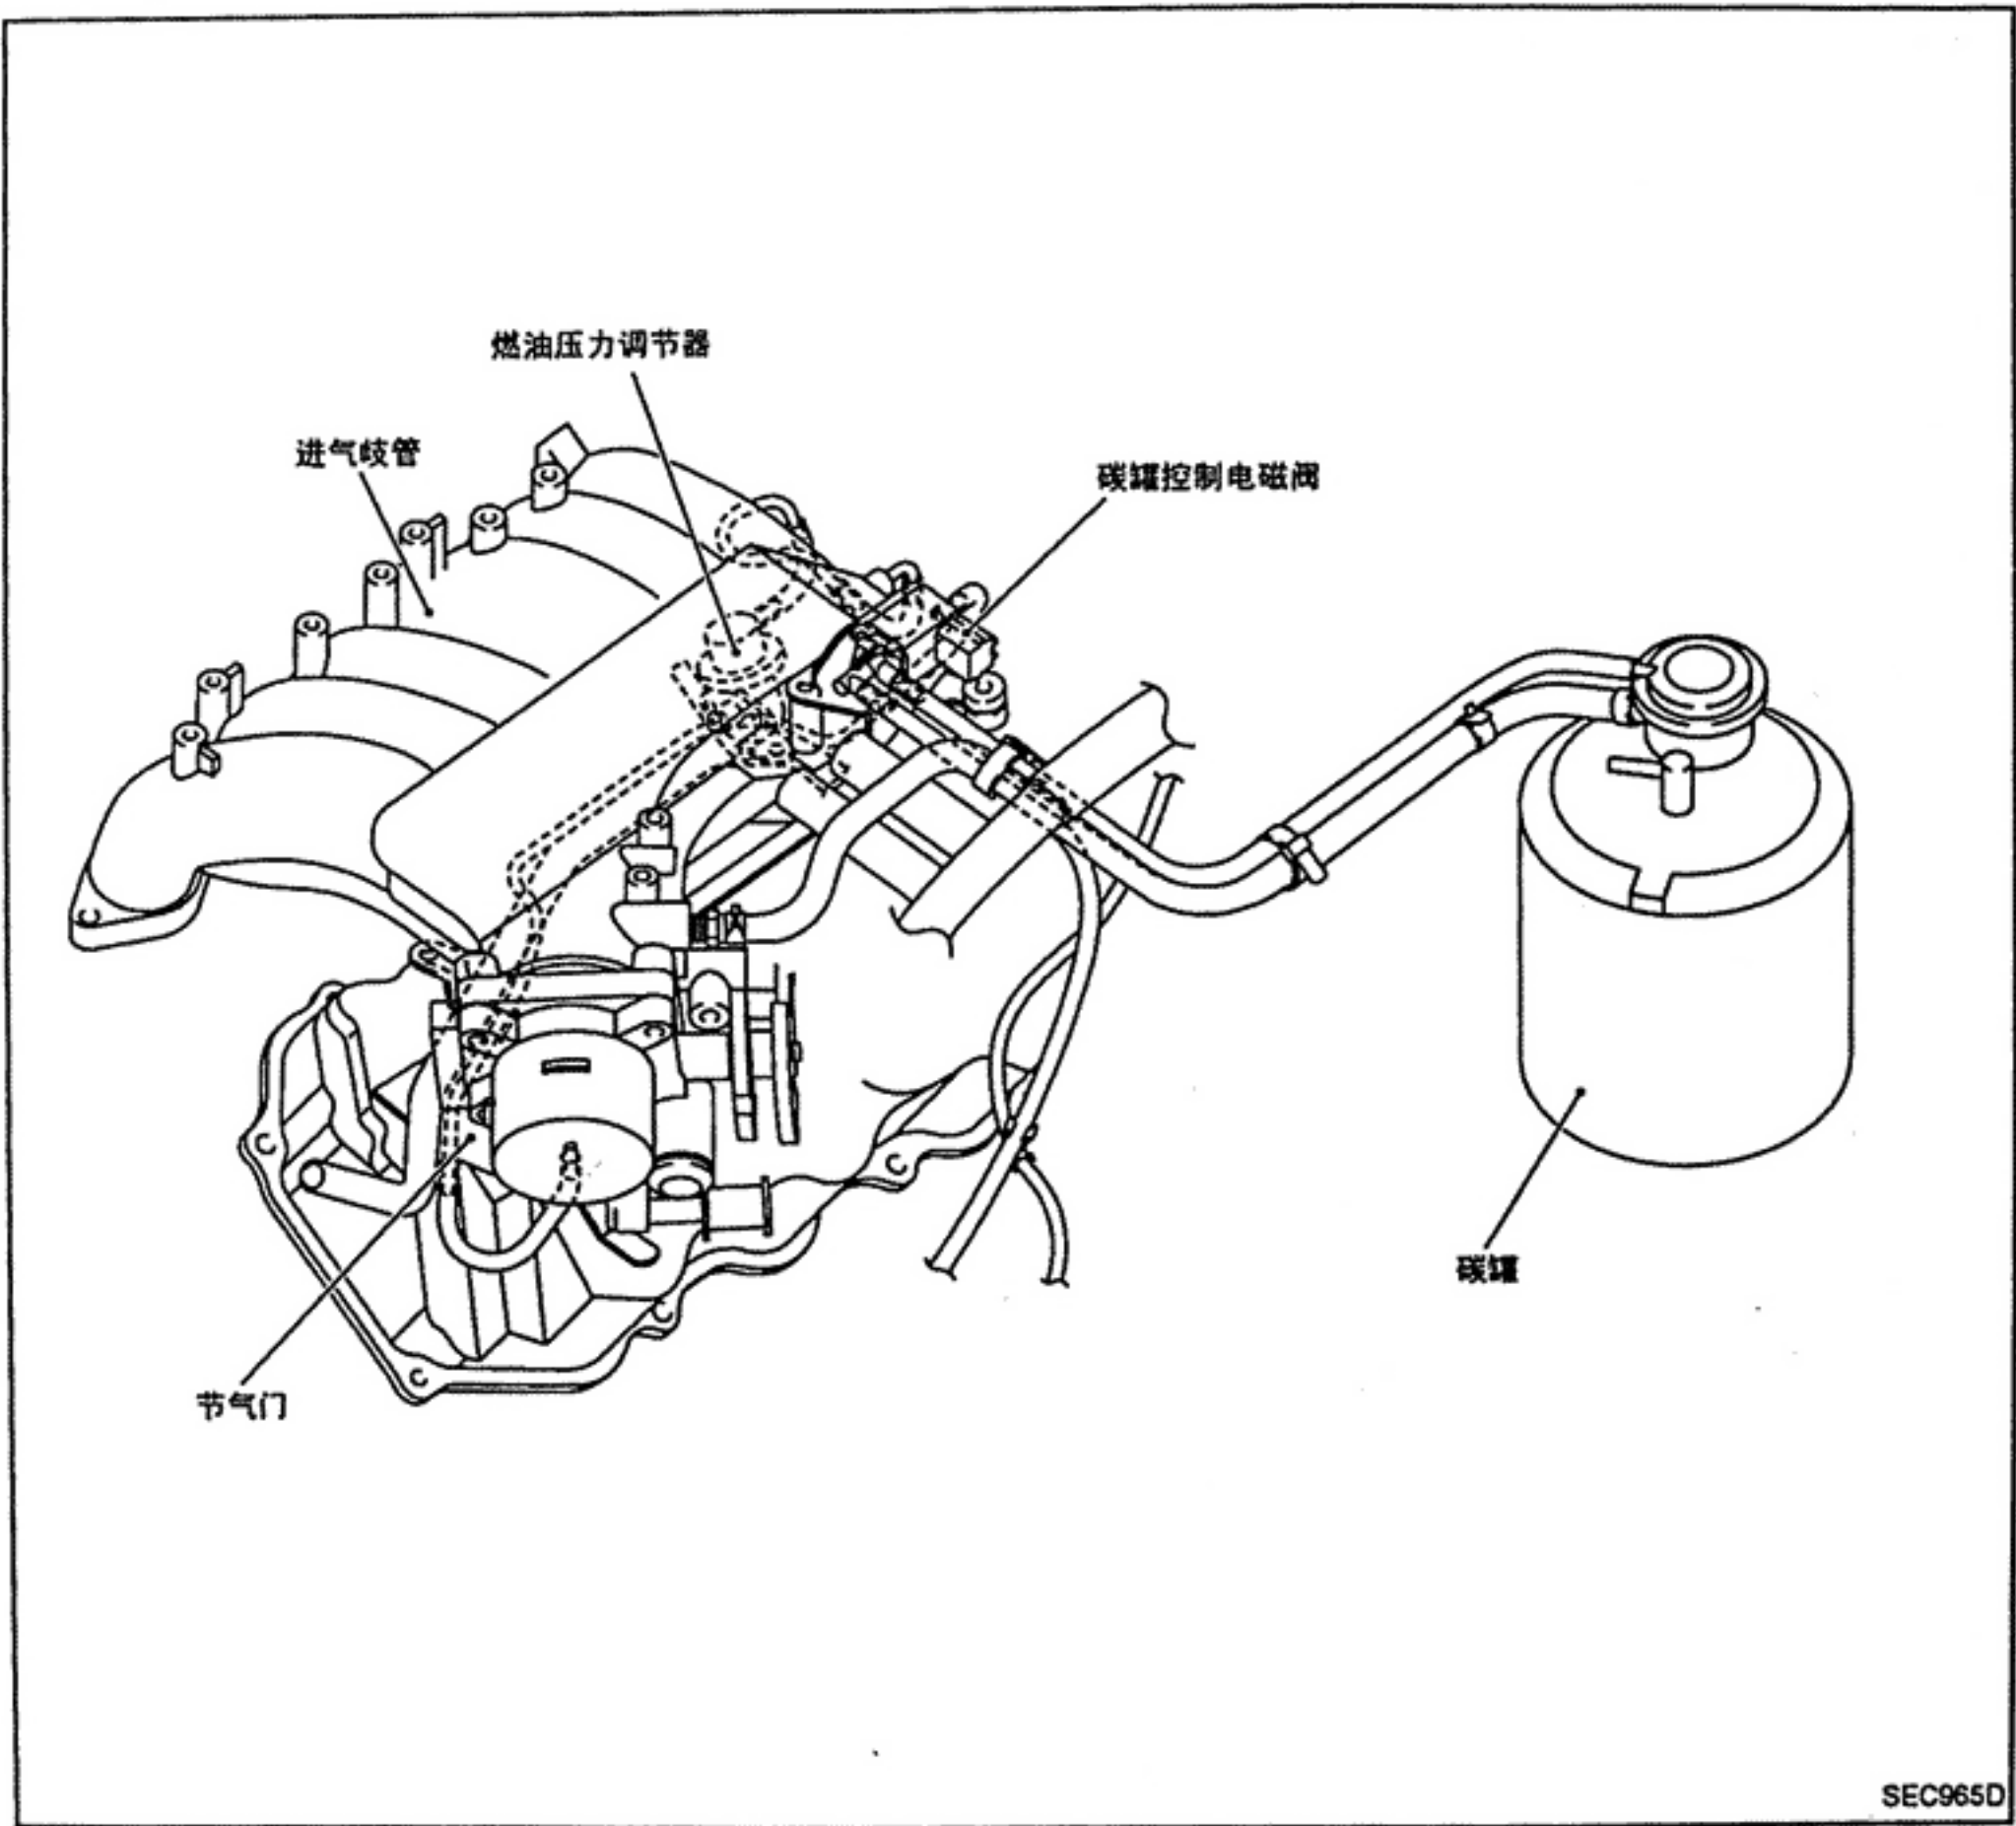

参见“系统原理图”，EC-8 真空控制系统。
注：安装真空管和脱附管时，不要使用肥皂水或任何溶剂。

系统图解

