



# 电源供给电路-示意图

1. [锐骐新一代](#)
2. [ZG24 国 V 锐骐/锐骐新一代](#)
3. [ZG24 国 V 锐骐新一代](#)


锐骐新一代

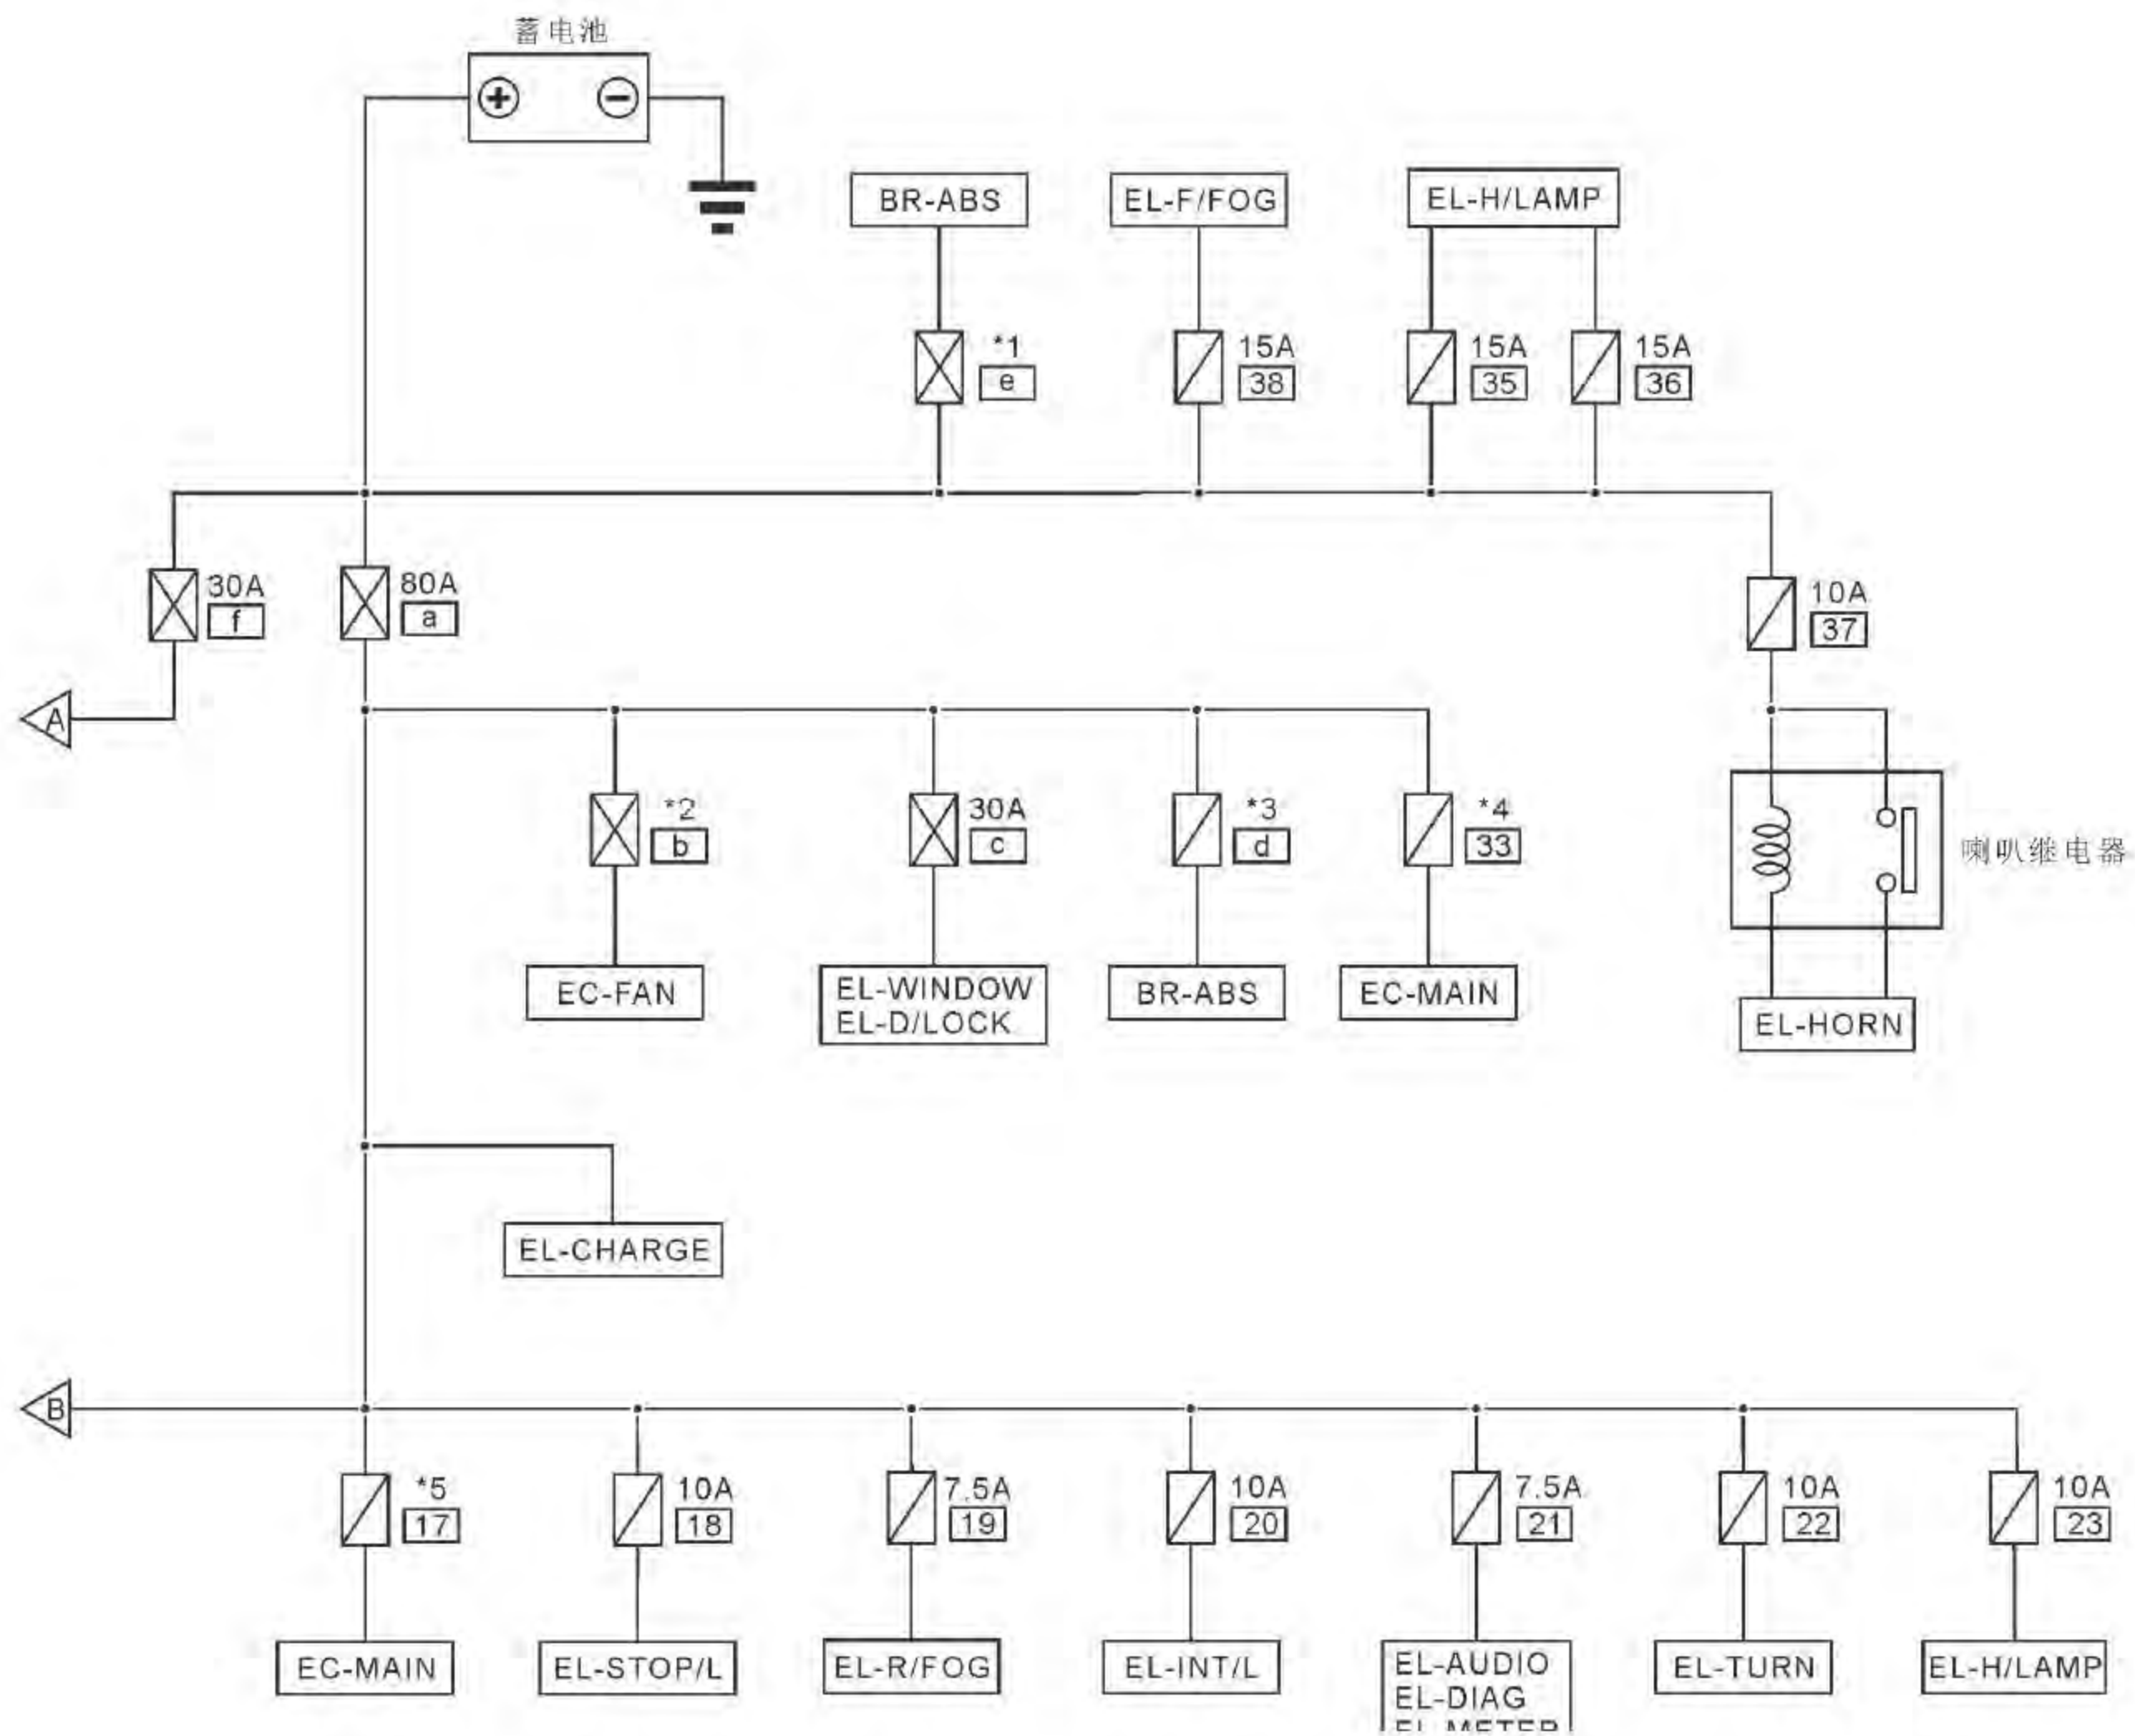

注：适用于装备ZD25TCI/ZG24发动

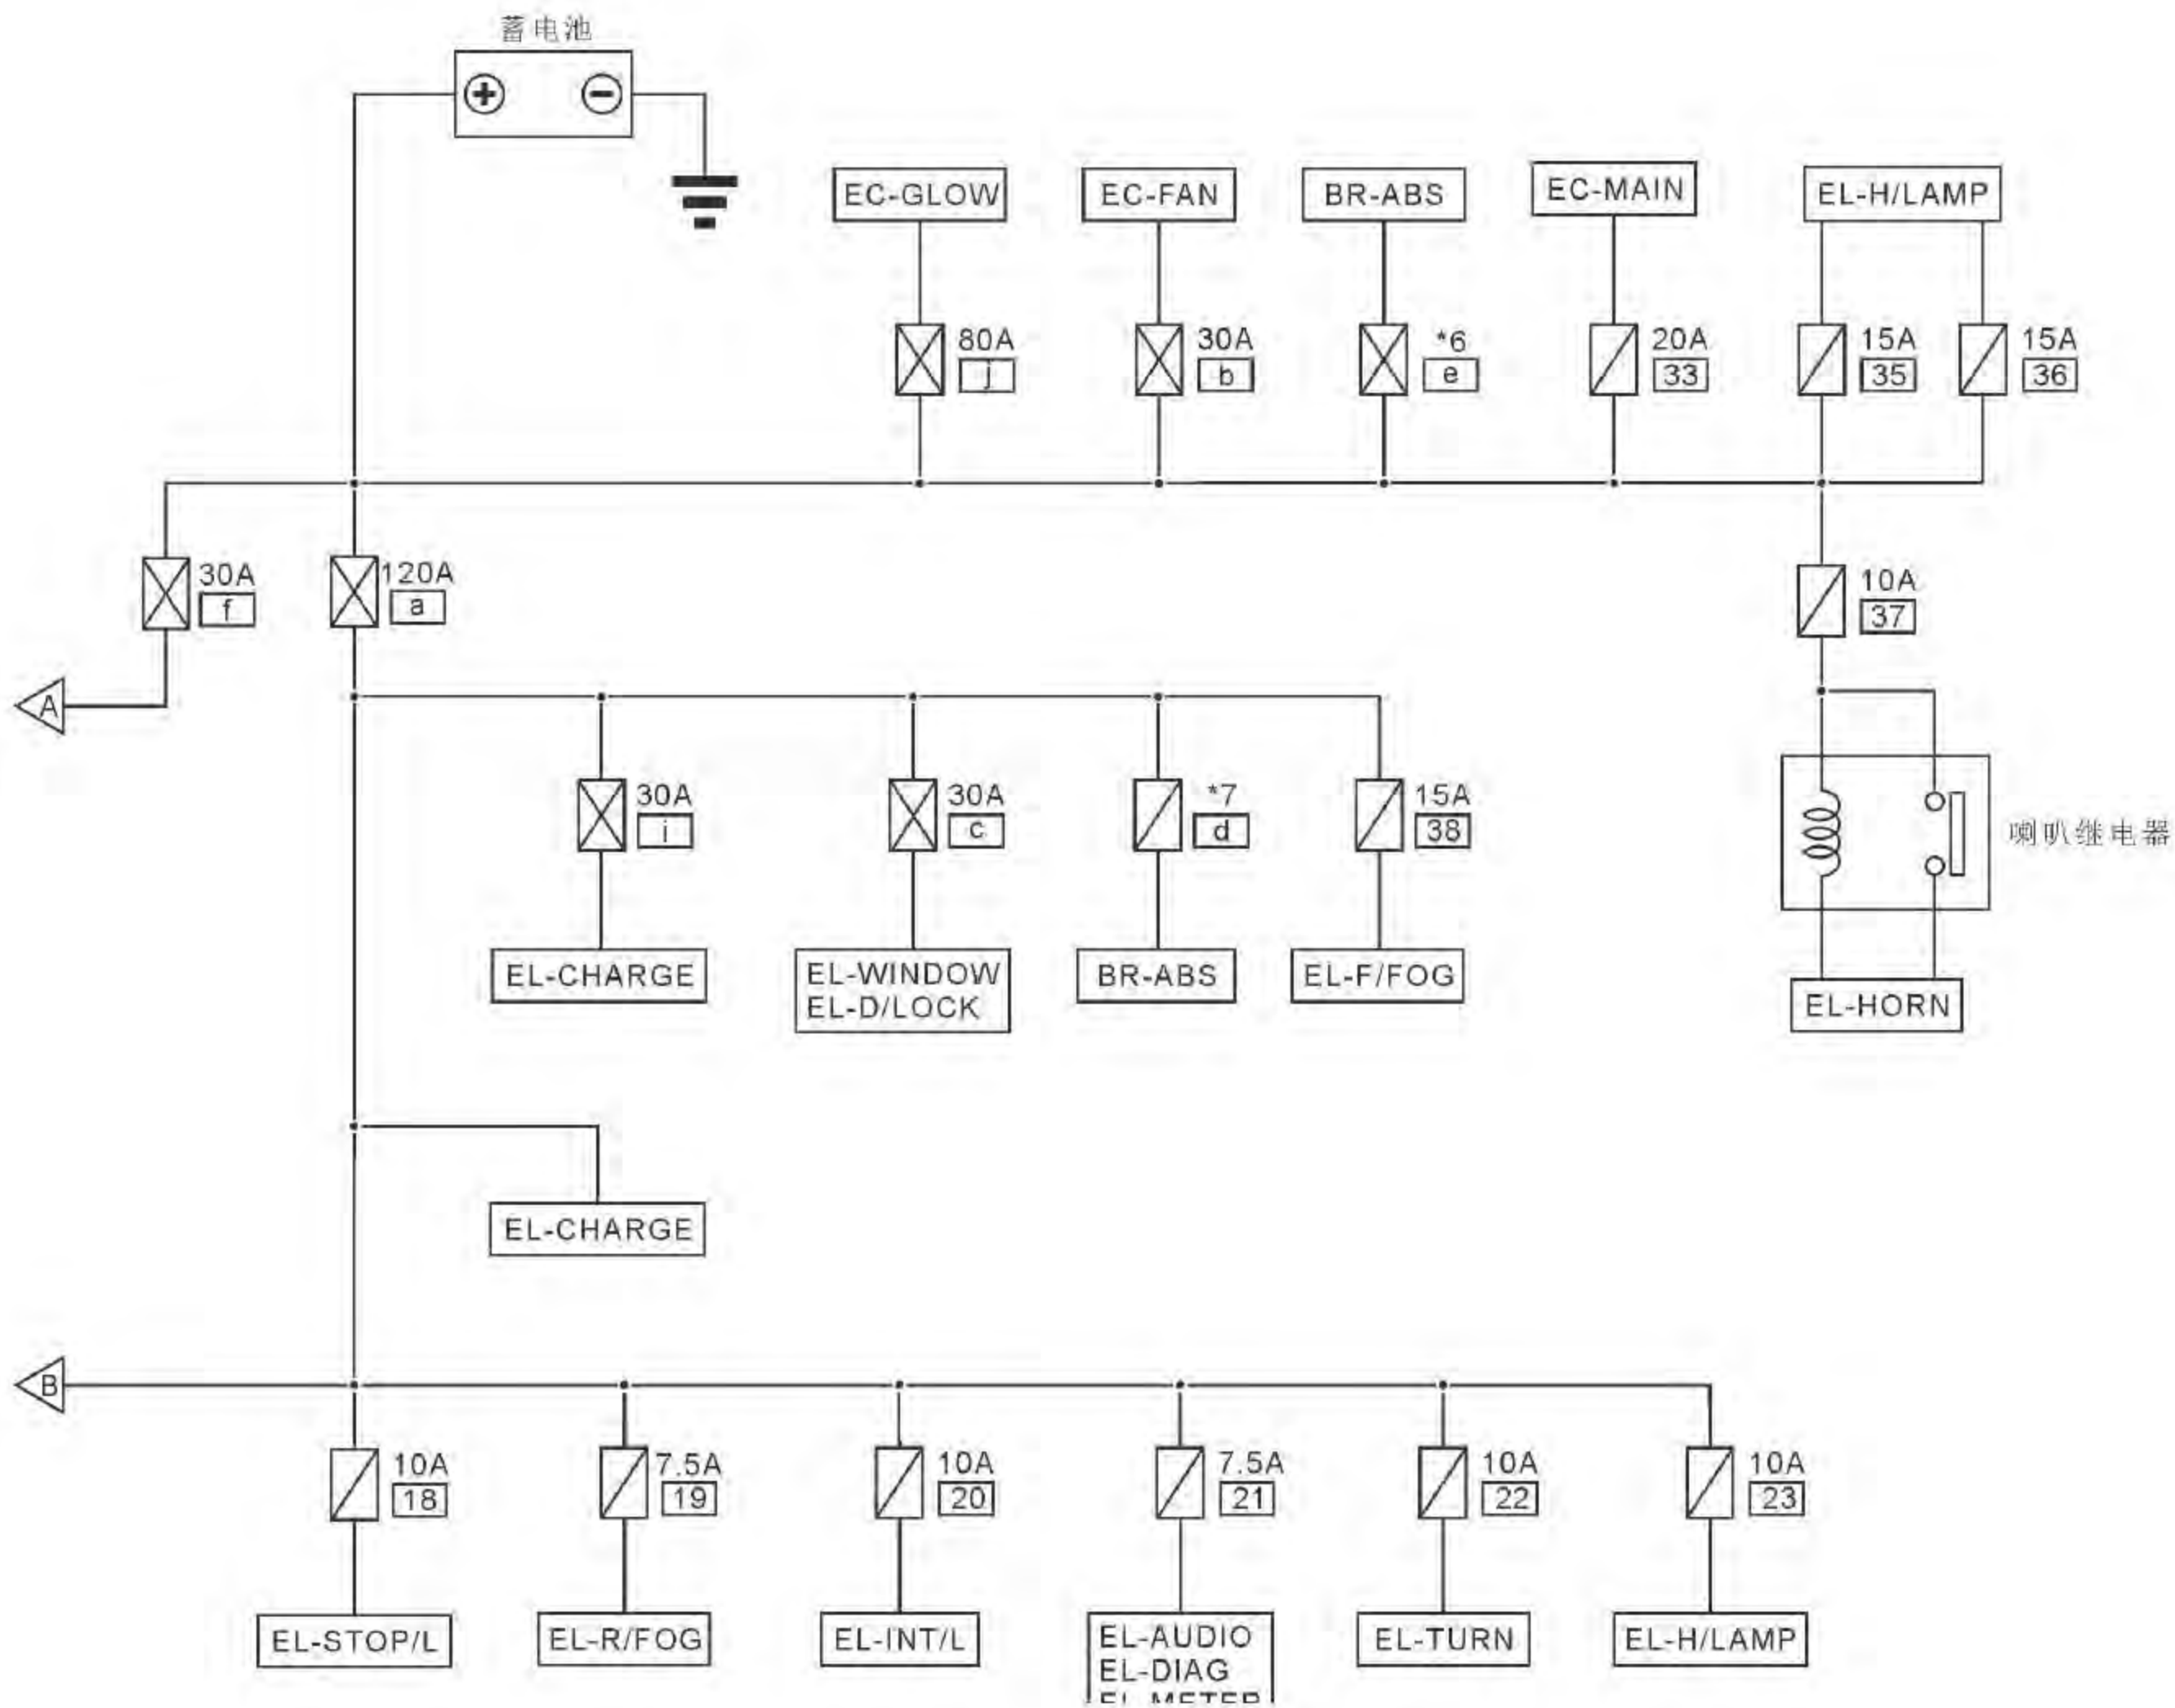

注：适用于装备ZD30D13-4N2发动

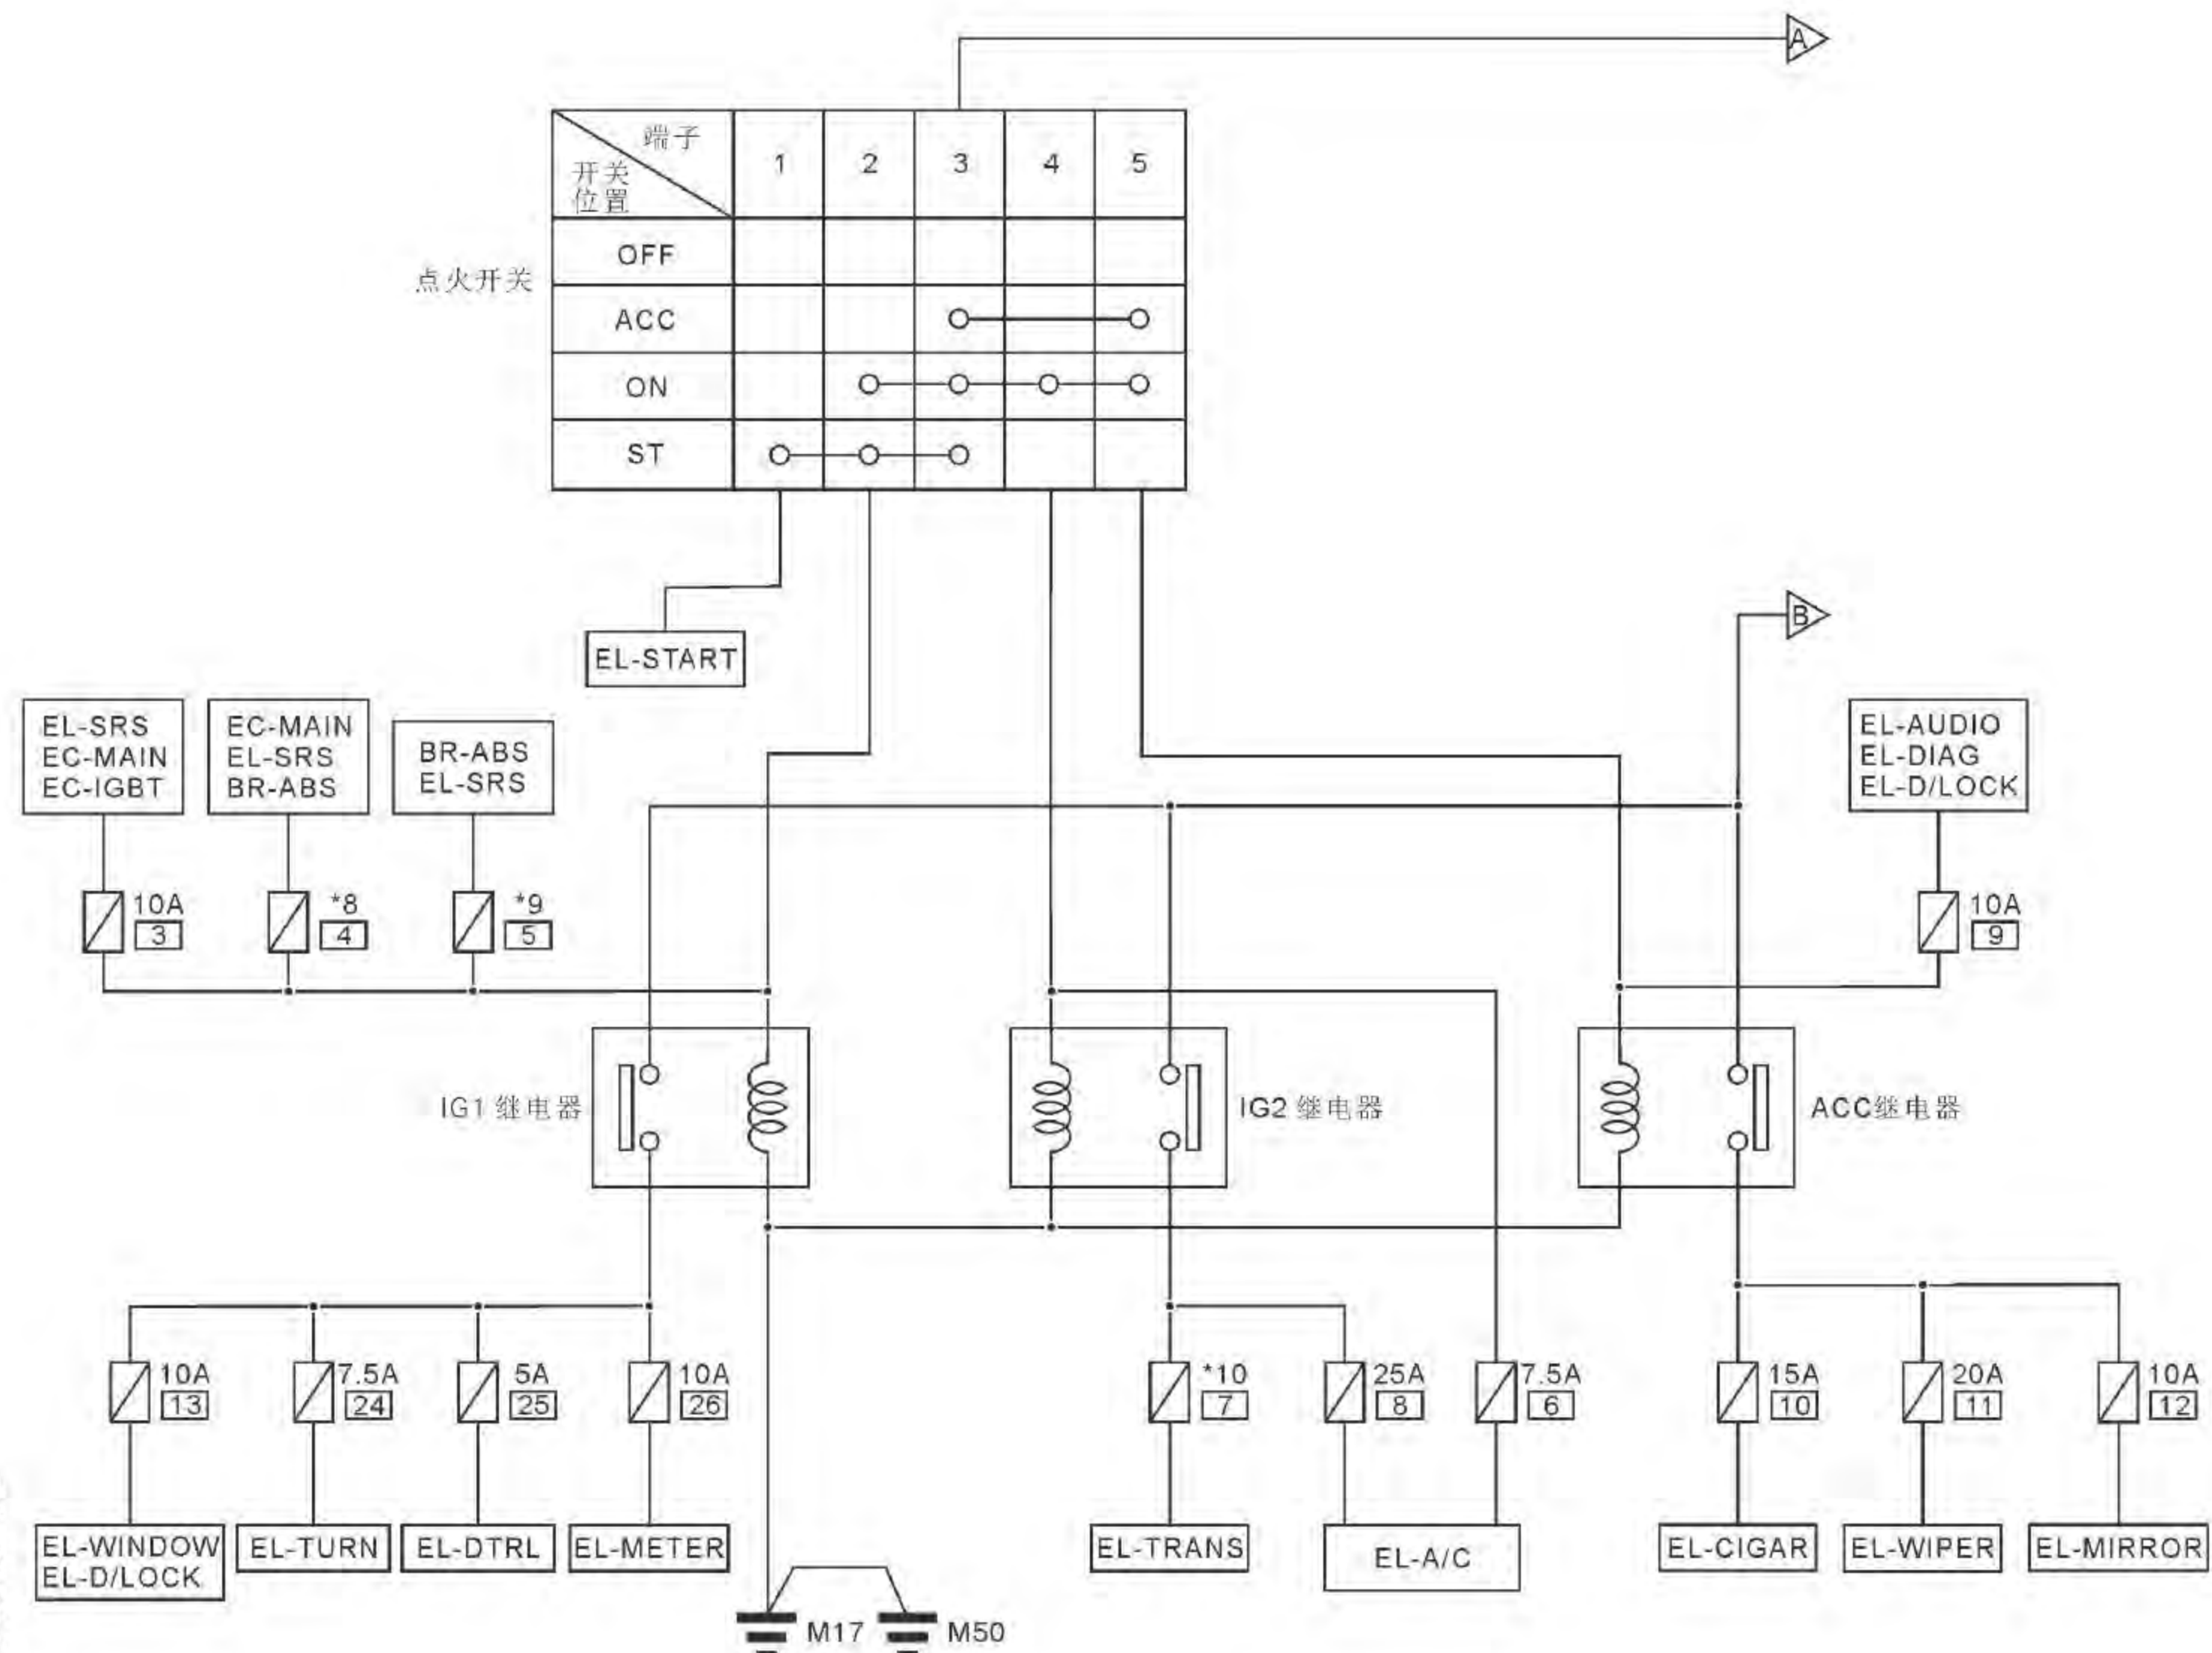




备注

| 序号  | 额定安培 | 适用发动机车型                          |
|-----|------|----------------------------------|
| *1  | 40A  | ZD25TCI(带ABS)/ZG24(带ABS)         |
| *2  | 40A  | ZD25TCI                          |
|     | 30A  | ZG24                             |
| *3  | 25A  | ZD25TCI(带ABS)/ZG24(带ABS)         |
| *4  | 20A  | ZD25TCI                          |
| *5  | 10A  | ZG24                             |
| *6  | 40A  | ZD30D13-4N2( 带ABS)               |
| *7  | 25A  |                                  |
| *8  | 10A  | ZD25TCI/ZD30D13-4N2              |
|     | 5A   | ZG24(带ABS)                       |
| *9  | 5A   | ZD25TCI(带ABS)/ZD30D13-4N2( 带ABS) |
|     | 10A  | ZG24                             |
| *10 | 15A  | ZD25TCI(4WD)/ZD30D13-4N2(4WD)    |

ZG24 国V锐骐/锐骐新一代

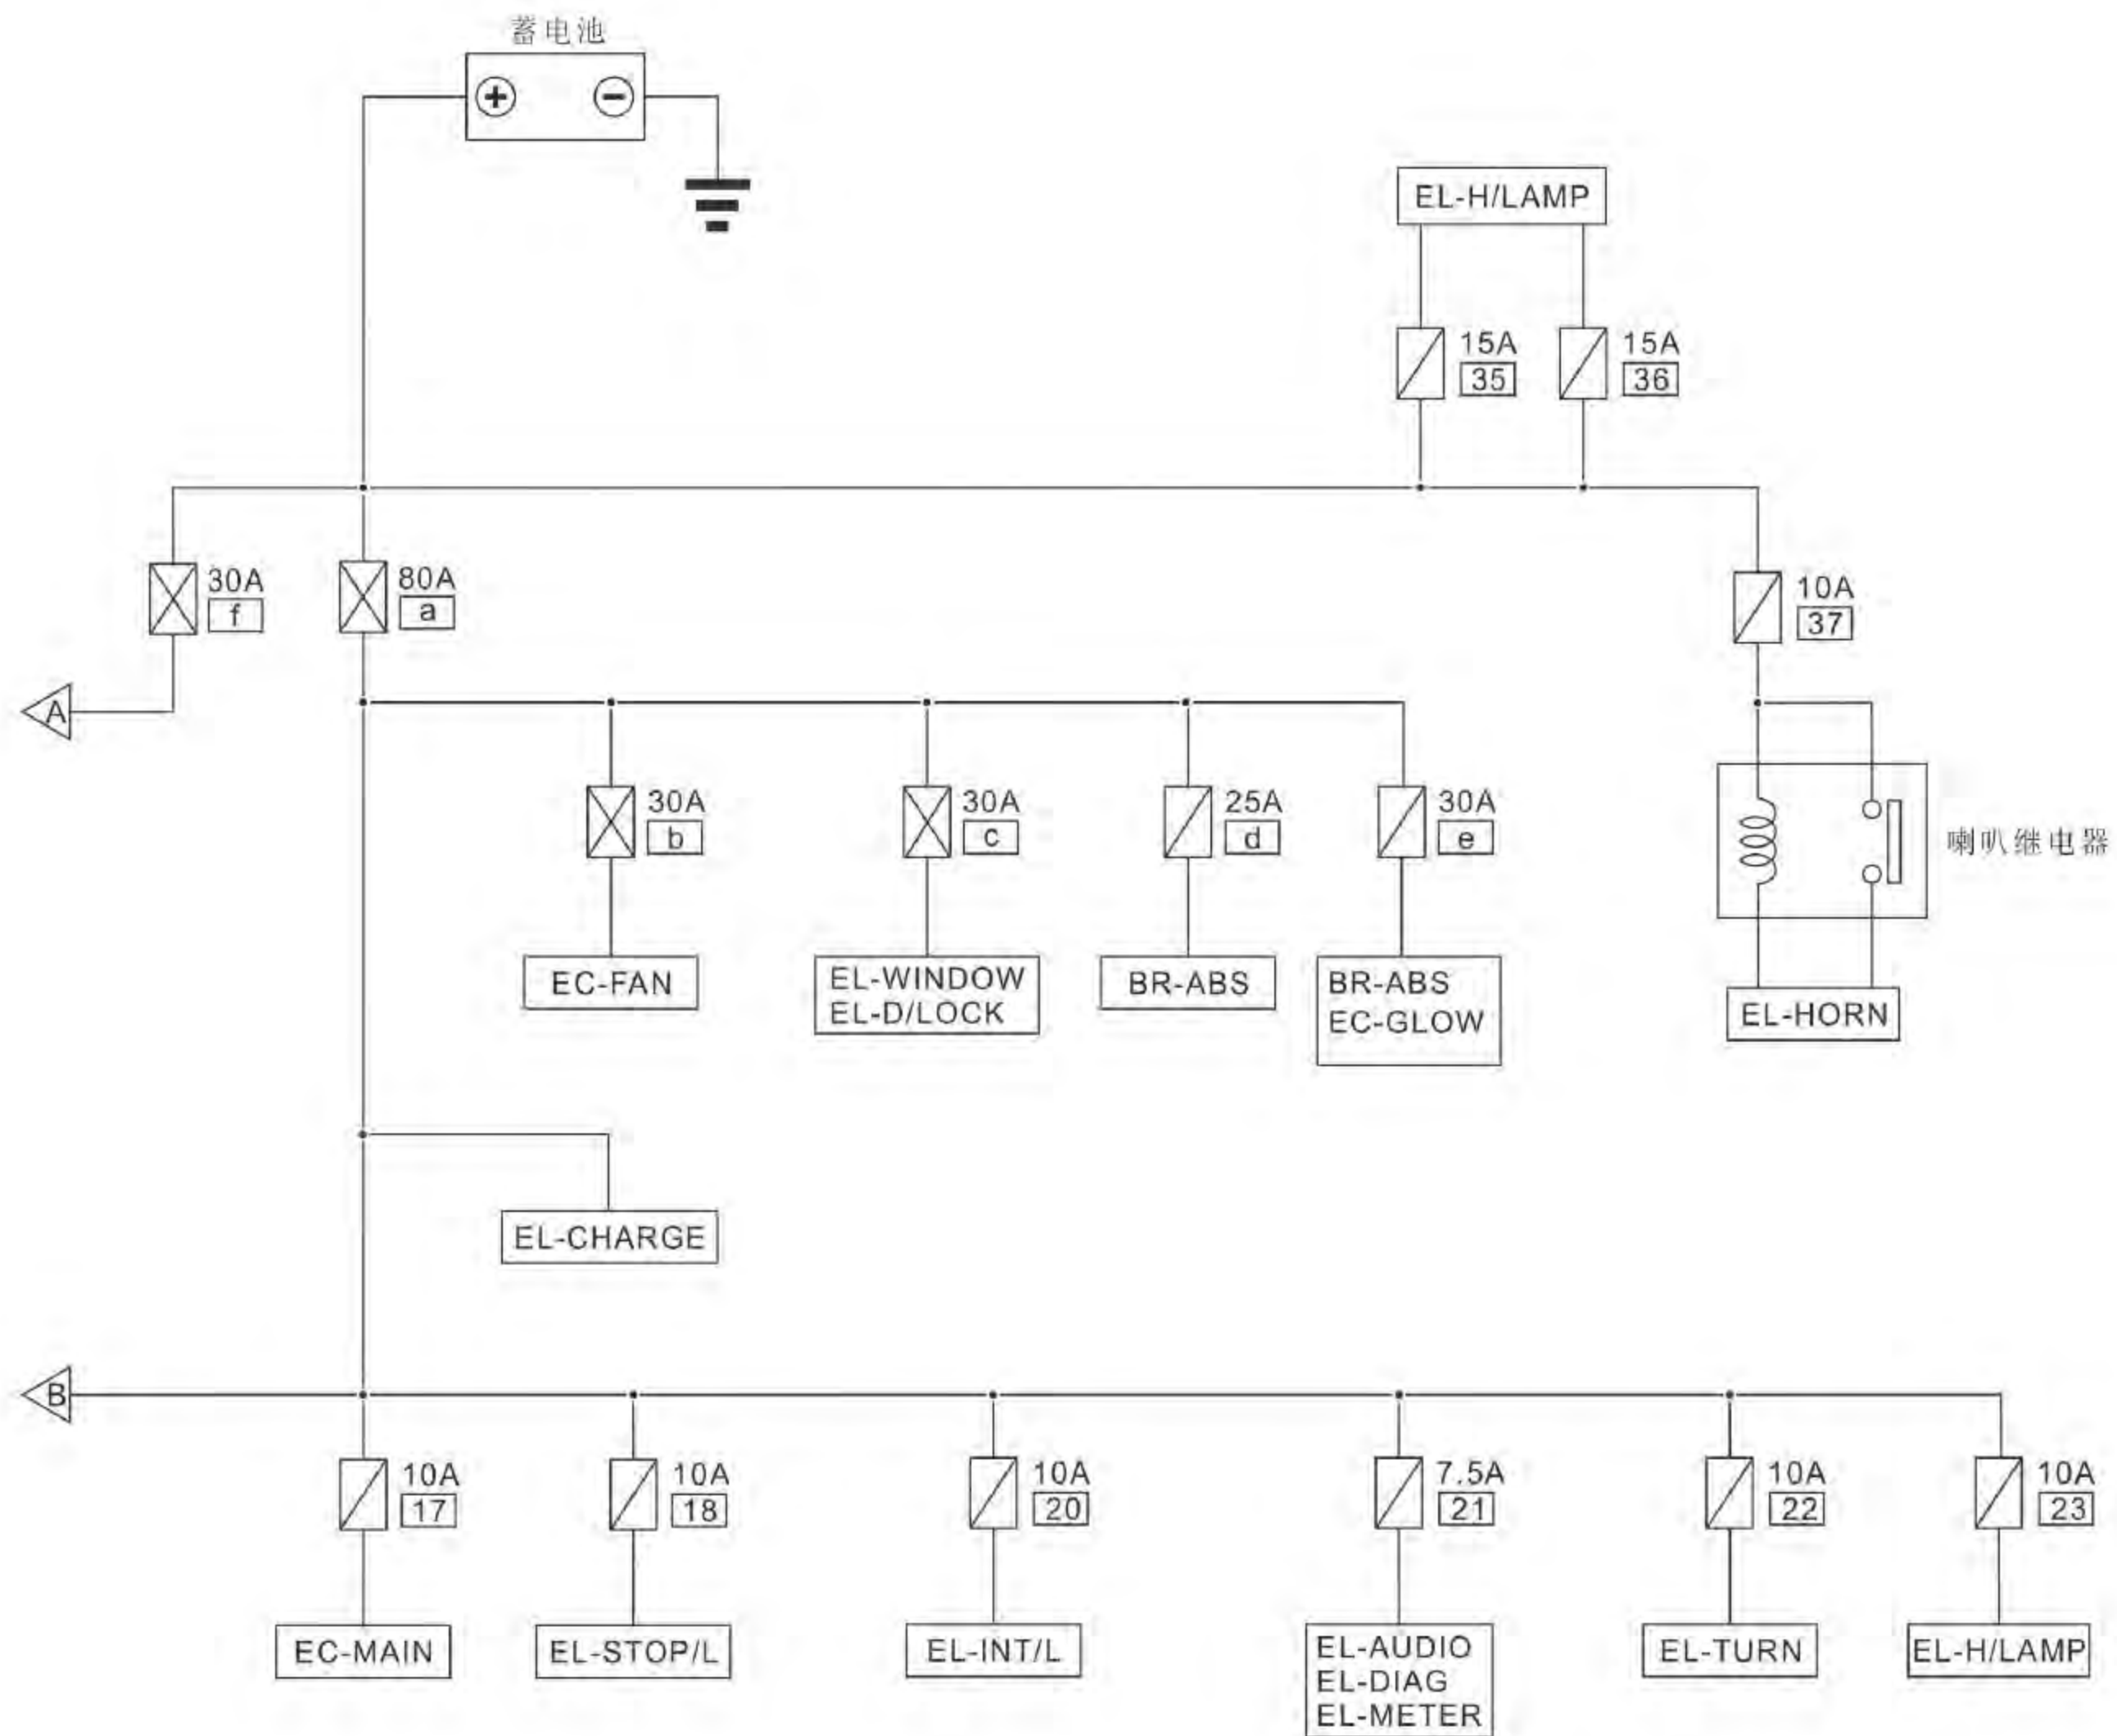

点火开关

| 端子<br>开关位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|---|---|---|---|
| OFF        |   |   |   |   |   |
| ACC        |   |   | ○ | ○ | ○ |
| ON         |   | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ST         | ○ | ○ | ○ |   |   |

EL-START

EL-DTRL  
EC-MAIN  
EC-COIL

EC-MAIN  
EC-MAFS  
EL-TURN  
BR-ABS

10A  
3

10A  
4

IG1 继电器

IG2 继电器

ACC继电器

EL-AUDIO  
EL-DIAG

10A  
9

10A  
13

7.5A  
24

5A  
25

10A  
26

EL-WINDOW

EL-TURN

EL-DTRL  
EL-TRANS

EL-METER  
EL-BACK/L  
EL-RADAR

M17

M50

15A  
8

15A  
7

7.5A  
6

EL-A/C

15A  
10


20A  
11

10A  
12


EL-CIGAR

EL-WIPER

EL-MIRROR

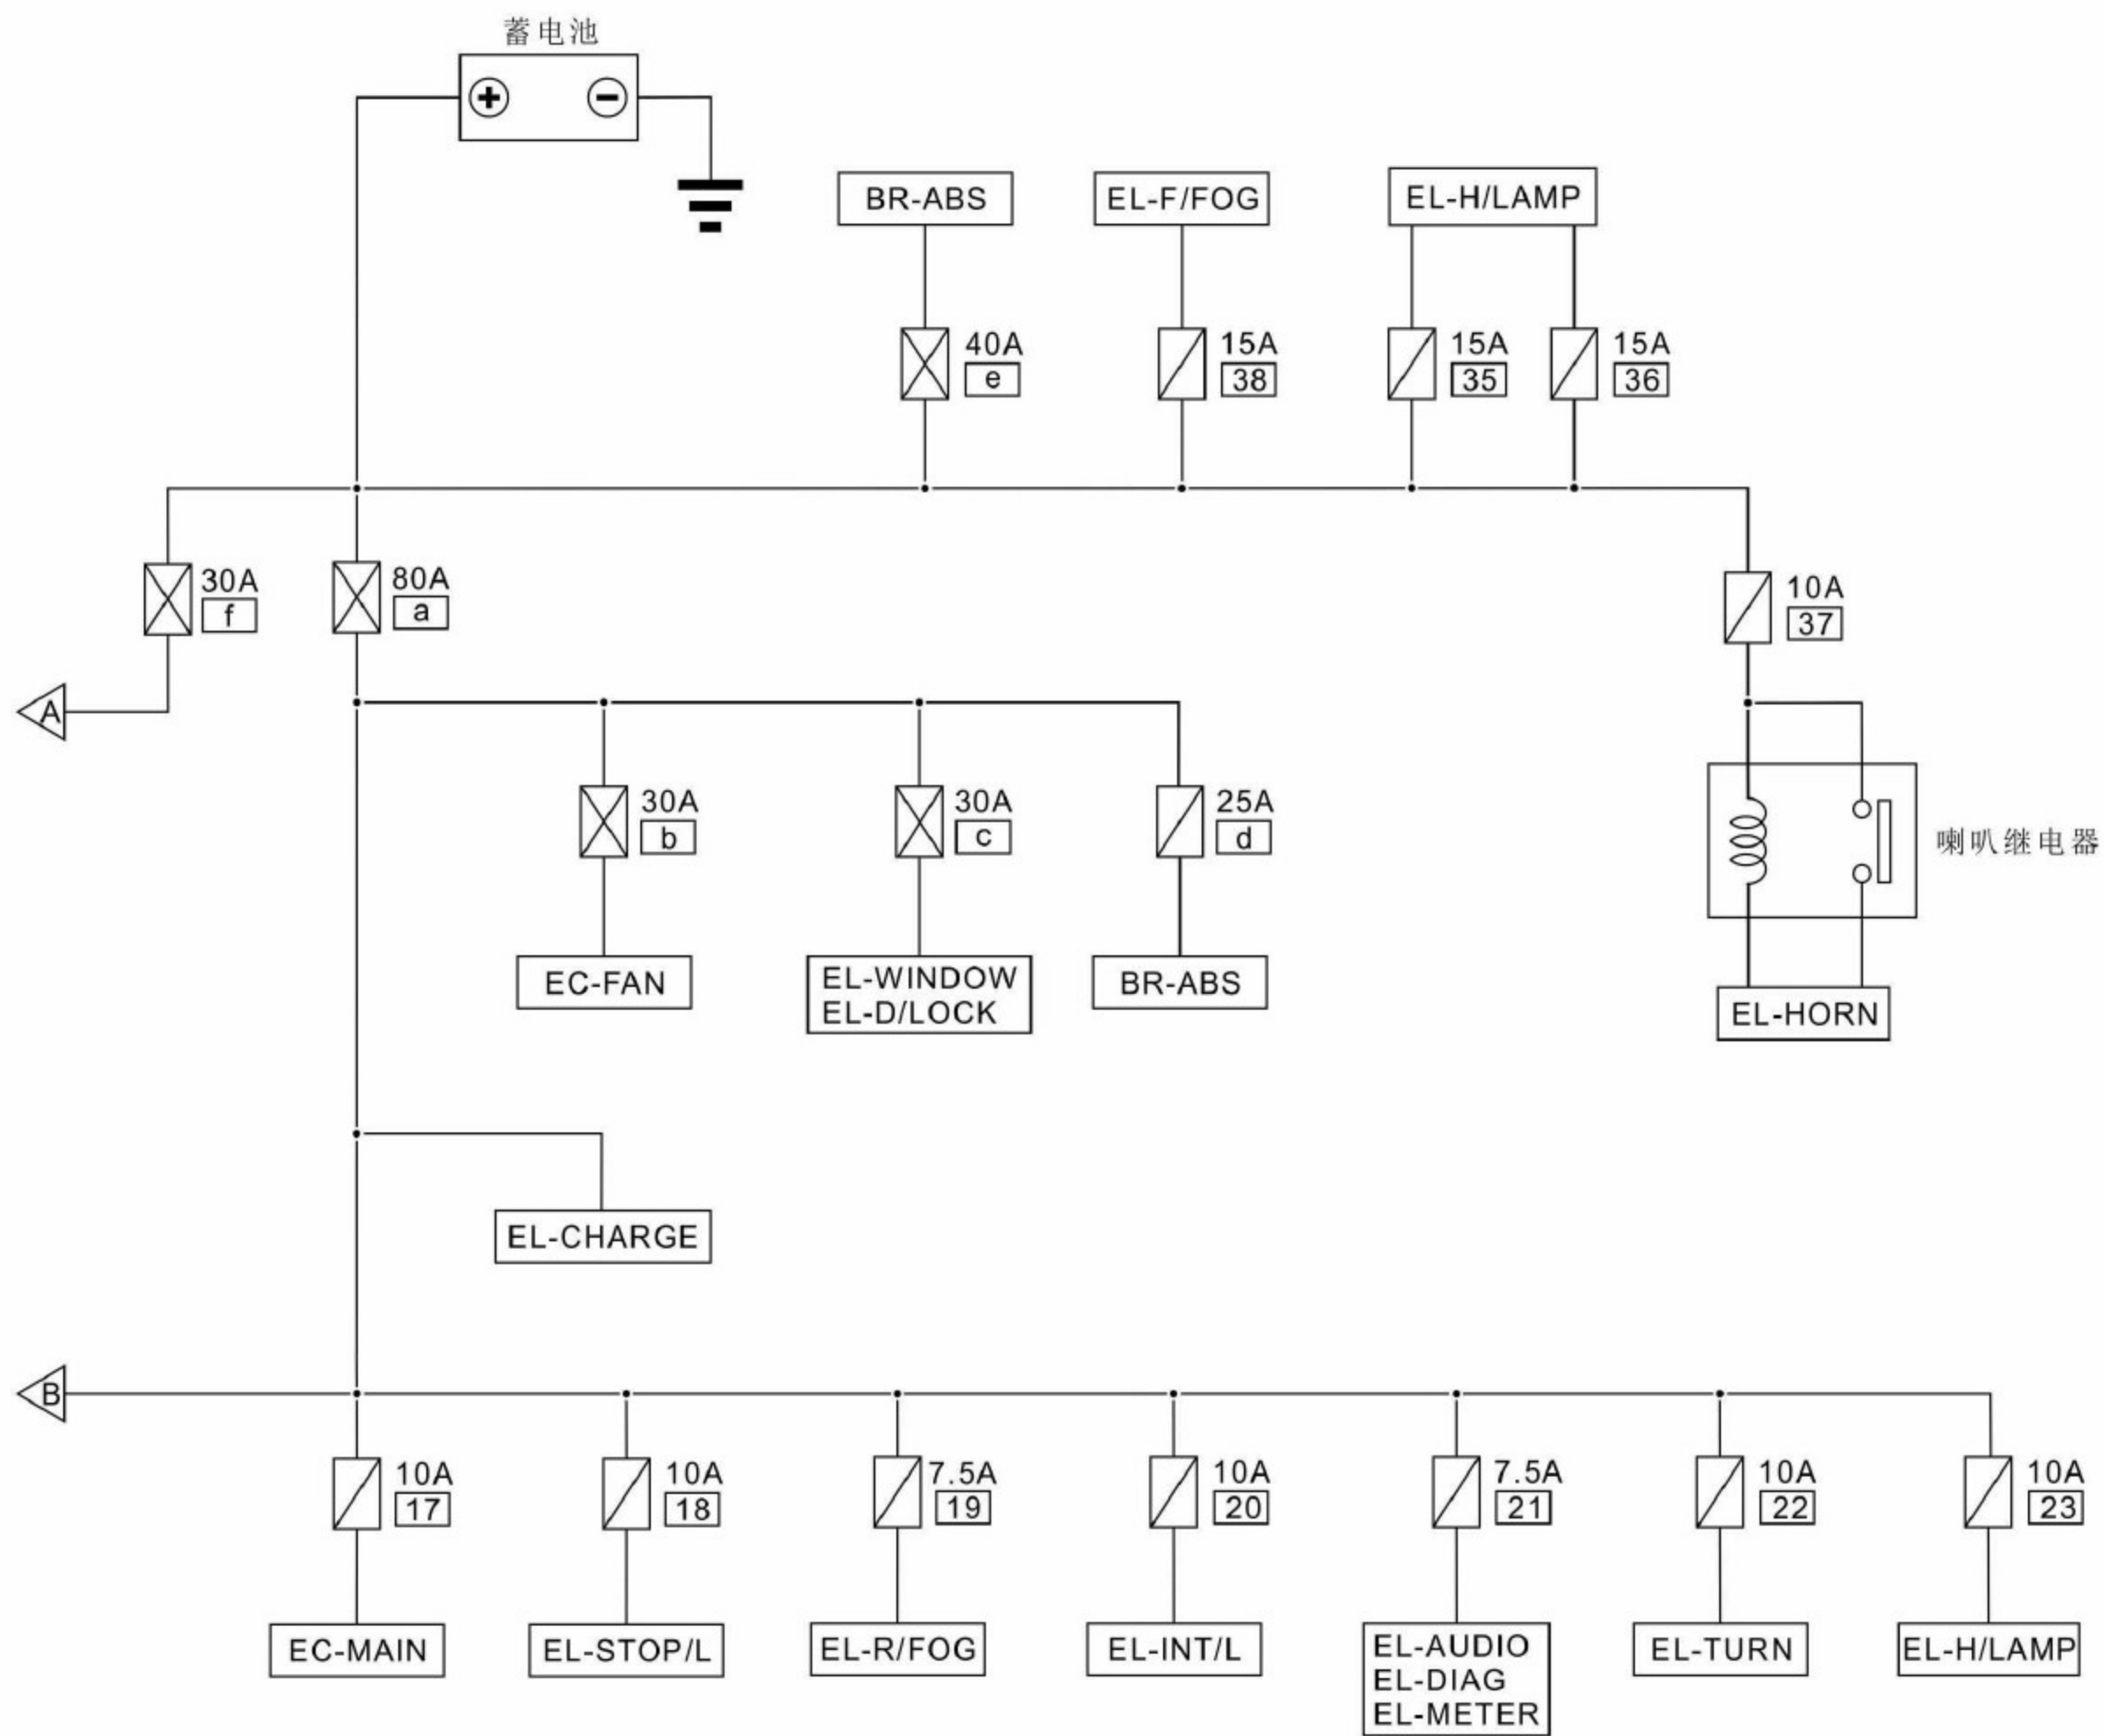



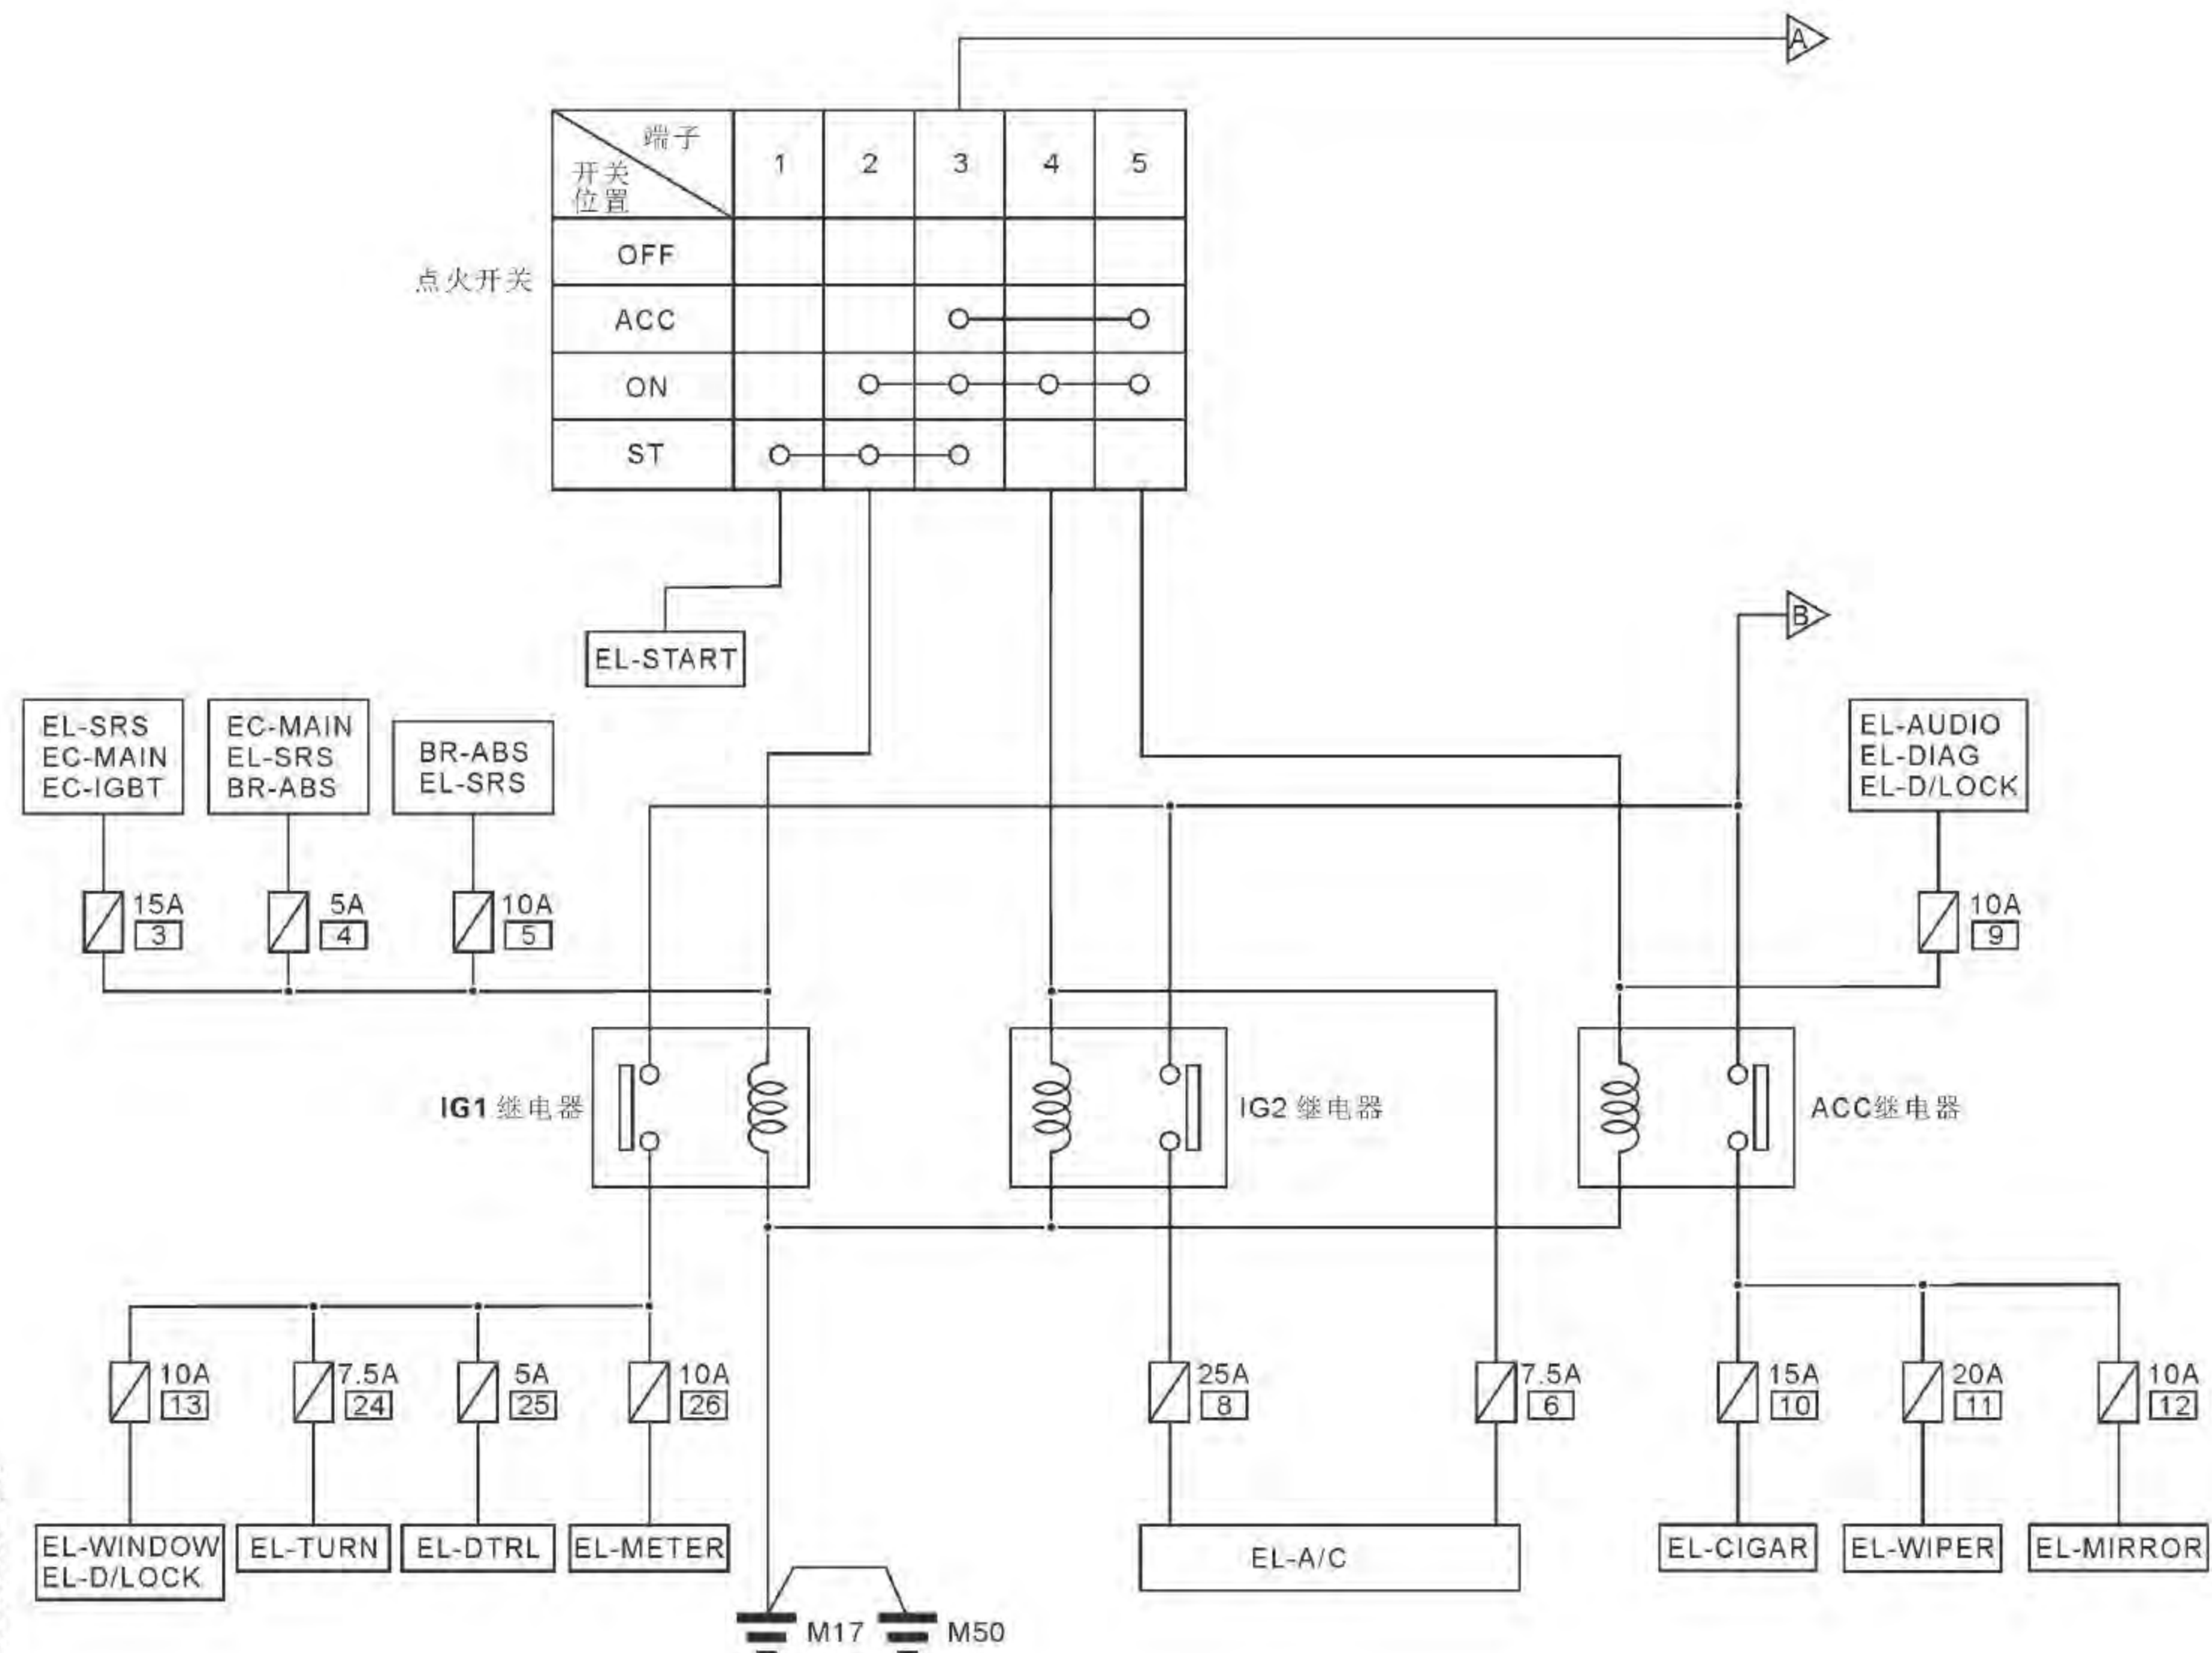

# 电源供给电路


## 1. 蓄电池电源 - 处于任何位置的点火开关


- a. 锐骐
- b. 锐骐新一代
- c. ZG24 国 V 锐骐
- d. ZG24 国 V 锐骐新一代

## 蓄电池电源 - 处于任何位置的点火开关


### 锐骐

PG-POWER-01

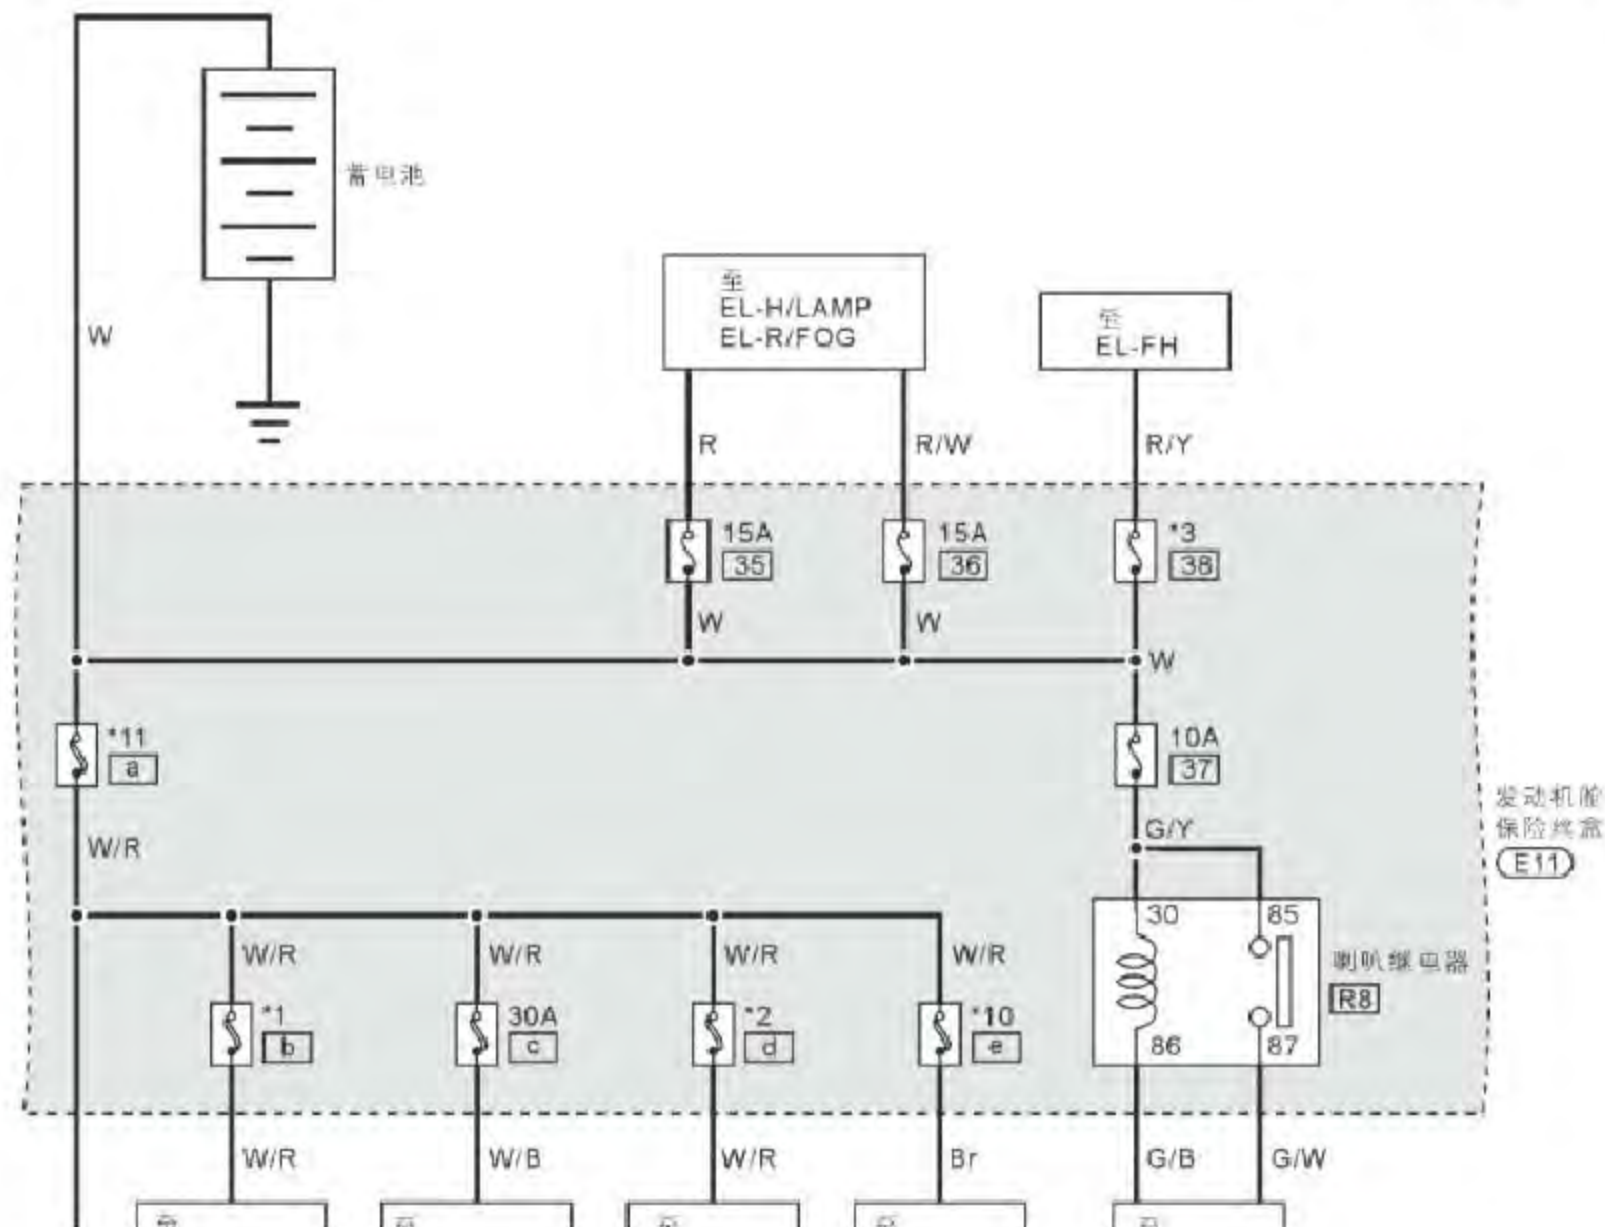

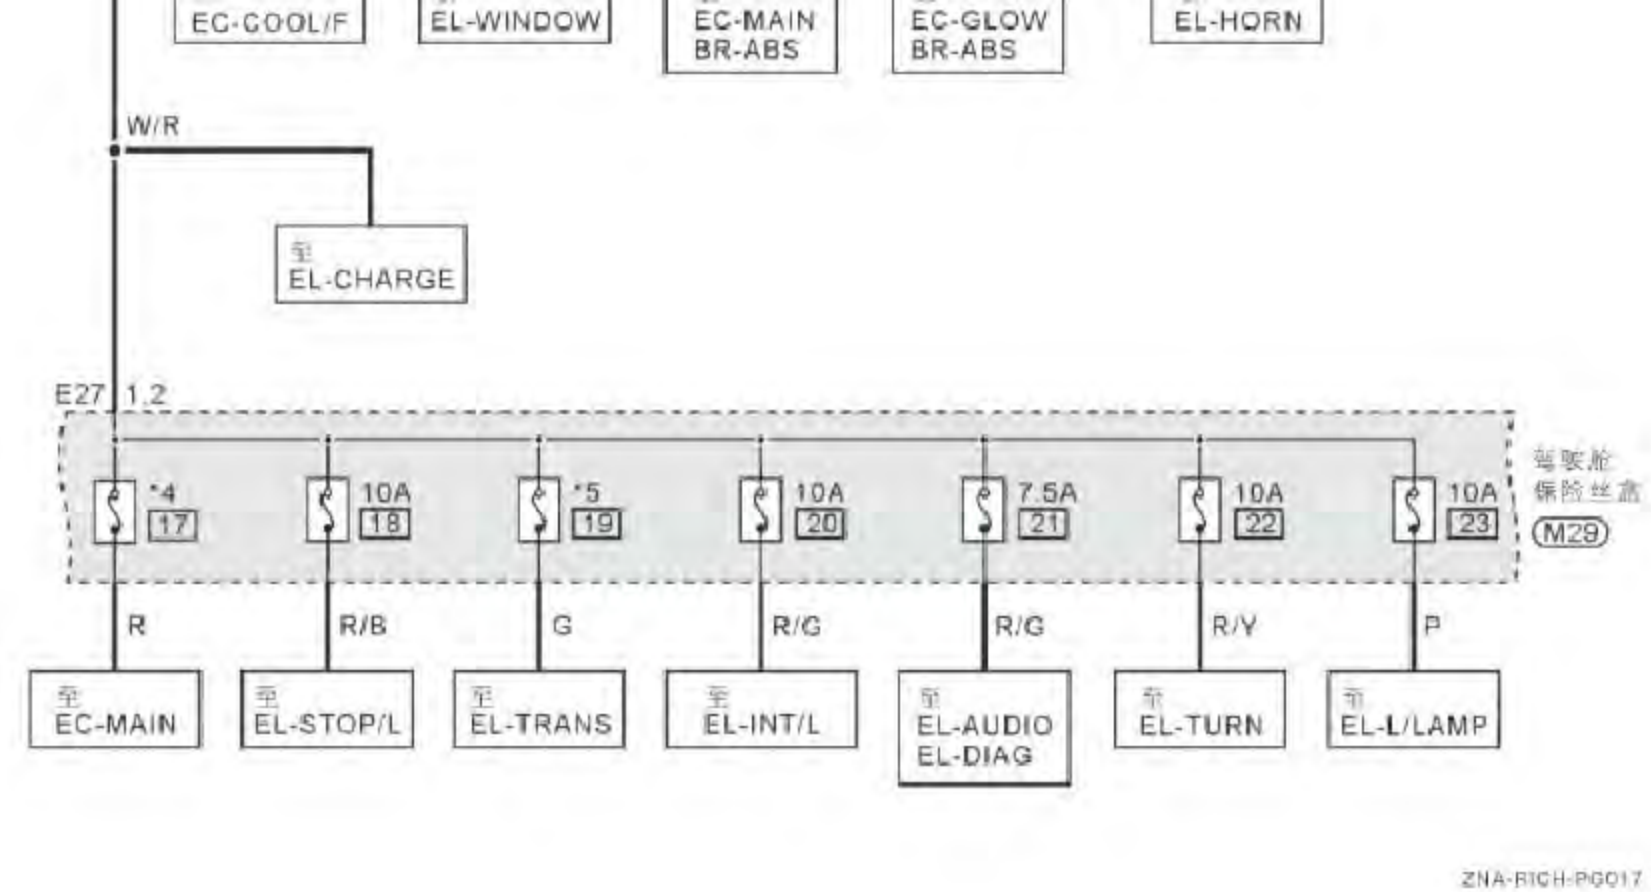

# 锐骐新一代

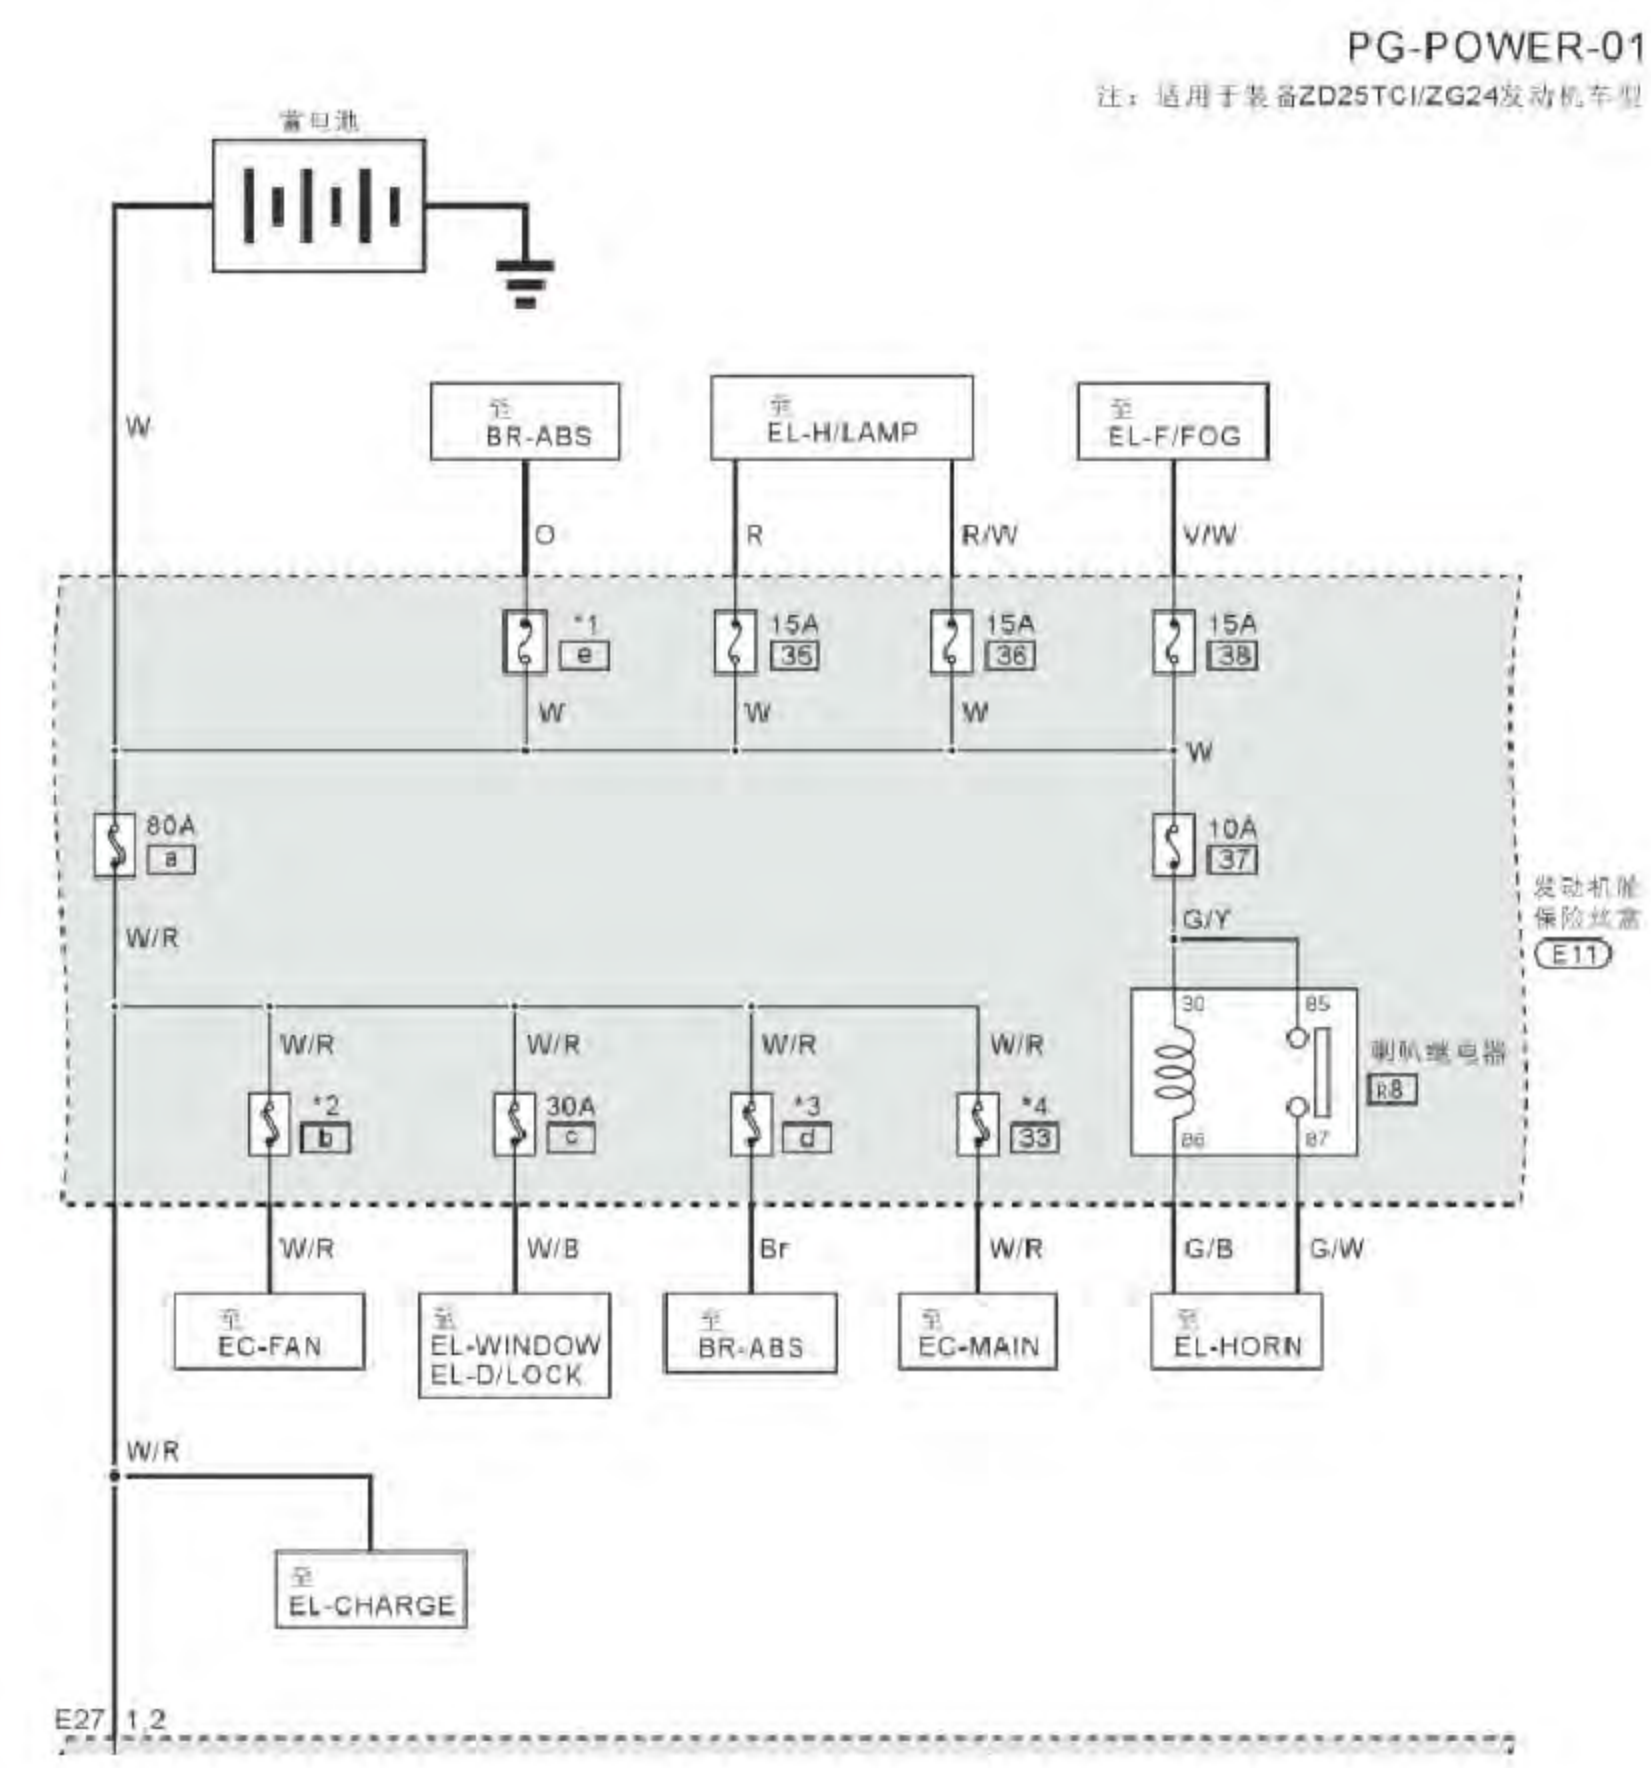






注: 适用于装备ZD30D13-4N2发动机车型





## 7G24 国V 锐骐

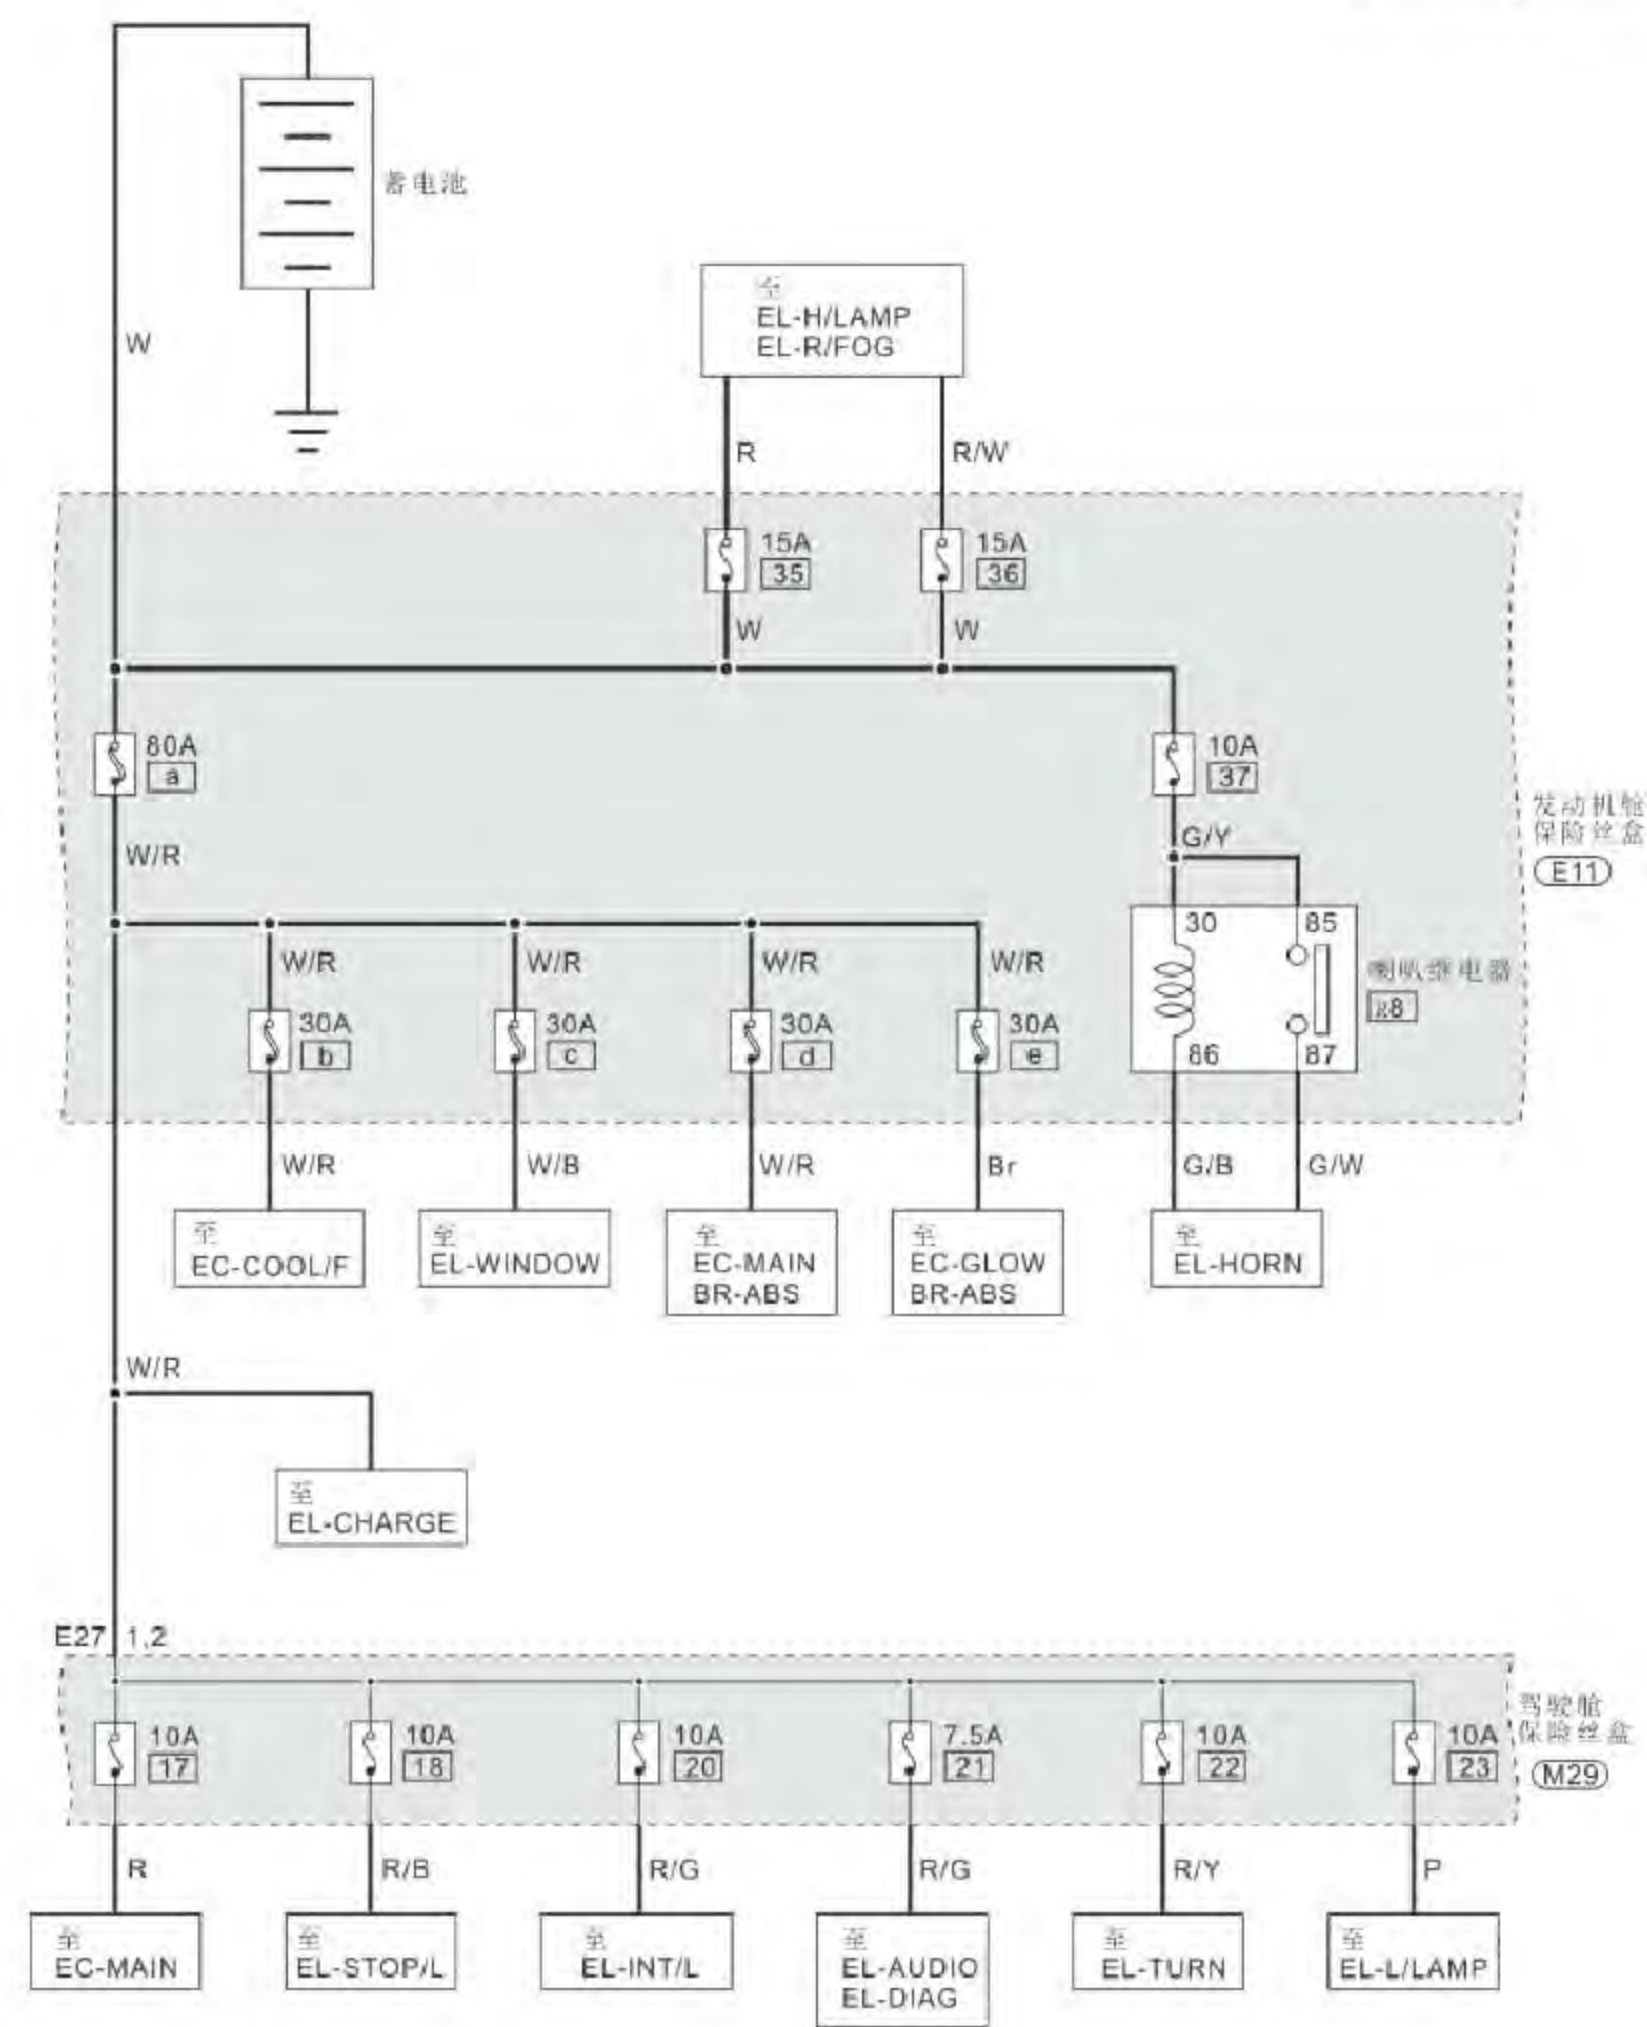

ZNA-RICH-PG2017

# ZG24 国V锐骐新一代

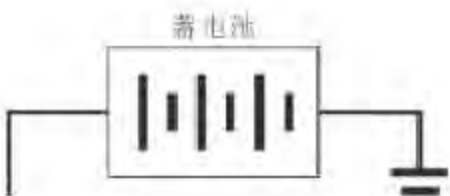

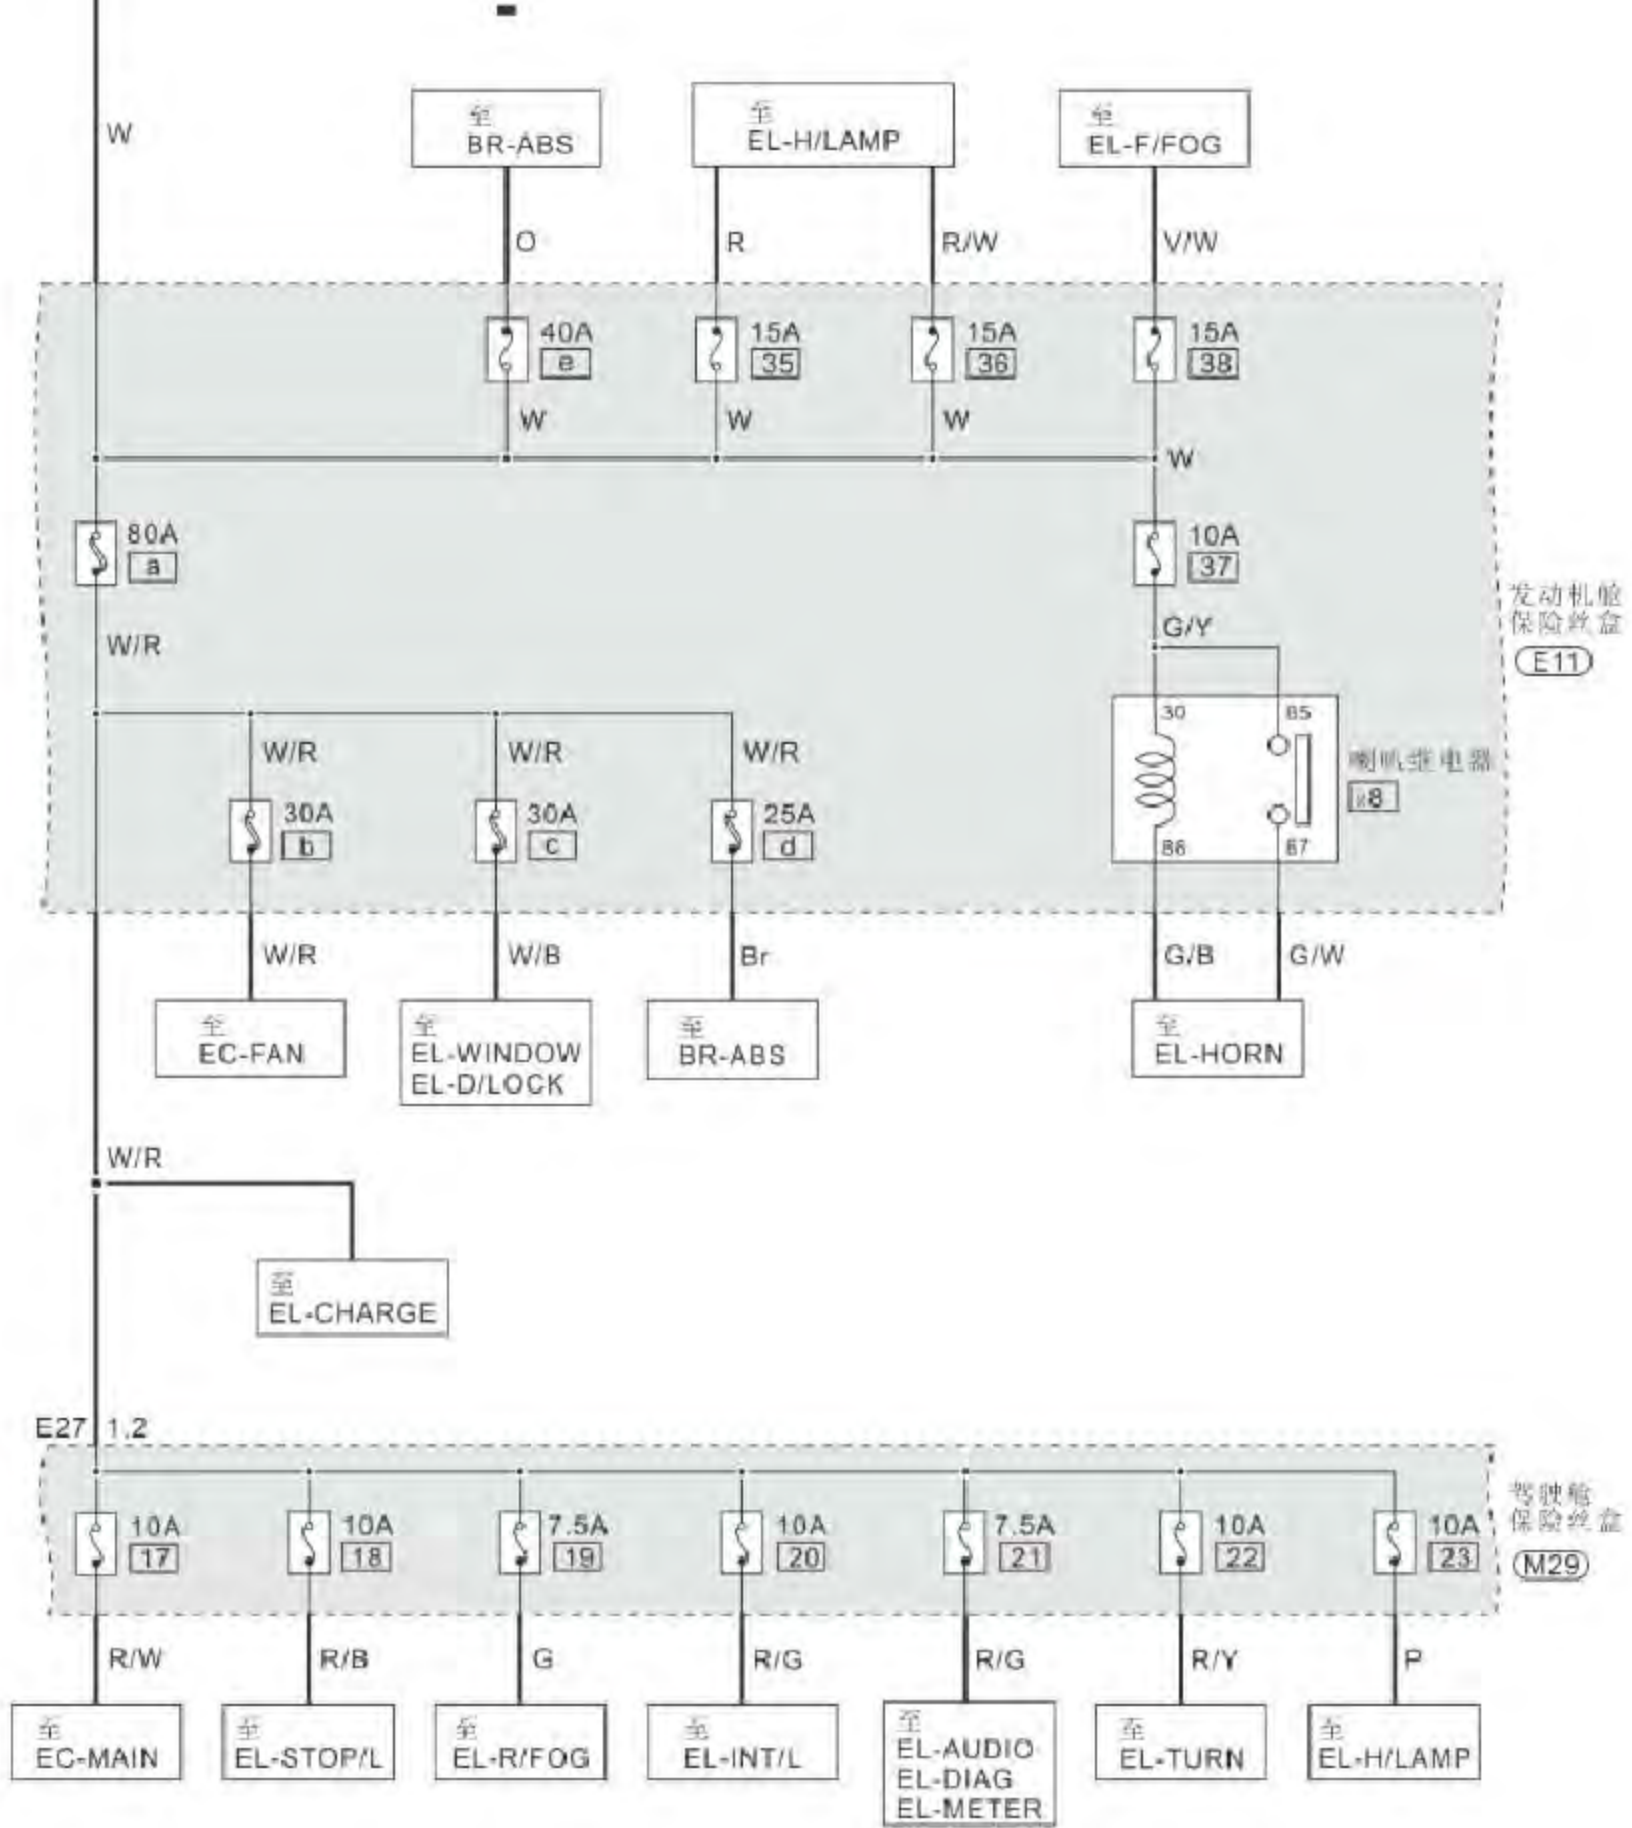






# 线路图-蓄电池电源-



1. [线路图-蓄电池电源-（装备与ZD25发动机车型）](#)
2. [线路图-蓄电池电源-（装备与ZG24发动机车型）](#)

线路图-蓄电池电源-（ 装备与ZD25发动机车型 ）

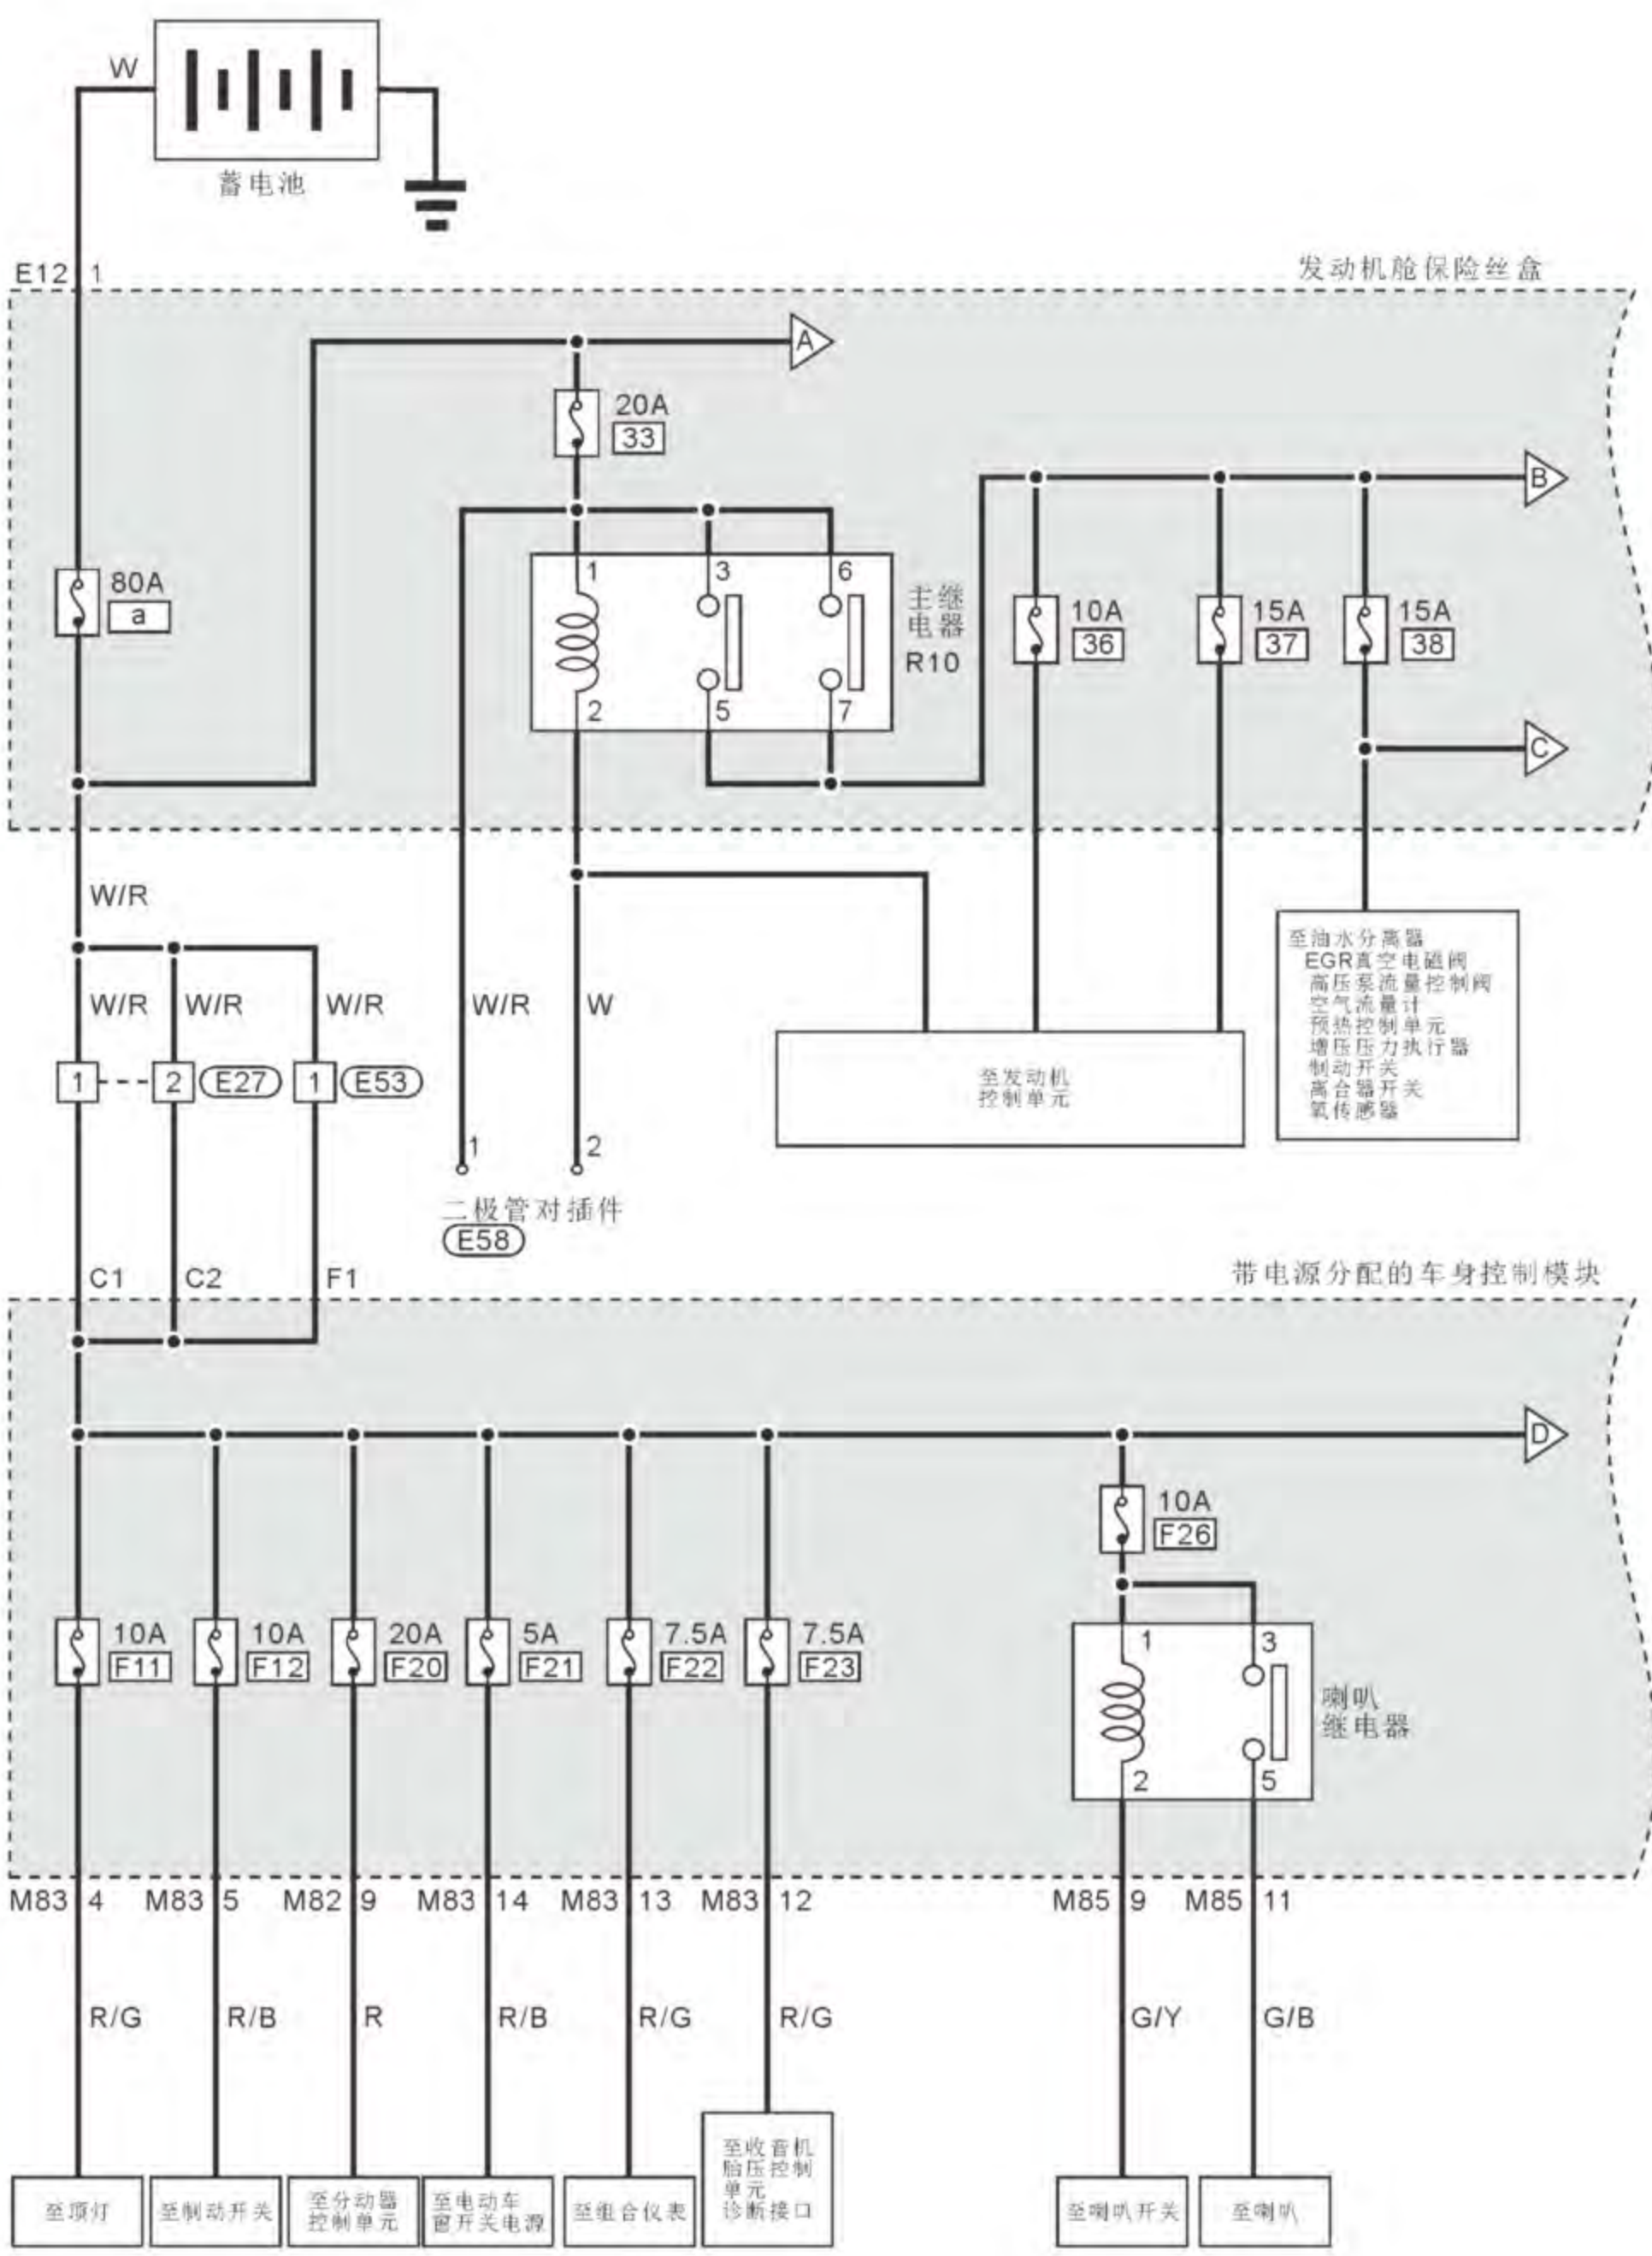






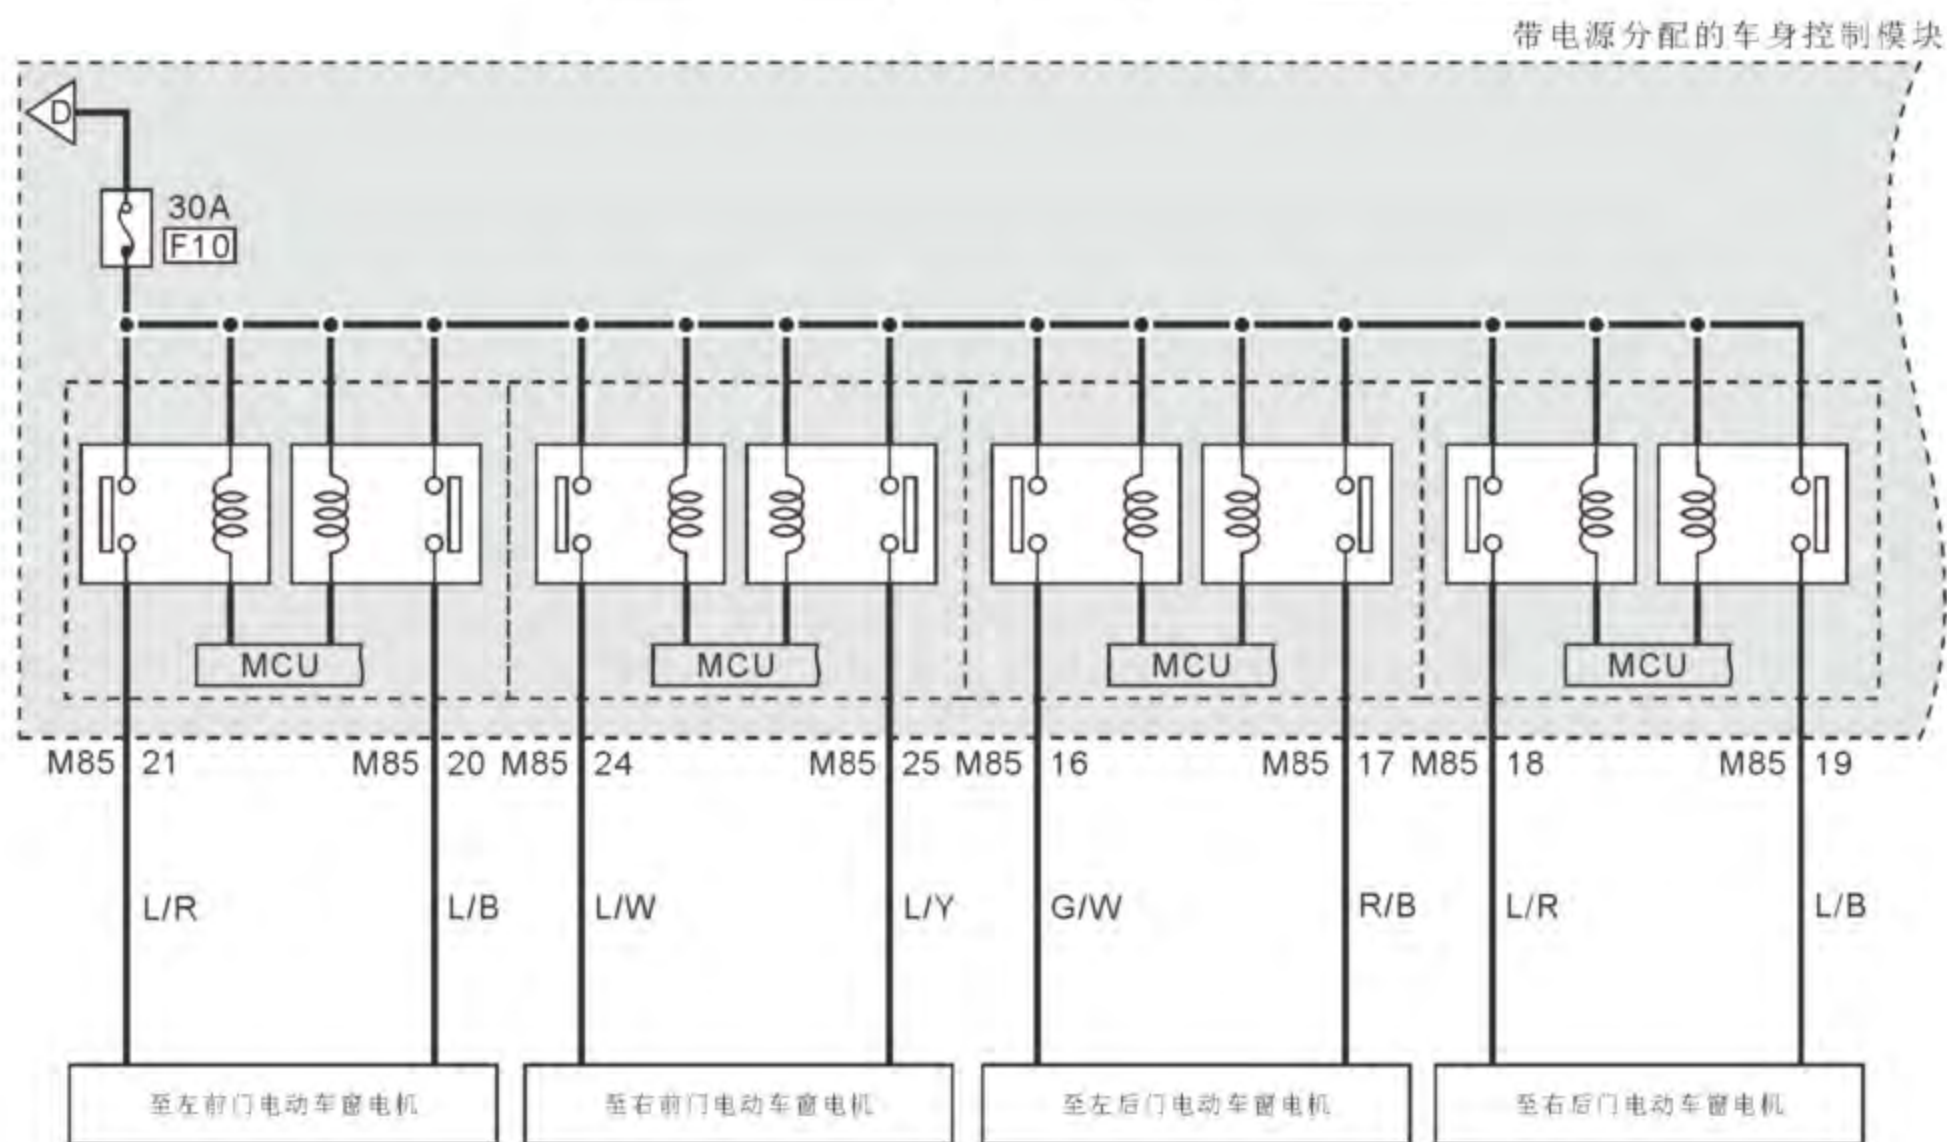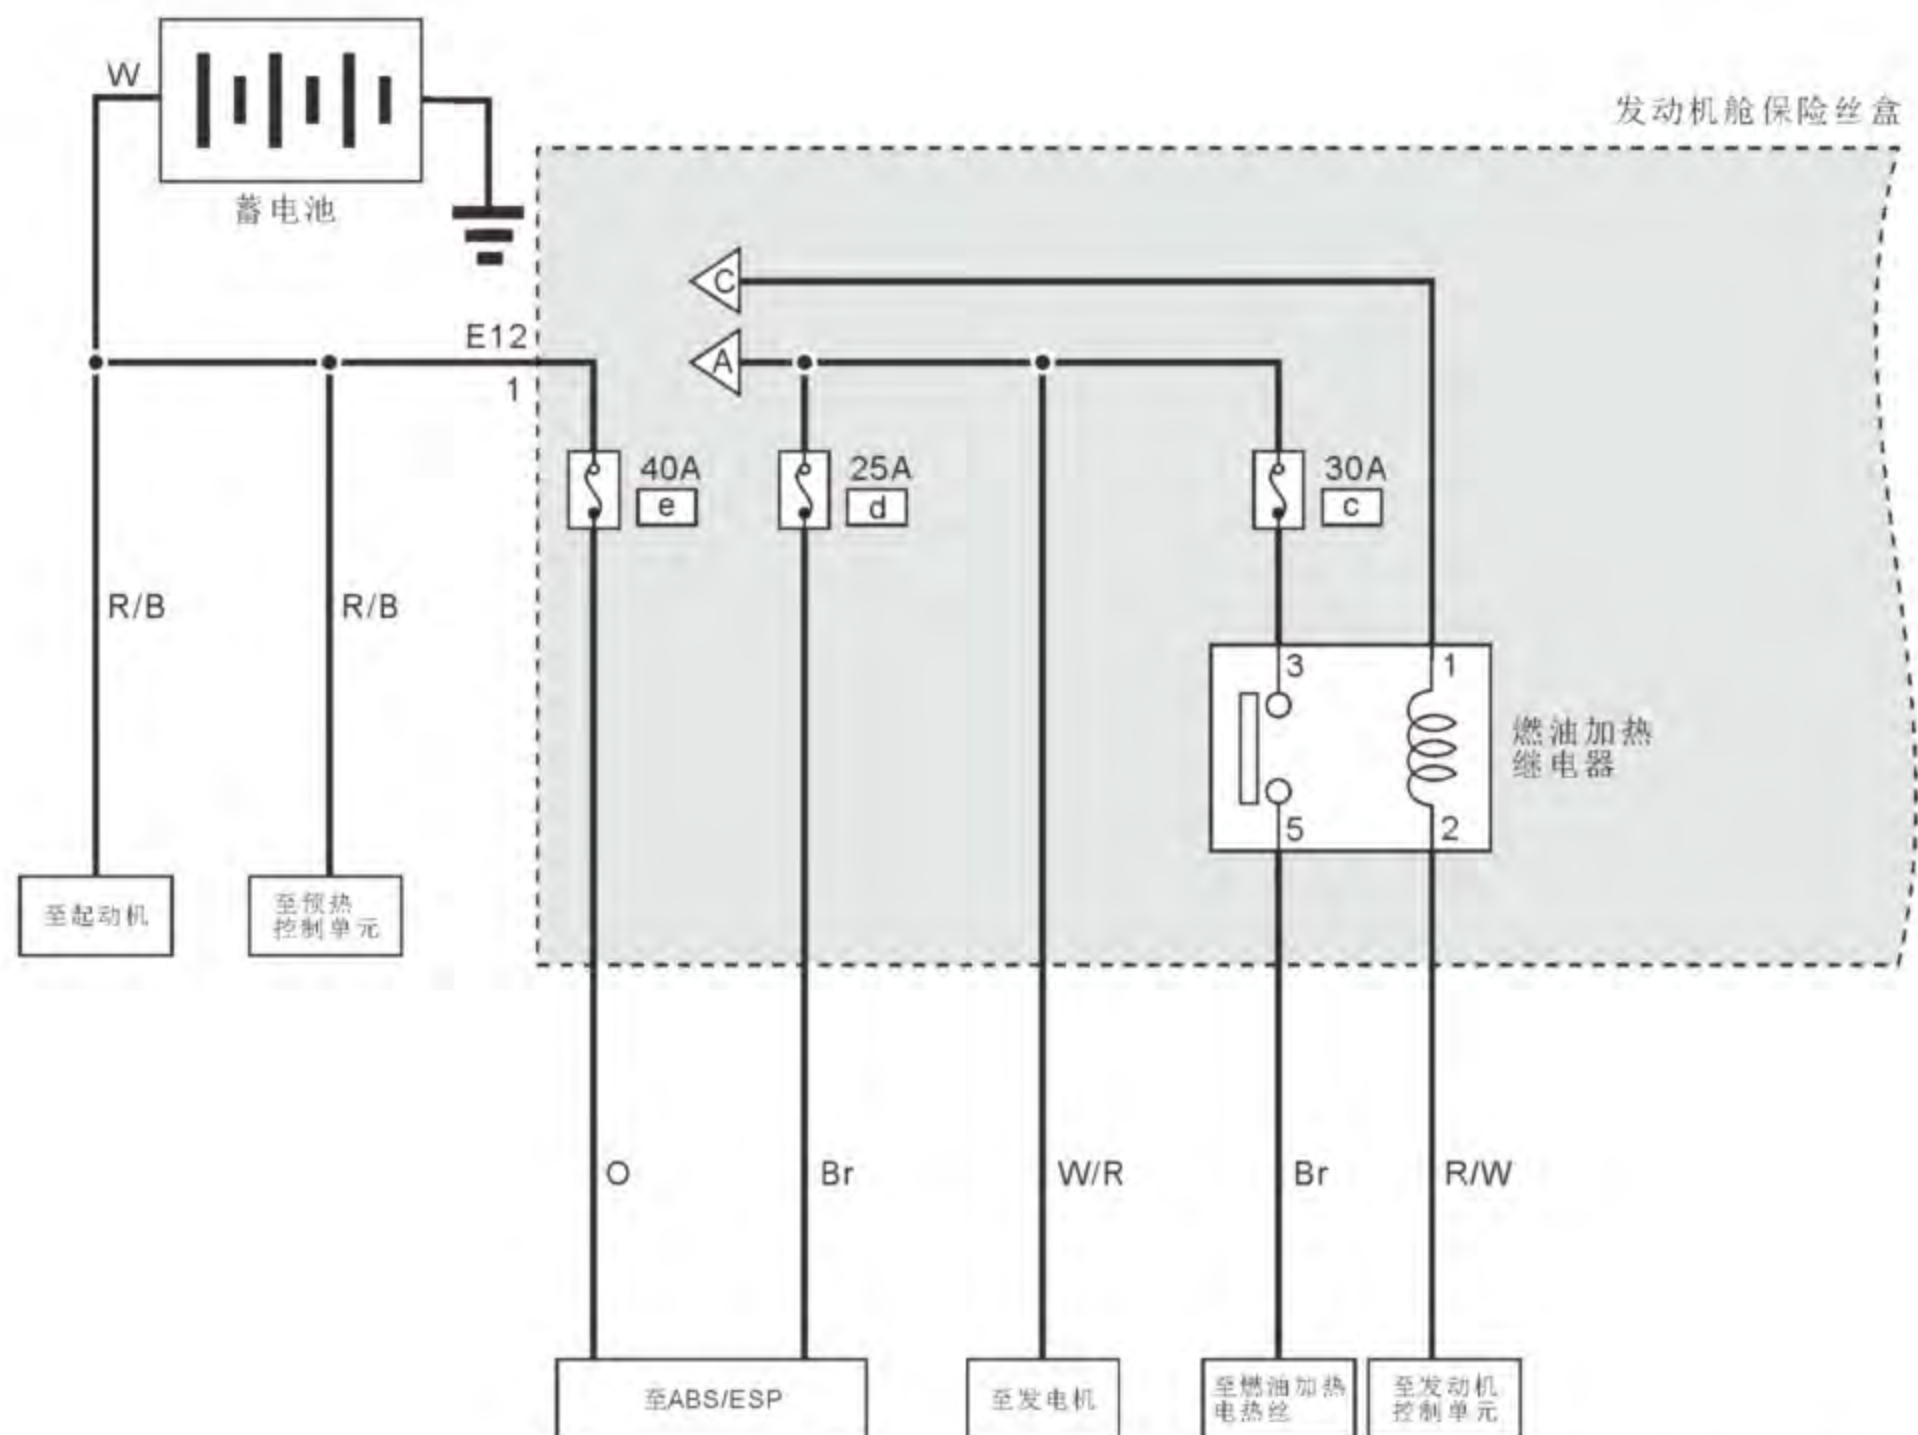

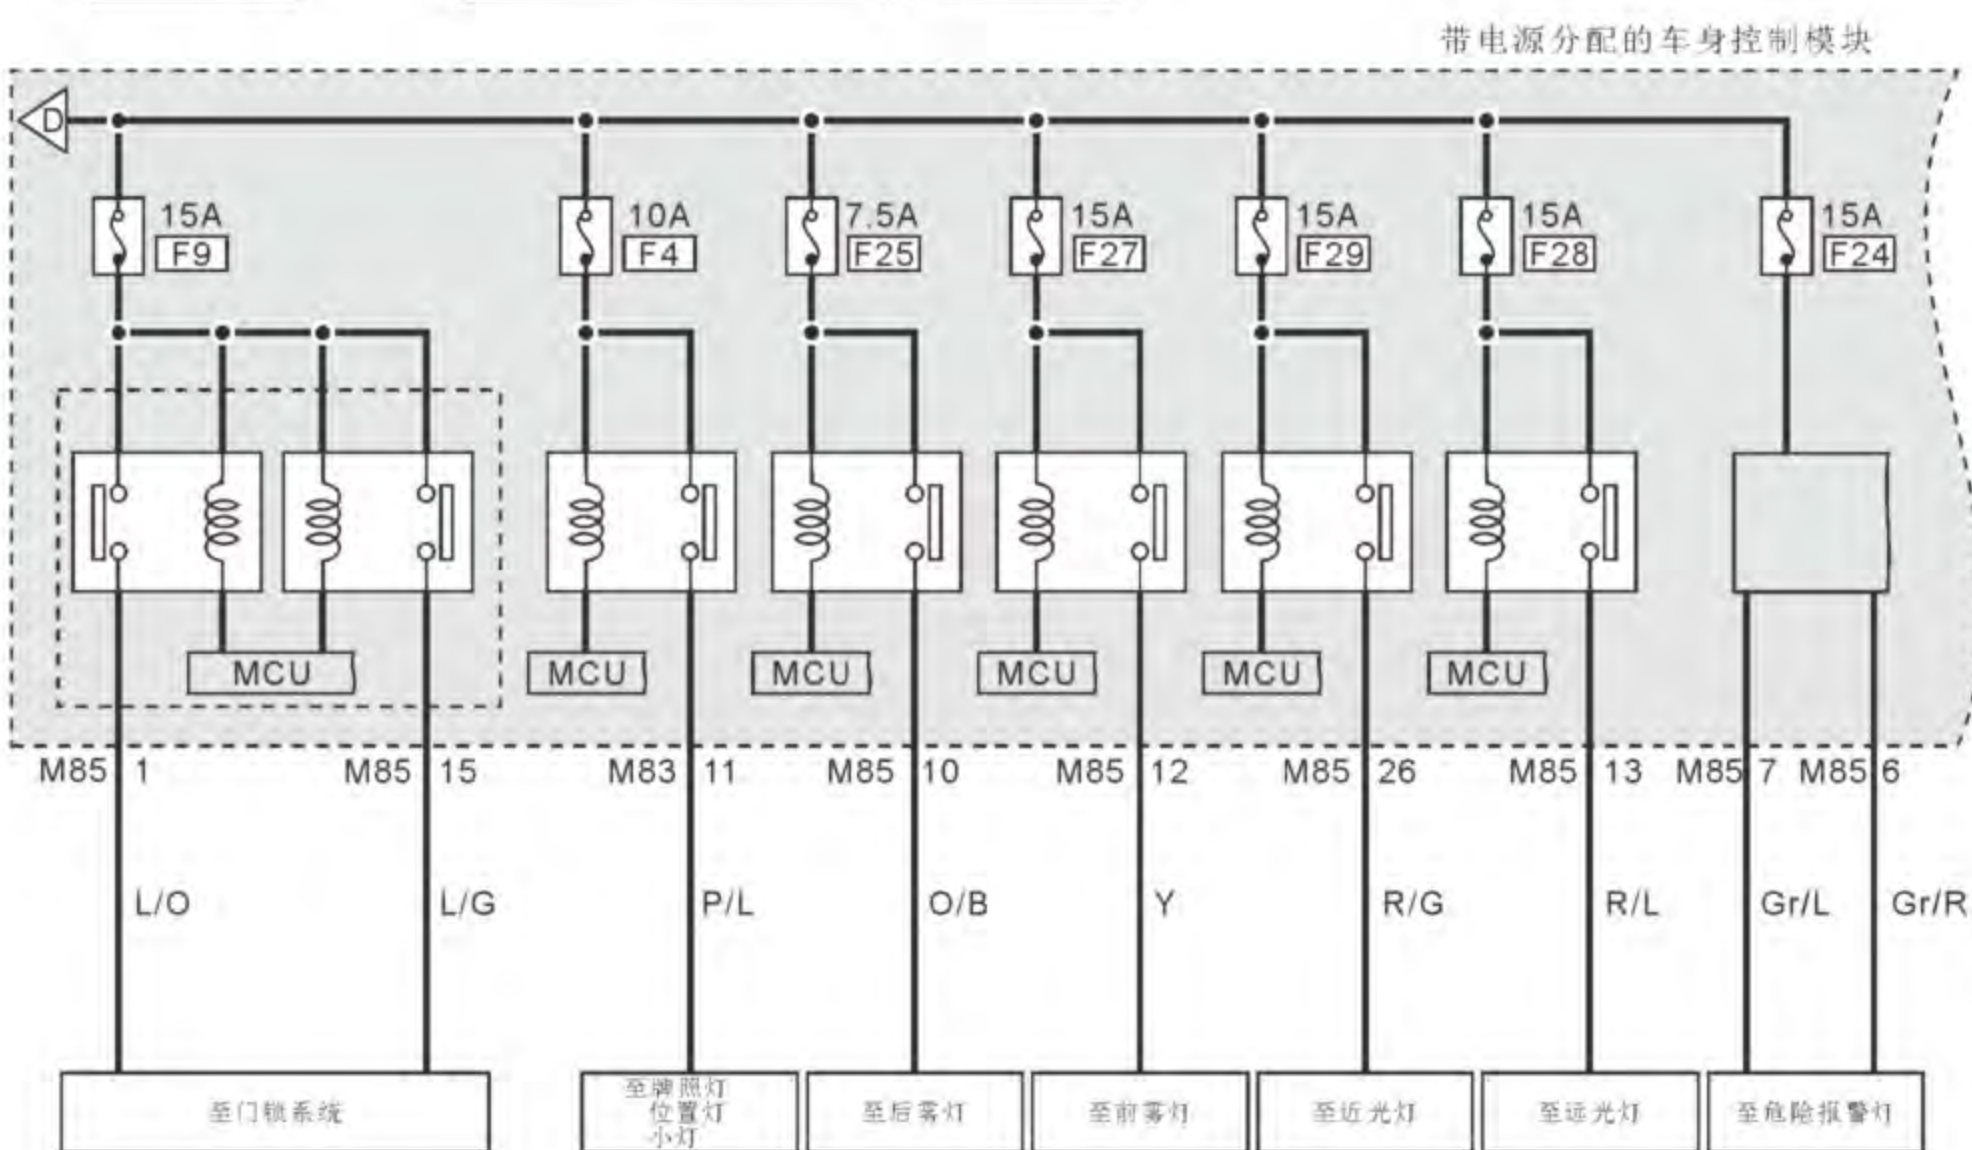
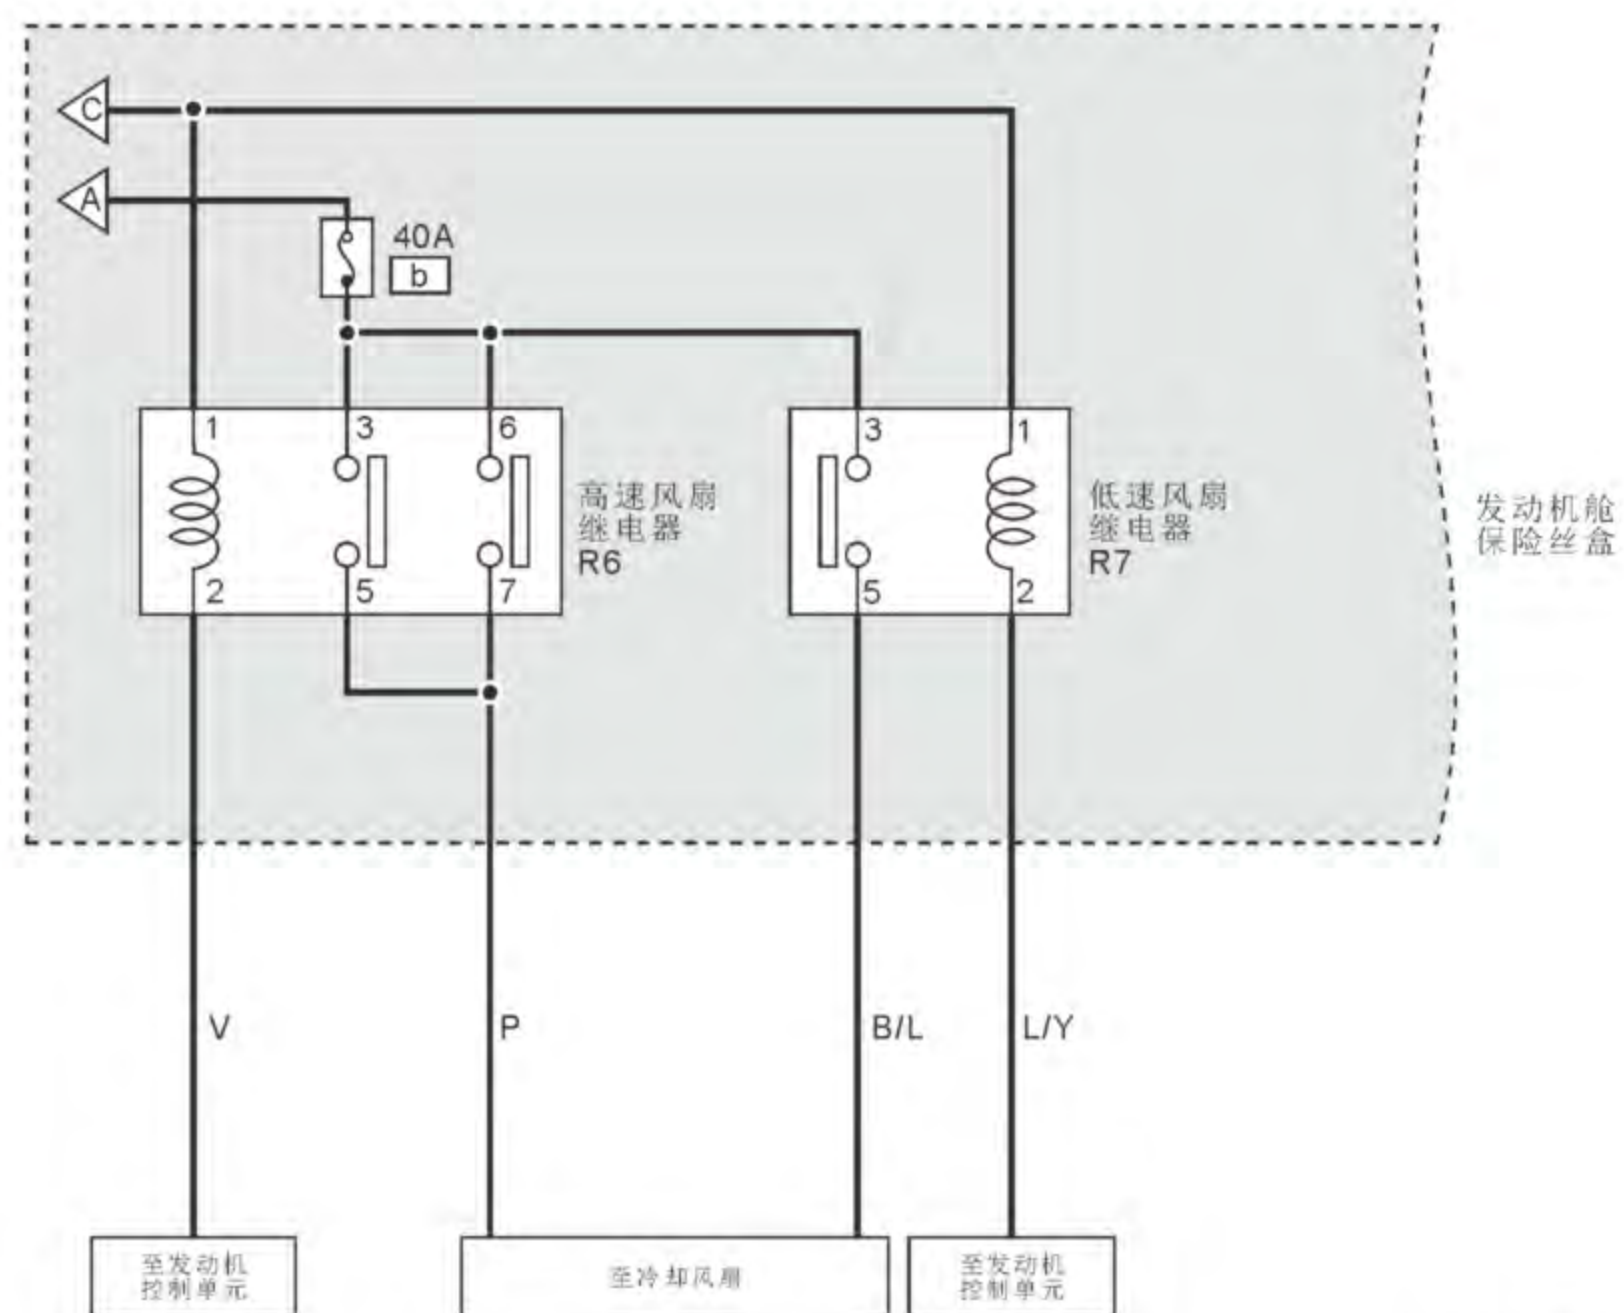




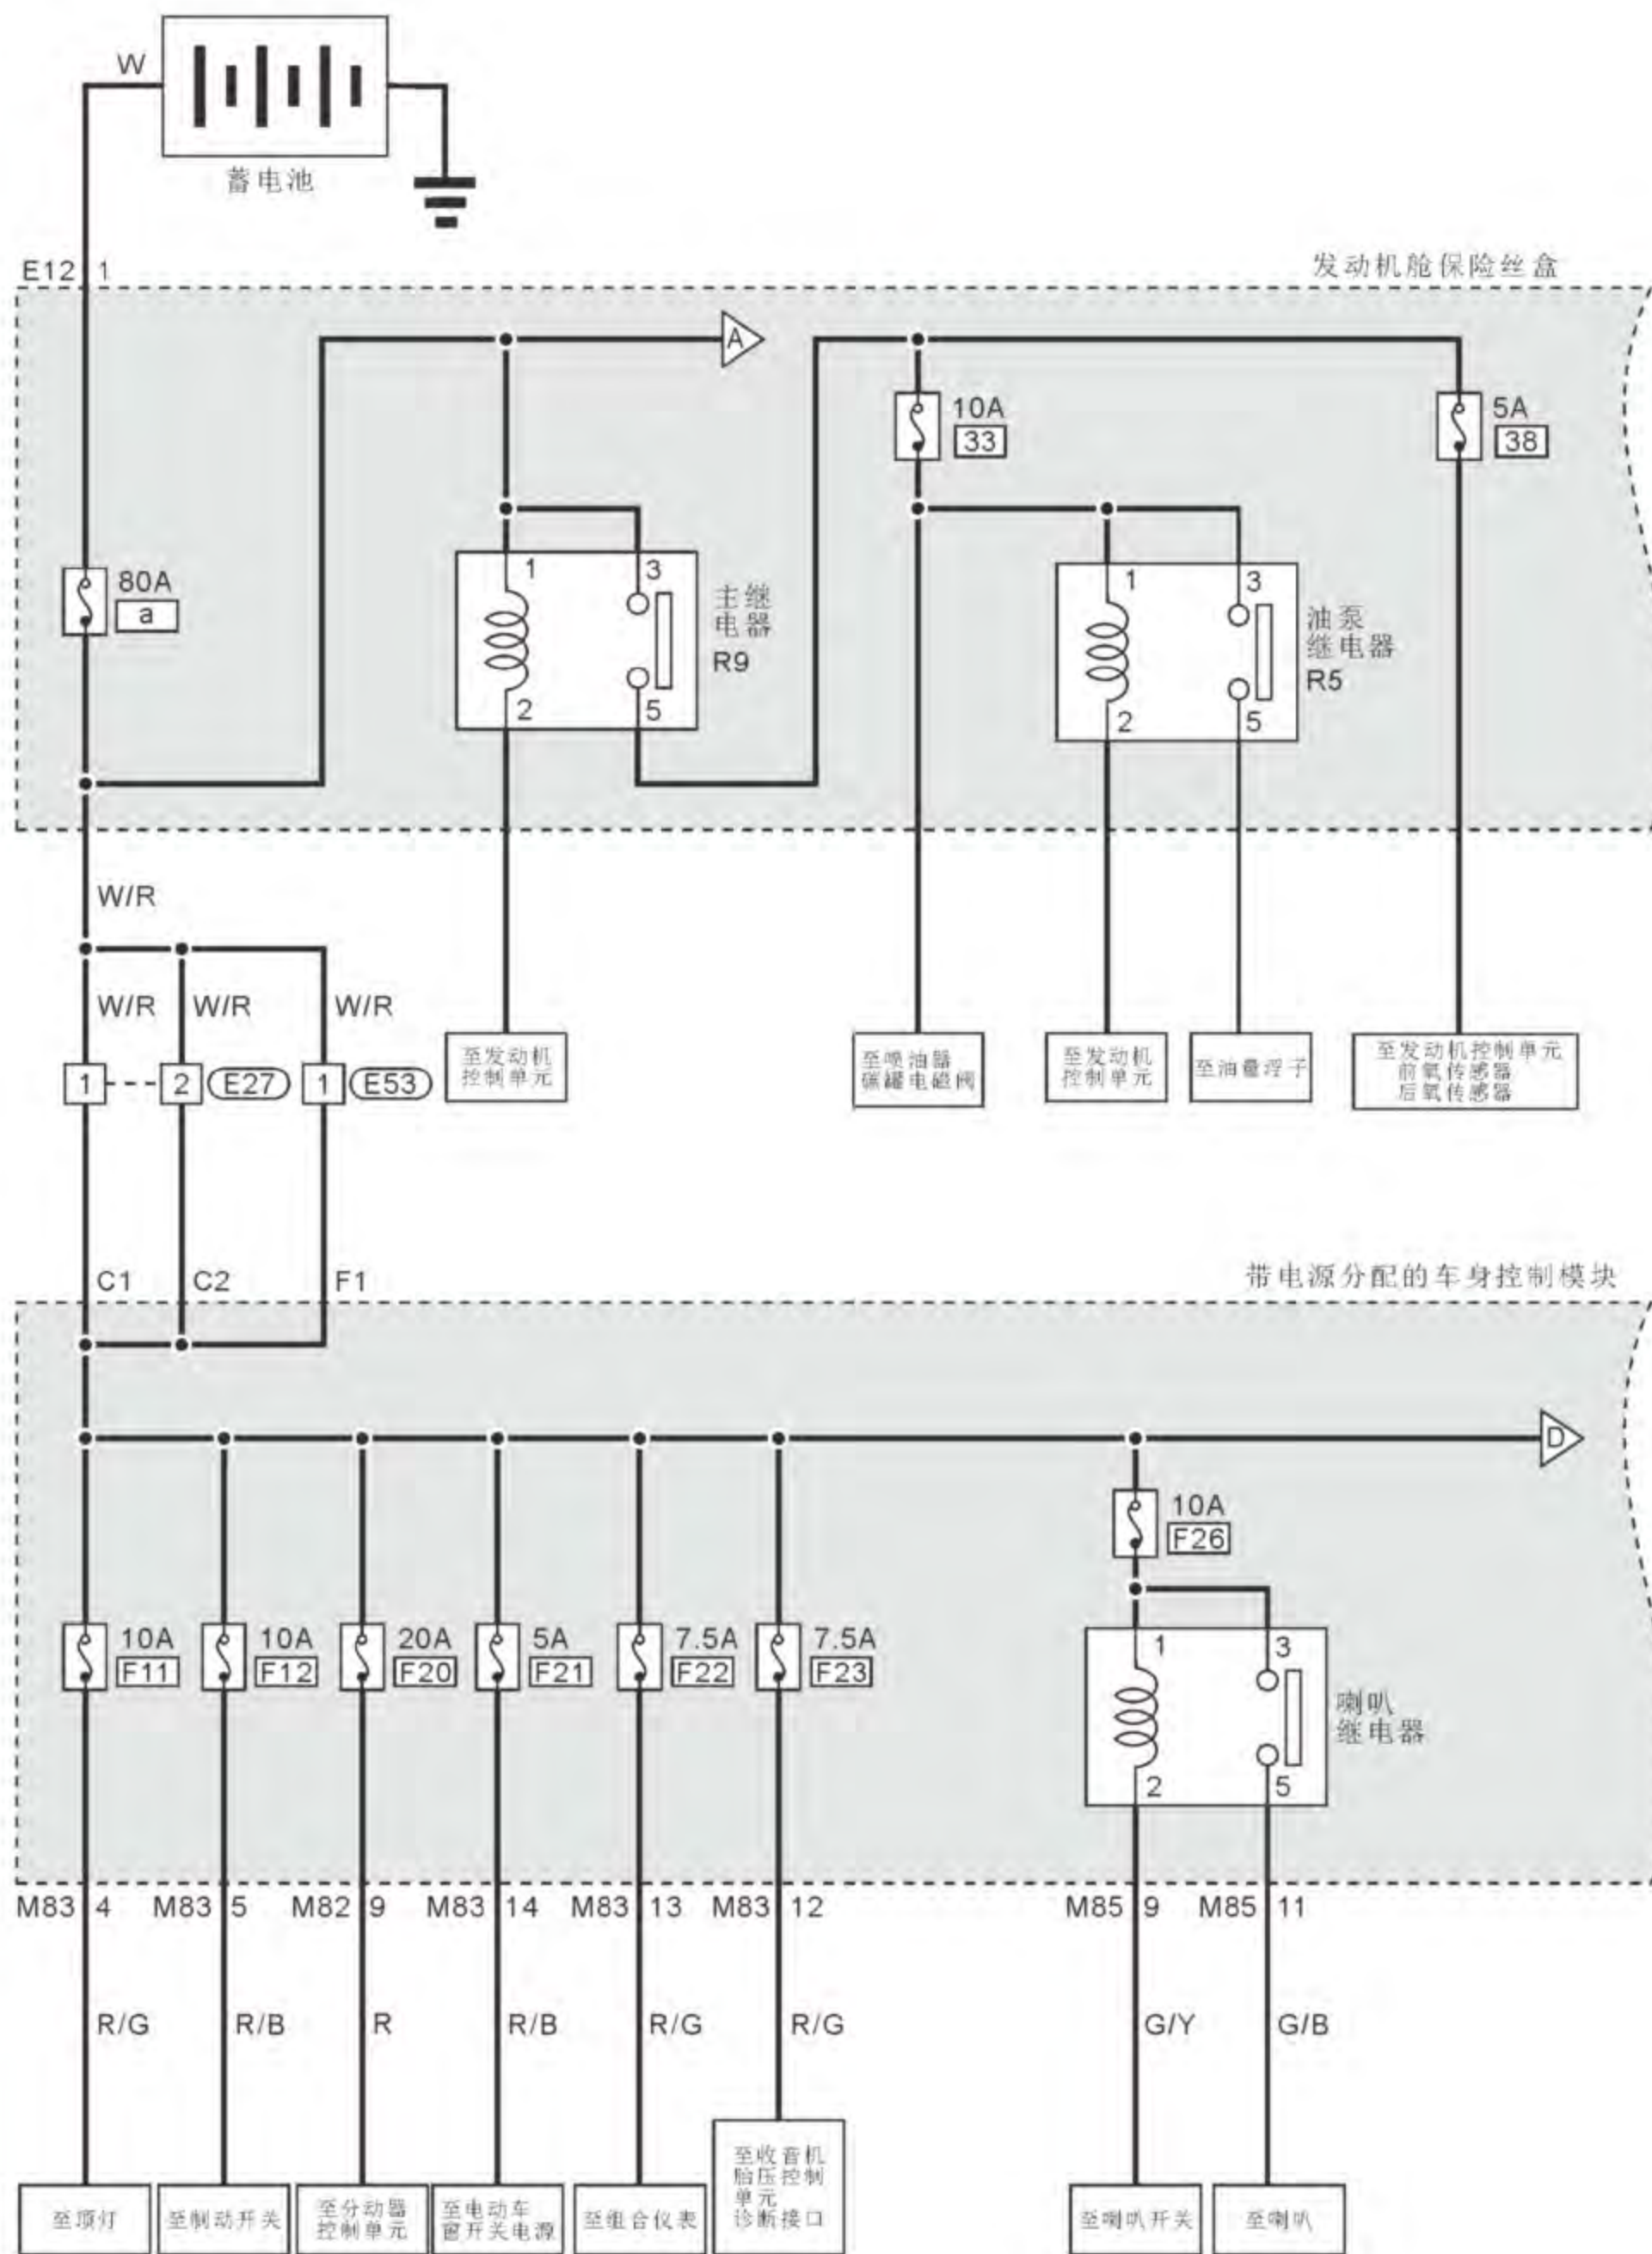

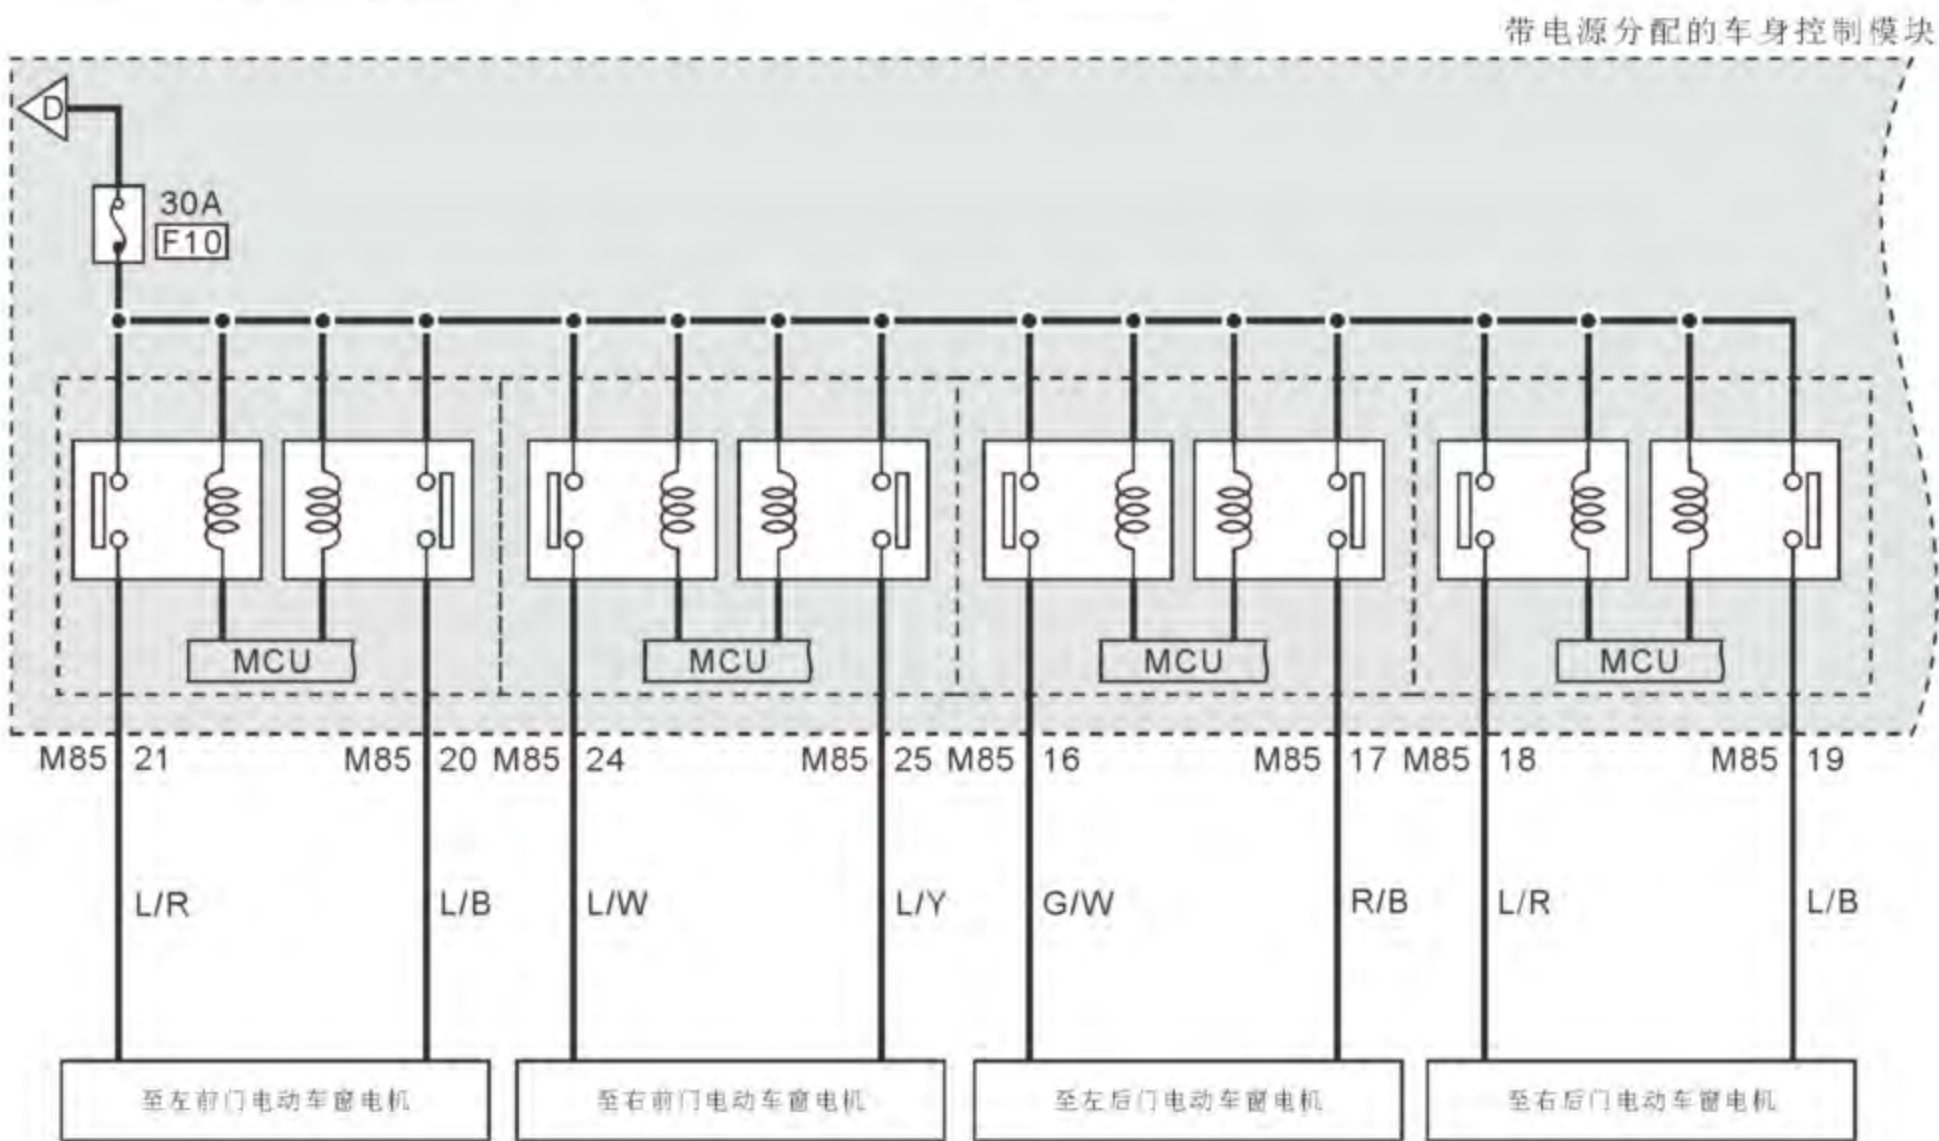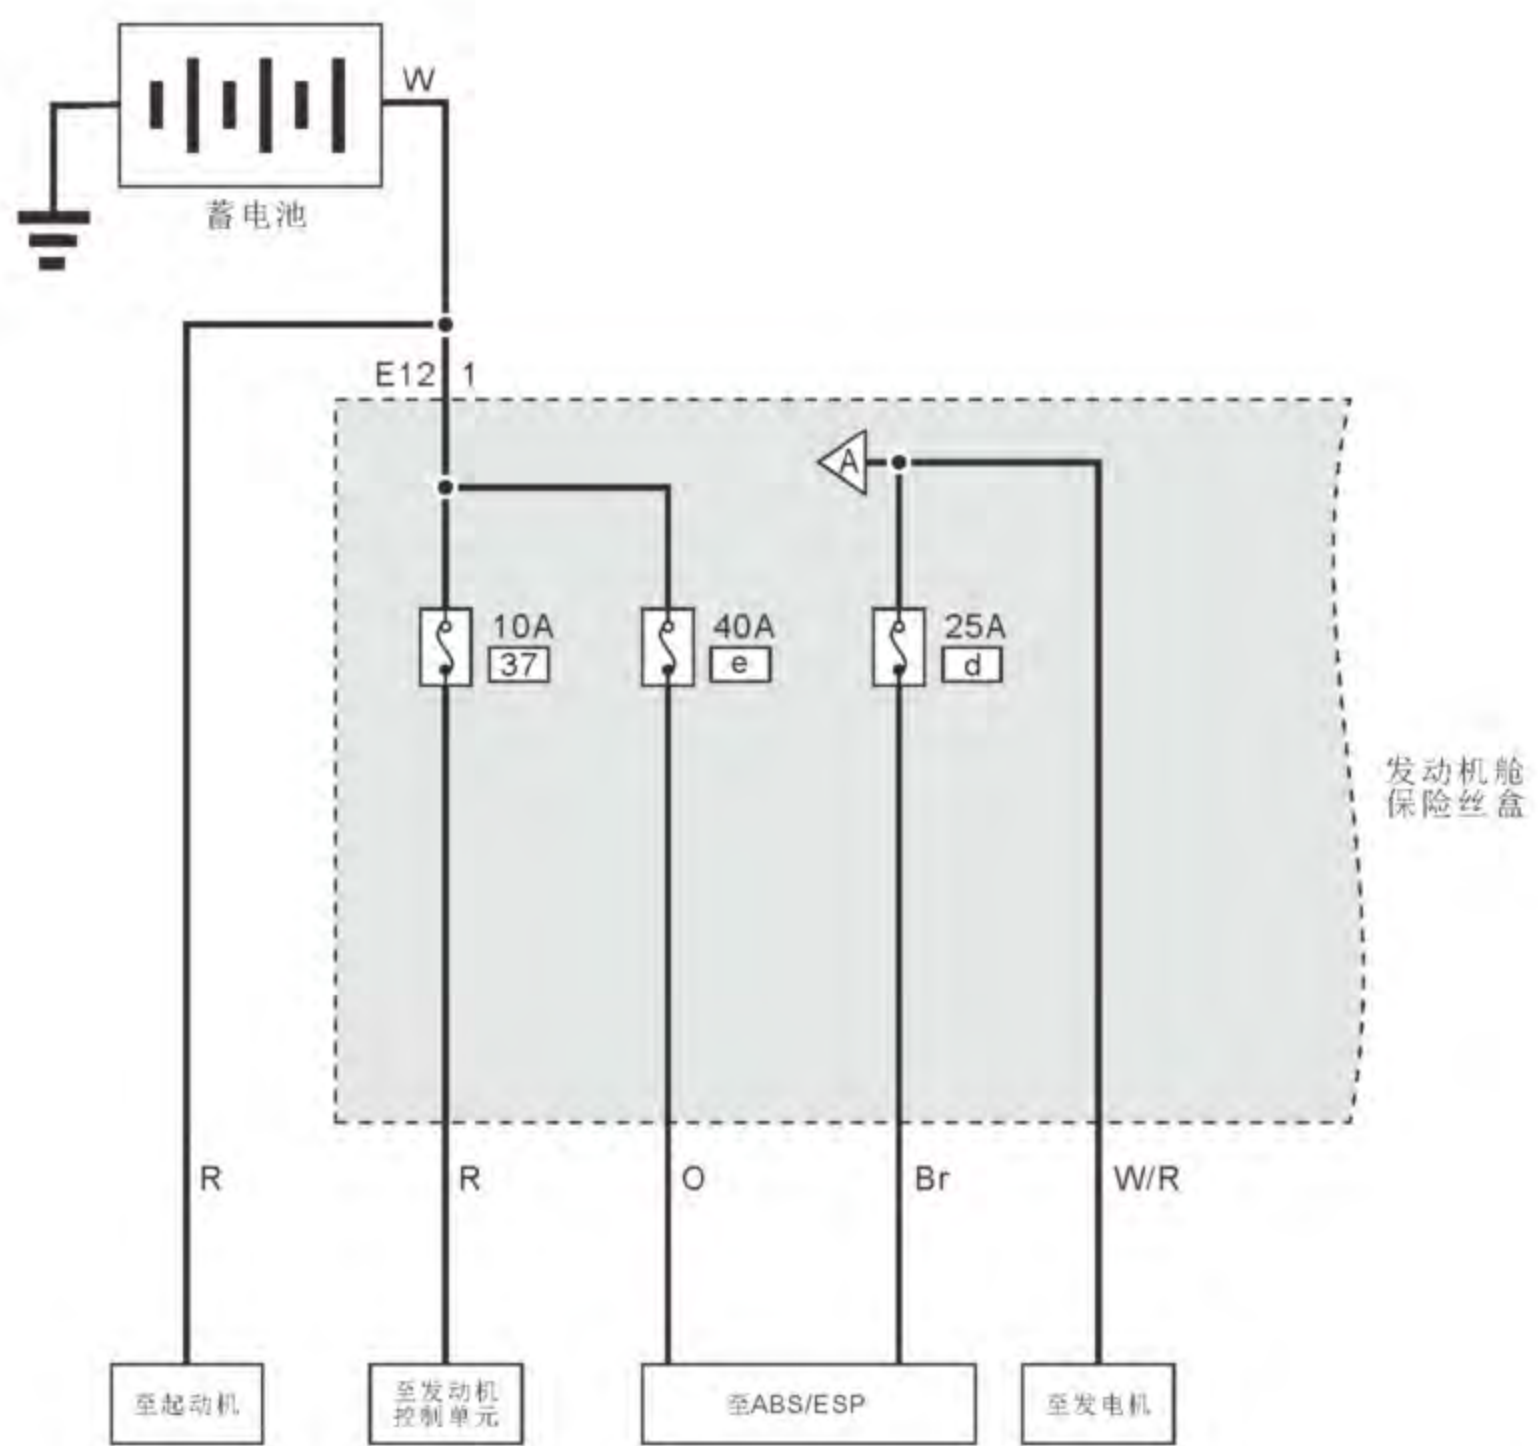




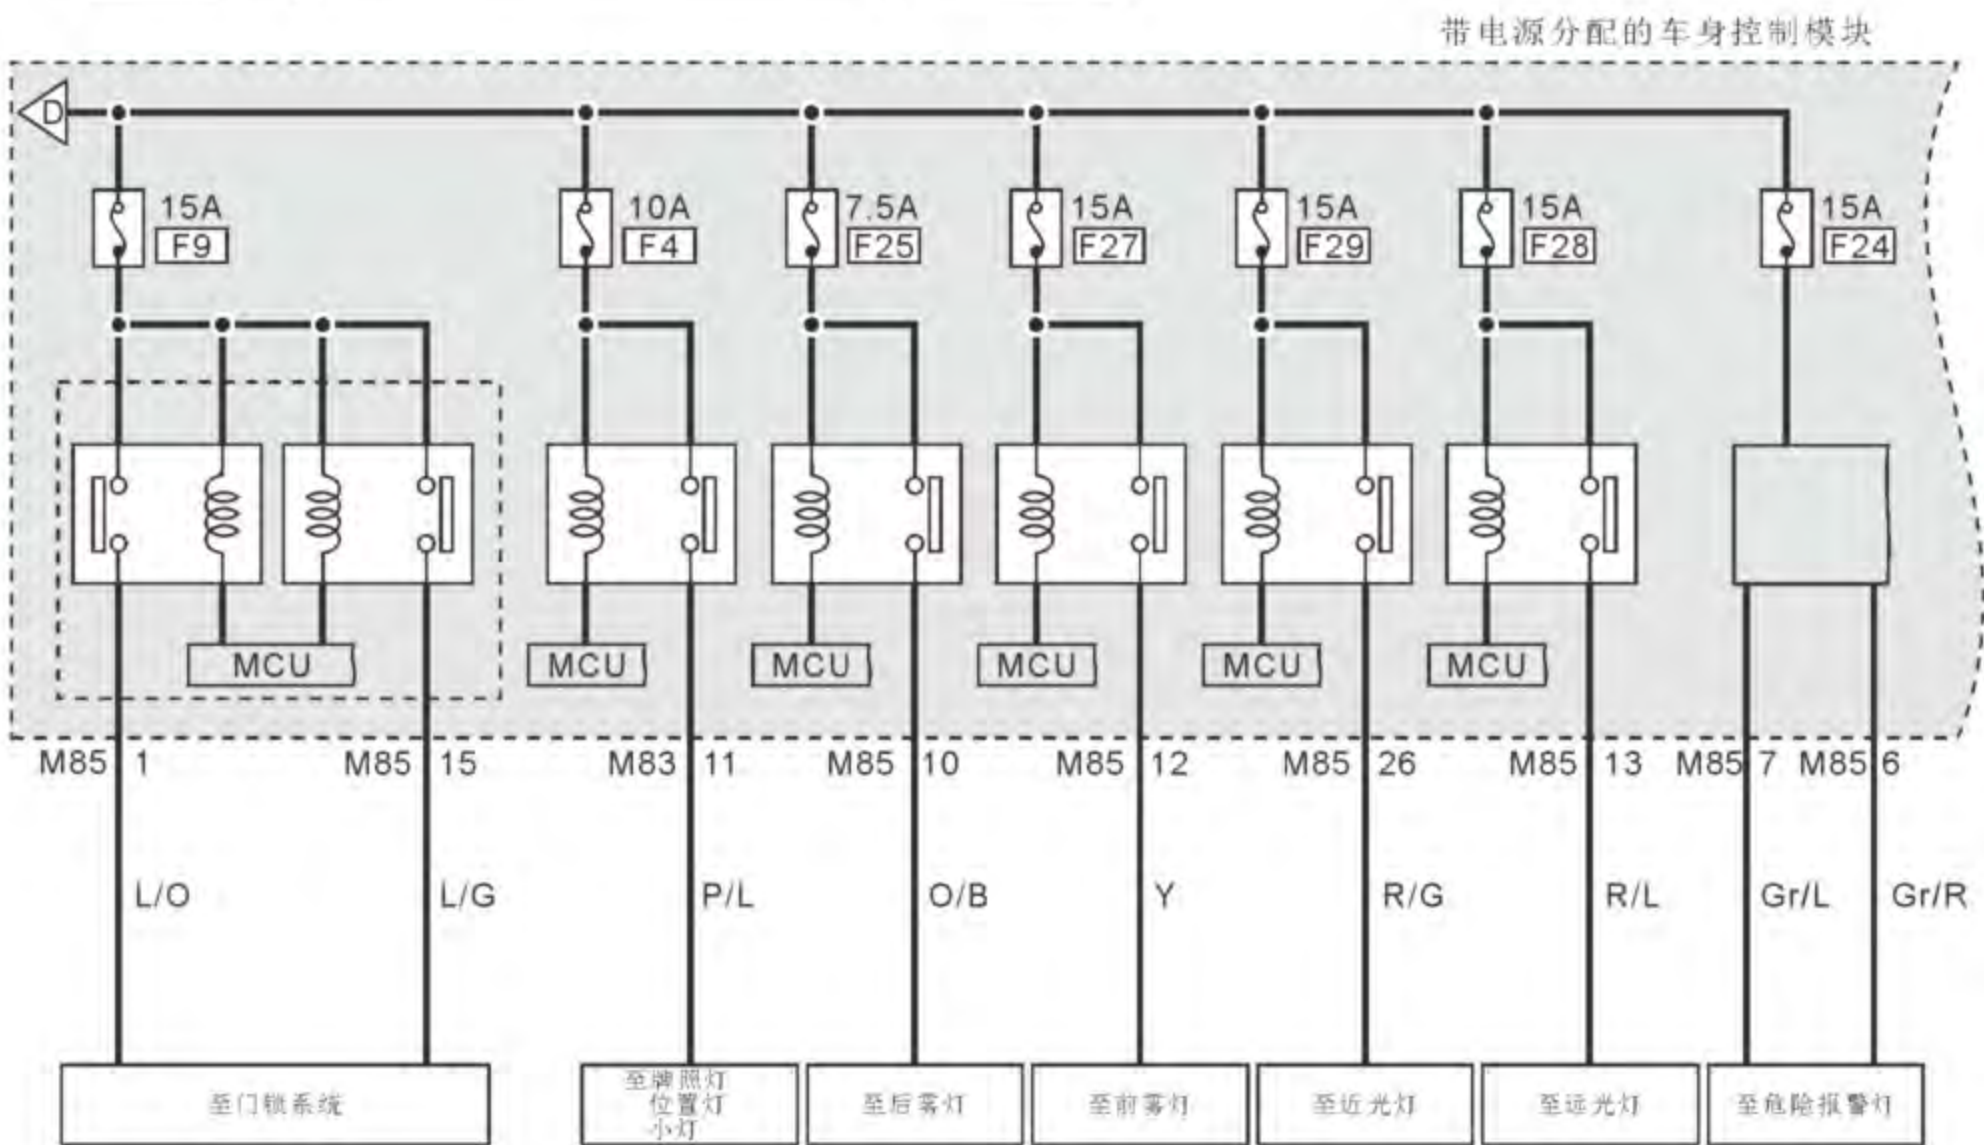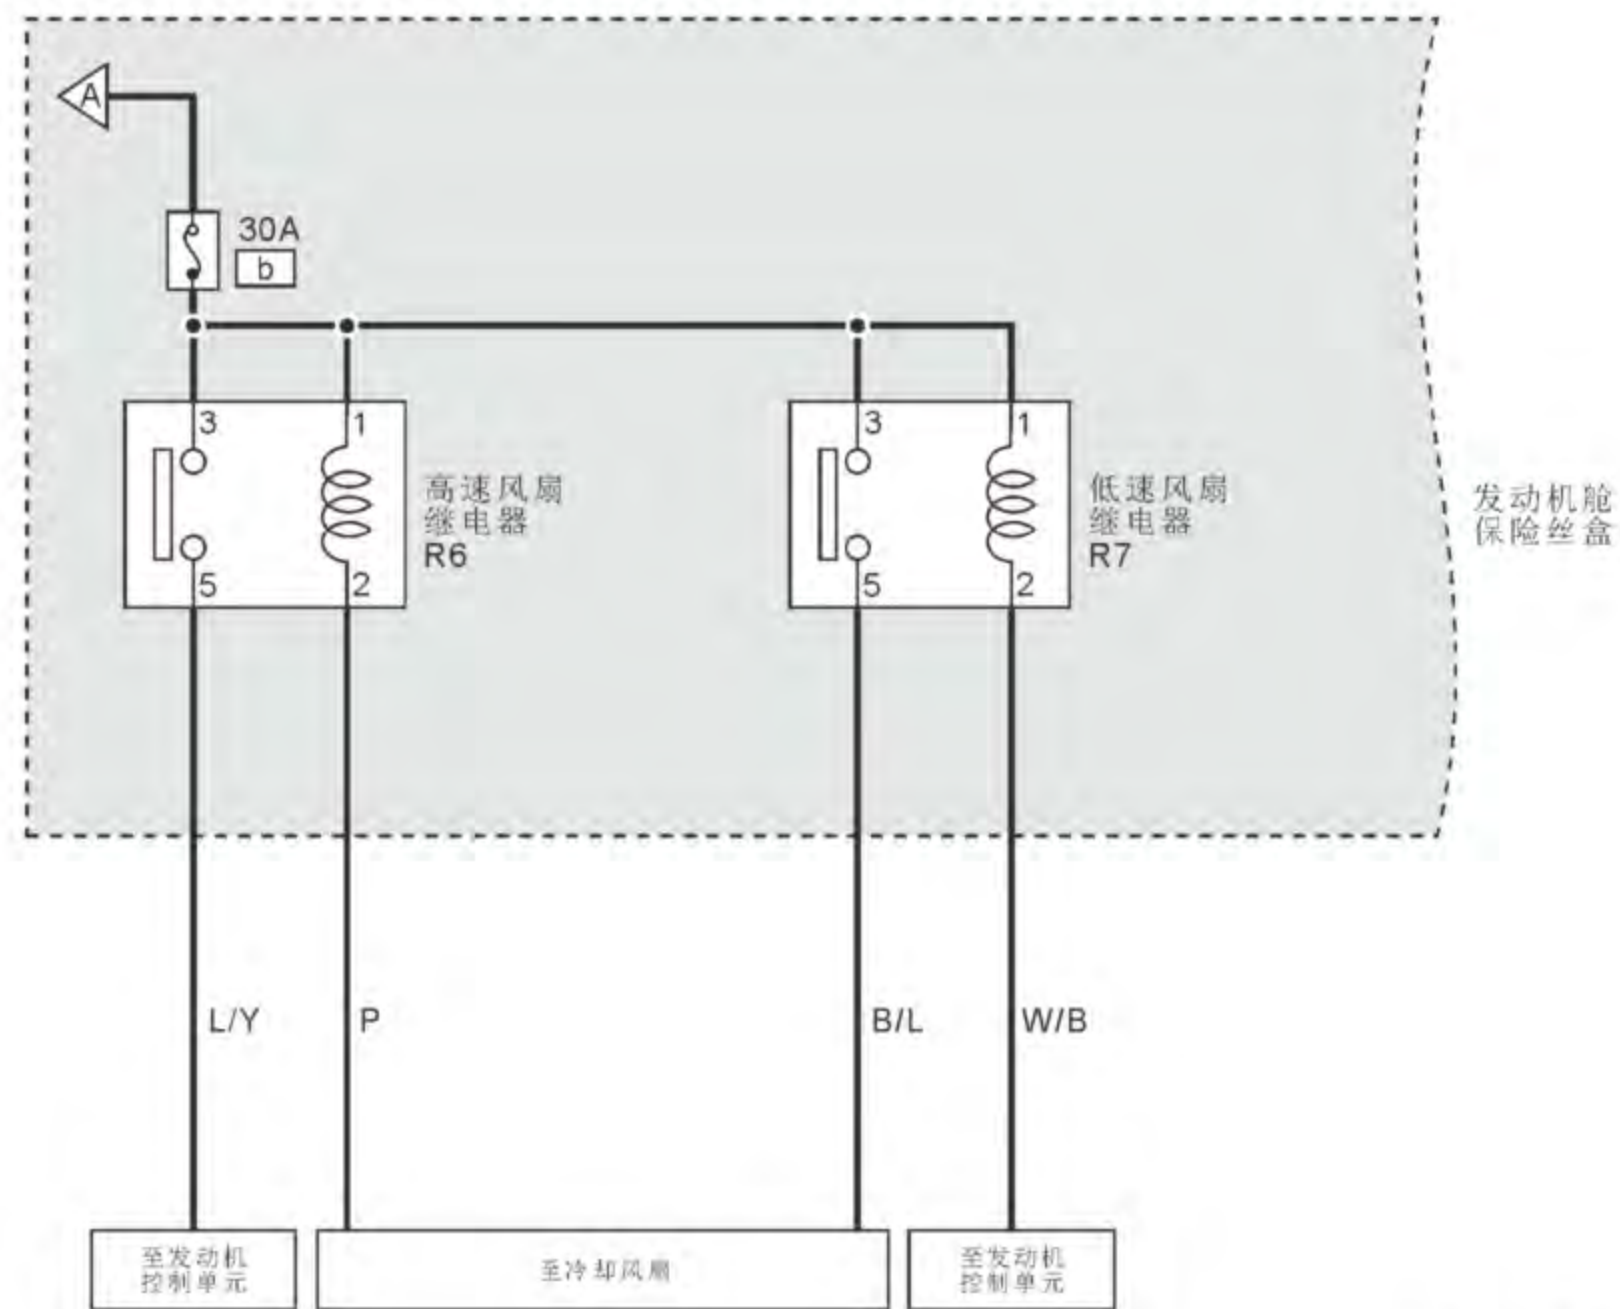


# 附件电源 - 处于“ACC”或“ON” 点火开关


- 1. [锐骐](#)
- 2. [锐骐新一代](#)
- 3. [ZG24 国V 锐骐](#)
- 4. [ZG24 国V 锐骐新一代](#)

## 锐骐

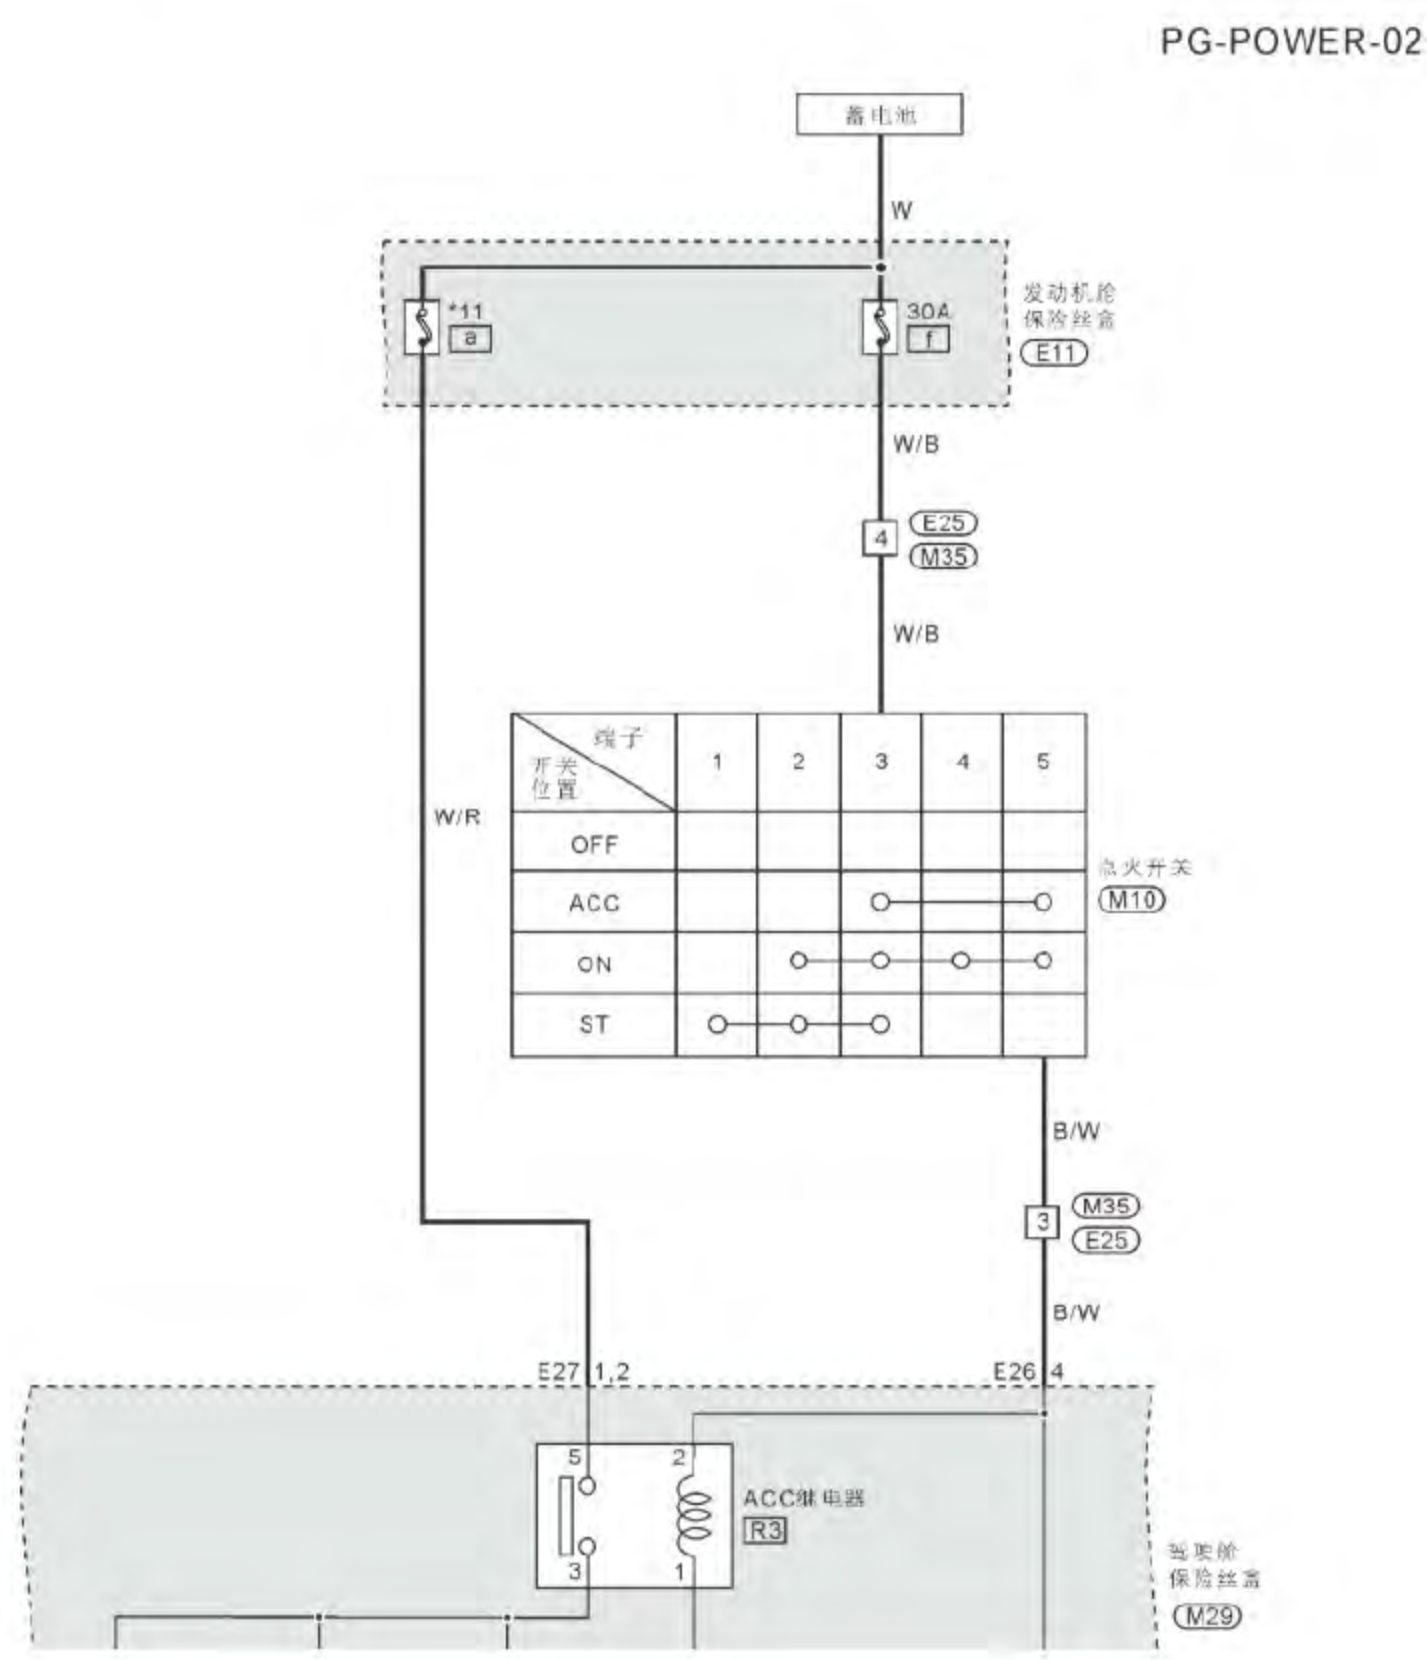

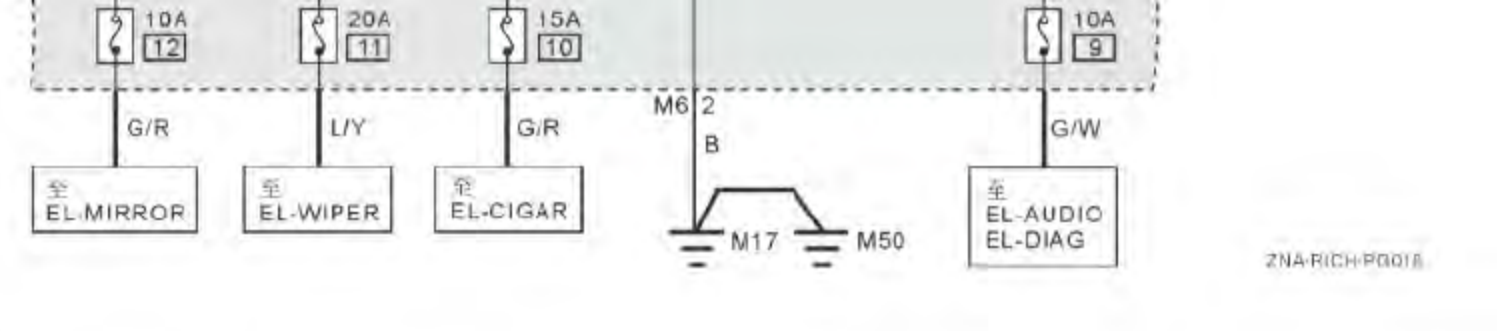

锐骐新一代

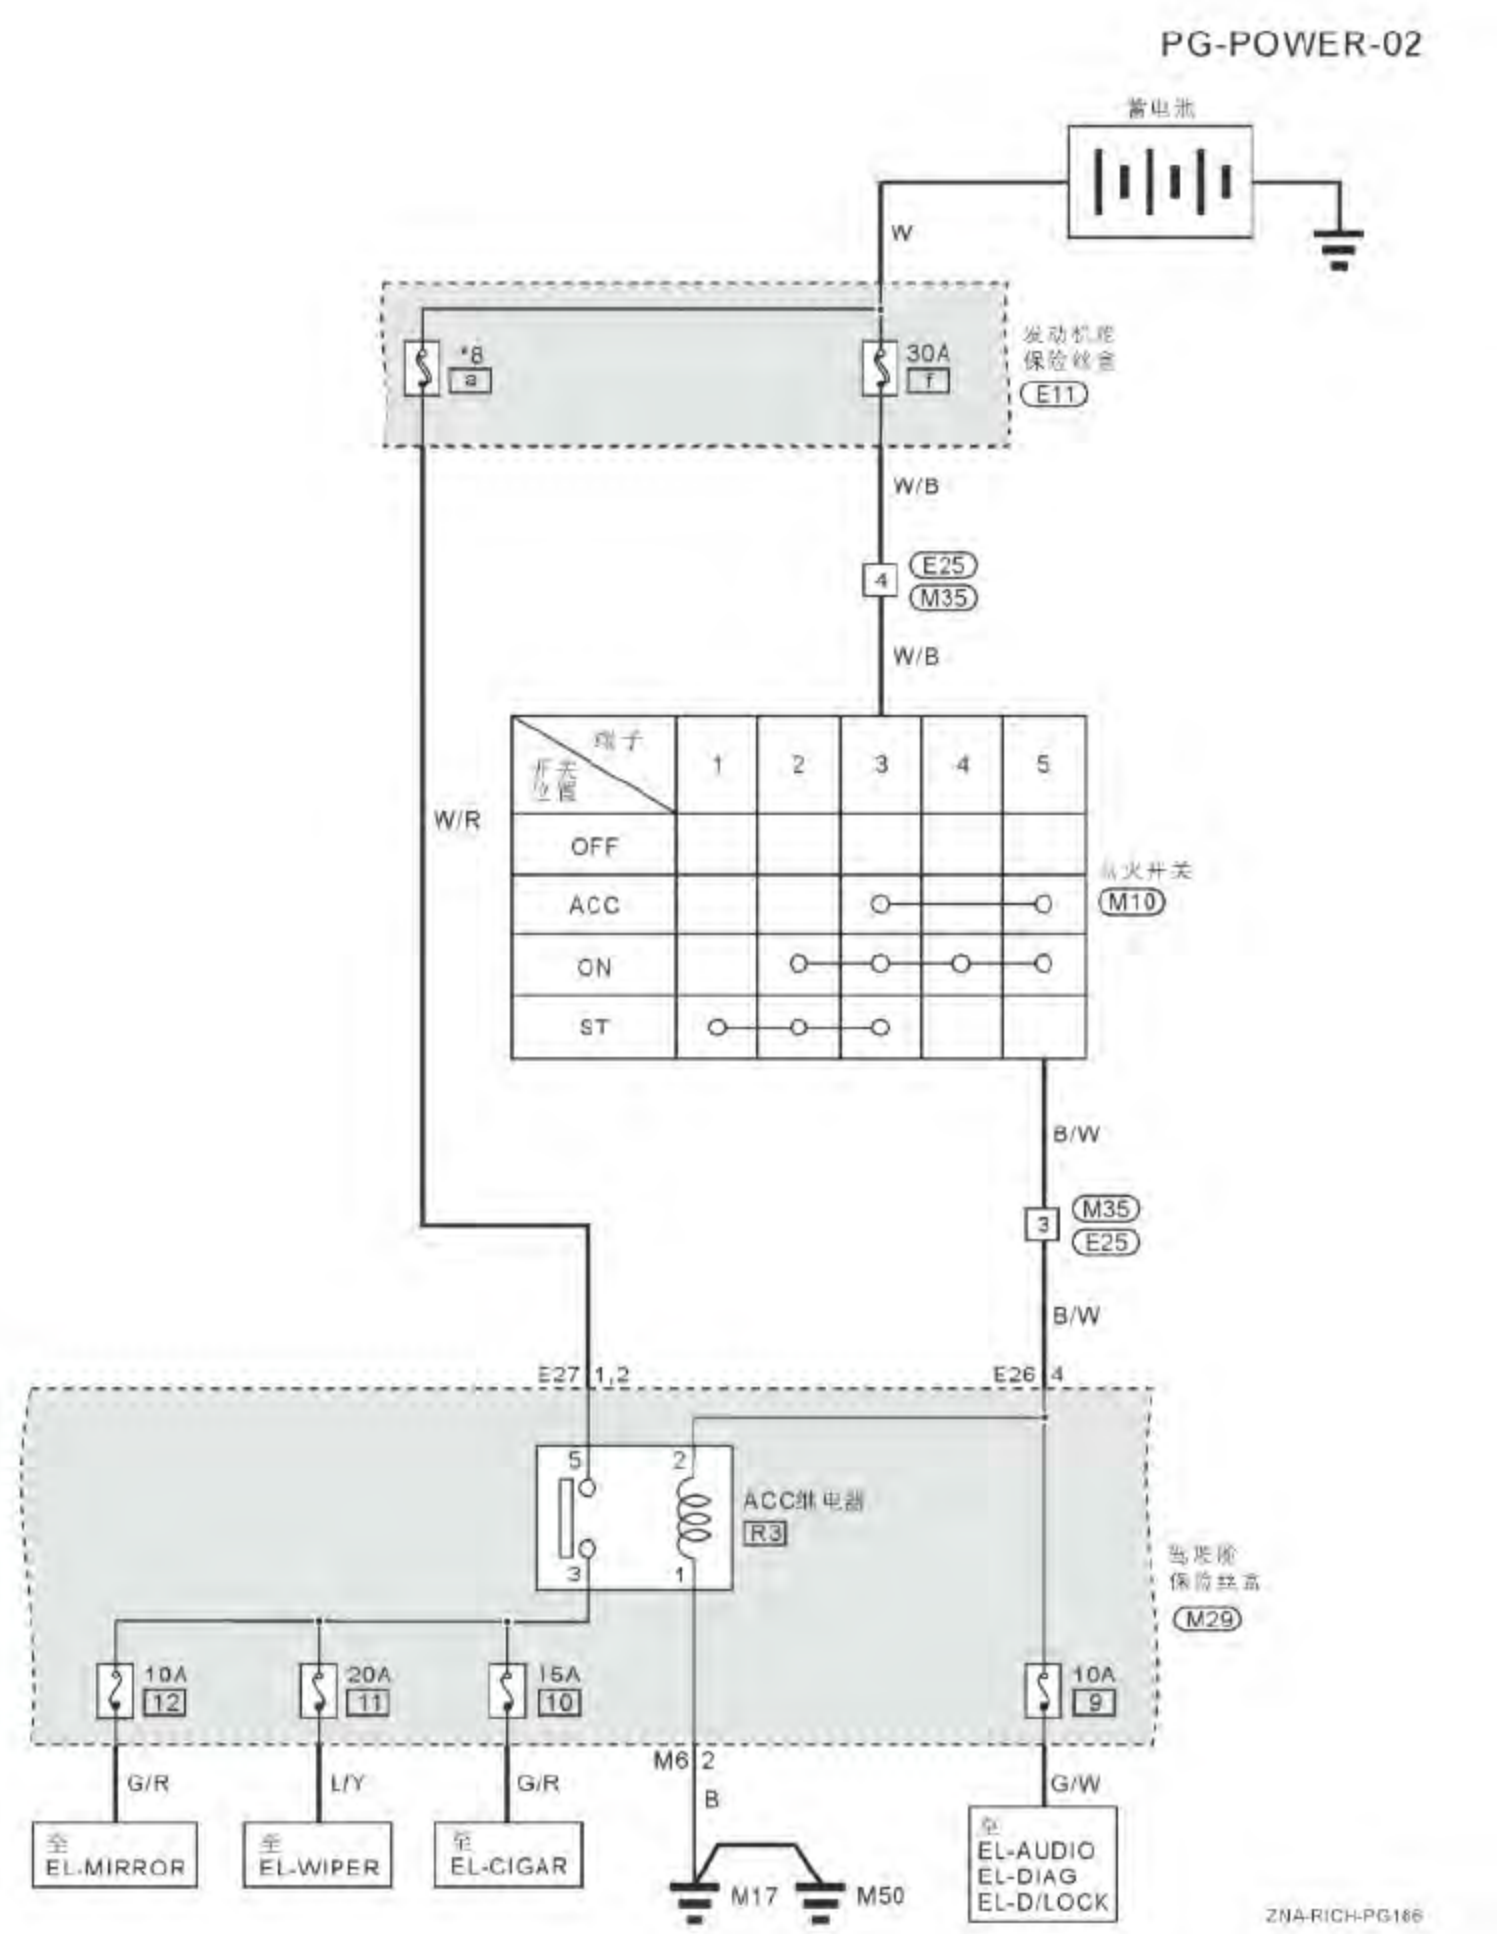


ZG24 国V锐骐










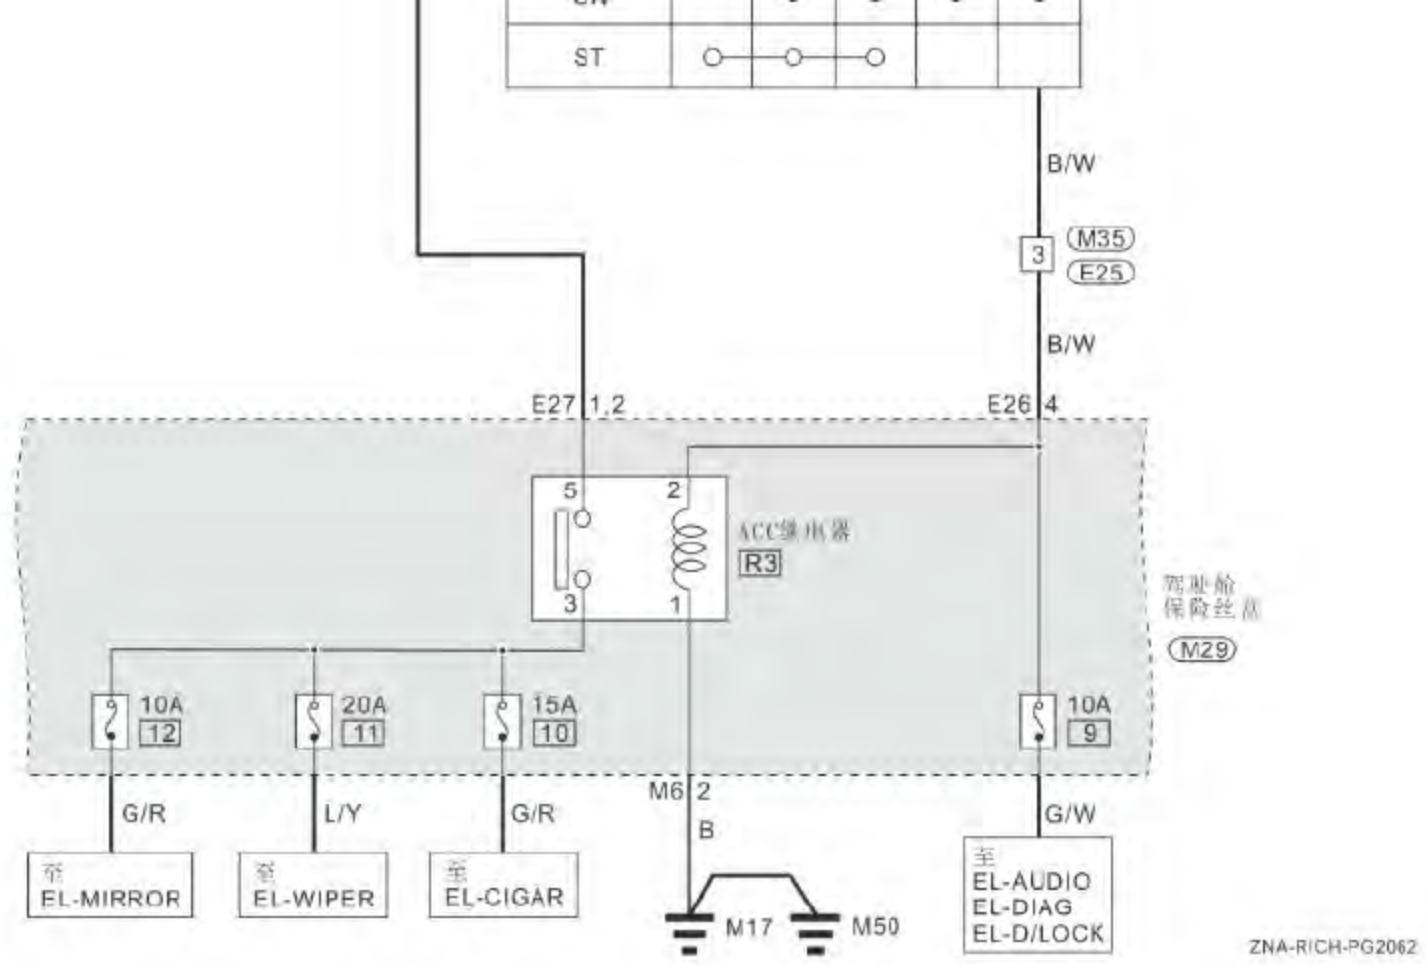

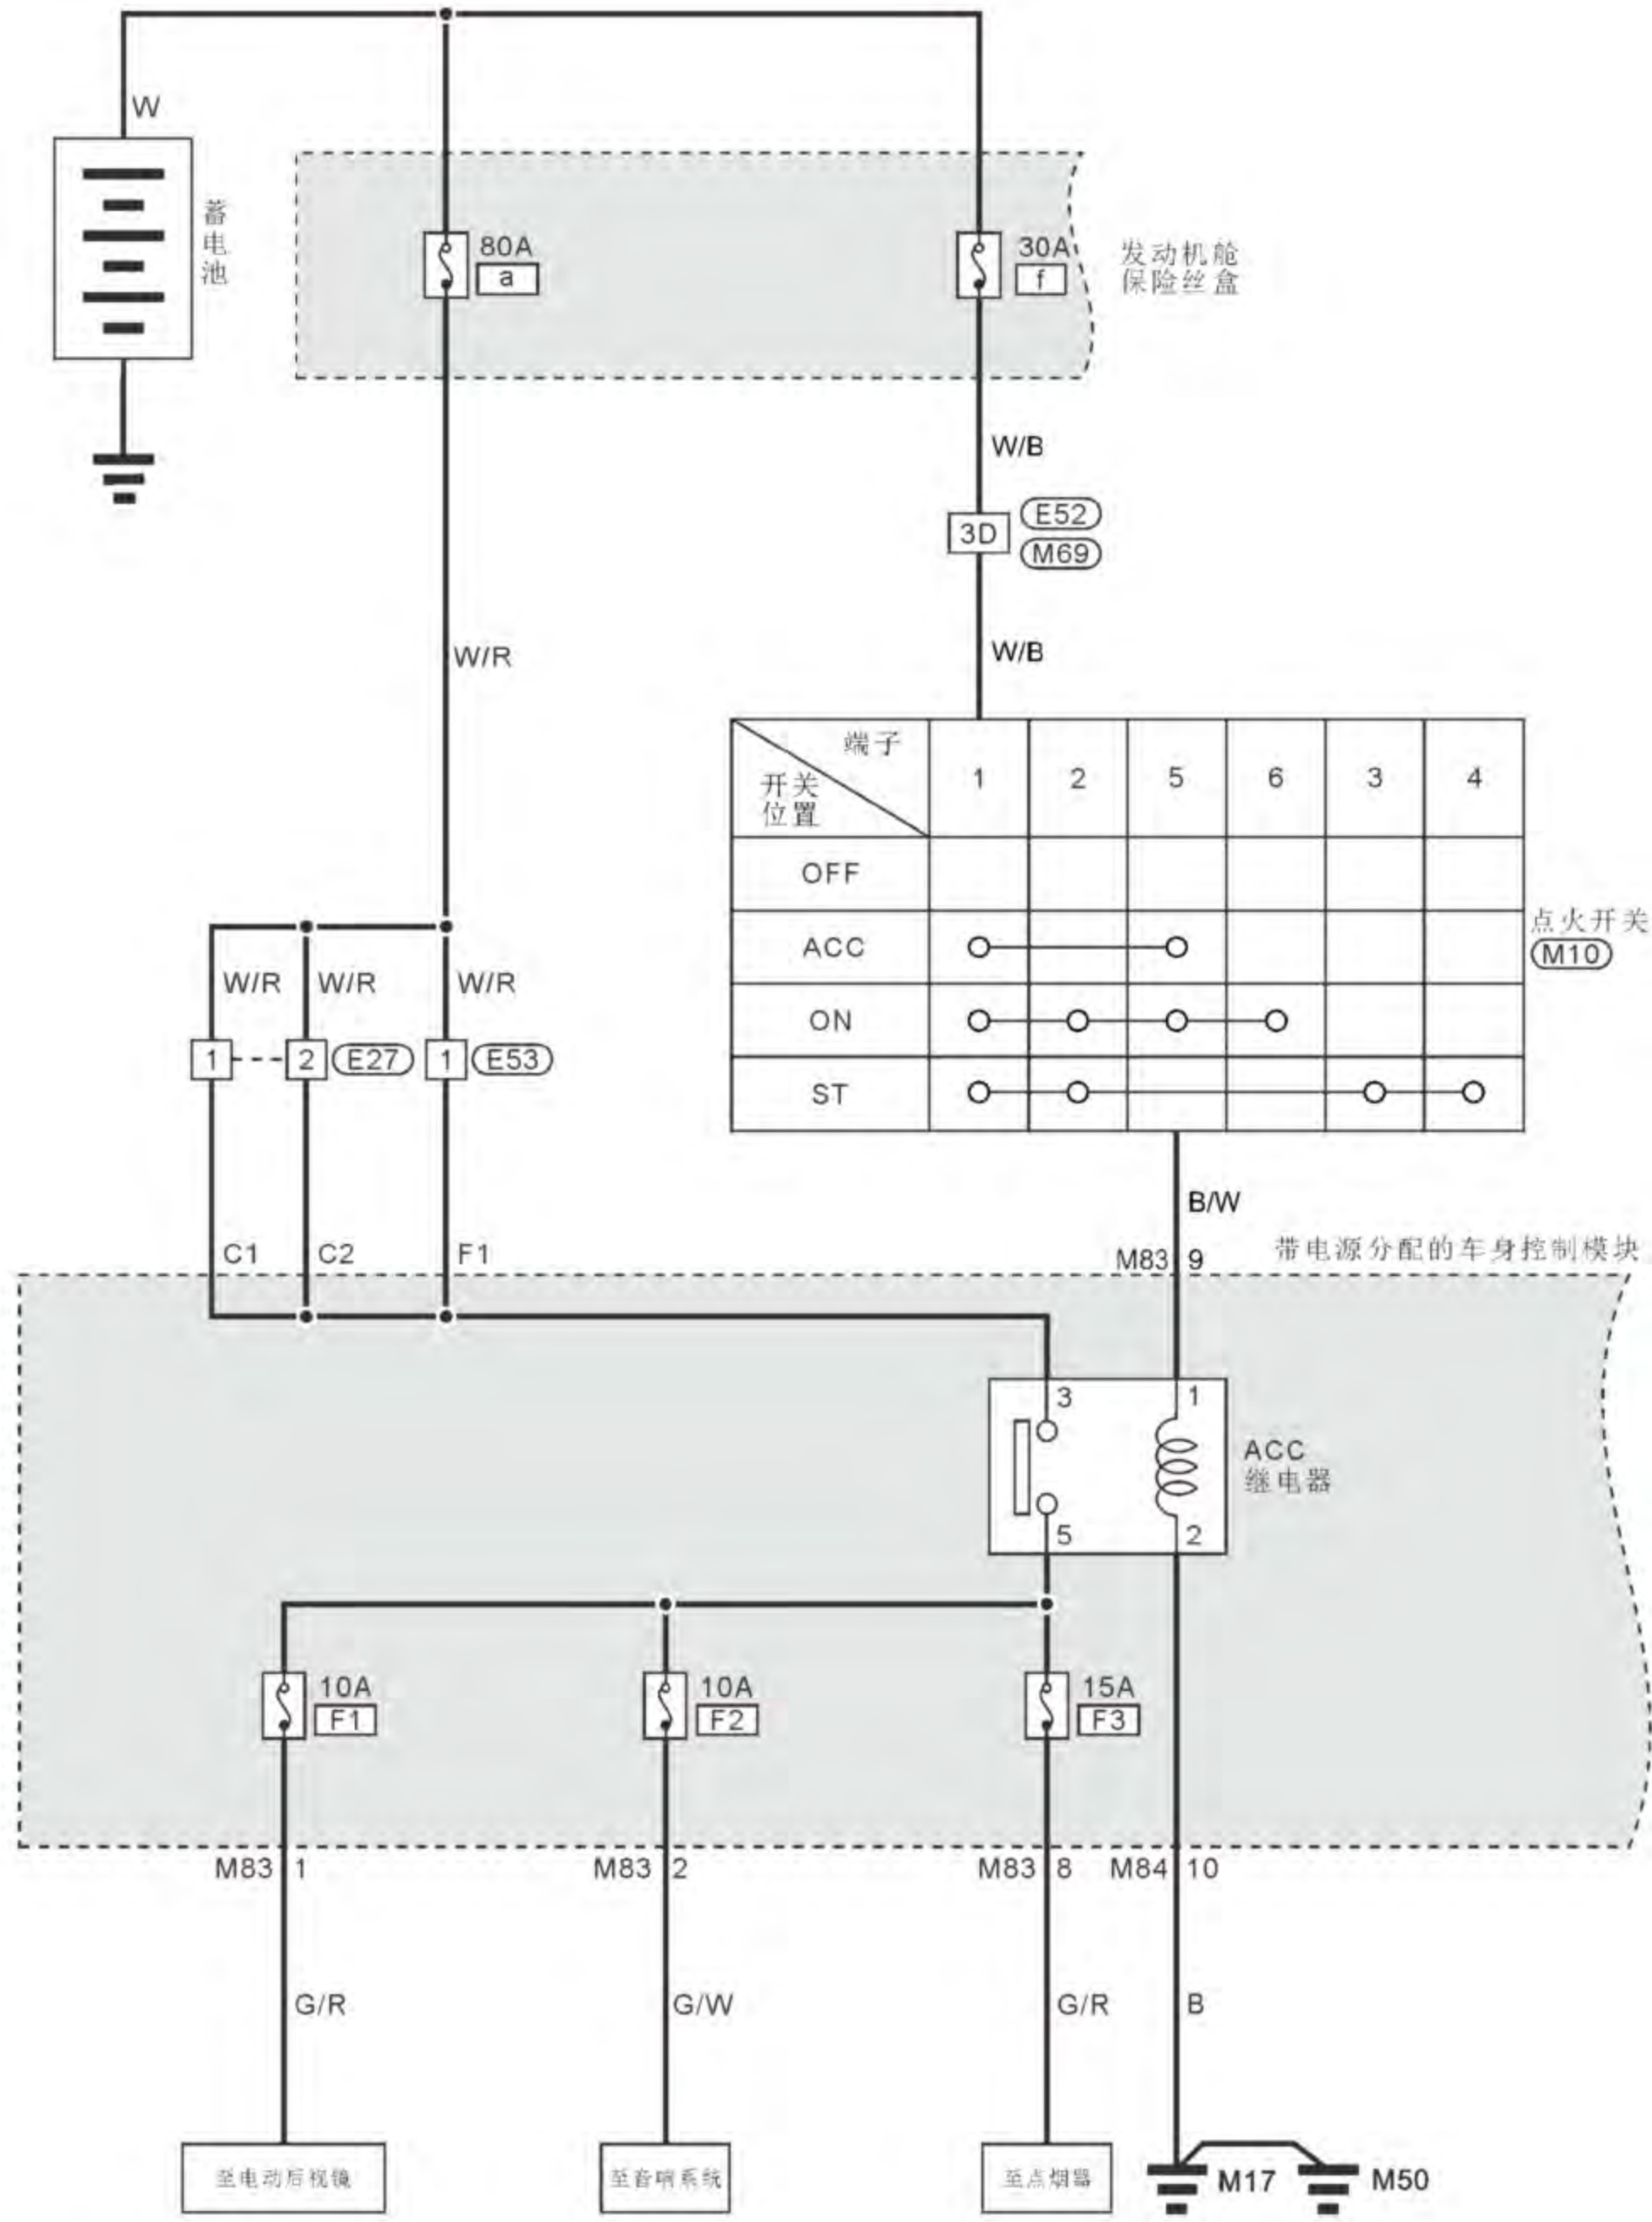


锐骐


- 锐骐





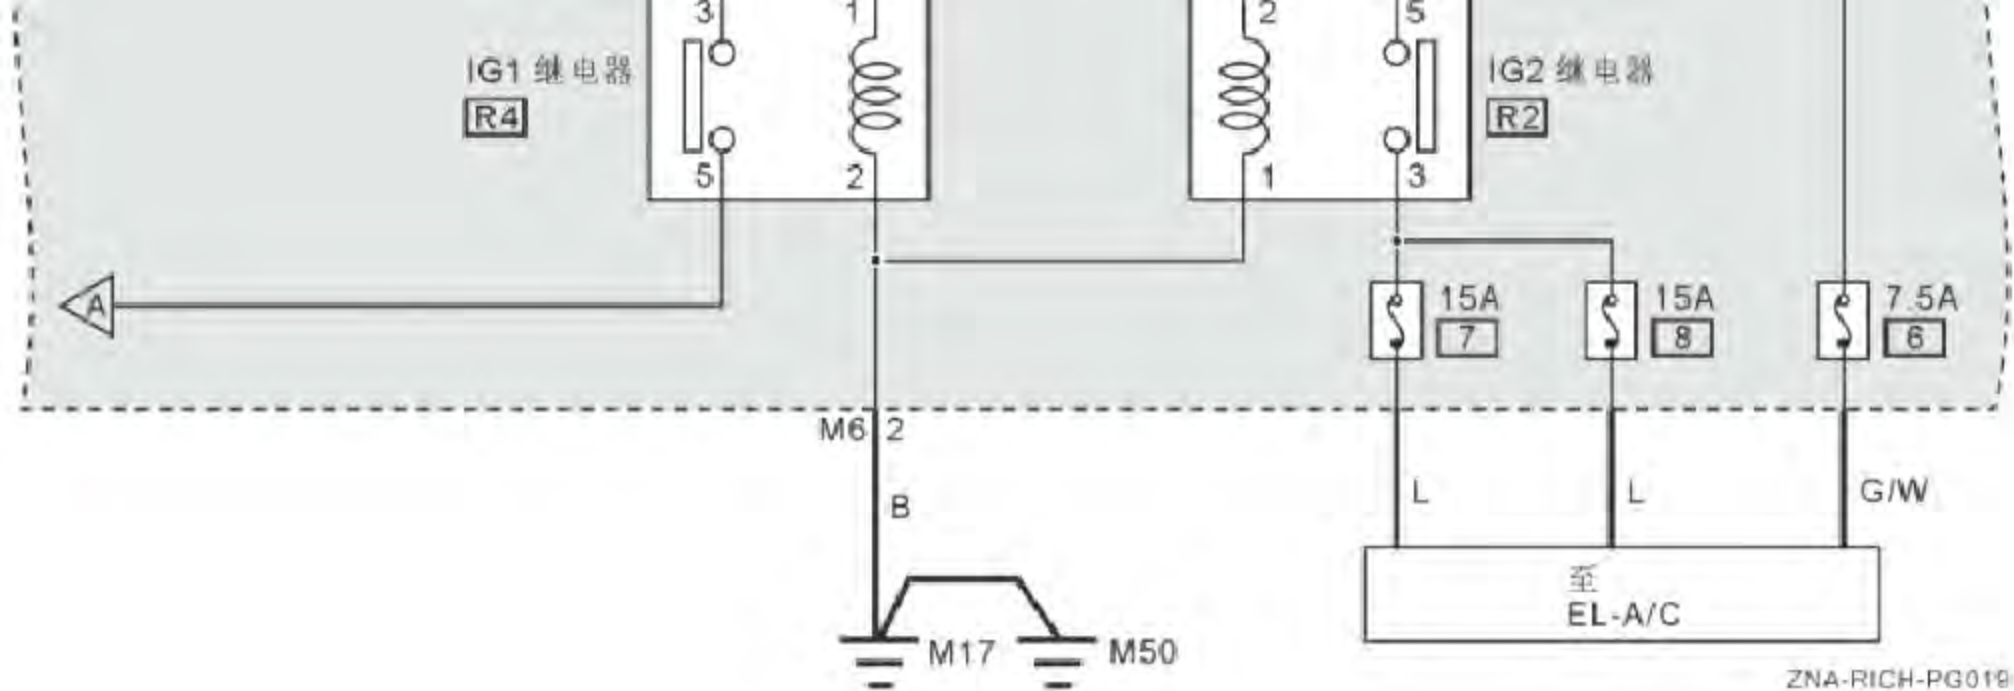


## PG-POWER-04

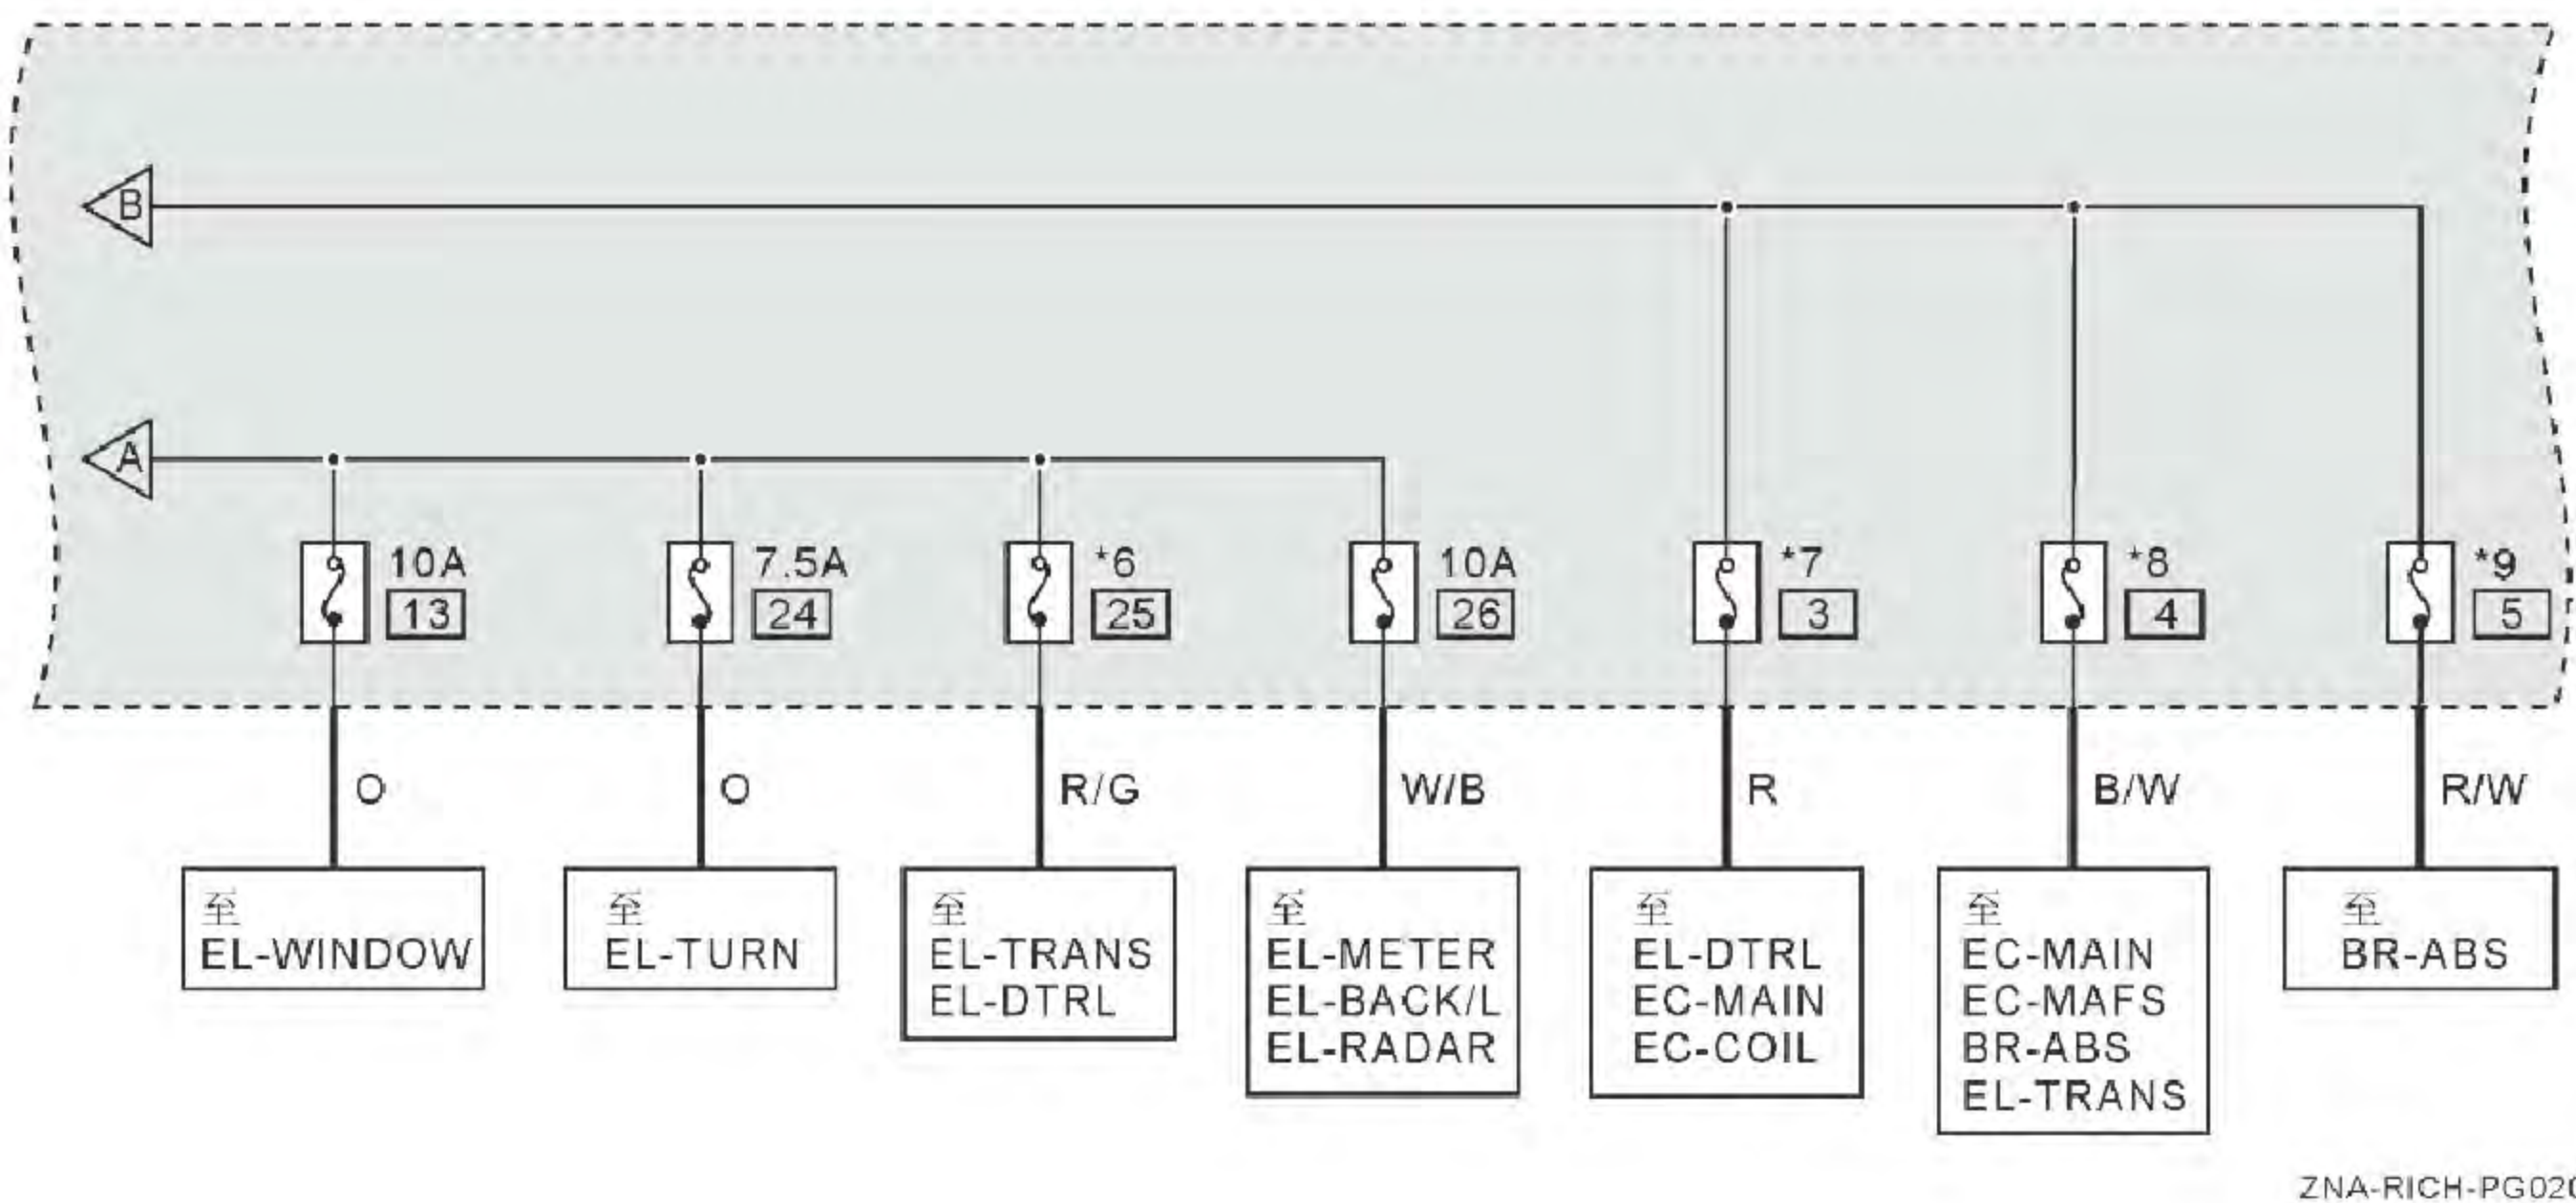


|          |      |                                                |
|----------|------|------------------------------------------------|
| *1 适用车型  | 30A  | ZG24                                           |
|          | 40A  | ZD22TE/ZD25TCI/ZD28D11-4DA                     |
| *2 适用车型  | 30A  | ZD25TCI/ZD28D11-4DA/ZG24                       |
| *3 适用车型  | 25A  | ZD22TE                                         |
|          | 30A  | ZD28D11-4DA                                    |
| *4 适用车型  | 10A  | ZG24                                           |
|          | 15A  | ZD22TE/CYQD80-E4                               |
| *5 适用车型  | 15A  | CYQD80-E4(4WD)                                 |
| *6 适用车型  | 5A   | ZD25TCI(2WD)/ZD22TE/CYQD80-E4/ZD30D13-4N2/ZG24 |
|          | 15A  | ZD25TCI(4WD)/ZD28D11-4DA(4WD)                  |
| *7 适用车型  | 5A   | ZD25TCI(4WD)/ZD28D11-4DA                       |
|          | 10A  | ZD30D13-4N2/ZG24                               |
| *8 适用车型  | 5A   | ZD22TE/CYQD80-E4/ZG24( 带 ABS)                  |
|          | 10A  | ZD25TCI/ZD28D11-4DA                            |
|          | 15A  | ZD30D13-4N2(4WD)                               |
| *9 适用车型  | 5A   | ZD25TCI( 带 ABS)/ZD30D13-4N2( 带 ABS)            |
| *10 适用车型 | 30A  | ZD25TCI( 带 ABS)/ZG24( 带 ABS)                   |
|          | 60A  | ZD28D11-4DA                                    |
| *11 适用车型 | 80A  | ZD22TE/CYQD80-E4/ZD25TCI/ZD28D11-4DA/ZG24      |
|          | 120A | ZD30D13-4N2                                    |

锐骐新一代

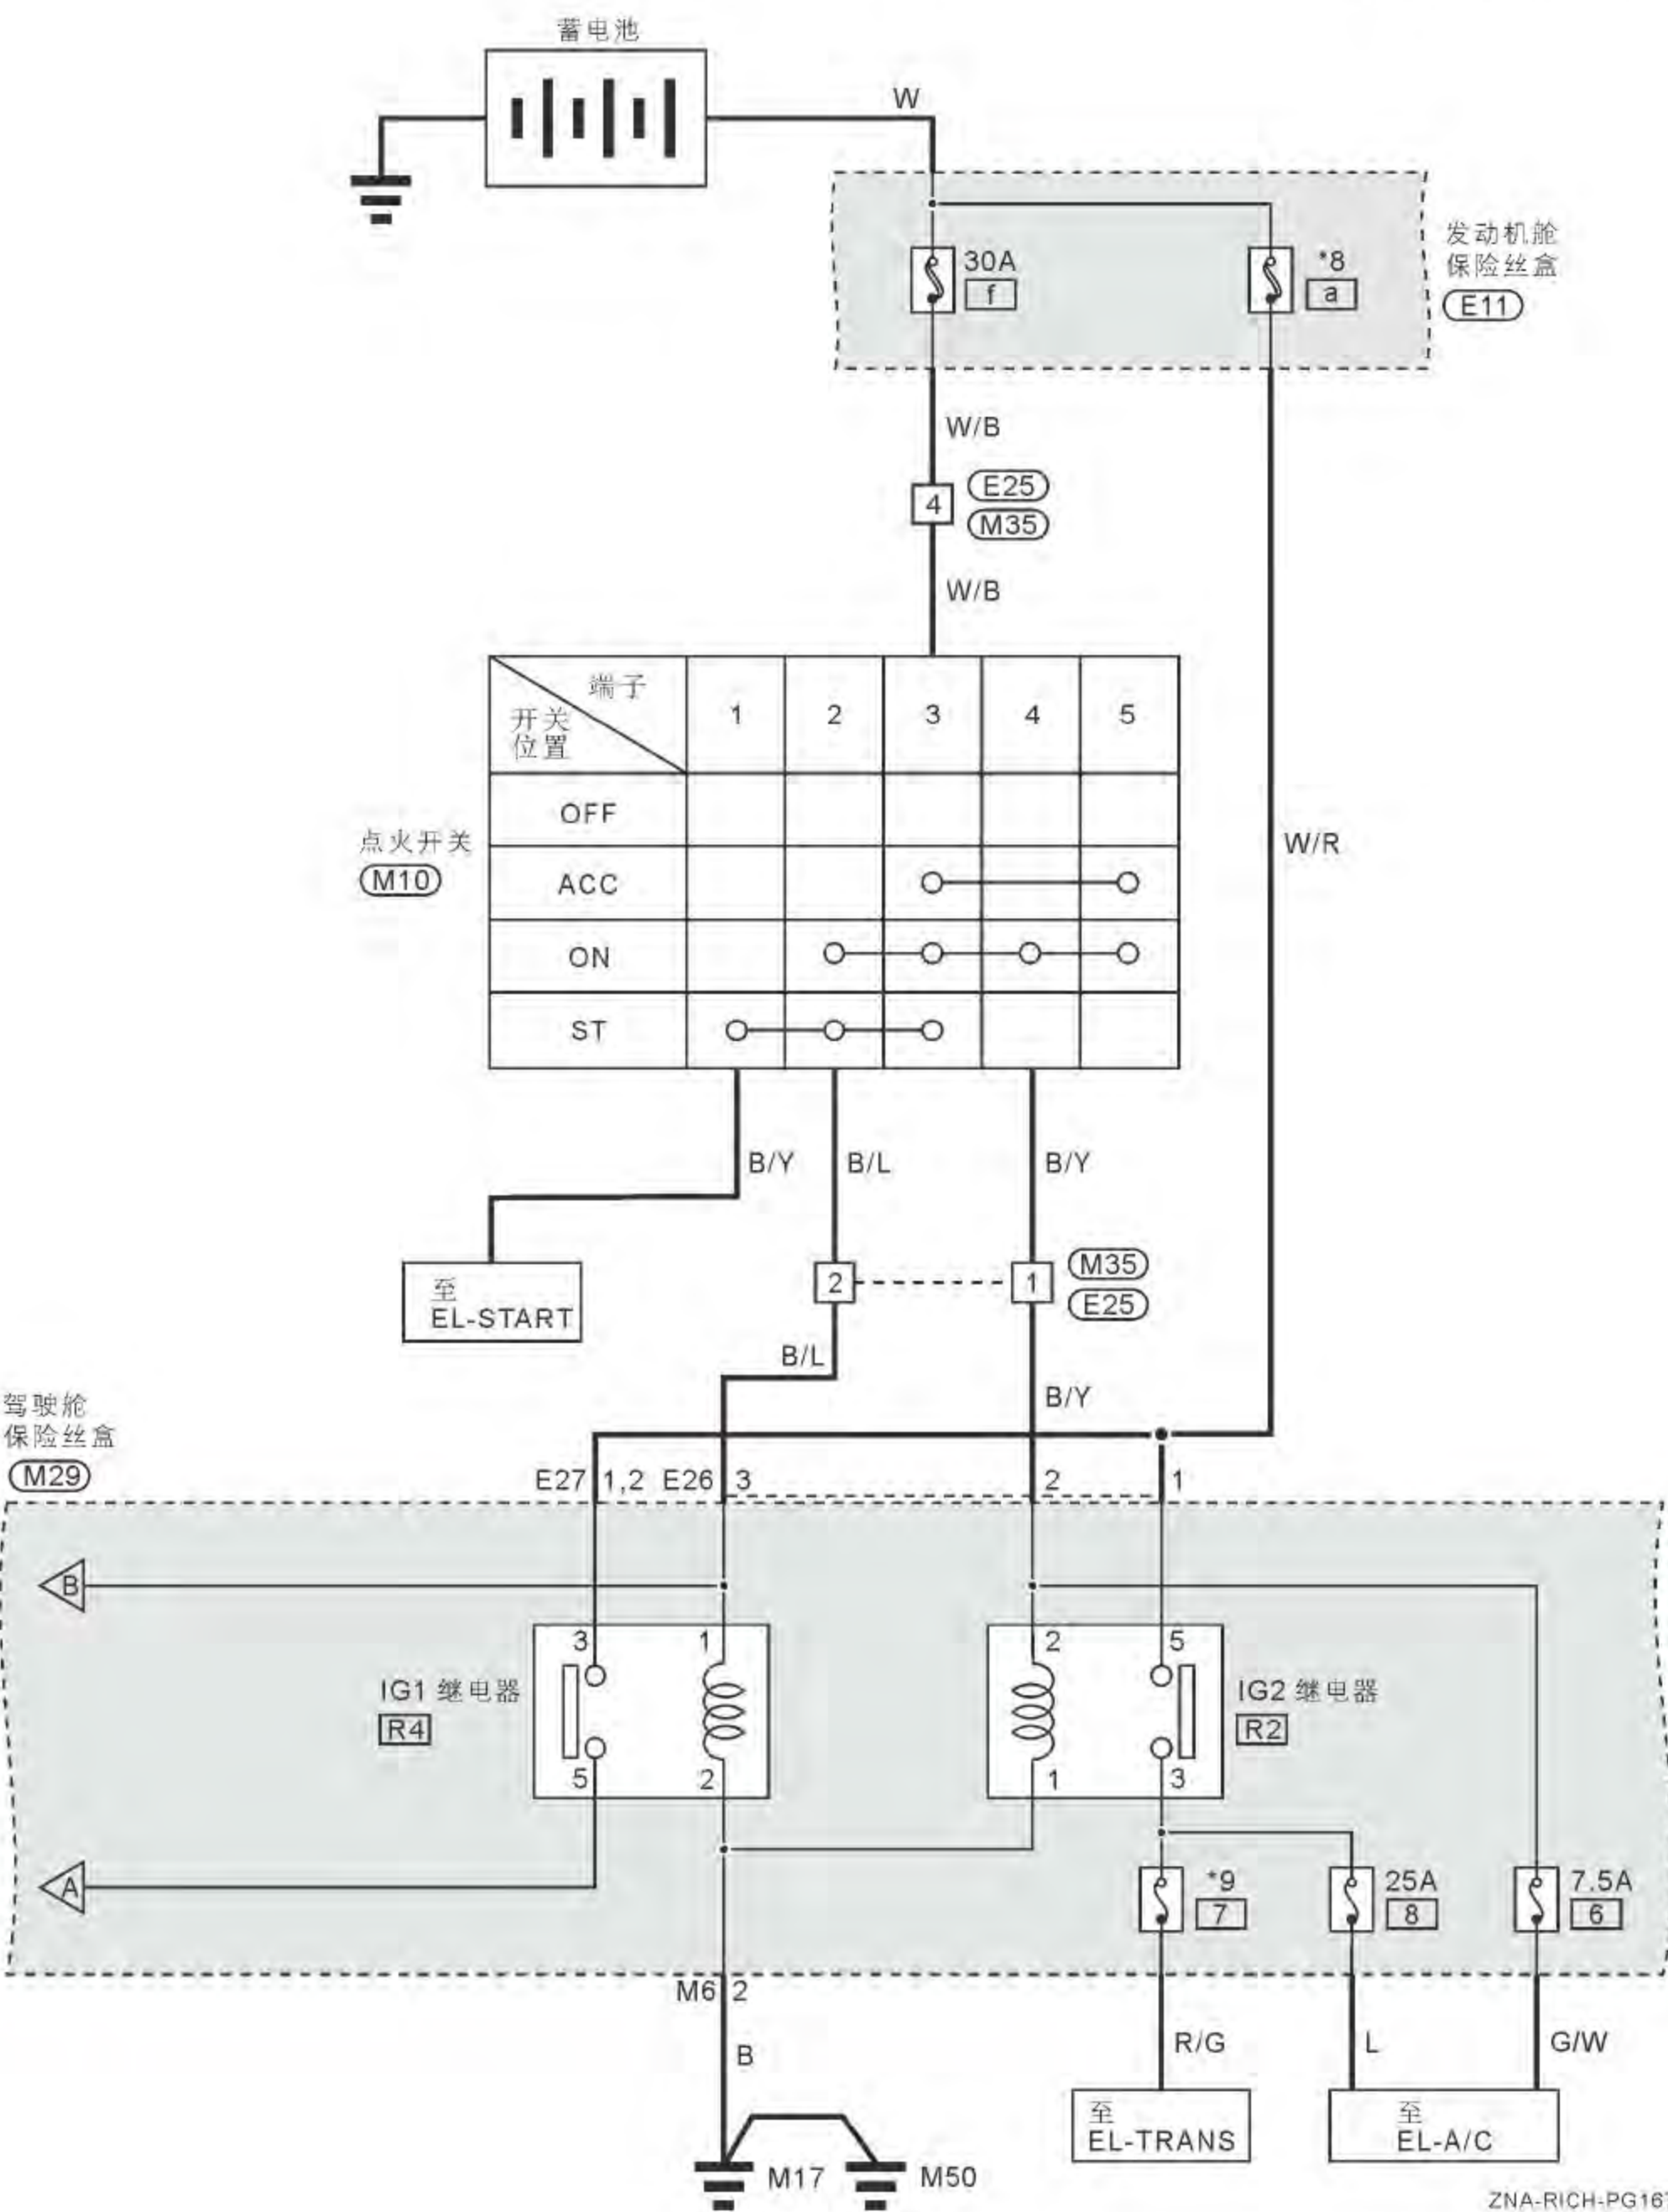




PG-POWER-04

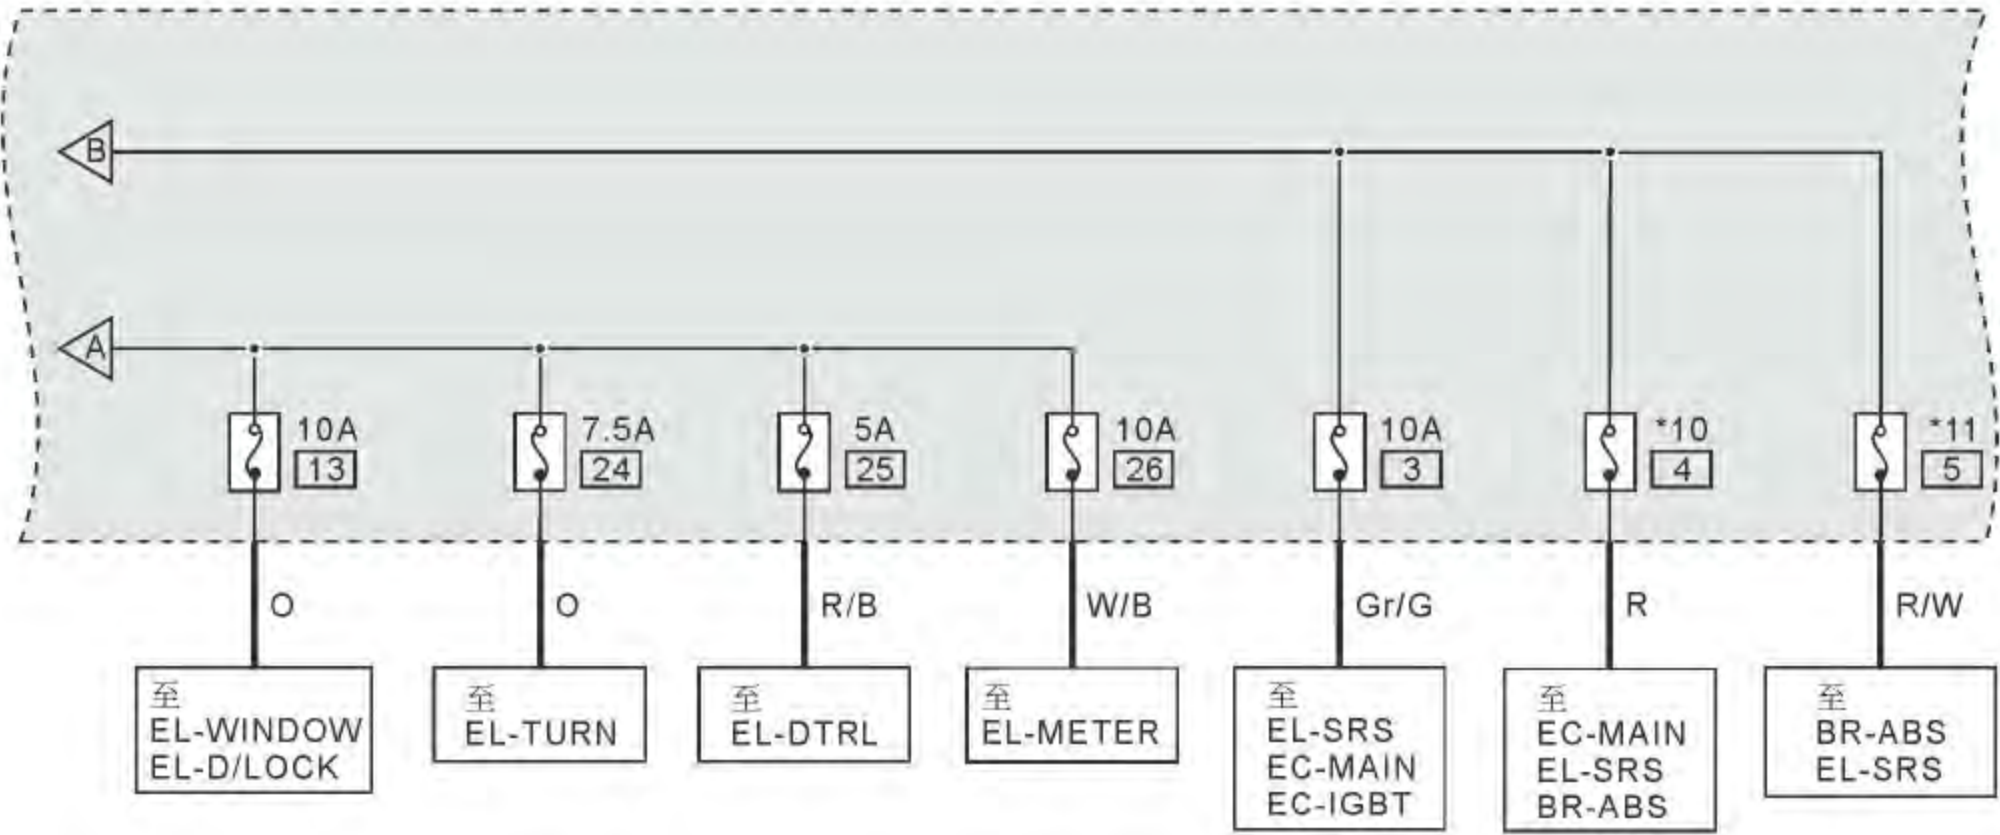

备注


| 序号      | 额定安培 | 使用发动机车型                             |
|---------|------|-------------------------------------|
| *1适用车型  | 40A  | ZD25TCI( 带 ABS)/ZG24( 带 ABS)        |
| *2适用车型  | 40A  | ZD25TCI                             |
|         | 30A  | ZG24                                |
| *3适用车型  | 25A  | ZD25TCI( 带 ABS)/ZG24( 带 ABS)        |
| *4适用车型  | 20A  | ZD25TCI                             |
| *5适用车型  | 10A  | ZG24                                |
| *6适用车型  | 40A  | ZD30D13-4N2( 带ABS)                  |
| *7适用车型  | 25A  |                                     |
| *8适用车型  | 80A  | ZD25TCI/ZG24                        |
|         | 120A | ZD30D13-4N2                         |
| *9适用车型  | 15A  | ZD25TCI(4WD)/ZD30D13-4N2(4WD)       |
| *10适用车型 | 10A  | ZD25TCI/ZD30D13-4N2                 |
|         | 5A   | ZG24( 带 ABS)                        |
| *11适用车型 | 5A   | ZD25TCI( 带 ABS)/ZD30D13-4N2( 带 ABS) |
|         | 10A  | ZG24                                |

ZG24 国V锐骐

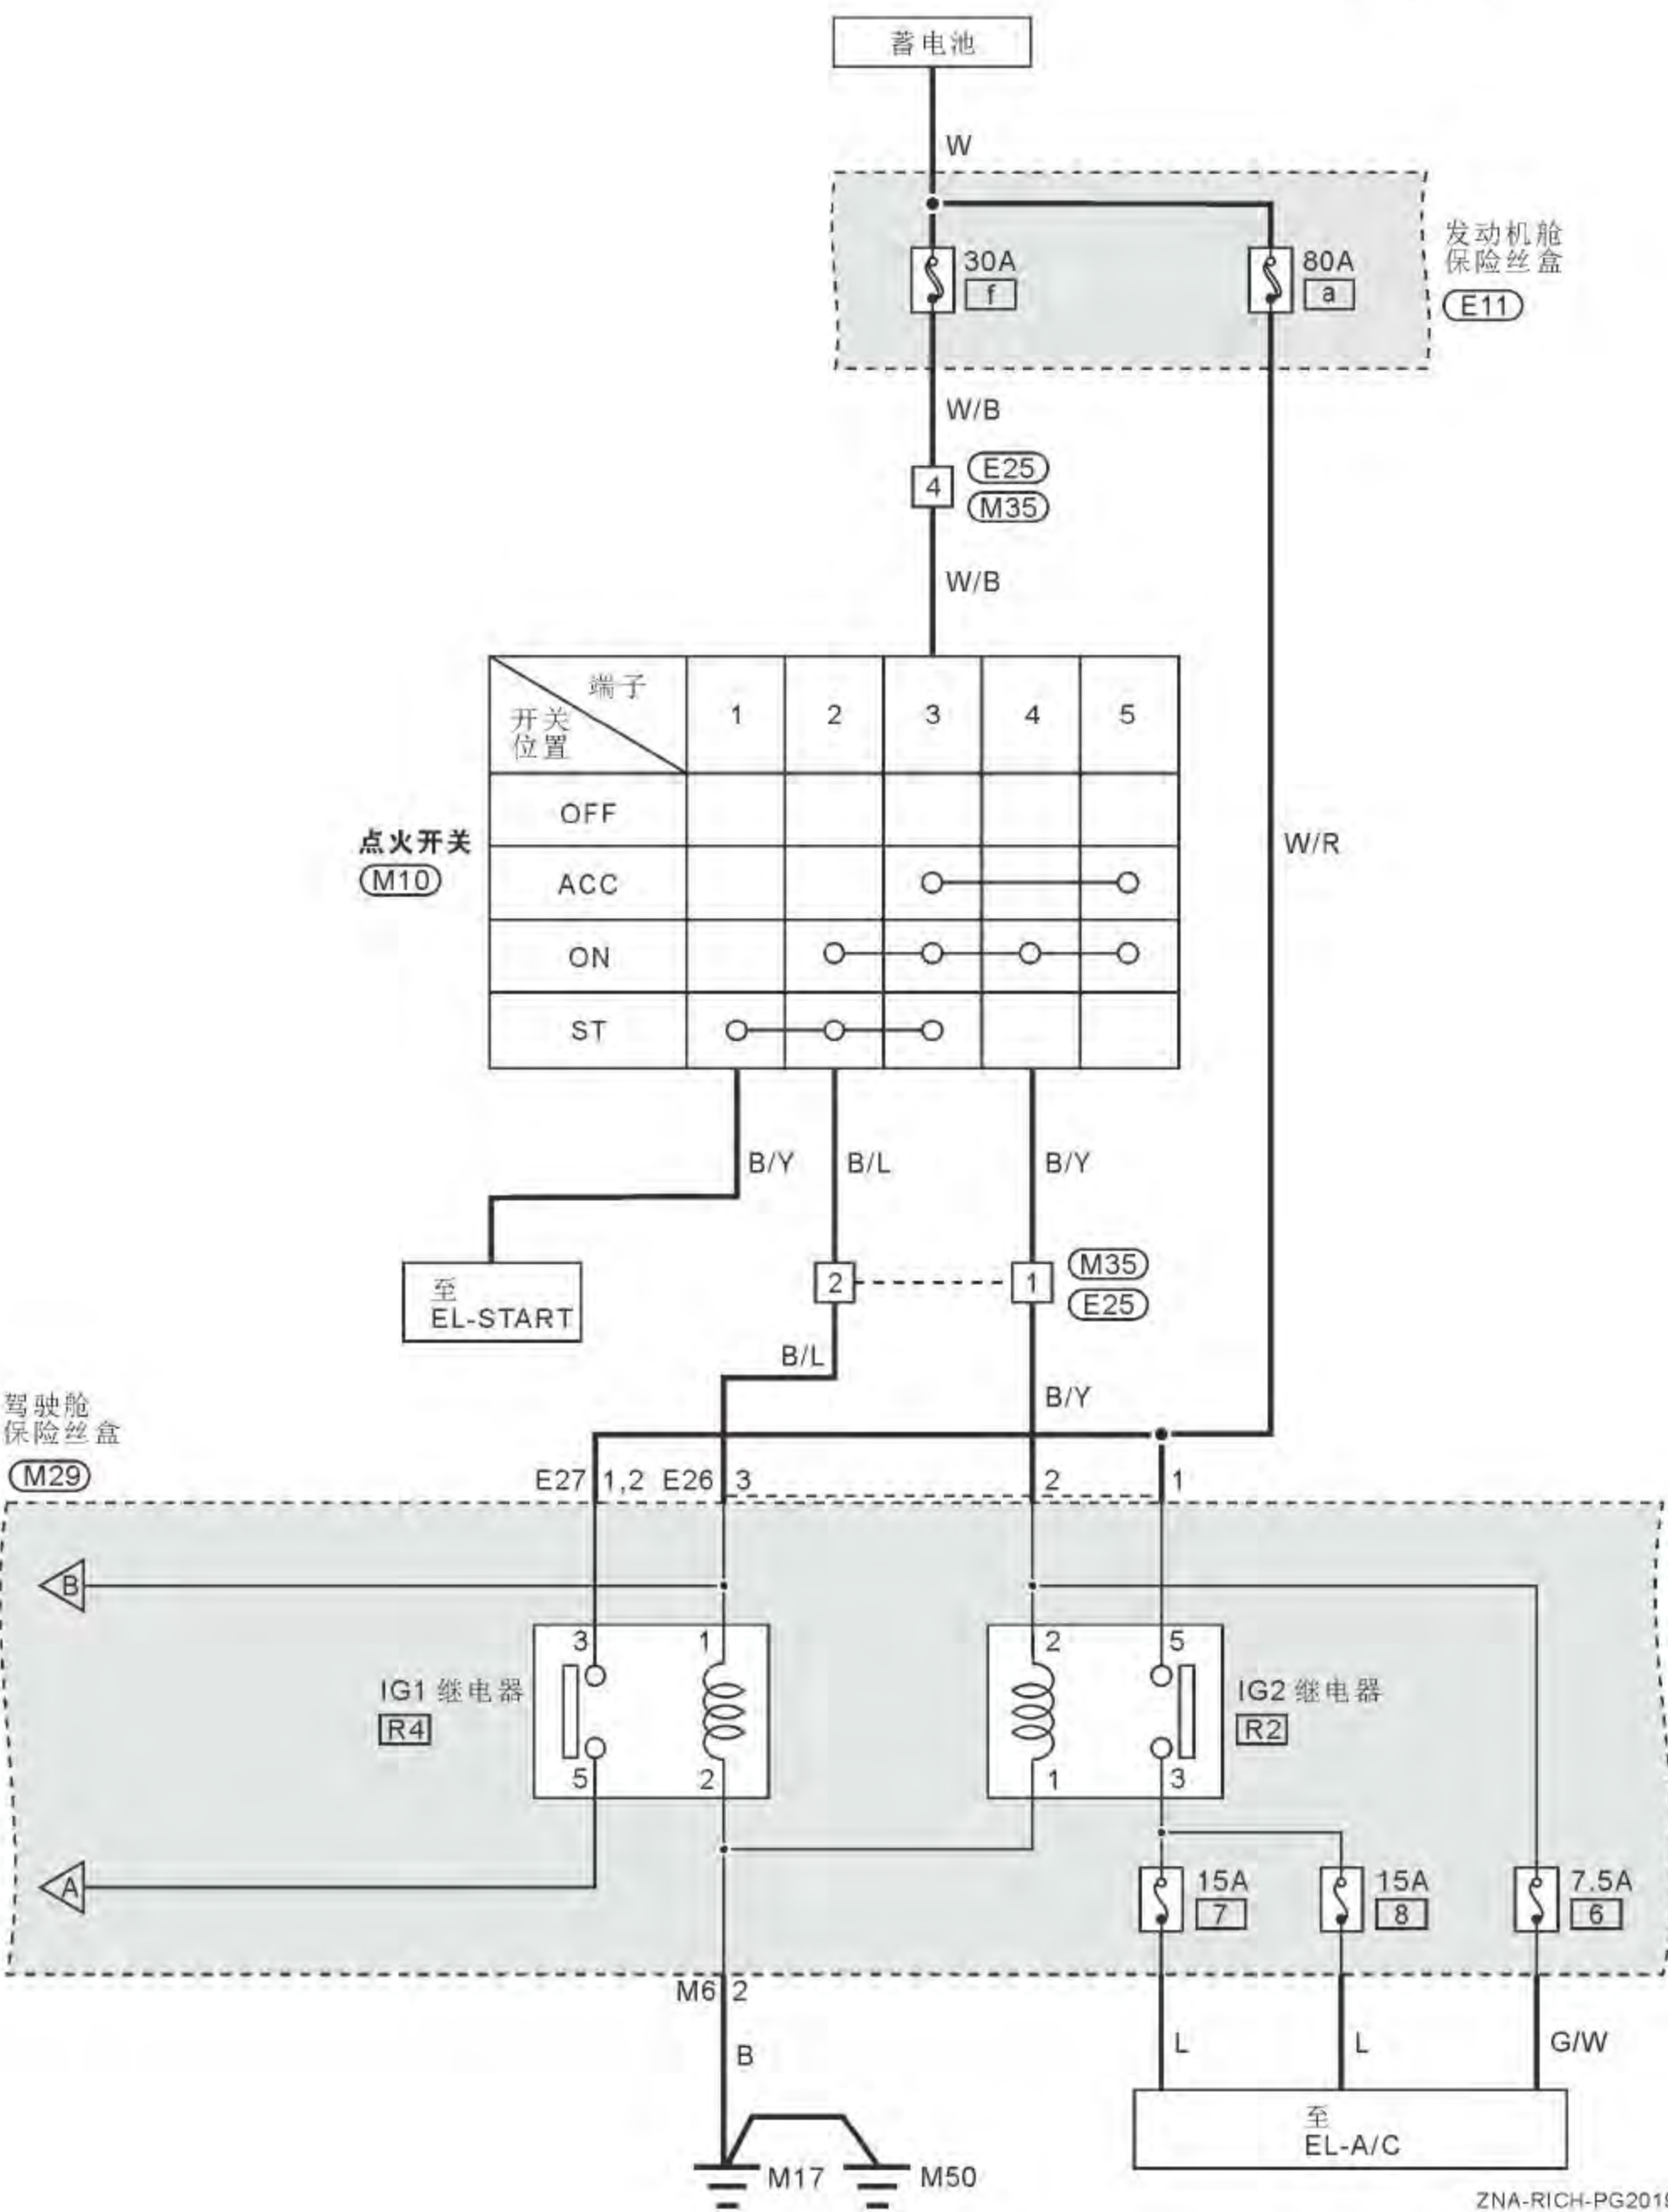




PG-POWER-04

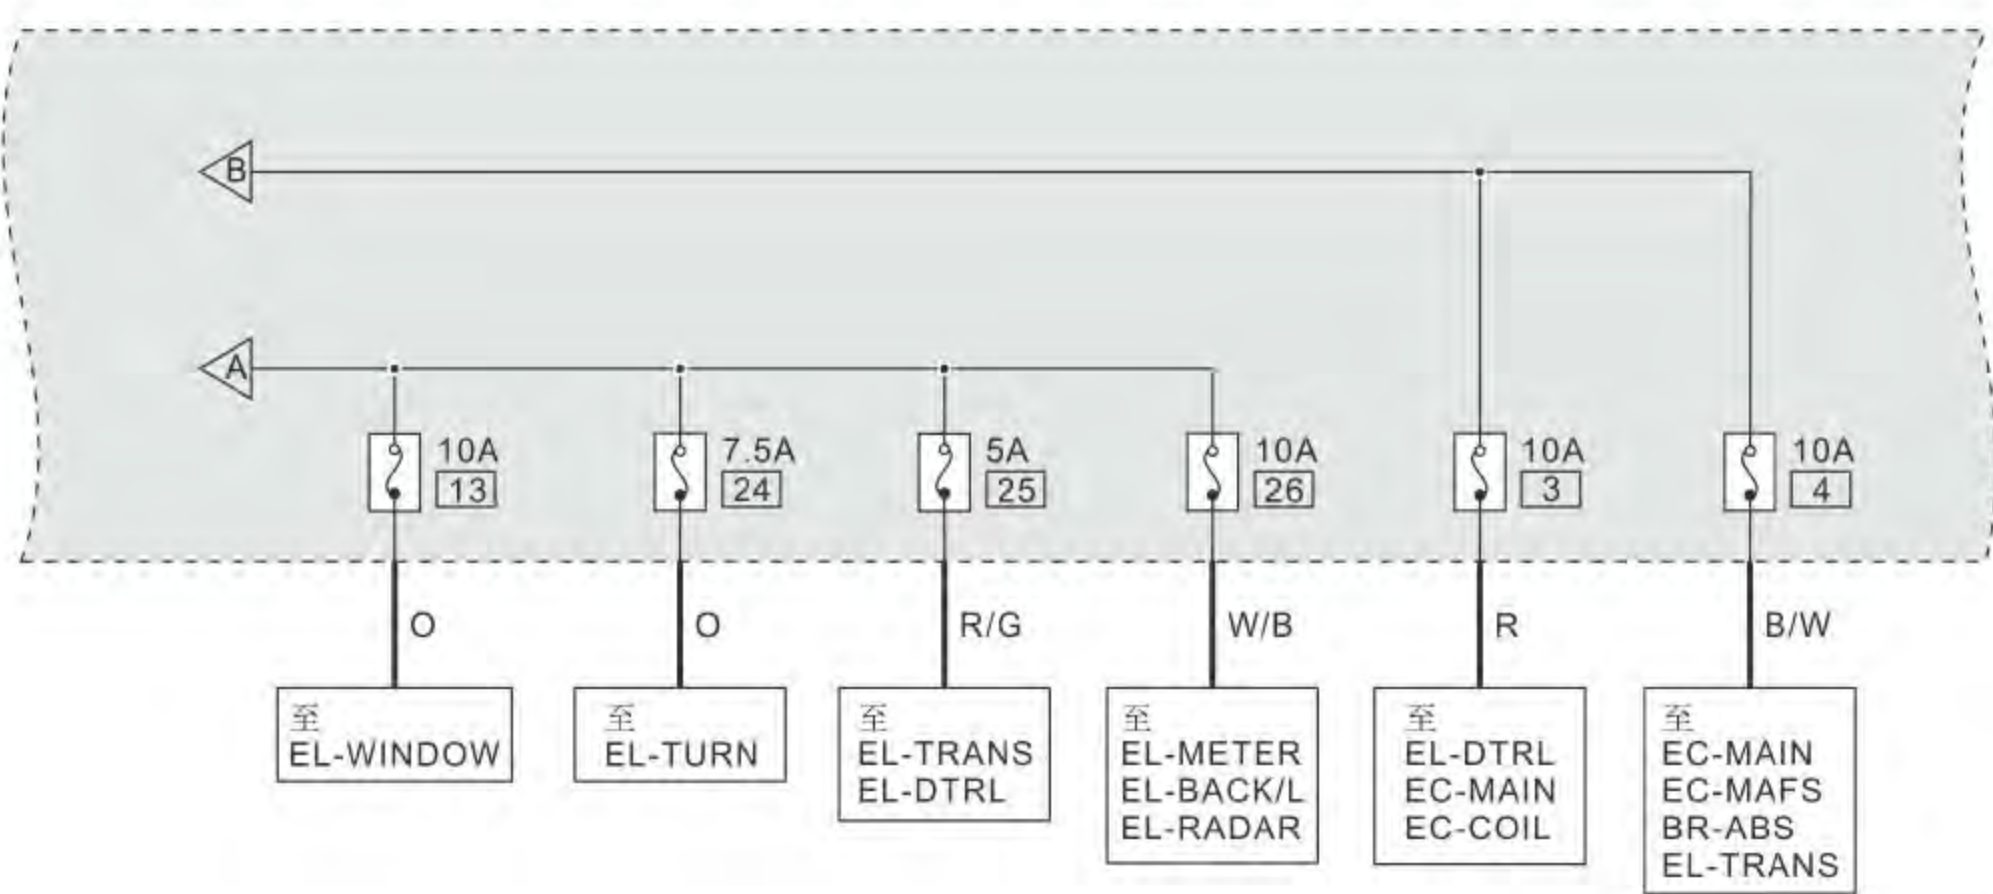


ZNA-RICH-PG2020

## ZG24 国V锐骐新一代

PG-POWER-03

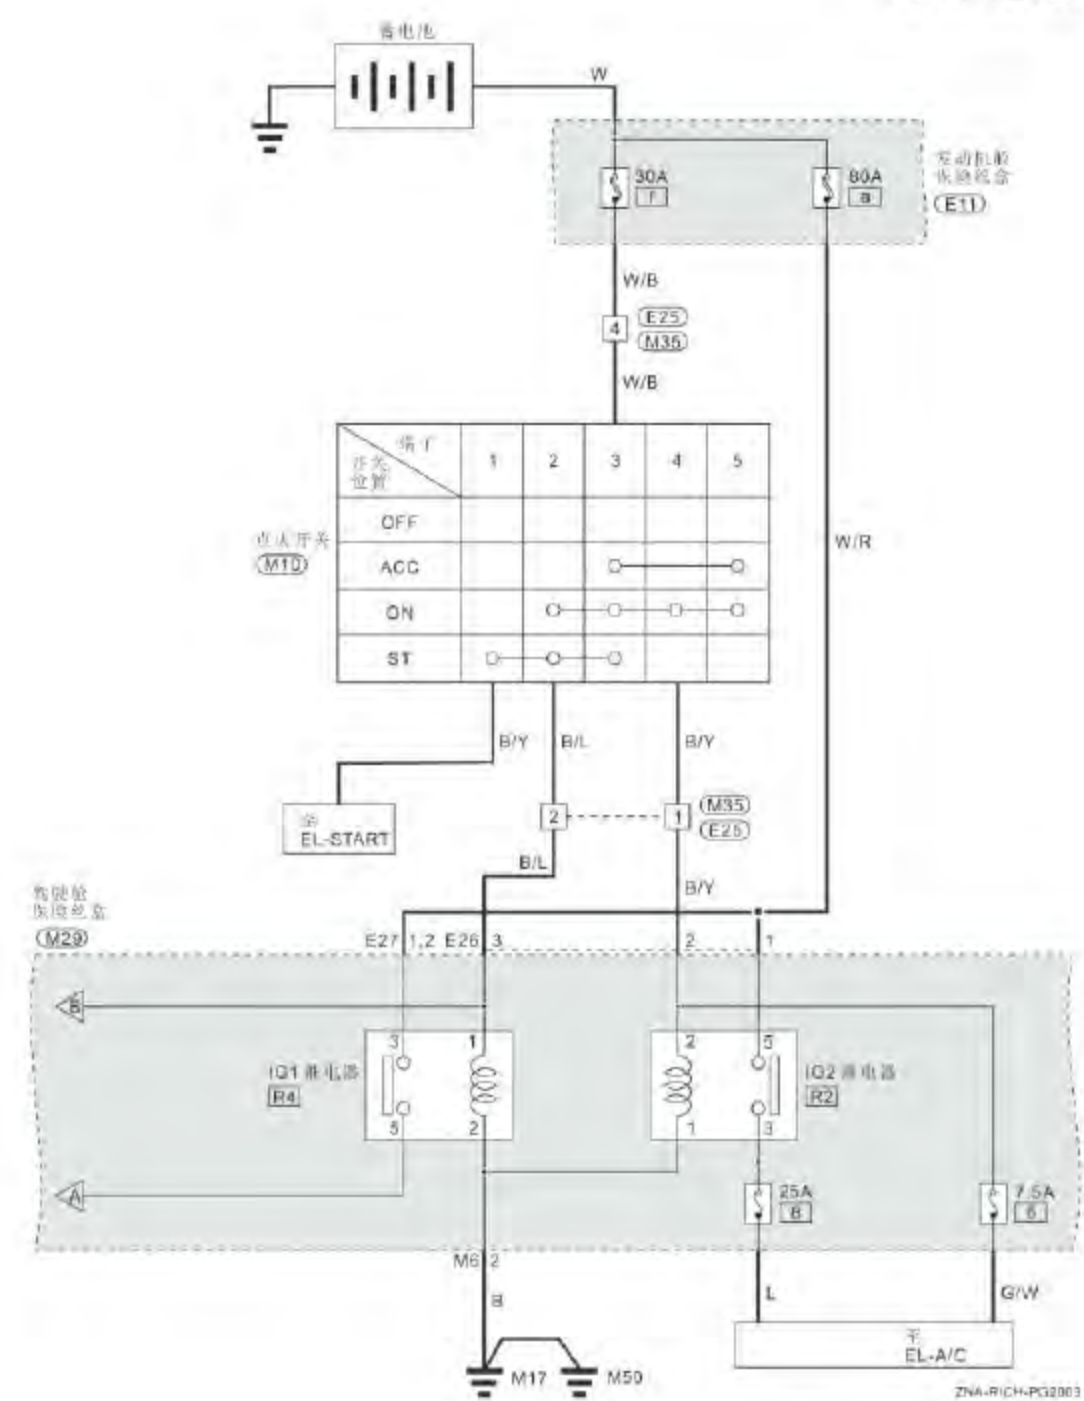

PG-POWER-04

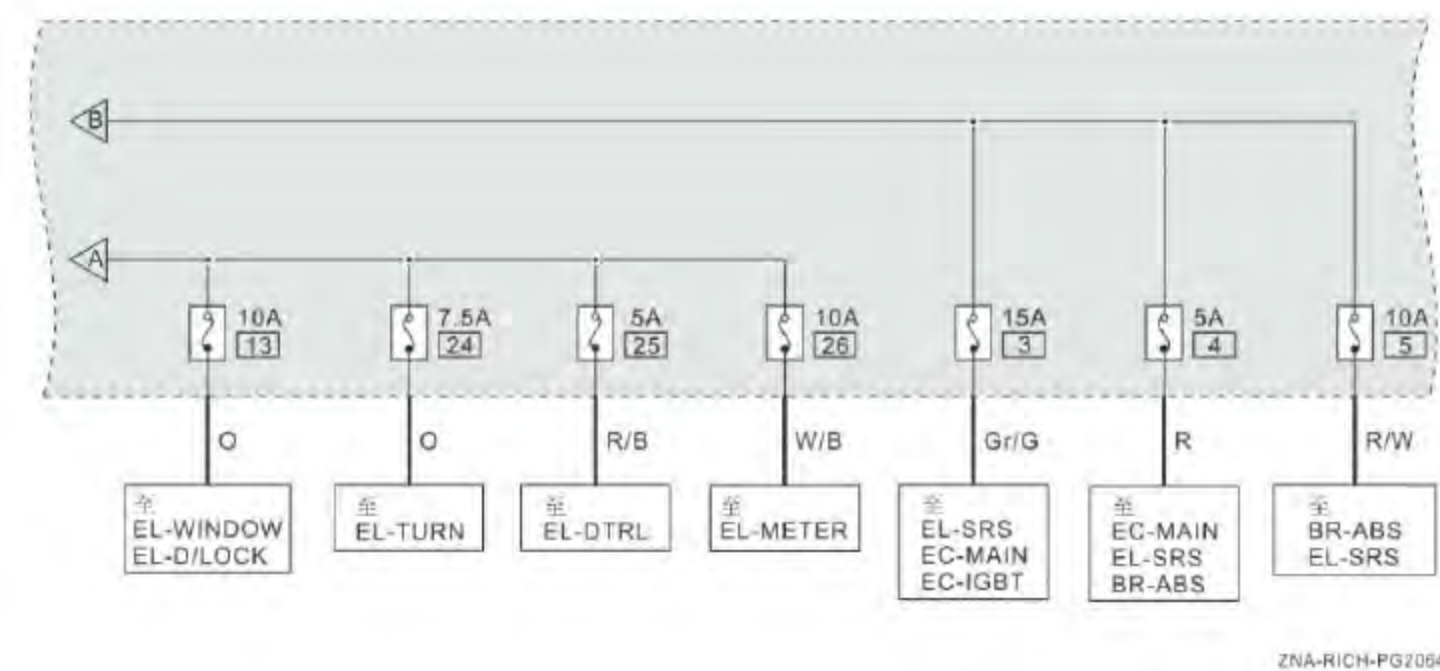

# 线路图-点火电源-

1. [线路图-点火电源-（装备与ZD25发动机车型）](#)
2. [线路图-点火电源-（装备与ZG24发动机车型）](#)

线路图-点火电源-（装备与ZD25发动机车型）



