


## 12. 自动变速箱—TCU(3)

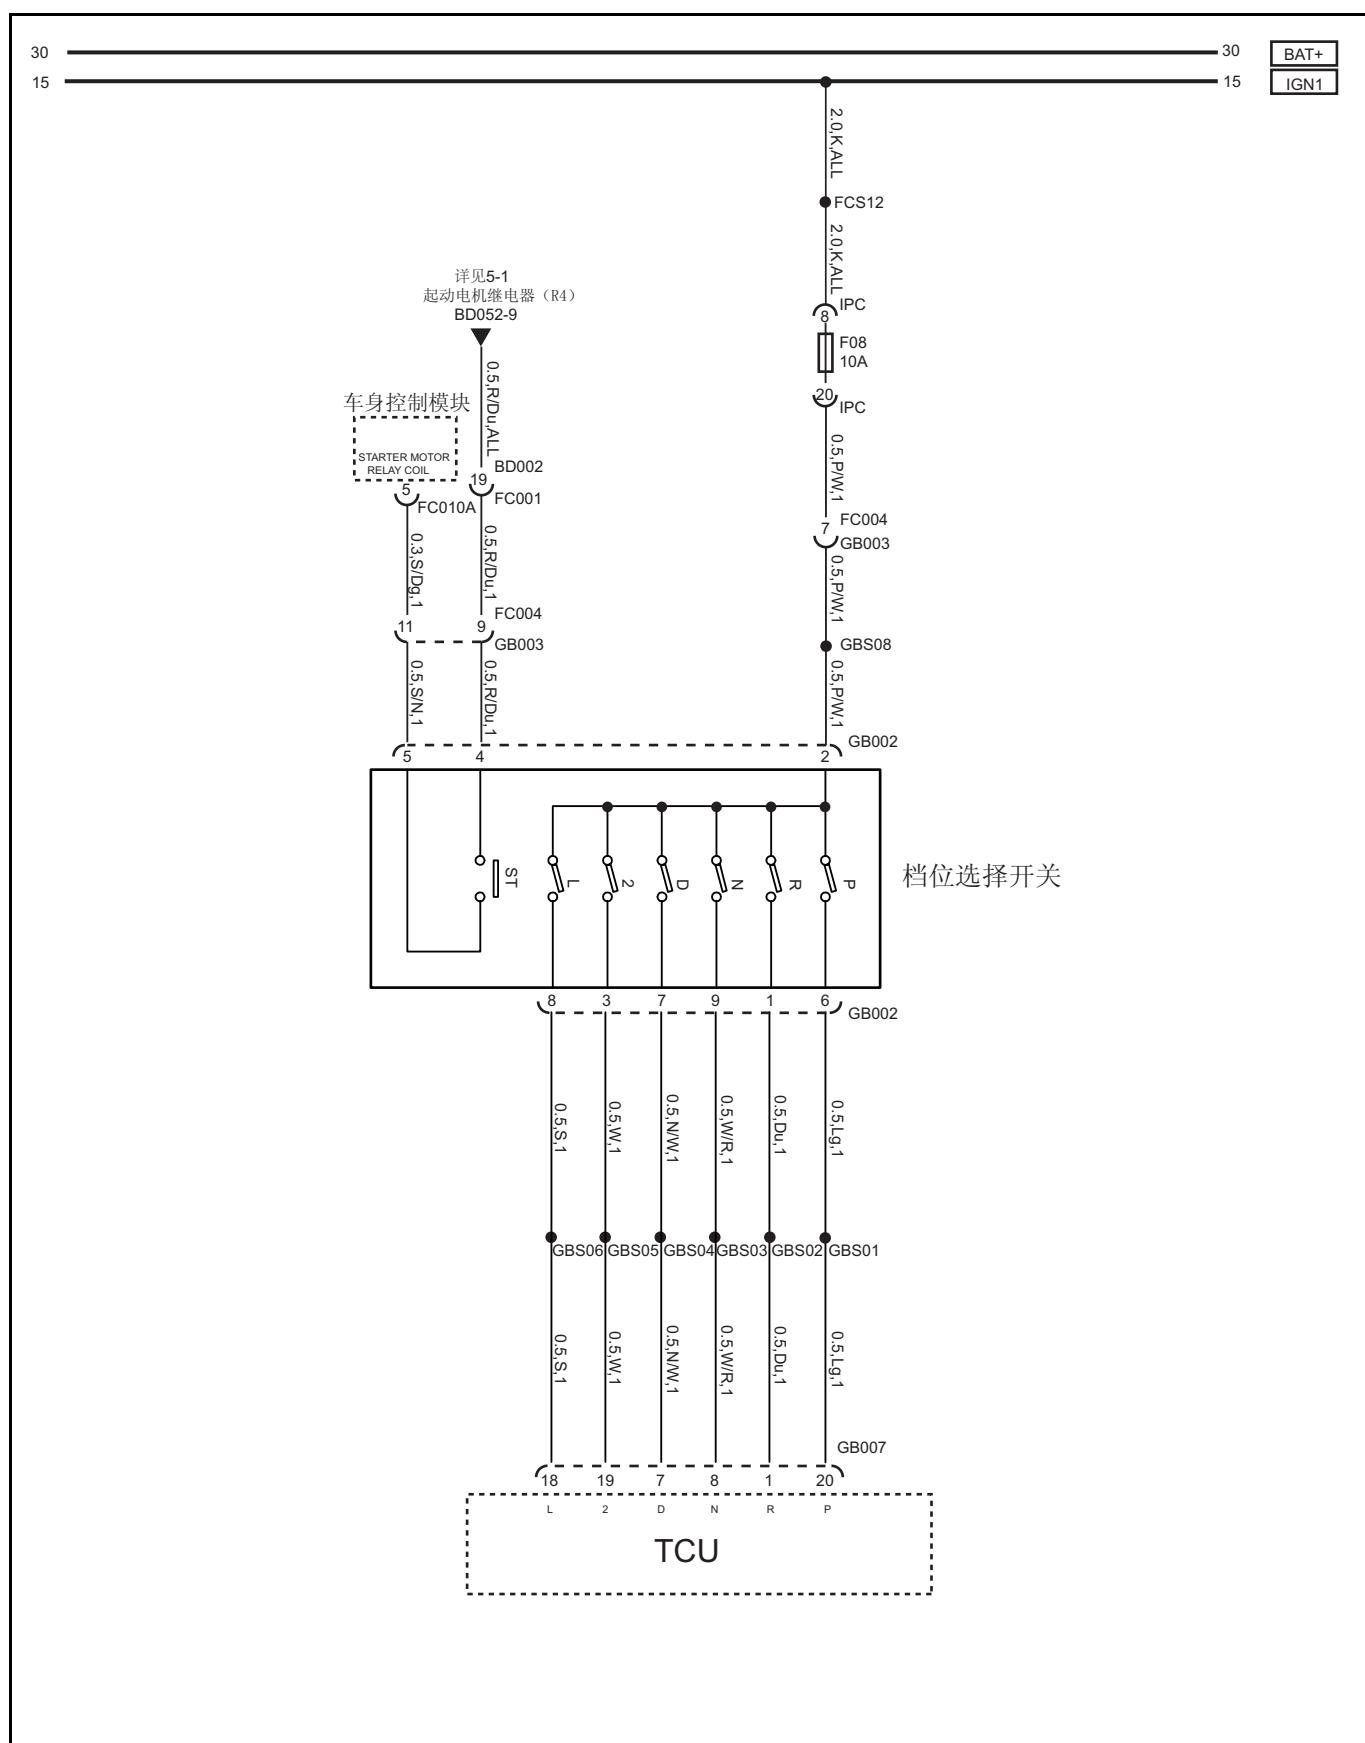

# 维修电路图

## A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色，公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧 A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
FC001(76PIN, 白色，母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧 A 柱下饰板后面	BD002
FC004(18PIN, 白色，公连接器)	仪表板到变速箱线束	左侧前围板	GB003
FC010A(28PIN, 白色，母连接器)	BCM-1A	BCM 后面（驾驶员侧）	-
GB002(9PIN, 灰色，母连接器)	档位选择开关	变速箱上	-
GB003(18PIN, 白色，母连接器)	变速箱到仪表板线束	前围板左侧	FC004
GB007(26PIN, 白色，母连接器)	自动变速箱控制单元 B	前围板左侧	-
IPC (44PIN, 黑色，母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面（驾驶员侧）	-

## B . 连接器端视图

