


15. 自动变速器 (2)














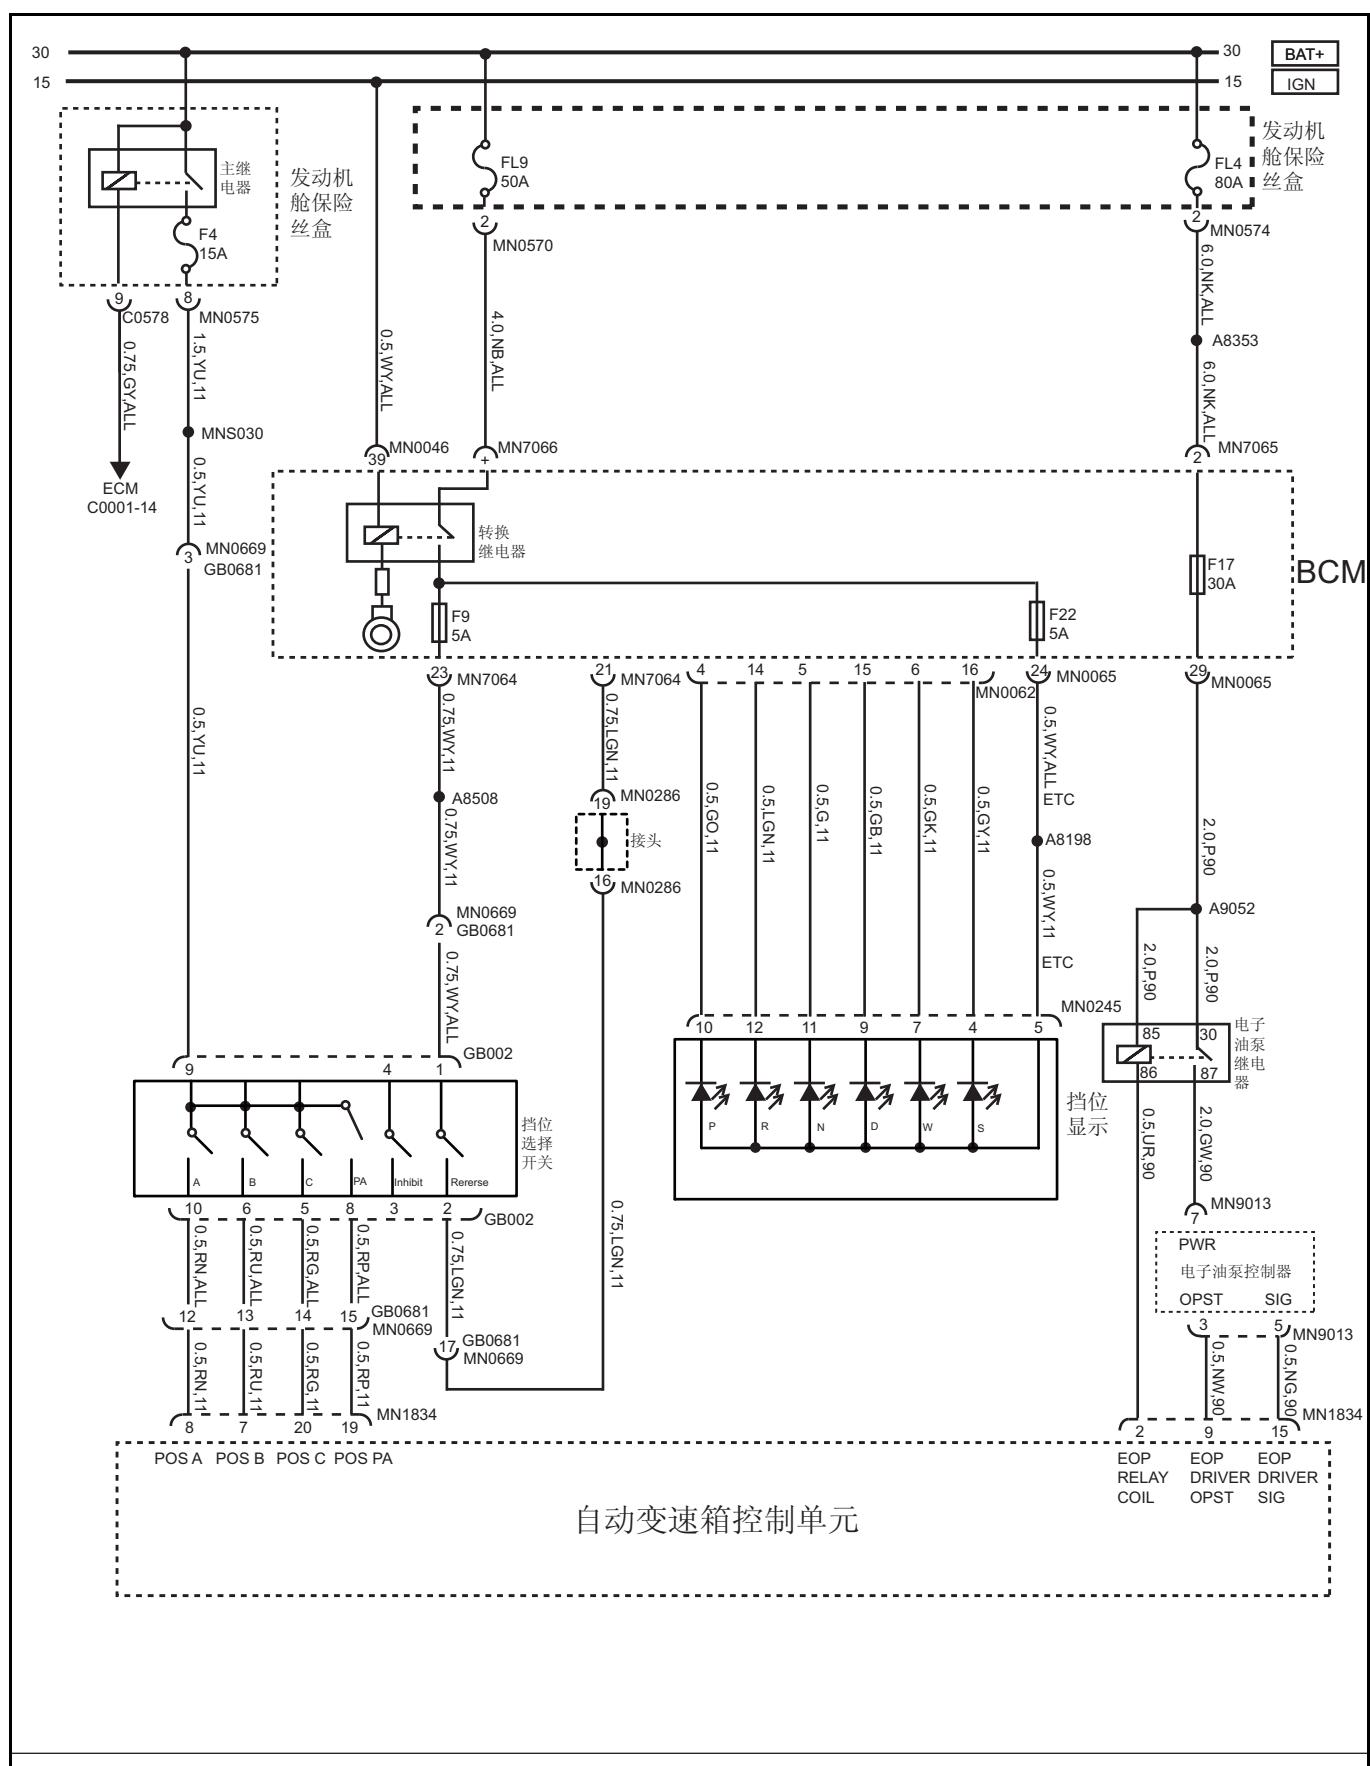


维修电路图

A . 连接器信息

连接器号（针脚数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
GB002 (10PIN, 黑色, 母连接器)	挡位选择开关	变速器上部	-
GB0681 (18PIN, 黑色, 公连接器)	变速器线束 / 主线束接口	发动机舱左前侧	MN0669
MN0046 (40PIN, 白色, 母连接器)	车身控制模块 ES1	车身控制模块正面	-
MN0062 (40PIN, 灰色, 母连接器)	车身控制模块 ES1	车身控制模块正面	-
MN0065 (32PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 MP2	车身控制模块正面	-
MN0245 (12PIN, 自然色, 母连接器)	挡位显示	挡位指示器的下面	-
MN0286 (20PIN, 灰色, 母连接器)	接头 2	副驾驶员侧仪表板后面	-
MN0570 (6PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0574 (3PIN, 蓝色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 5	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0575 (12PIN, 自然色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 6	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0669 (18PIN, 黑色, 母连接器)	主线束 / 变速器线束对接口	发动机舱左前侧	GB0681
MN1834 (26PIN, 自然色, 母连接器)	自动变速器控制单元 3	手套箱后面	-
MN7064 (32PIN, 棕色, 母连接器)	车身控制模块 MP1	车身控制模块正面	-
MN7065 (4PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 MP3_2	车身控制模块右侧面	-
MN7066 (2PIN, 自然色, 母连接器)	车身控制模块 MP3	车身控制模块正面	-
MN9013 (8PIN, 黑色, 母连接器)	电子油泵控制器	左侧 A 柱加强板总成上	-
C0578 (12PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 9	发动机舱保险丝盒本体上	-

B . 连接器端视图

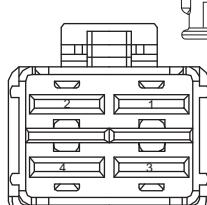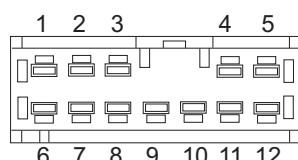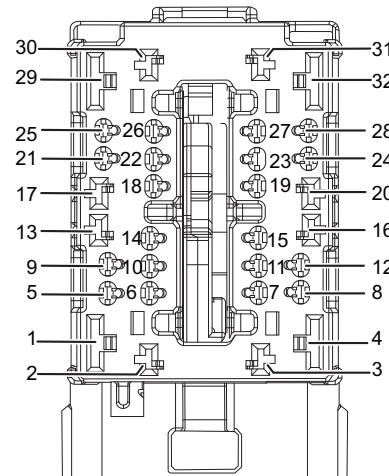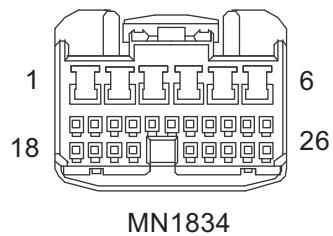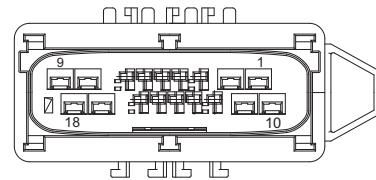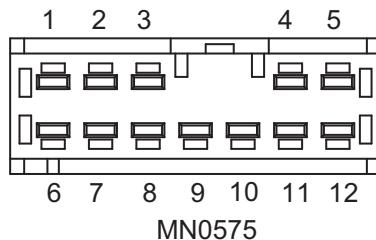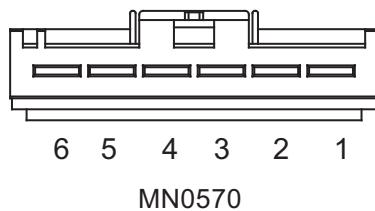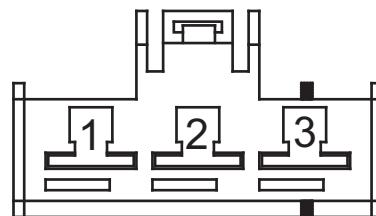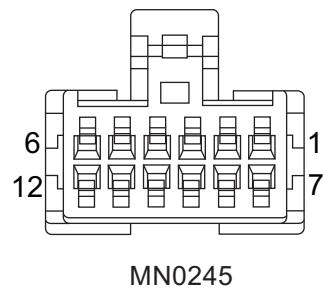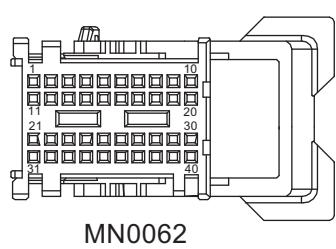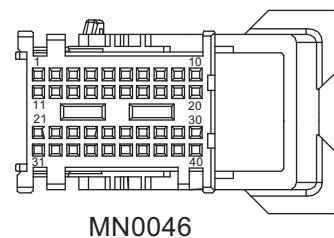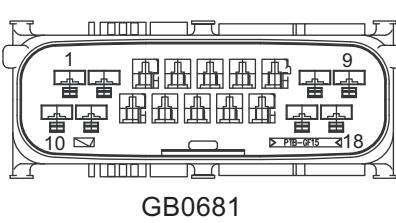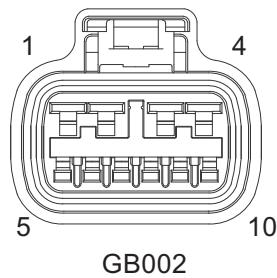

MN7065

