


维修电路图

18. ABS/DSC

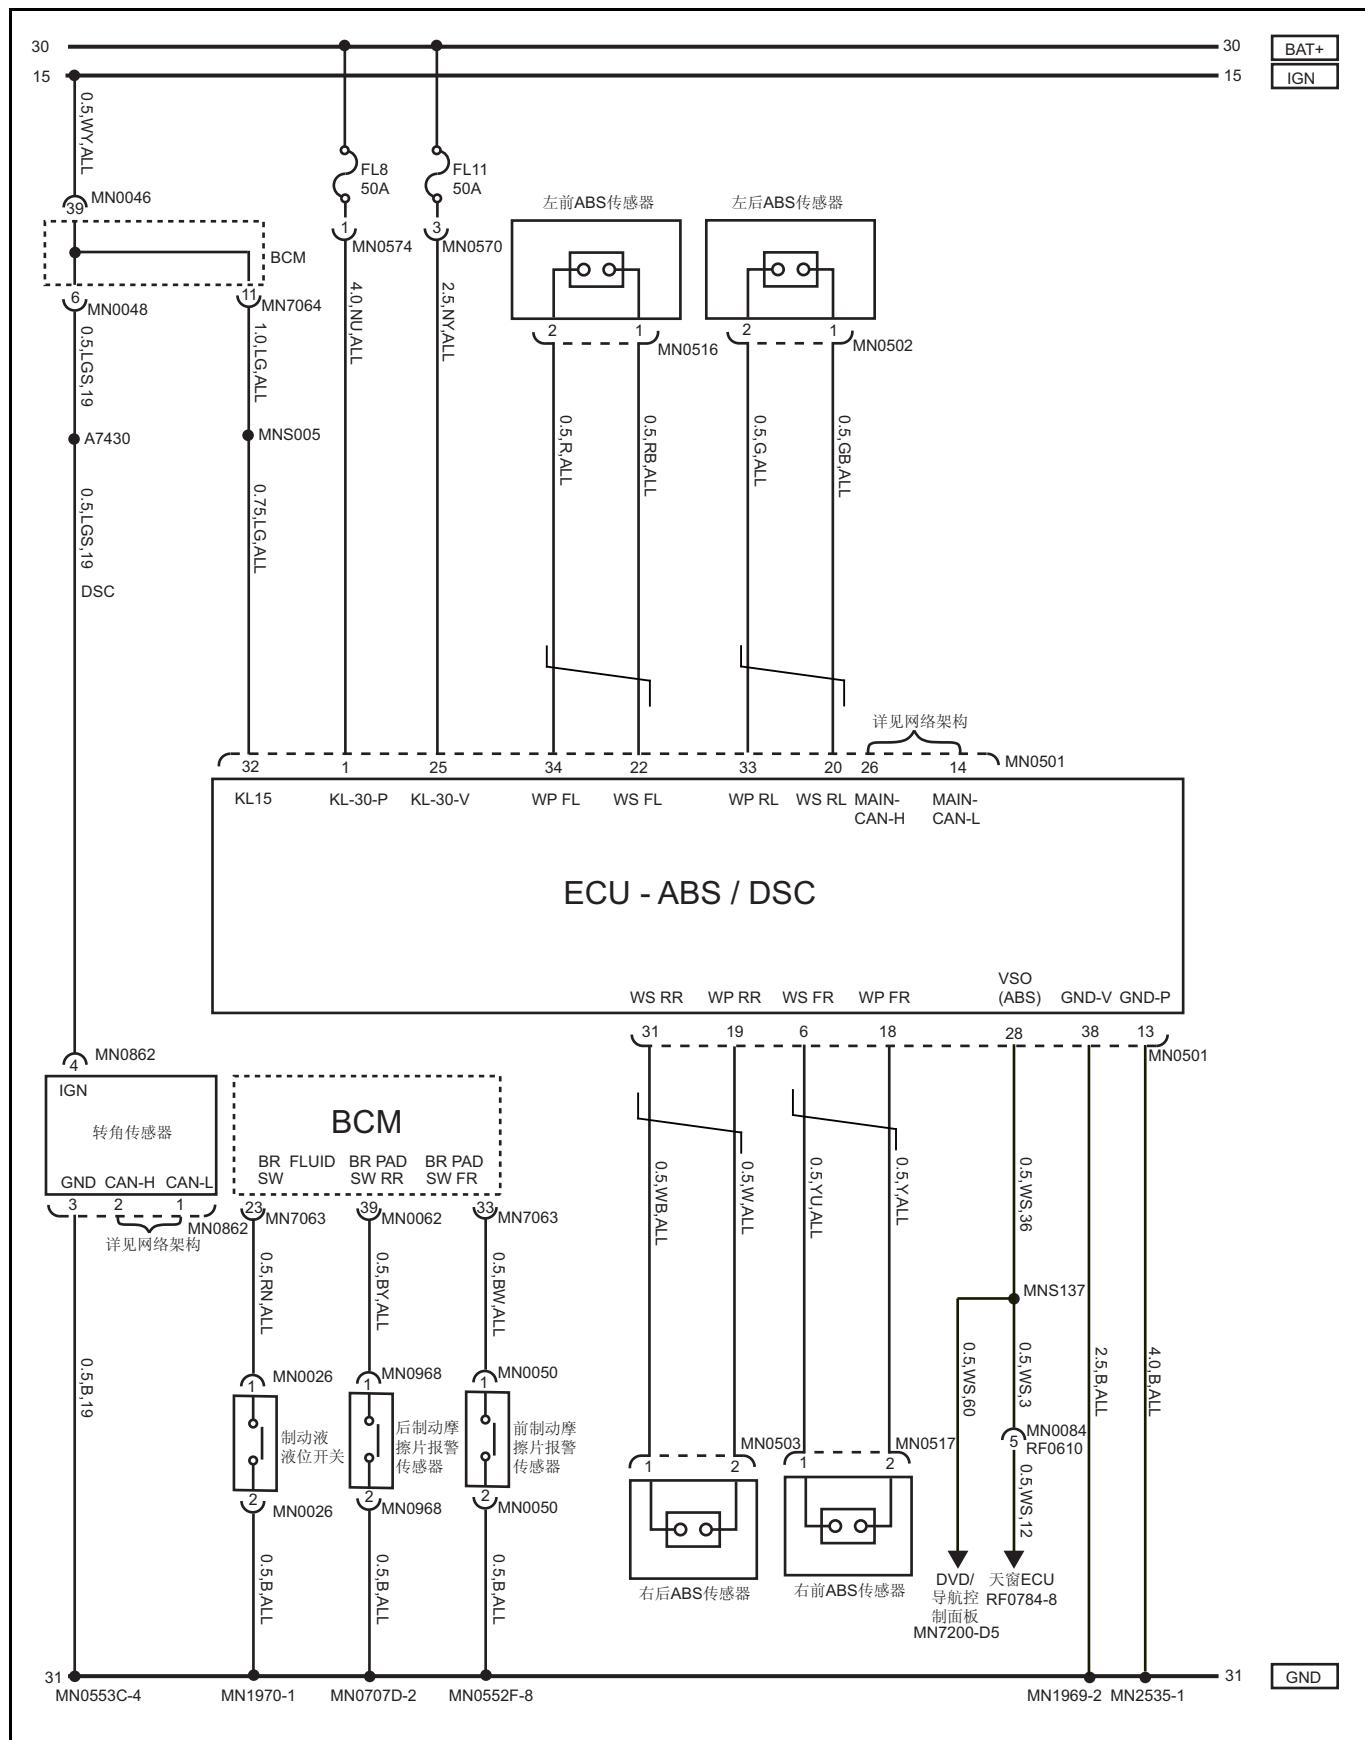


A . 连接器信息

| 连接器号 (针脚数, 颜色, 属性) | 连接器功能描述 | 连接器位置 | 对接连接器号 |
|---------------------------|---------------|-----------------|--------|
| MN0026 (2PIN, 棕色, 母连接器) | 制动液液位开关 | 真空助力器前面 - 储液罐侧面 | - |
| MN0046 (40PIN, 白色, 母连接器) | 车身控制模块 ES1 | 车身控制模块正面 | - |
| MN0048 (32PIN, 灰色, 母连接器) | 车身控制模块 MP1 | 车身控制模块正面 | - |
| MN0050 (2PIN, 黑色, 母连接器) | 前制动摩擦片报警传感器 | 发动机舱右侧 | - |
| MN0062 (40PIN, 灰色, 母连接器) | 车身控制模块 ES1 | 车身控制模块正面 | - |
| MN0084 (23PIN, 自然色, 母连接器) | 主线束 / 顶蓬线束对接口 | 右侧 A 柱中部 | RF0610 |
| MN0501 (38PIN, 黑色, 母连接器) | ECU-ABS/DCS | 发动机舱左后侧 | - |
| MN0502 (2PIN, 蓝色, 母连接器) | 左后 ABS 传感器 | 行李箱左侧地毯下 | - |
| MN0503 (2PIN, 蓝色, 母连接器) | 右后 ABS 传感器 | 行李箱右侧地毯下 | - |
| MN0516 (2PIN, 蓝色, 母连接器) | 左前 ABS 传感器 | 发动机舱左后侧 | - |
| MN0517 (2PIN, 蓝色, 母连接器) | 右前 ABS 传感器 | 发动机舱右侧 | - |
| MN0552F (1PIN, 镀锡, 有眼连接器) | 接地 3 | 右侧 A 柱底部 | - |
| MN0553C (1PIN, 镀锡, 有眼连接器) | 接地 4 | 右侧 A 柱底部 | - |
| MN0570 (6PIN, 黑色, 母连接器) | 发动机舱保险丝盒 1 | 发动机舱保险丝盒本体下面 | - |
| MN0574 (3PIN, 蓝色, 母连接器) | 发动机舱保险丝盒 5 | 发动机舱保险丝盒本体下面 | - |
| MN0707D (1PIN, 镀锡, 有眼连接器) | 接地 8 | 行李箱右侧内饰板后面 | - |
| MN0862 (6PIN, 棕色, 母连接器) | 转角传感器 | 转向管柱下 | - |
| MN0968 (2PIN, 黑色, 母连接器) | 后制动摩擦片报警传感器 | 右后轮轮罩护板上面 | - |
| MN1969 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器) | ABS 接地 2 | 左前轮罩内侧 | - |
| MN1970 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器) | 接地 25 | 刮水器支架上 | - |
| MN2535 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器) | ABS 接地 2 | 左前轮罩内侧 | - |


维修电路图

| 连接器号（针脚数，颜色，属性） | 连接器功能描述 | 连接器位置 | 对接连接器号 |
|---------------------------|--------------|----------|--------|
| MN7063 (40PIN, 黑色, 母连接器) | 车身控制模块 ES1 | 车身控制模块正面 | - |
| MN7064 (32PIN, 棕色, 母连接器) | 车身控制模块 MP1 | 车身控制模块正面 | - |
| RF0610 (23PIN, 自然色, 公连接器) | 顶蓬线束 / 主线束接口 | 右侧 A 柱底部 | MN0084 |


B . 连接器端视图

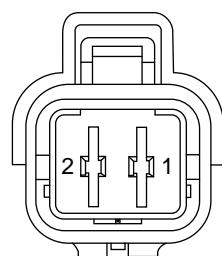


MN0026

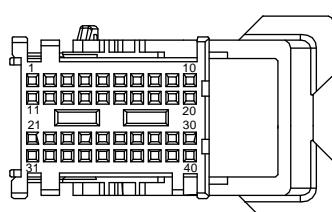


MN0046

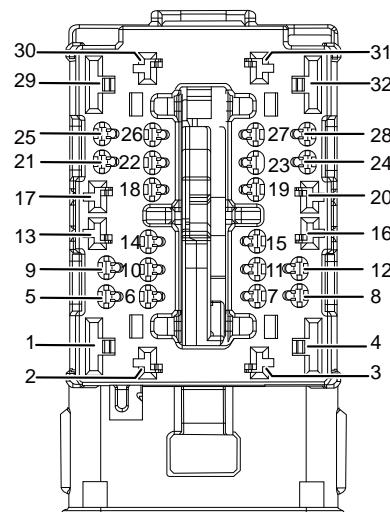


MN0048

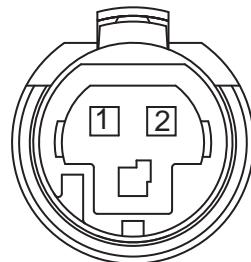


MN0050

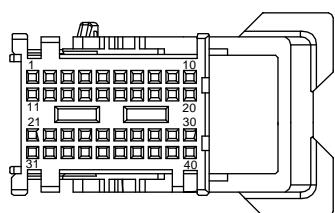


MN0062

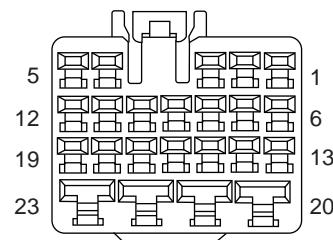


MN0084

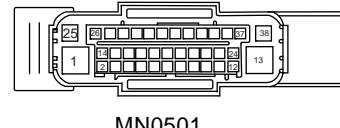


MN0501

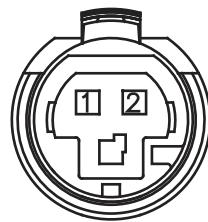


MN0502

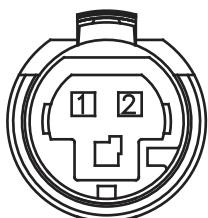


MN0503

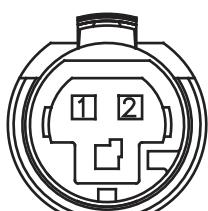


MN0516

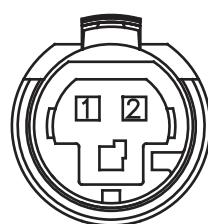


MN0517

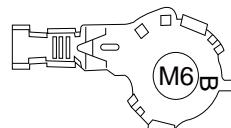


MN0552F

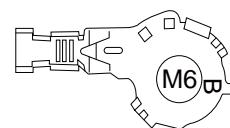


MN0553C

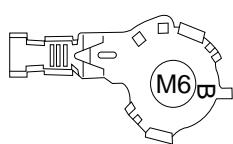


MN0707D

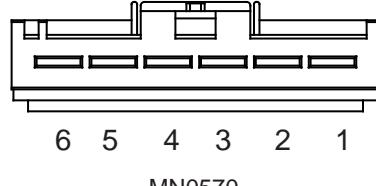

MN0570

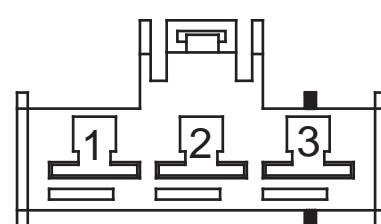

MN0574




MN1969




MN2535

维修电路图

B . 连接器端视图

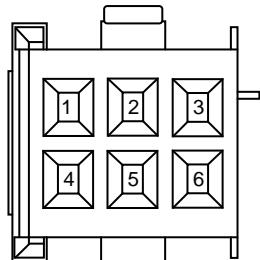


MN0862

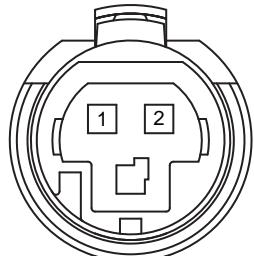


MN0968




MN1970

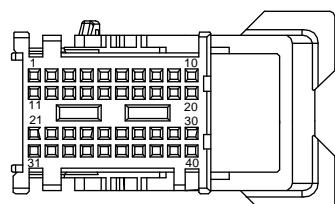

MN7063

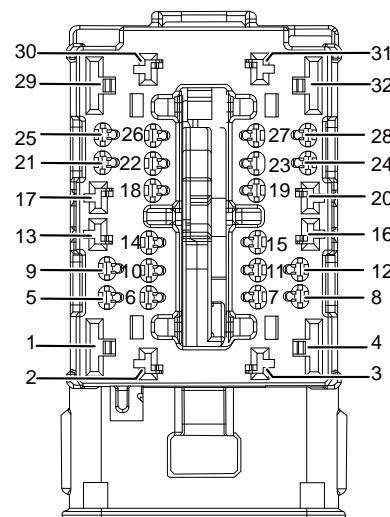

MN7064

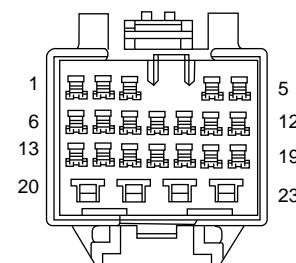

RF0610