


### 36. 电动车窗 - 左前

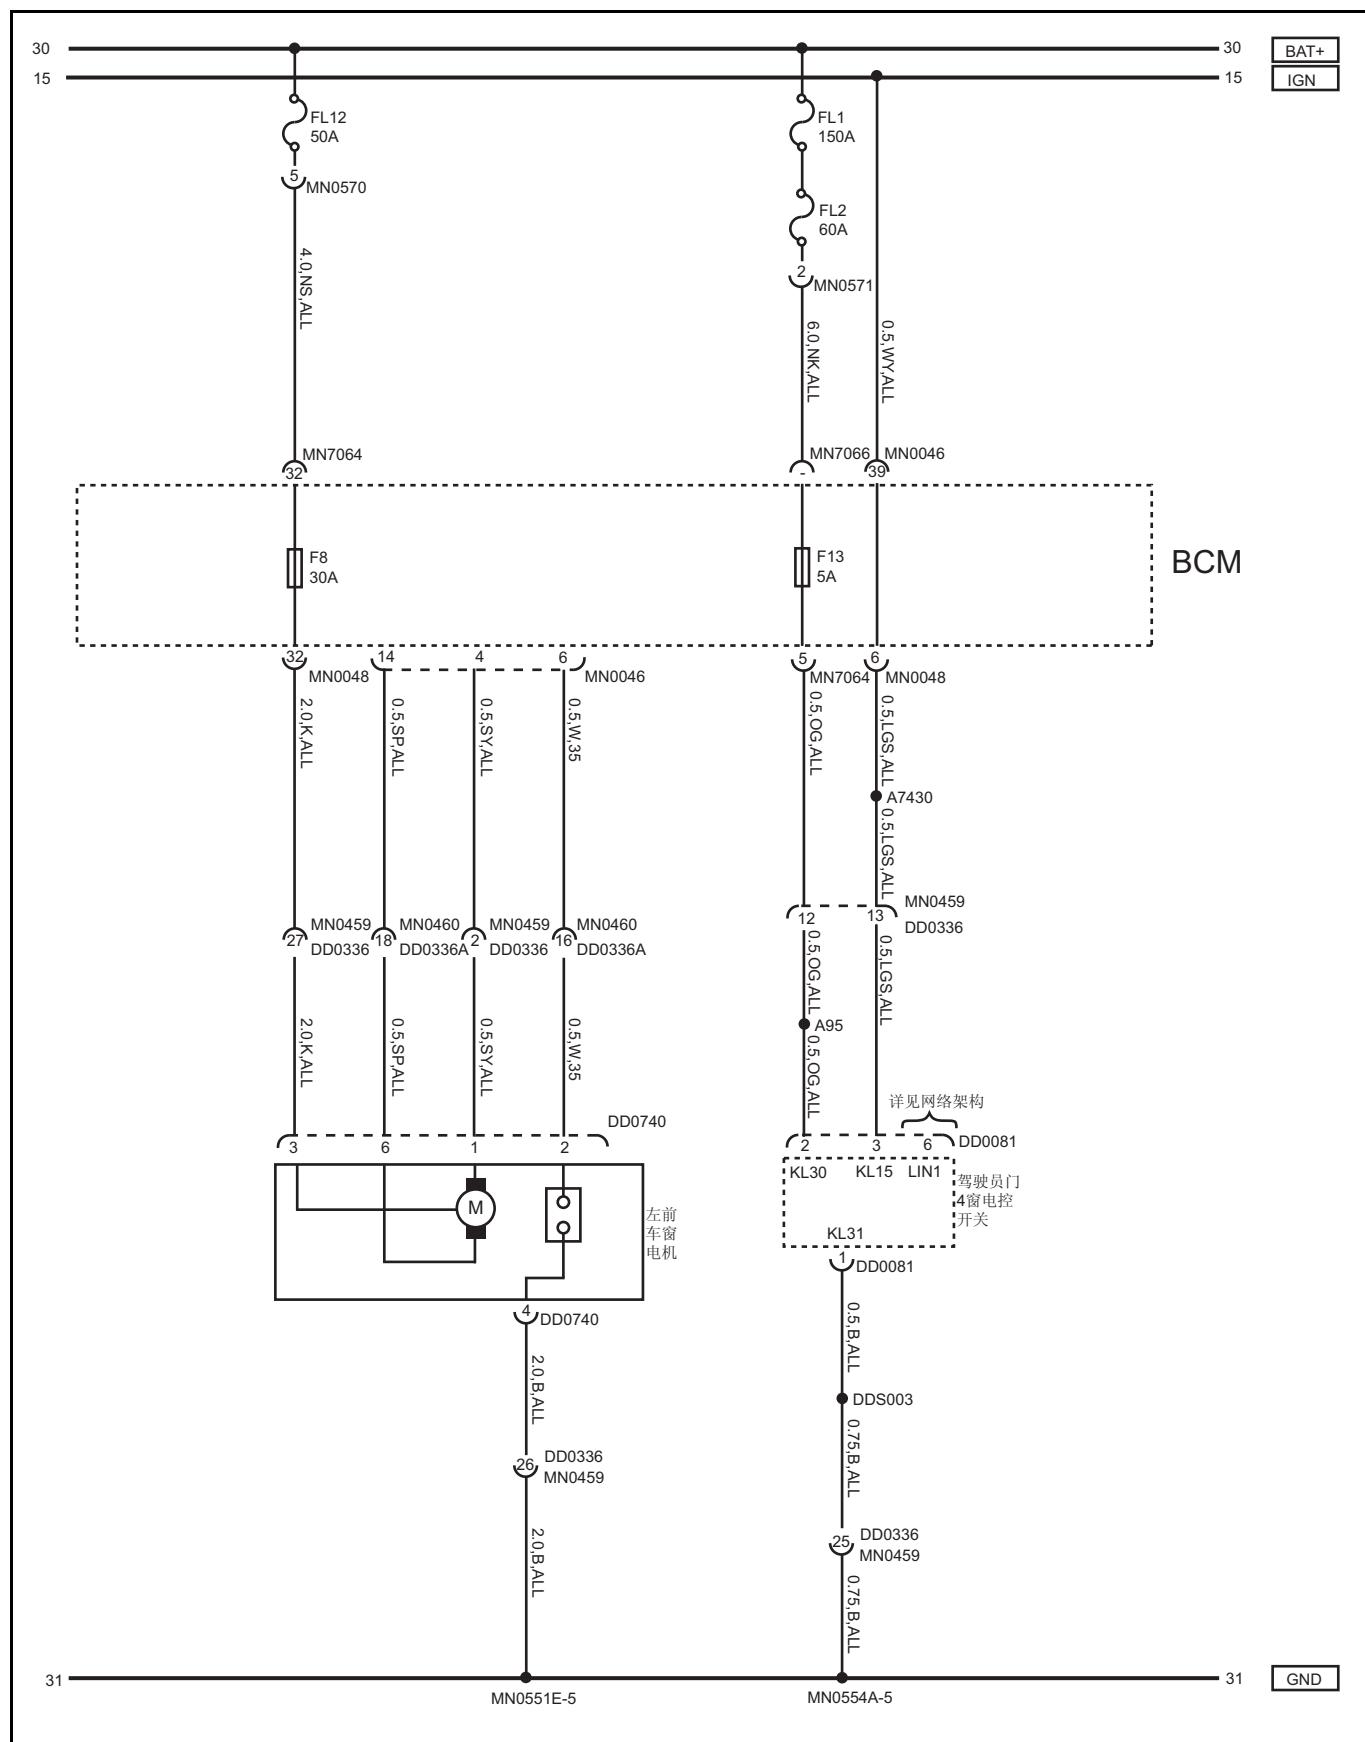

# 维修电路图

## A . 连接器信息

连接器编号（针脚总数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
DD0081 (6PIN, 黑色, 母连接器)	驾驶员门 4 窗电控开关	驾驶员门 4 窗电控开关组件下面	-
DD0336/DD0336A (30PIN, 黑色, 公连接器)	主驾驶门线束 / 主线束对接口	左侧 A 柱中部	MN0459/ MN0460
DD0740 (6PIN, 黑色, 母连接器)	左前车窗电机	左前门内板后面 - 前门电动玻璃升降器总成上	-
MN0046 (40PIN, 白色, 母连接器)	车身控制模块 ES1	车身控制模块正面	-
MN0048 (32PIN, 灰色, 母连接器)	车身控制模块 MP1	车身控制模块正面	-
MN0459 (27PIN, 黑色, 母连接器)	主线束 / 驾驶员门线束对接口 1	左侧 A 柱中部	DD0336
MN0460 (8PIN, 黑色, 母连接器)	主线束 / 驾驶员门线束对接口 2	左侧 A 柱中部	DD0336 A
MN0551E (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 3	右侧 A 柱底部	-
MN0554A (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	发动机舱保险丝盒 1	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0570 (6PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 2	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN0571 (3PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 MP1	车身控制模块正面	-
MN7064 (32PIN, 棕色, 母连接器)	车身控制模块 MP3	车身控制模块正面	-
MN7066 (2PIN, 黑色, 母连接器)	右前车窗开关	副驾驶员门电控开关组件下面	-

## B . 连接器端视图

