



39. 喇叭

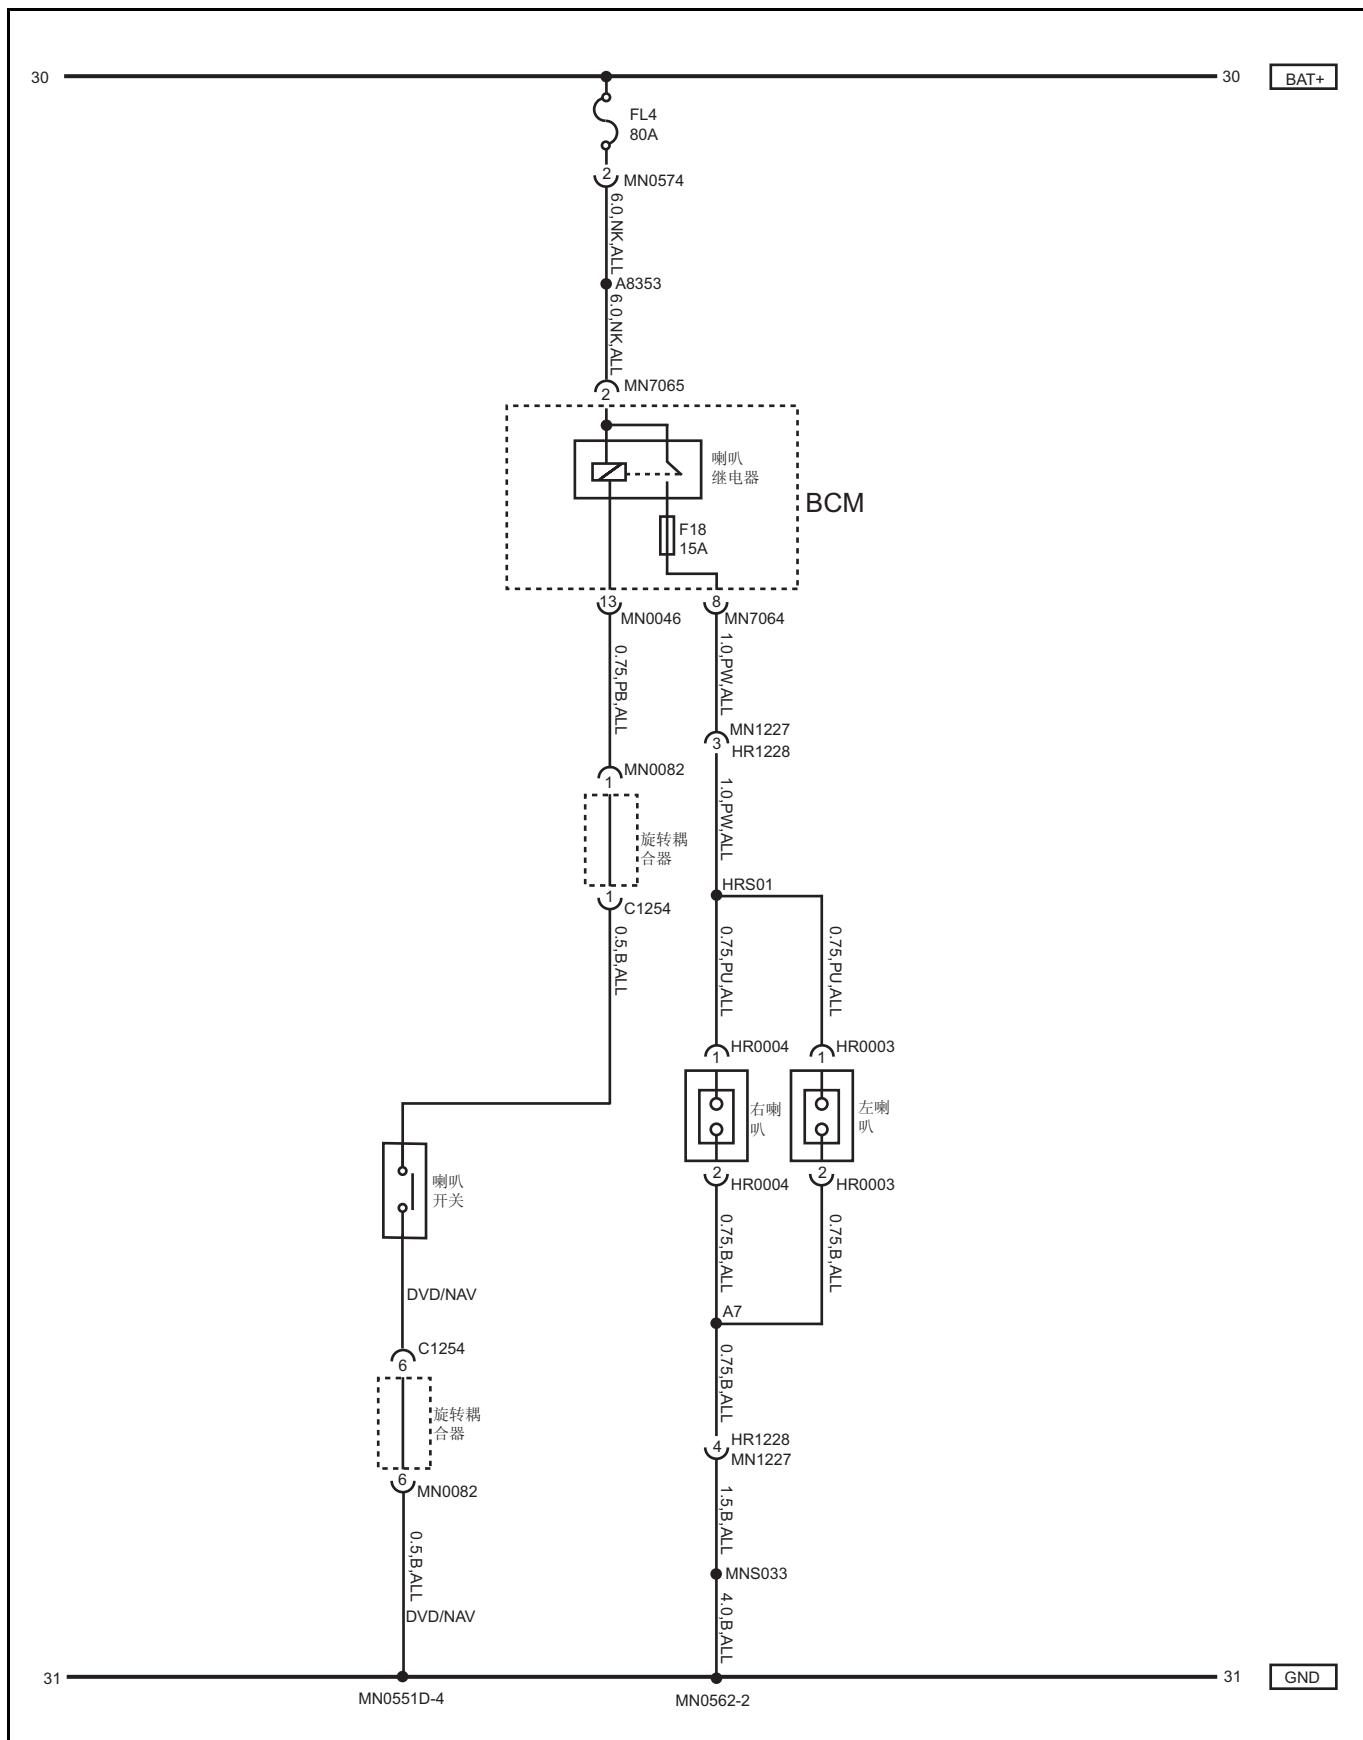


A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
HR0003 (2PIN, 灰色, 母连接器)	左喇叭	发动机舱盖锁平台左前支撑杆前面 - 左喇叭上	-
HR0004 (2PIN, 灰色, 母连接器)	右喇叭	发动机舱盖锁平台右前支撑杆前面 - 右喇叭上	-
HR1228 (6PIN, 灰色, 公连接器)	前端线束 / 主线束对接口 2	右前纵梁的外侧	MN1227
MN0046 (40PIN, 白色, 母连接器)	车身控制模块 ES1	车身控制模块正面	-
MN0082 (6PIN, 白色, 母连接器)	旋转耦合器	旋转耦合器后面	C1254
MN0551D (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 2	左侧 A 柱底部	-
MN0562 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地 7	右大灯连接器旁	-
MN0574 (3PIN, 蓝色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒 5	发动机舱保险丝盒本体下面	-
MN1227 (6PIN, 灰色, 母连接器)	主线束 / 前端线束接口 2	右前纵梁的外侧	HR1228
MN7064 (32PIN, 棕色, 母连接器)	车身控制模块 MP1	车身控制模块正面	-
MN7065 (4PIN, 黑色, 母连接器)	车身控制模块 MP3-2	车身控制模块右侧面	-


B . 连接器端视图

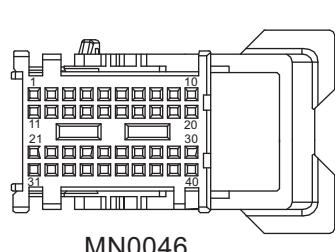


MN0046

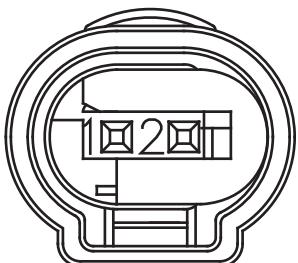


HR0003

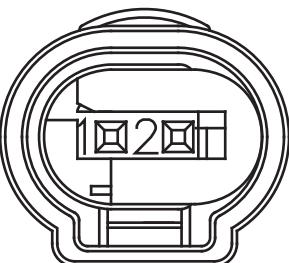


HR0004

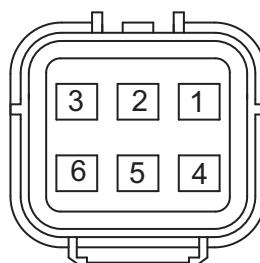


HR1228

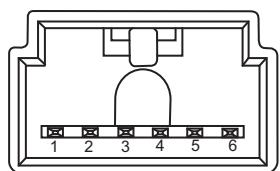


C1254




MN0551D

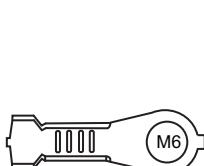


MN0562

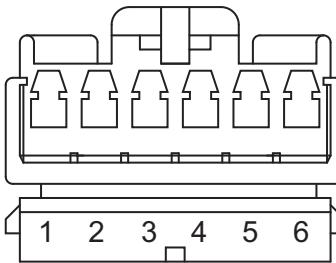


MN082

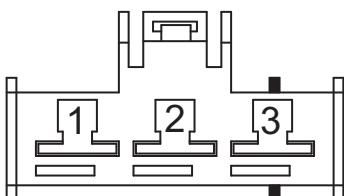


MN0574

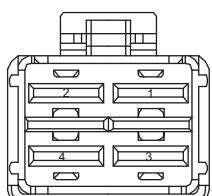

MN7065

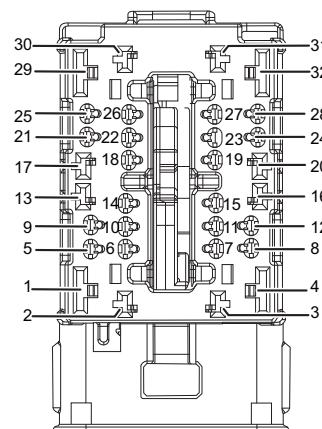

MN7064

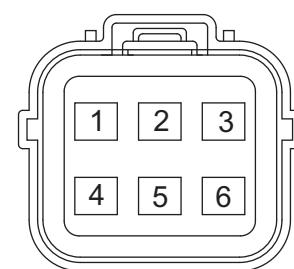

MN1227