


48. 播放机 (1)

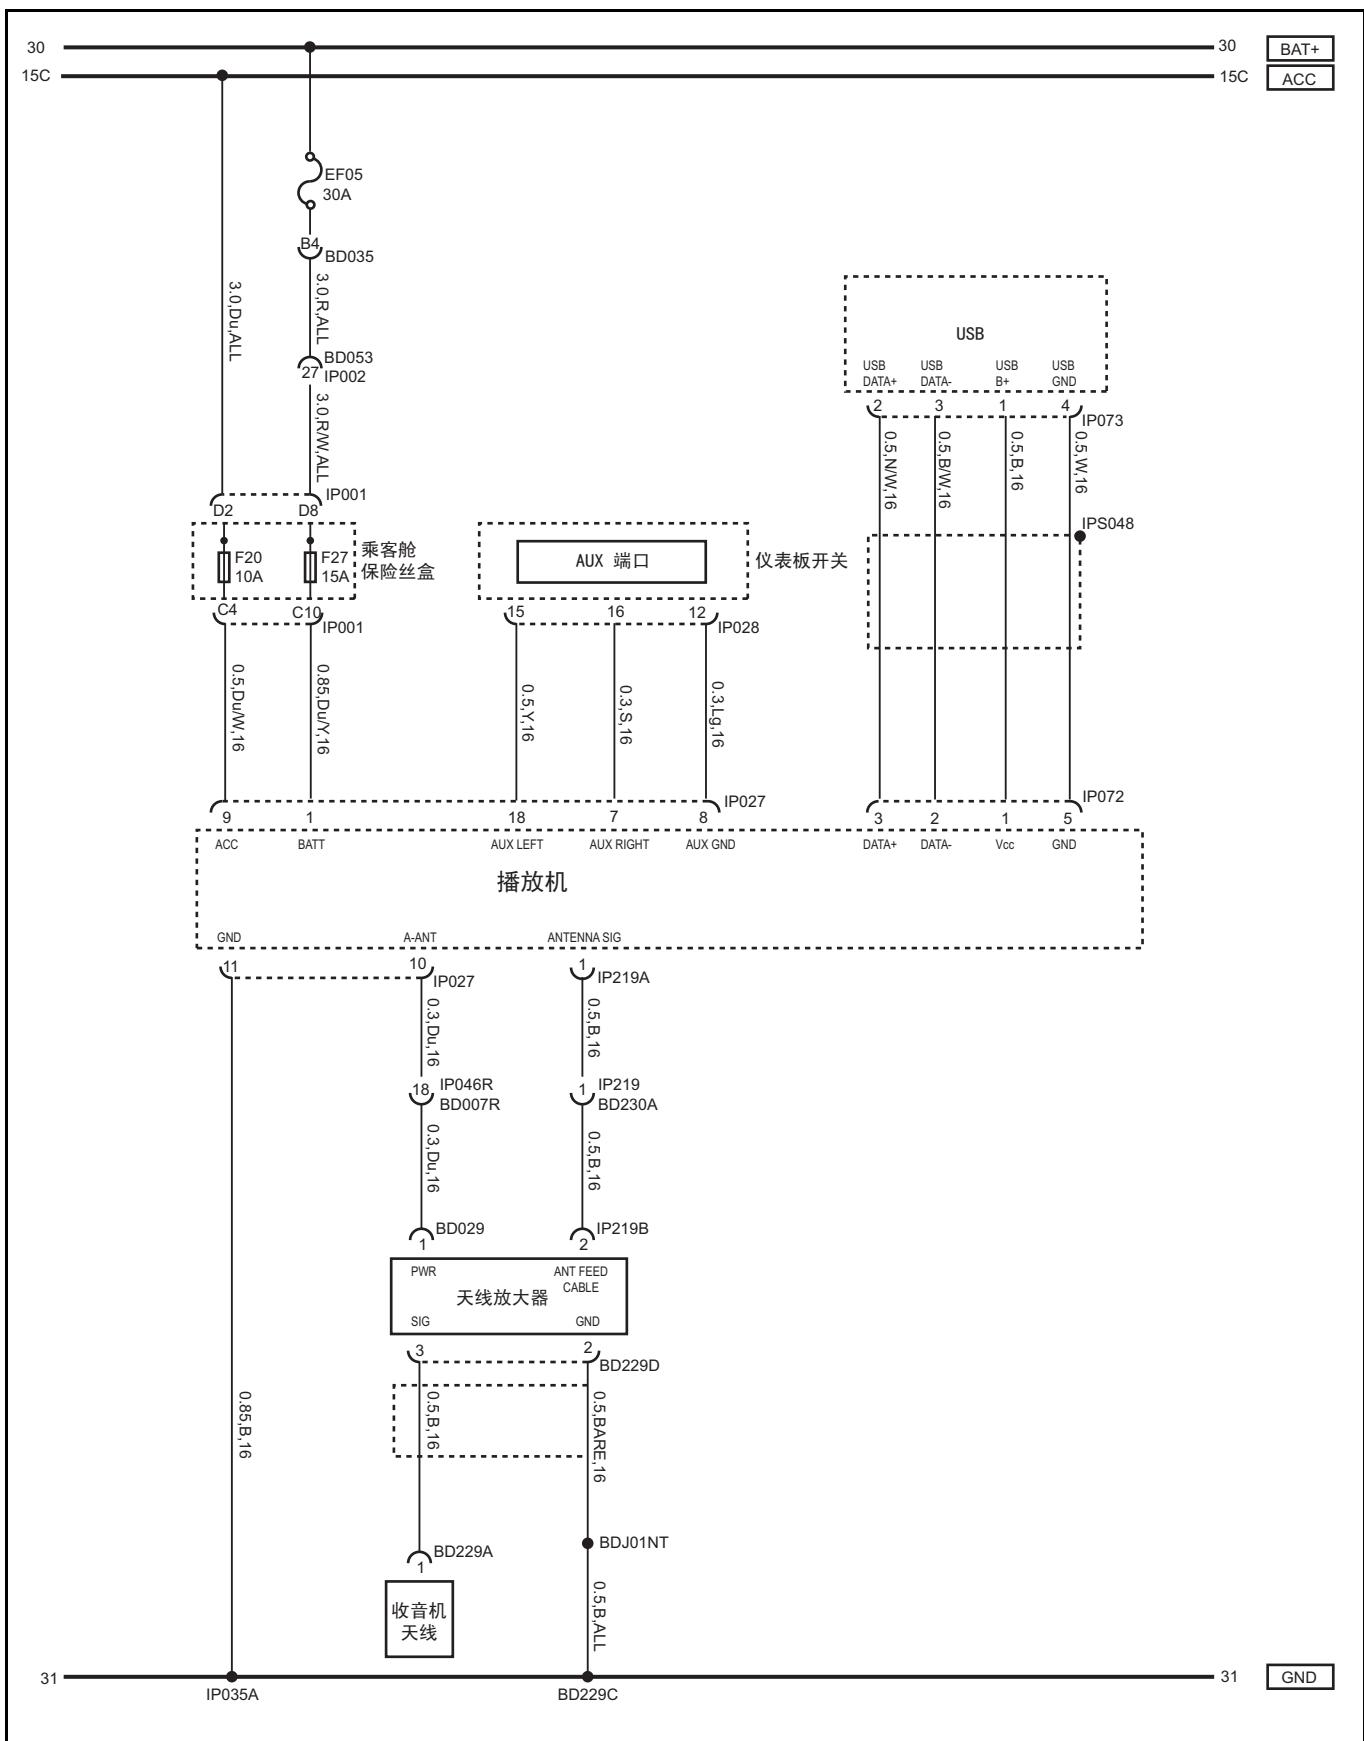

维修电路图


A . 连接器信息

连接器编号（针脚总数，颜色，属性）	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD007R (20PIN, 蓝色, 母连接器)	右主线束接头	右 A 柱下部	IP046R
BD029 (2PIN, 白色, 母连接器)	天线放大器	车顶后导轨上	—
BD035 (56PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝 & 继电器盒接头 (J2)	发动机舱保险丝盒下面	—
BD053 (39PIN, 黑色, 母连接器)	左主线束接头 A	左 A 柱下部	IP002
BD229A (1PIN, 银色, 公连接器)	G/ANT 端口伺服电缆模块	车顶后导轨上	—
BD229D (3PIN, 白色, 母连接器)	G/ANT 端口伺服电缆模块	车顶后导轨上	—
BD230A (1PIN, 银色, 公连接器)	天线电缆	右 A 柱下部	—
BD299C (1PIN, 银色, 公连接器)	天线电缆	—	—
IP002 (39PIN, 黑色, 公连接器)	左侧地板线束接头 (A)	左 A 柱下部	BD053
IP027 (20PIN, 蓝色, 母连接器)	音频总成	CD 音频总成后面	—
IP028 (20PIN, 自然色, 母连接器)	仪表板开关	仪表板开关和面板总成后面	—
IP035A (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	中控台上	—
IP046R (20PIN, 蓝色, 公连接器)	右地板线束接头	右侧 A 柱下饰板后面	BD007R
IP072 (5PIN, 黑色, 公连接器)	USB	娱乐系统主机后	—
IP073 (5PIN, 黑色, 母连接器)	USB	中控台储物盒内	—
IP219 (1PIN, 银色, 公连接器)	G/ANT 电缆	右 A 柱下部	BD230A
IP219A (1PIN, 银色, 公连接器)	G/ANT 电缆	导航主机后面	—
IP219B (1PIN, 银色, 母连接器)	G/ANT 电缆	右侧 A 柱下饰板后面	—


B . 连接器端视图



BD007R

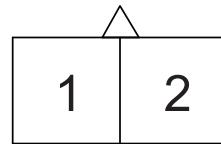


BD029

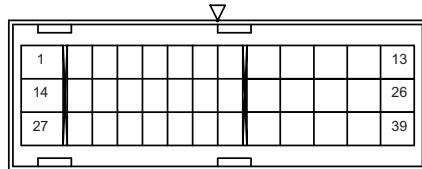


BD053



BD229A




BD229D




BD230A




BD229C



IP002




IP027




IP028




IP035A




IP046R



IP072




IP073



IP219



IP219A



IP219B