


连接器定位图

10.发动机舱线束-左后内侧

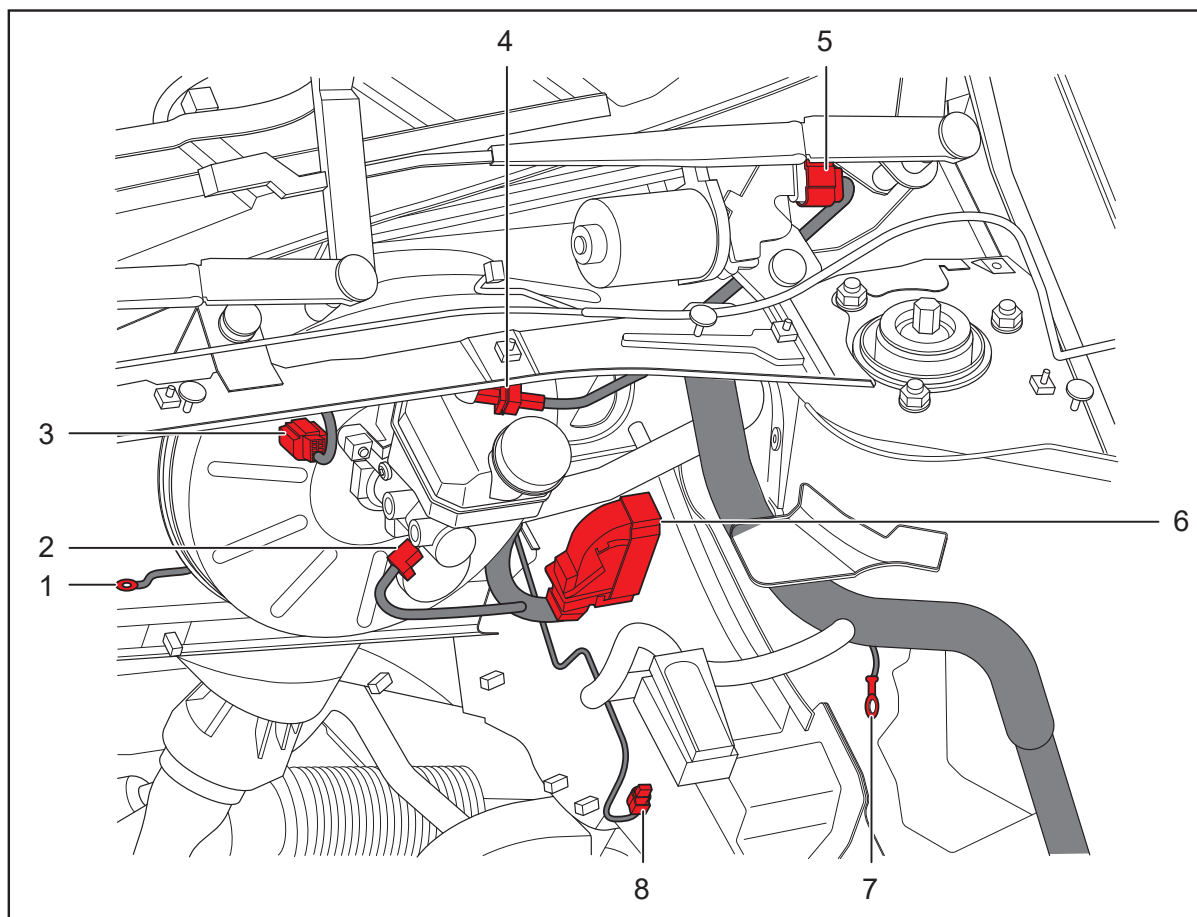

1 EB012	接地 GND-7:R1	5 EB028	前风窗刮水器电机 Front Windscreen Wiper Motor
2 EB051	制动信号传感器 BLS	6 EB013	动态稳定控制系统 SCS
3 EB035	制动真空泵 Vacuum Sensor	7 EB002	接地 GND-6:R1
4 EB054	制动液液位传感器 Brake Fluid Level Sensor	8 EB043	左前轮速传感器 FL AWSS