

第 70 组

部件位置



目录

继电器	70-2	检查插接器	70-20
ECU	70-4	易熔线和易熔丝	70-20
传感器	70-8	接地电缆	70-22
电磁线圈和电磁阀	70-17	接地	70-23
二极管	70-19		

继电器

M1701000401641







名称	符号	名称	符号
空调压缩机继电器	B	喇叭继电器	C
A/C 冷凝器风扇继电器	C	电机继电器 1 <左舵>	B
A/C 冷凝器风扇继电器 (LO)	C	电机继电器 1 <右舵>	A
A/T 控制继电器	H	电机继电器 2 <左舵>	B
附件插座继电器	F	电机继电器 2 <右舵>	A
发动机控制继电器 <4M41, 6G7>	B	电动车窗继电器	F
地板控制台 PTC 加热器继电器 <装配后加热器的车辆 (短轴距) >	G	PTC 加热器继电器 1	D
		PTC 加热器继电器 2	D
前鼓风机继电器	F	后鼓风机继电器	F
前雾灯继电器	C	后雾灯继电器	F
燃油管加热器继电器 <4M41>	B	后窗除雾器继电器	F
燃油泵继电器 (1) <6G7>	F	起动机继电器 <4M4>	B
燃油泵继电器 (2) <6G7>	f	节气门控制伺服继电器 <6G7>	B
预热塞继电器 <4M4>	E	阀继电器	B
加热式座椅继电器	F	刮水器除冰装置继电器 <中国版车辆>	F

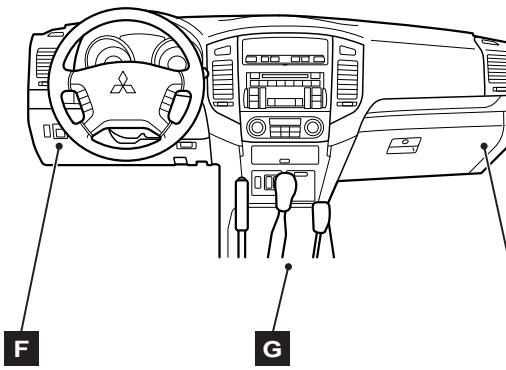
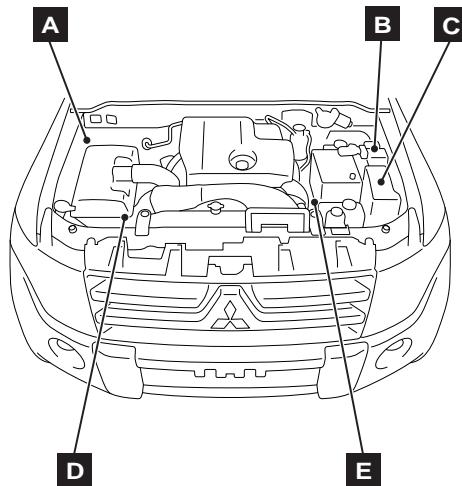


AC607068AB



AC604451AD

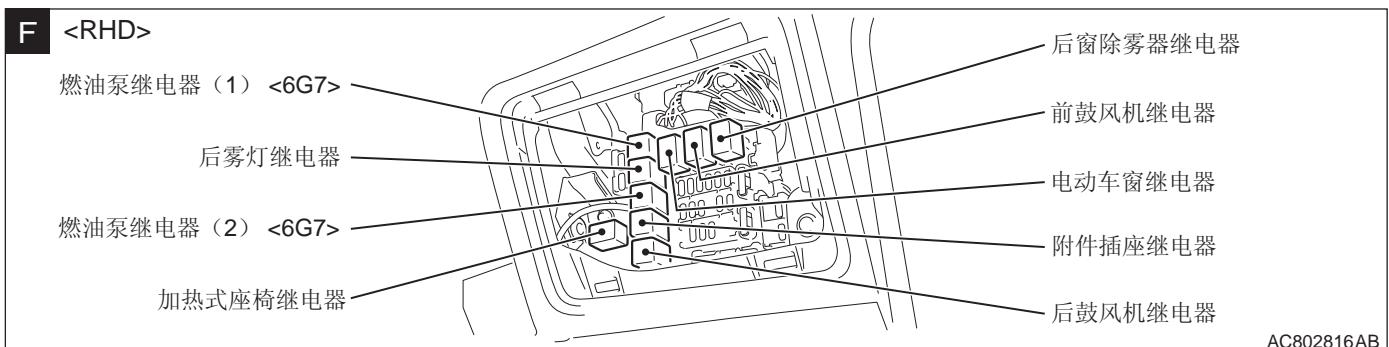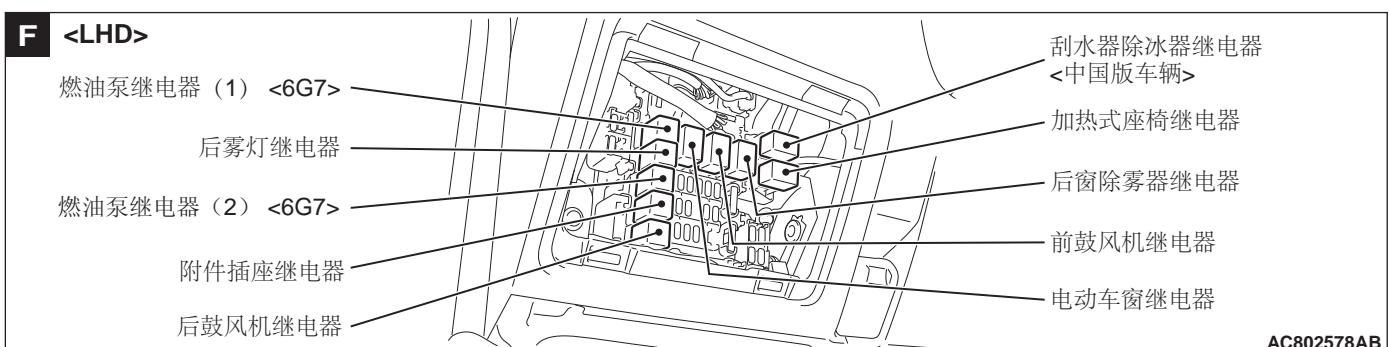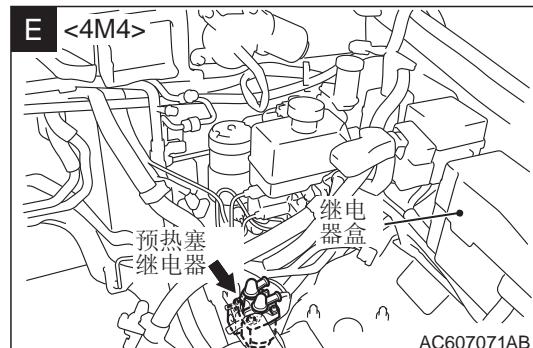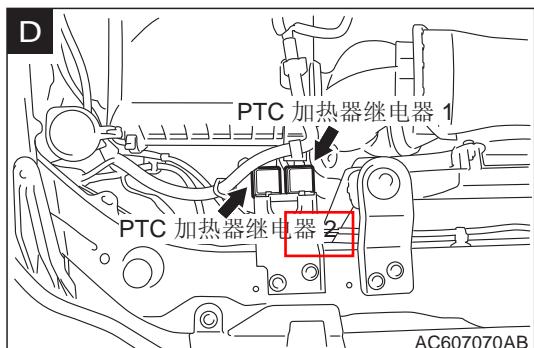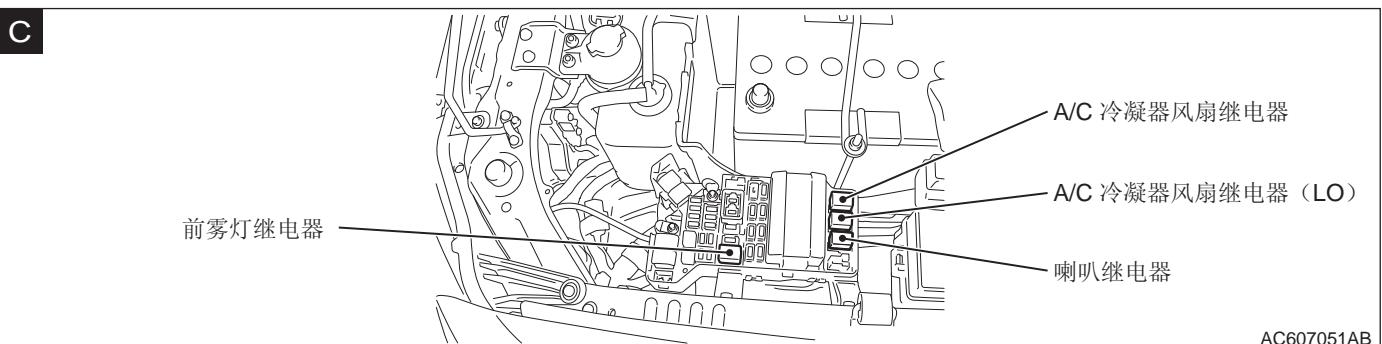
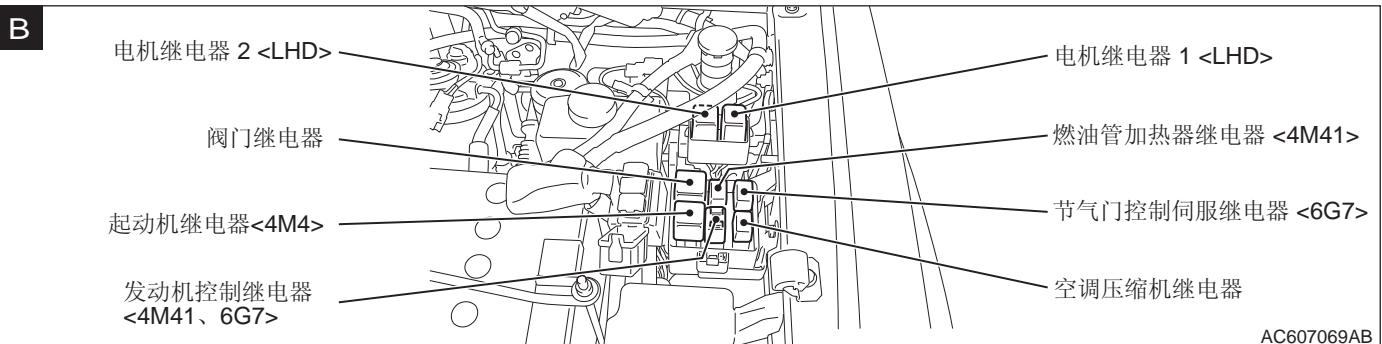


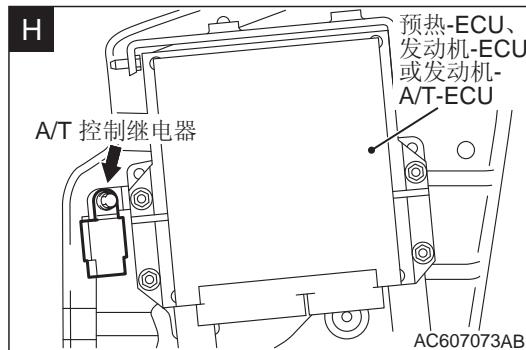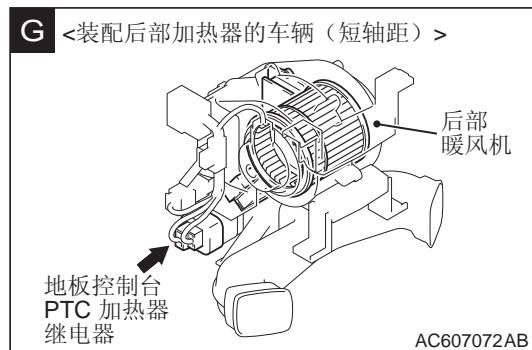



ECU

M1701000501165

名称	符号	名称	符号
A/C-ECU	E	预热 -ECU <4M40>	F
A/C-ECU <4M40-A/T>	F	前照灯自动调平 -ECU	I
A/T-ECU <4M4-A/T>	K	前照灯控制单元 < 装配放电式前照灯的车辆 >	B
ABS-ECU < 未装配 ASTC 的车辆 >	J	晶片防盗装置 -ECU<4M41>	H
ASTC-ECU	J	晶片防盗装置 -ECU <6G7>	D
转向柱开关 (集成柱 -ECU)	C	功率晶体管 (集成 ECU)	L
停车传感器 -ECU	L	电动车窗 MAIN (主) 开关 (集成 ECU)	O
发动机 -A/T-ECU <6G7-A/T>	f	后电动车窗副开关 (集成 ECU) < 中国版、南非版和印度版车辆 >	P
发动机 -ECU <4M41, 6G7-M/T>	F	SRS-ECU	J
ETACS-ECU	G	天窗 -ECU	N
前 -ECU	A	分动器 -ECU	J
前电动车窗副开关 (集成 ECU) < 中国版、南非版和印度版车辆 >	M		

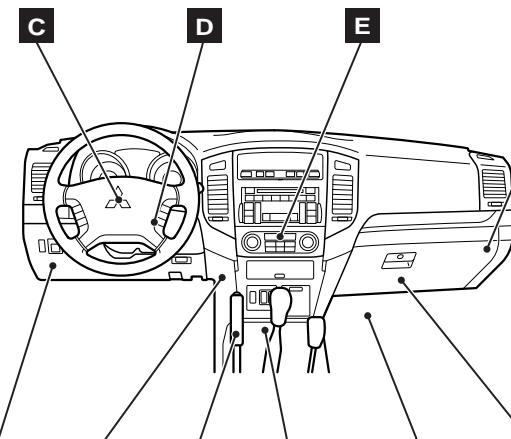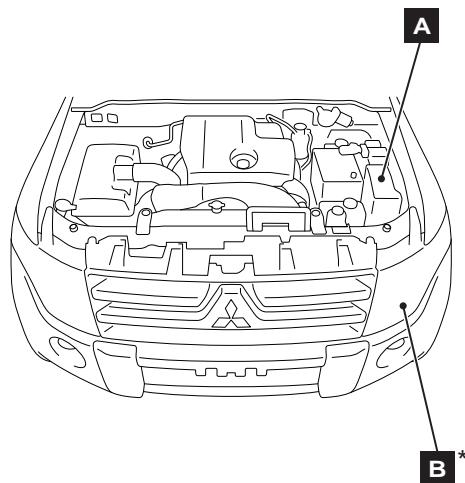


AC607068AC

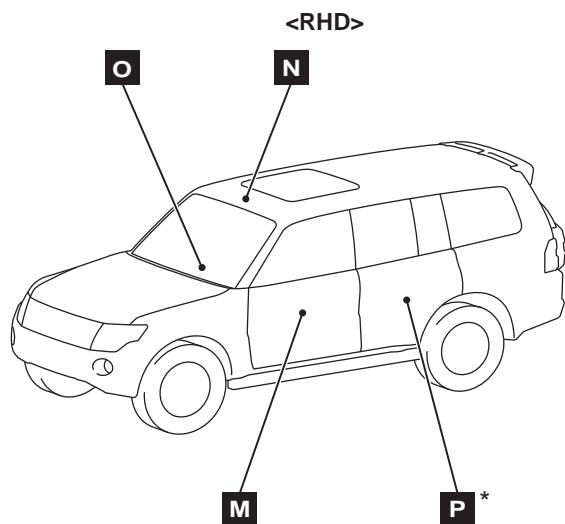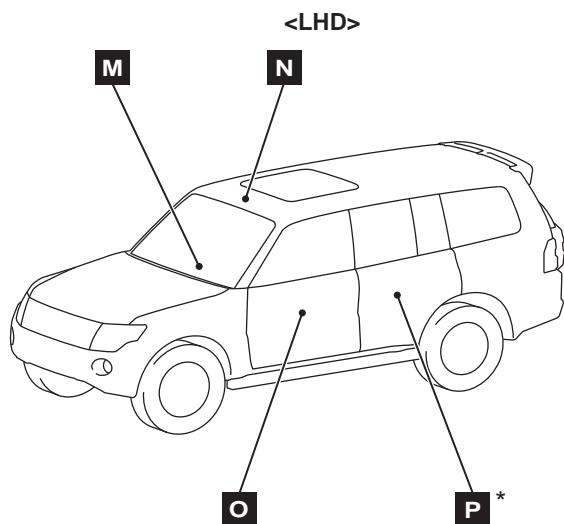


AC607160AC









NOTE: *: 也装配在右侧。






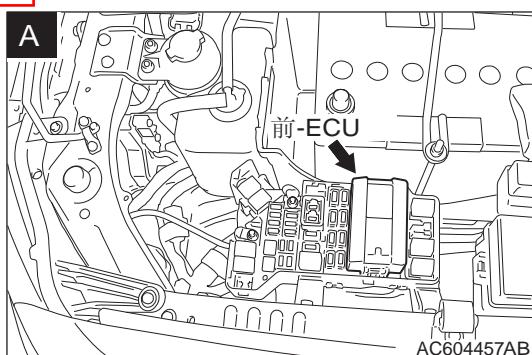


AC604457AB

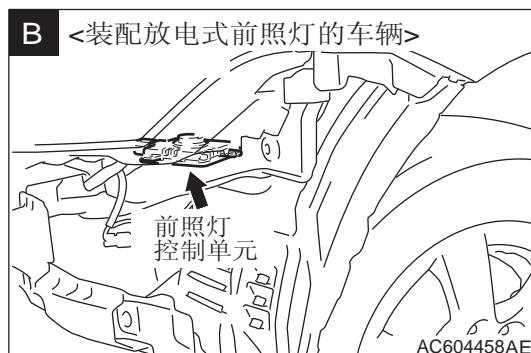

AC604458AE

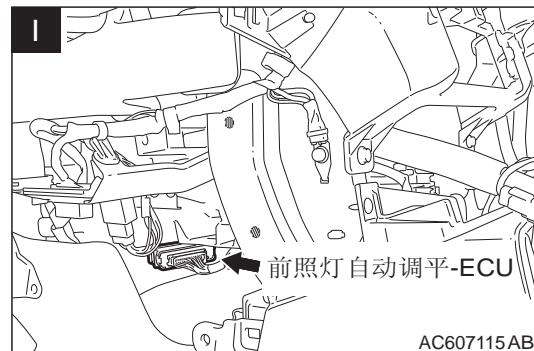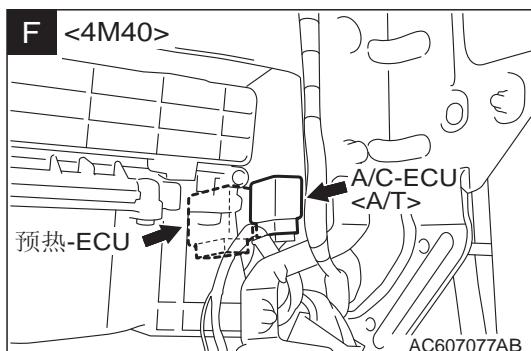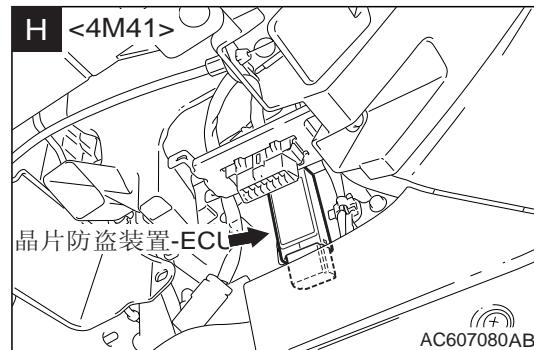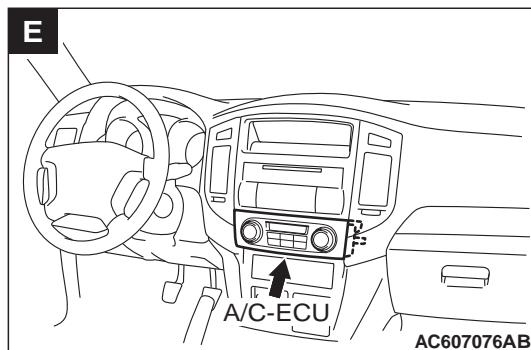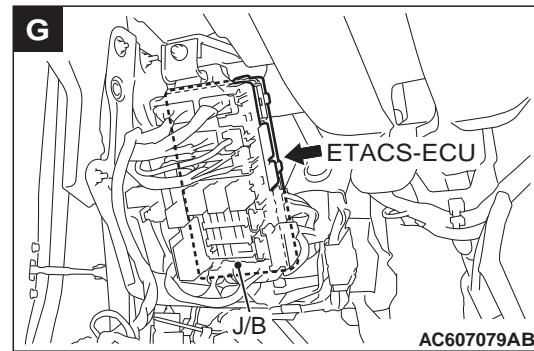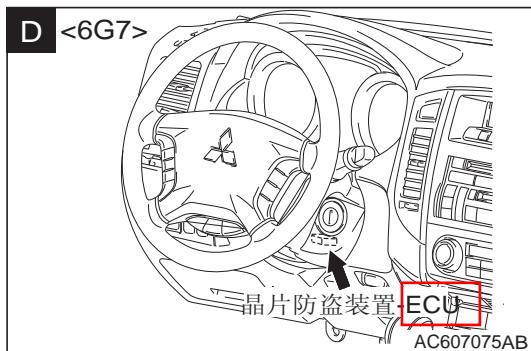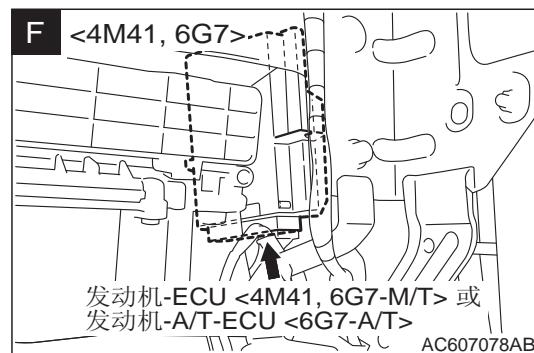
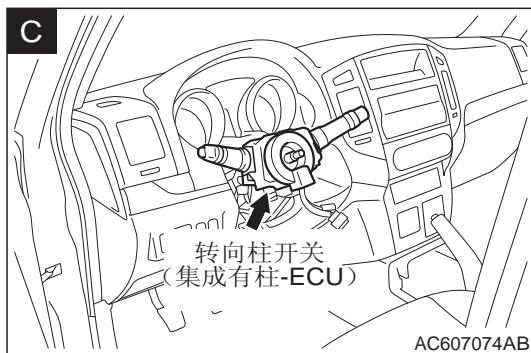


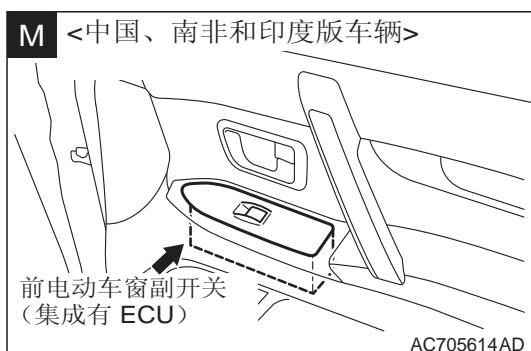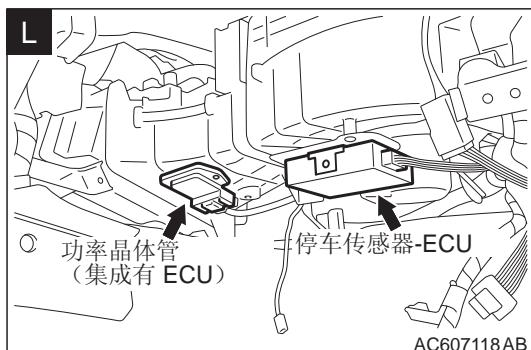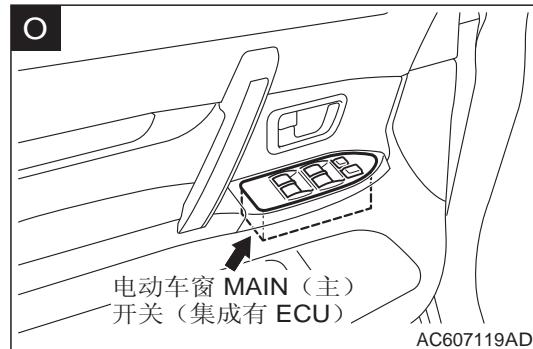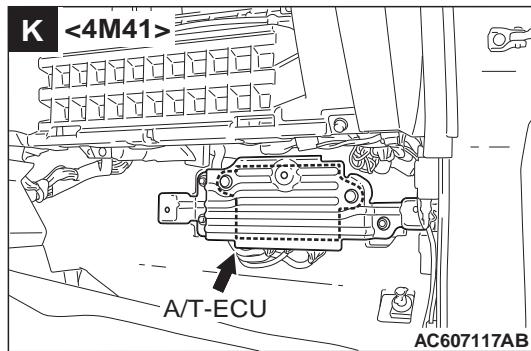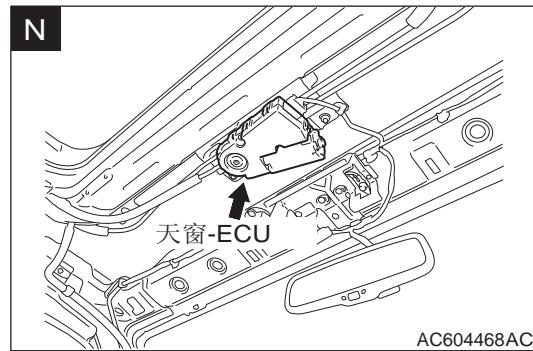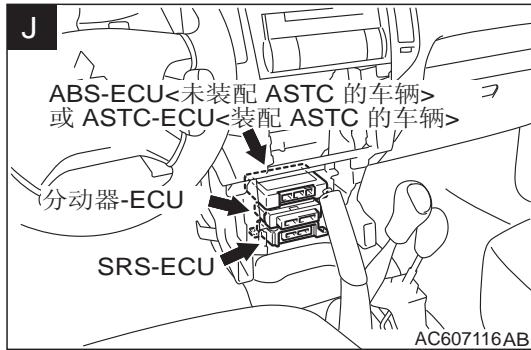



传感器

M1701000601957


名称	符号	名称	符号
A/C 压力传感器	K	输入轴速度传感器 <A/T>	Q
加速踏板位置传感器	W	车内温度传感器	Y
空气流量传感器 (集成 1 号进气温度传感器) <4M41>	A	左气缸组氧传感器 (前) <6G75 (装配双氧传感器的车辆) >	B
空气流量传感器 (集成进气温度传感器) <6G7>	A	左气缸组氧传感器 (后) <6G75 (装配双氧传感器的车辆) >	I
空气温度传感器	X	拉杆 (节气门) 位置传感器 <4M40>	C
大气温度传感器	I	进气歧管绝对压力传感器 <4M41, 6G7>	E
倒车传感器	F	2 号进气温度传感器 <4M41>	G
凸轮轴位置传感器 <4M41>	J	输出轴速度传感器 <A/T>	R
凸轮轴位置传感器 <6G7>	O	氧传感器 <6G72 (装配催化转化器的车辆), 6G75 (装配单氧传感器的车辆) >	I
罗盘传感器	E	压力传感器 <左舵>	H
曲轴角度传感器 <4M41>	J	压力传感器 <右舵>	B
曲轴角度传感器 <6G7>	P	油轨压力传感器 <4M41>	F
爆震传感器 <6G7>	N	后停车传感器	P
电子控制节气门 (集成节气门位置传感器) <4M41>	G	后高度传感器 <前照灯自动调平系统>	K
电子控制节气门 (集成节气门位置传感器) <6G7>	M	后灯光传感器 <自动防眩后视镜>	D
发动机冷却液温度传感器	D	后传动轴速度传感器	T
前高度传感器 <前照灯自动调平系统>	G	后轮速度传感器	M
正面碰撞传感器	L	转速采集传感器 <4M40>	C
前灯传感器 <自动防眩后视镜>	D	右气缸组氧传感器 (前) <6G75 (装配双氧传感器的车辆) >	A
前传动轴速度传感器	S	右气缸组氧传感器 (后) <6G75 (装配双氧传感器的车辆) >	I
前轮速度传感器	H	侧面碰撞传感器 (前)	J
燃油温度传感器 <4M41>	J	侧面碰撞传感器 (后)	N
加速度和横摆率传感器 <装配 ASTC 的车辆>	Z	方向盘角度传感器 <装配 ASTC 的车辆>	U
加速度传感器 <未装配 ASTC 的车辆>	Z	车速传感器	T
暖风水温传感器	V		

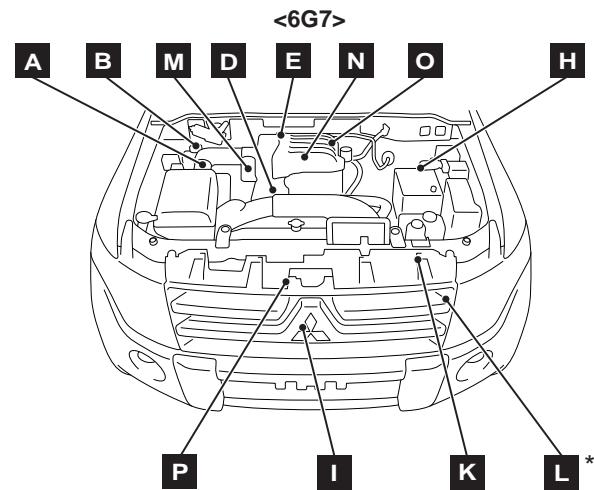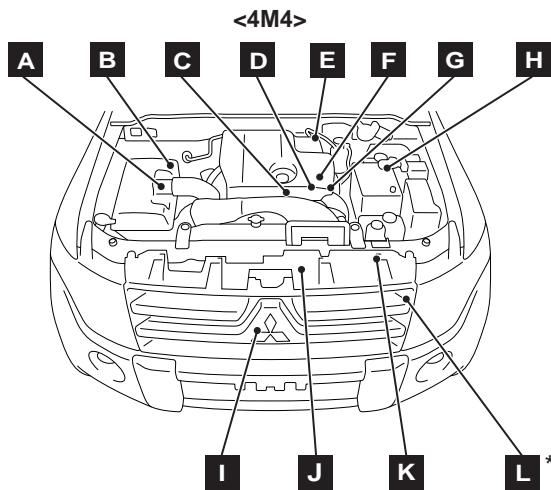

AC607120AD







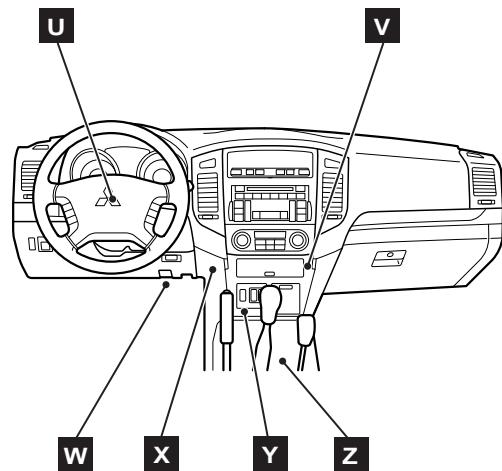
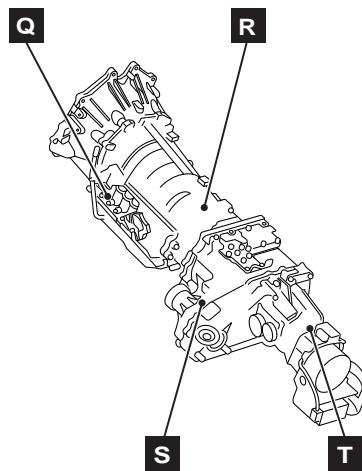










AC607121AC








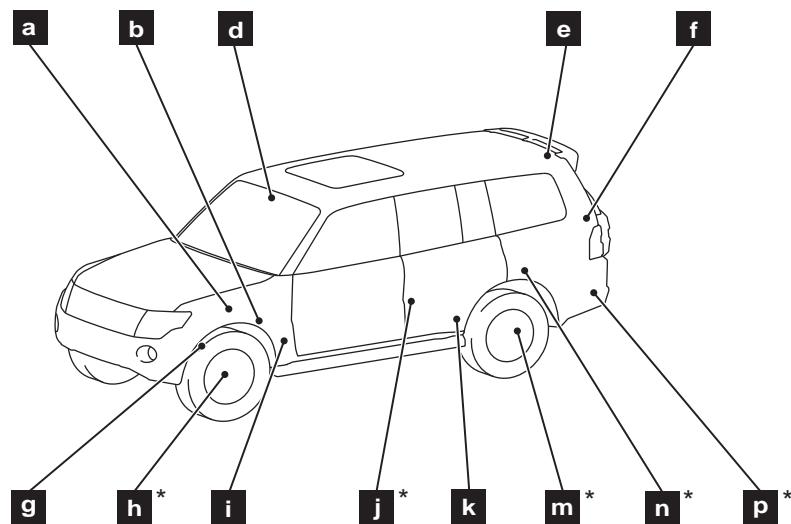










AC604618AP








注 *：也装配在右侧。



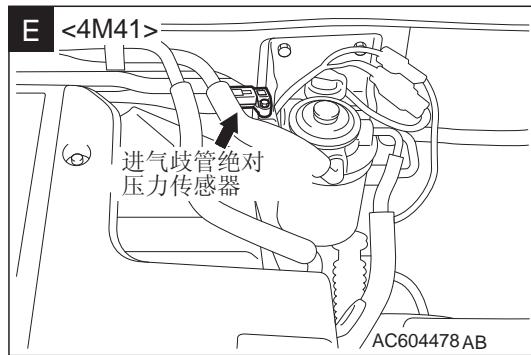
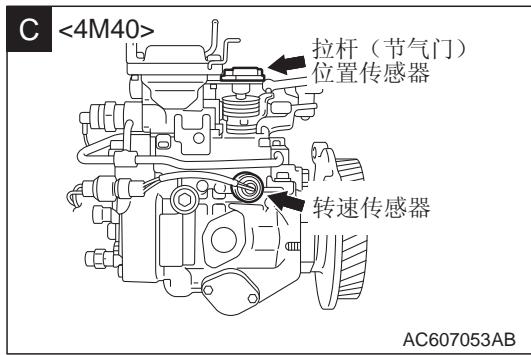
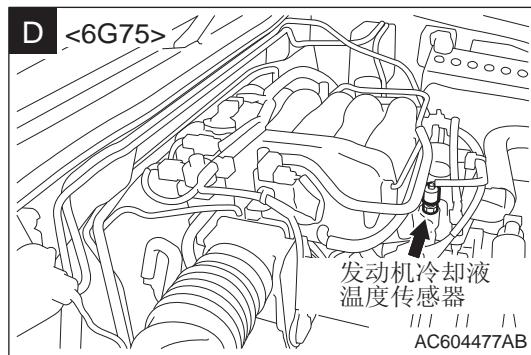
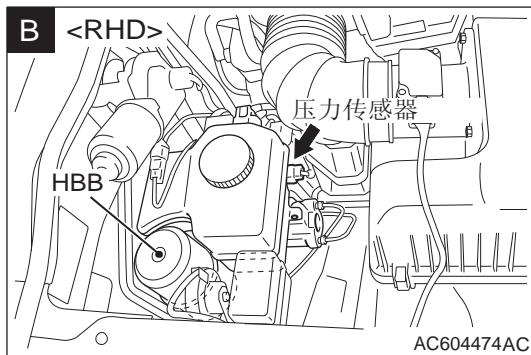
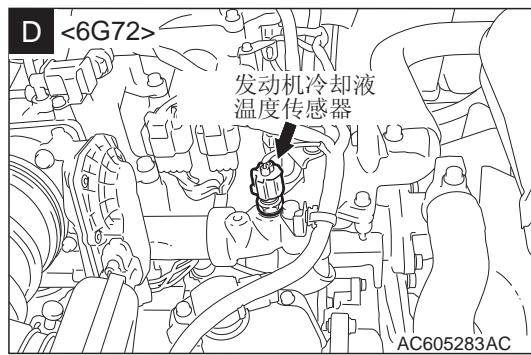
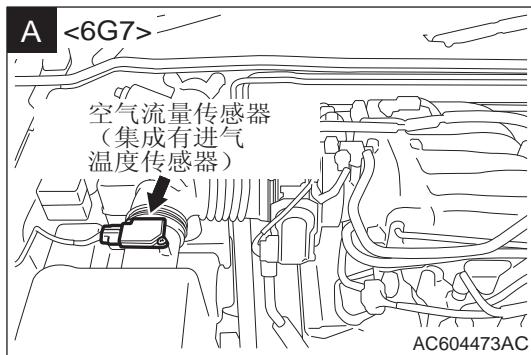
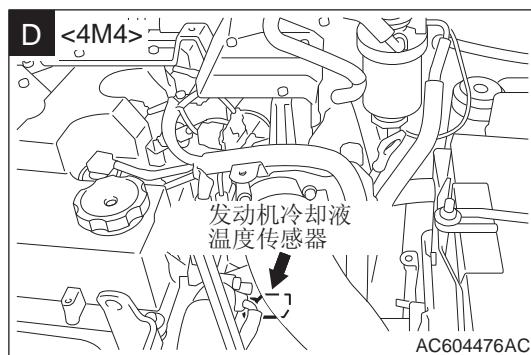
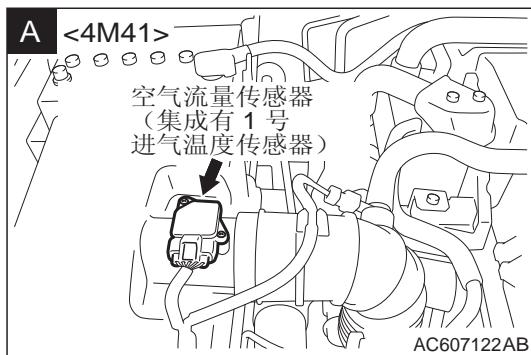



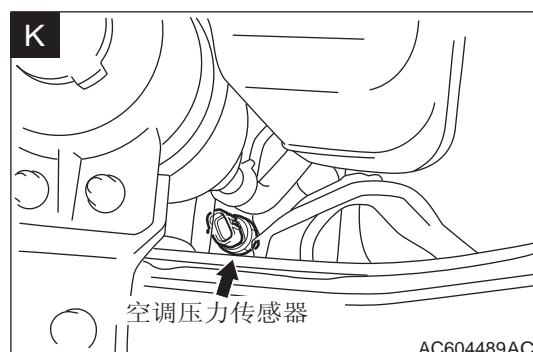
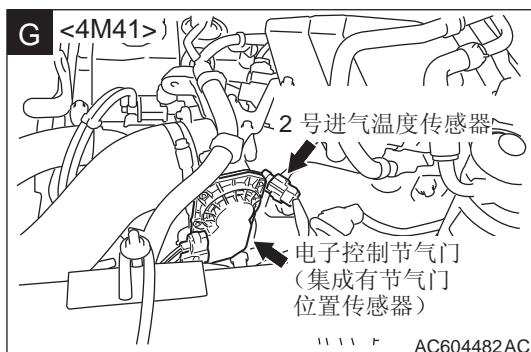
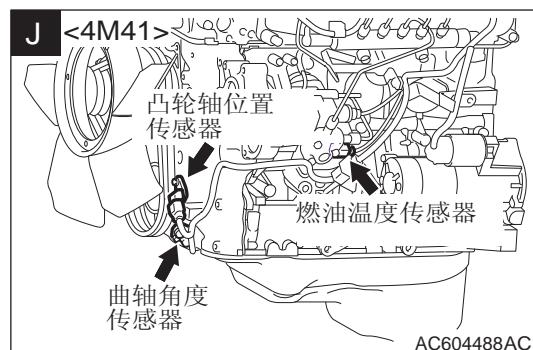
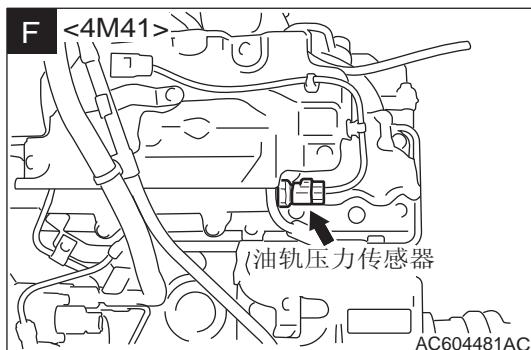
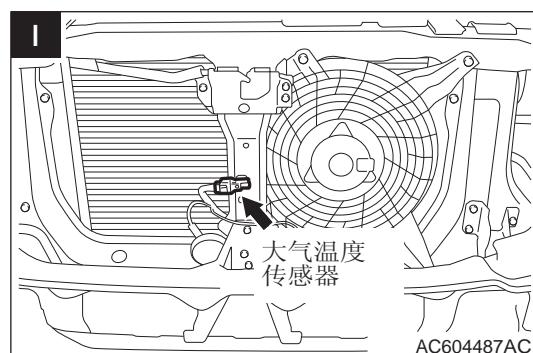
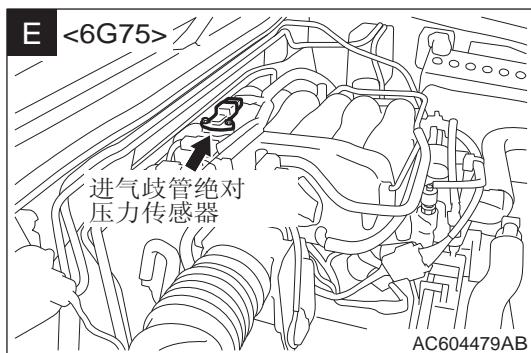
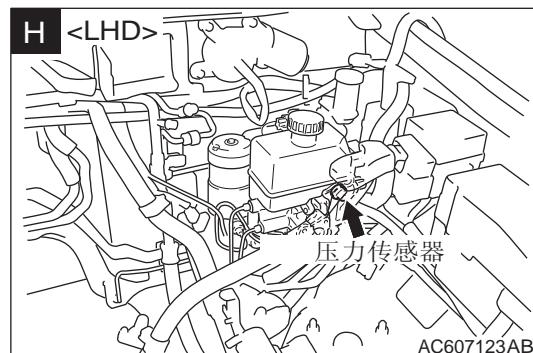
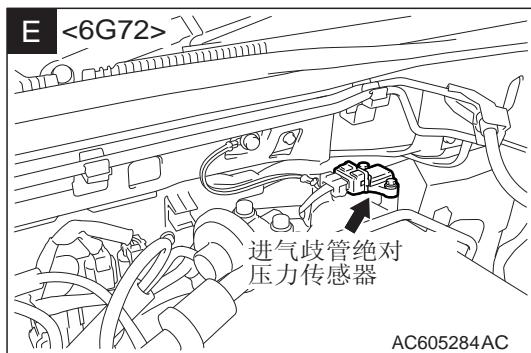


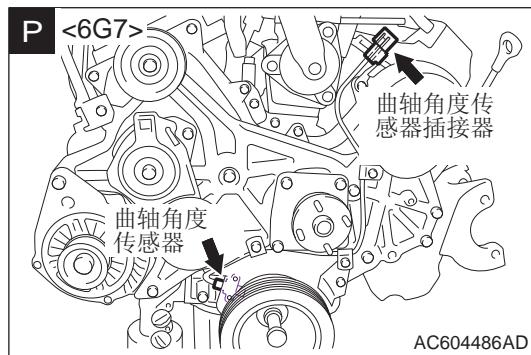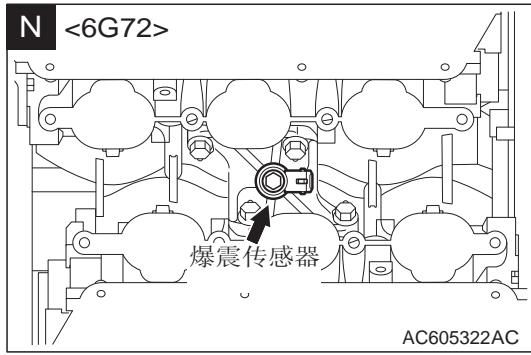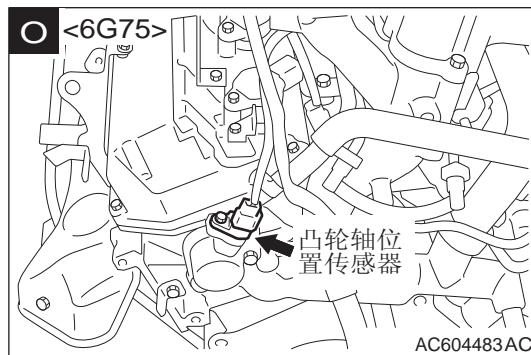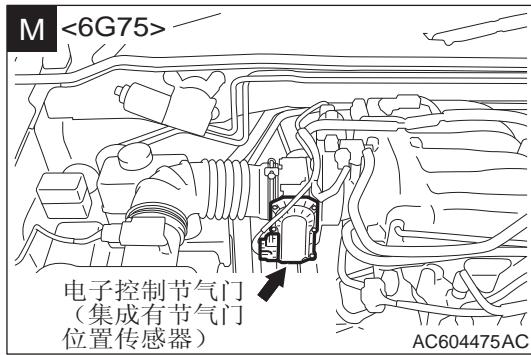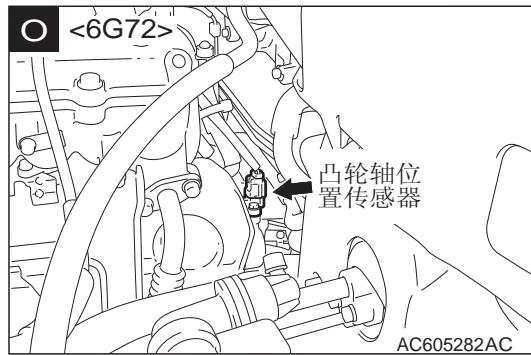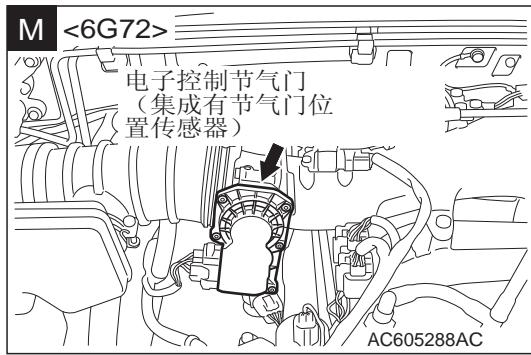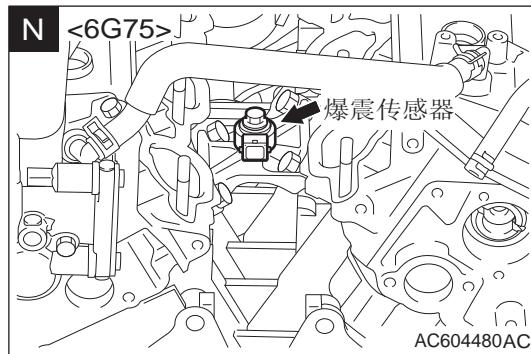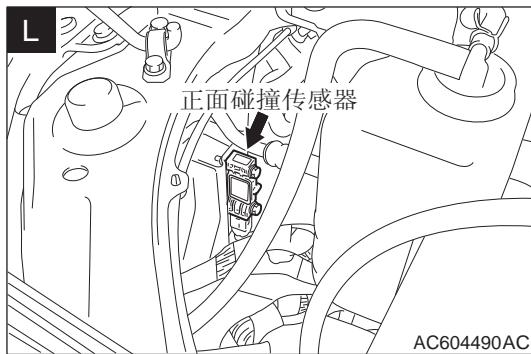

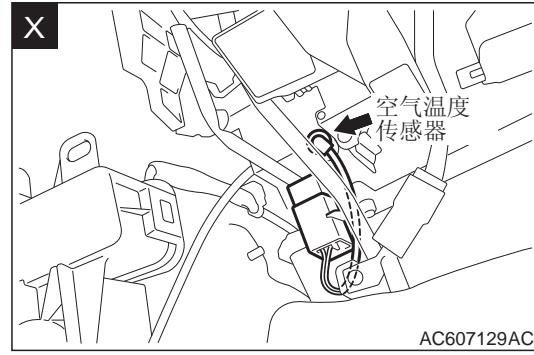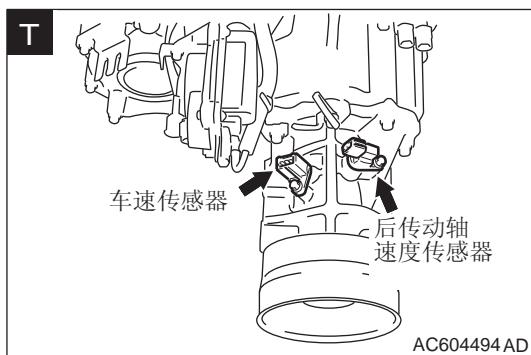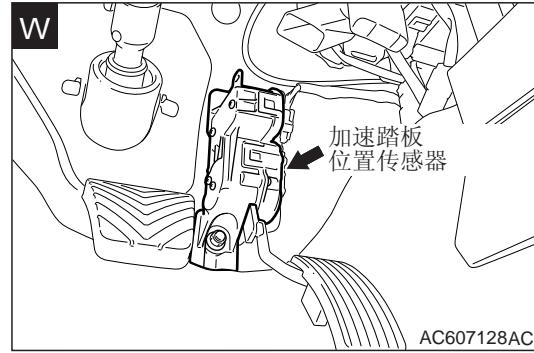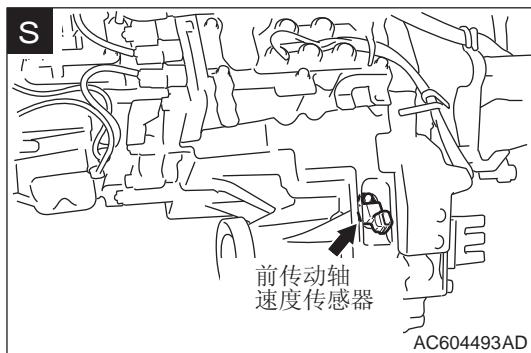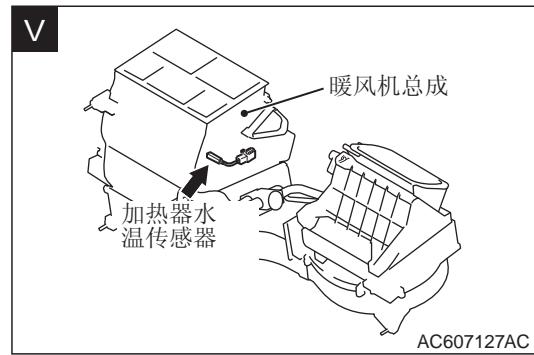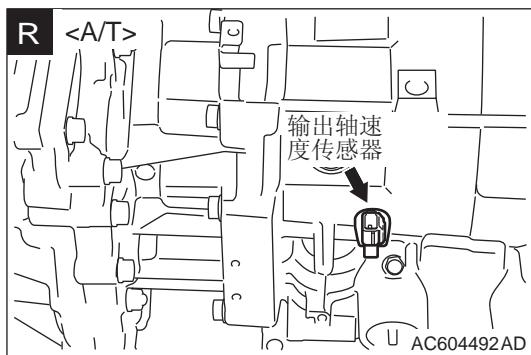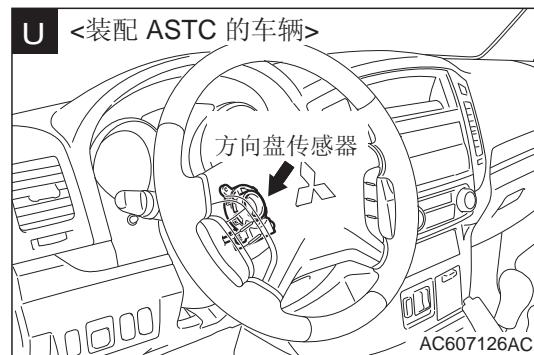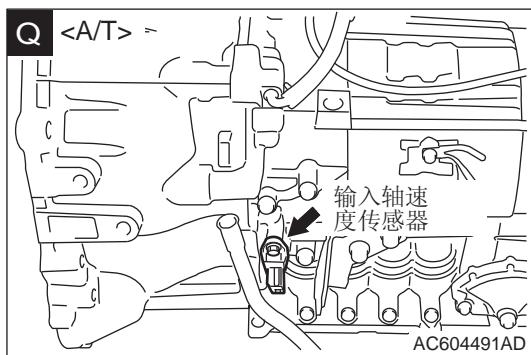

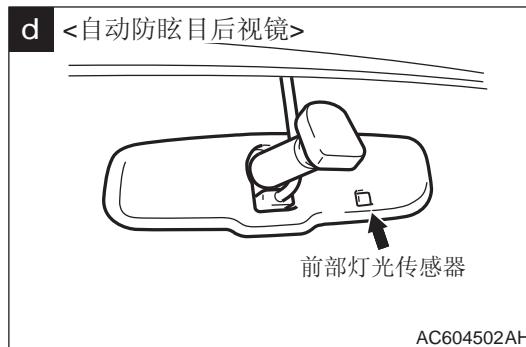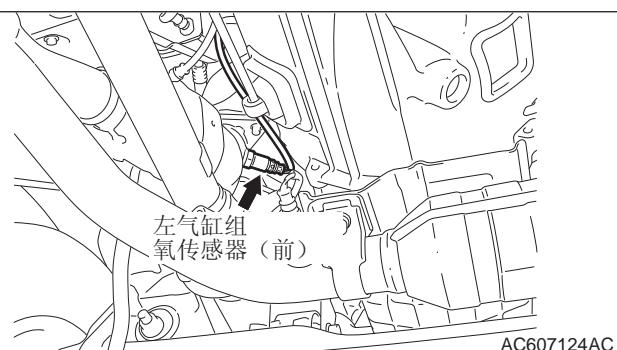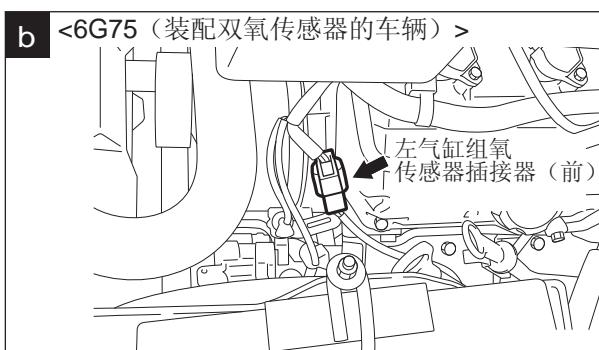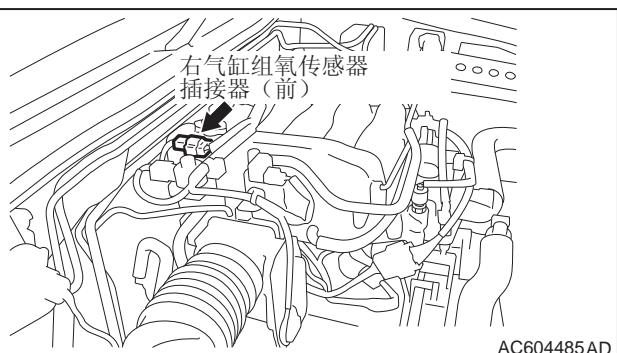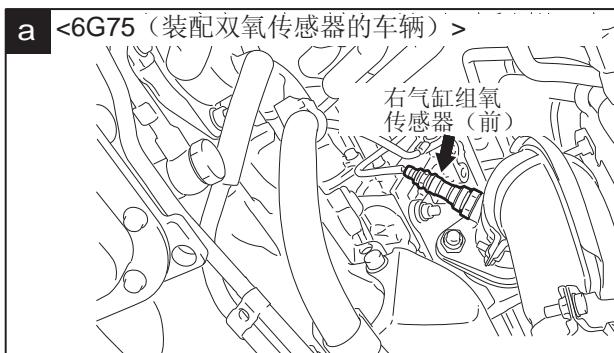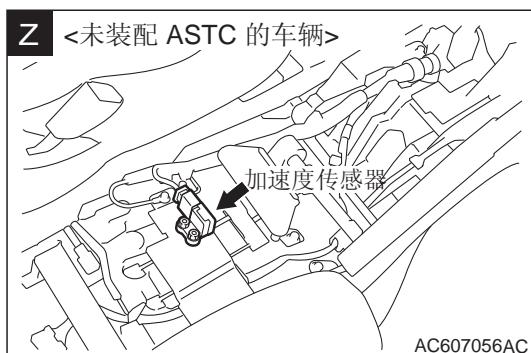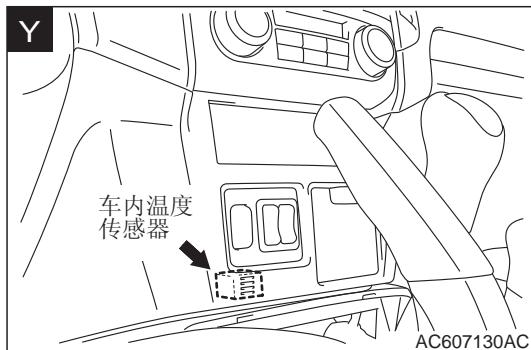

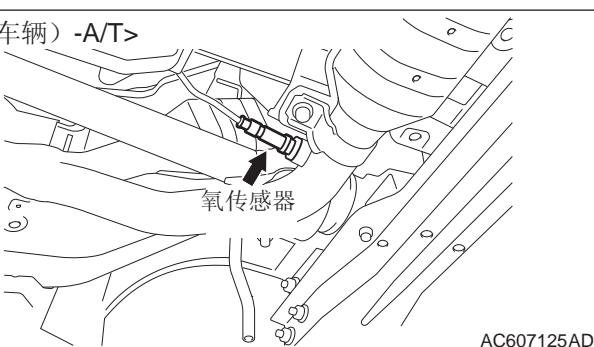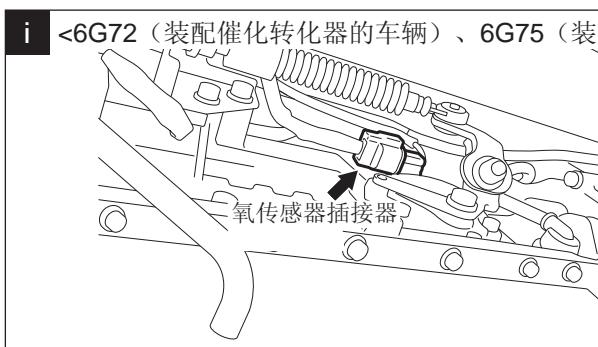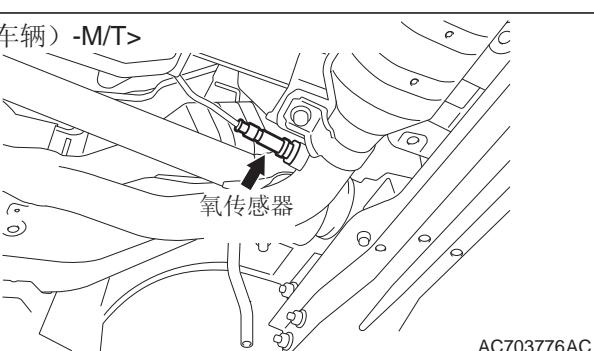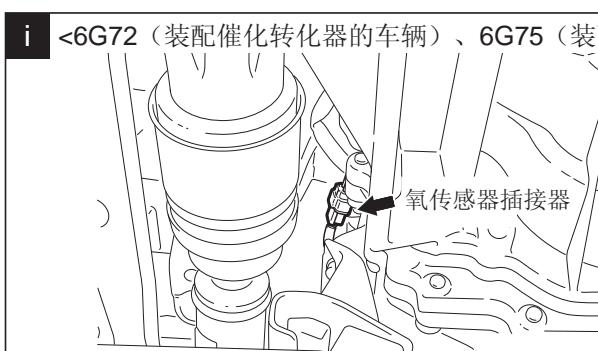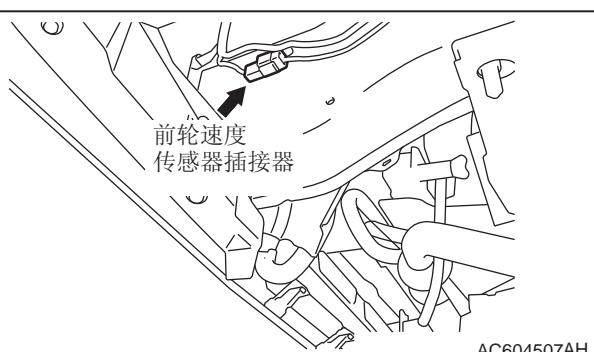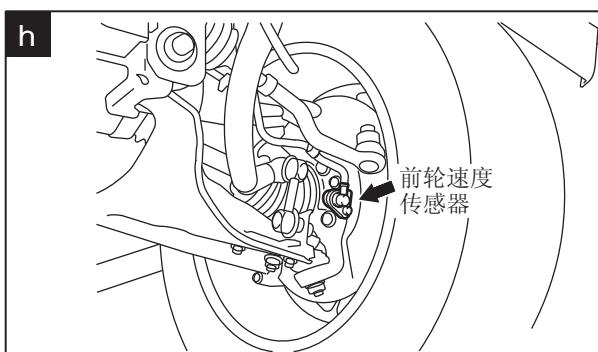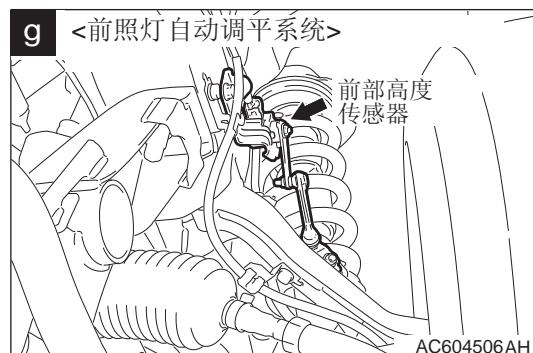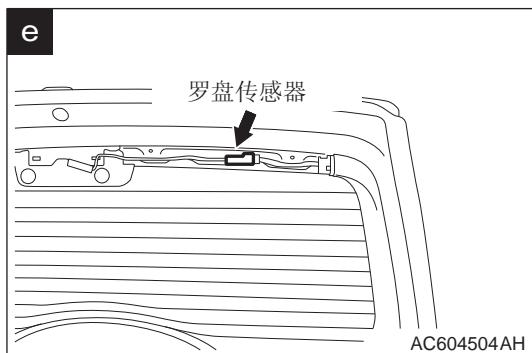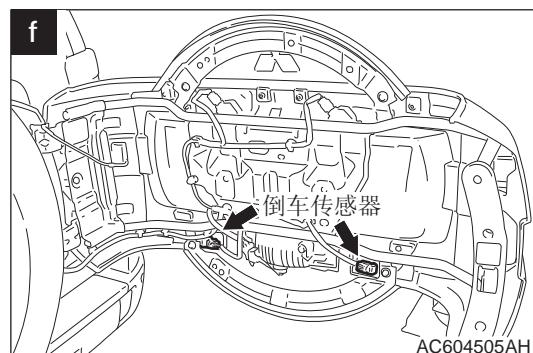
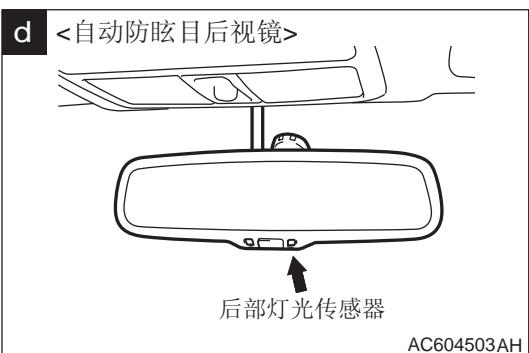


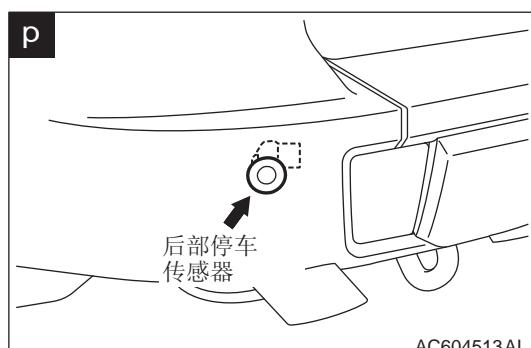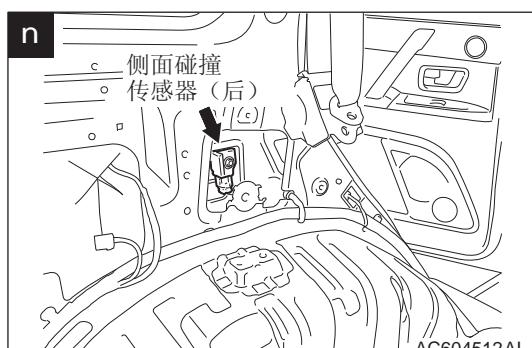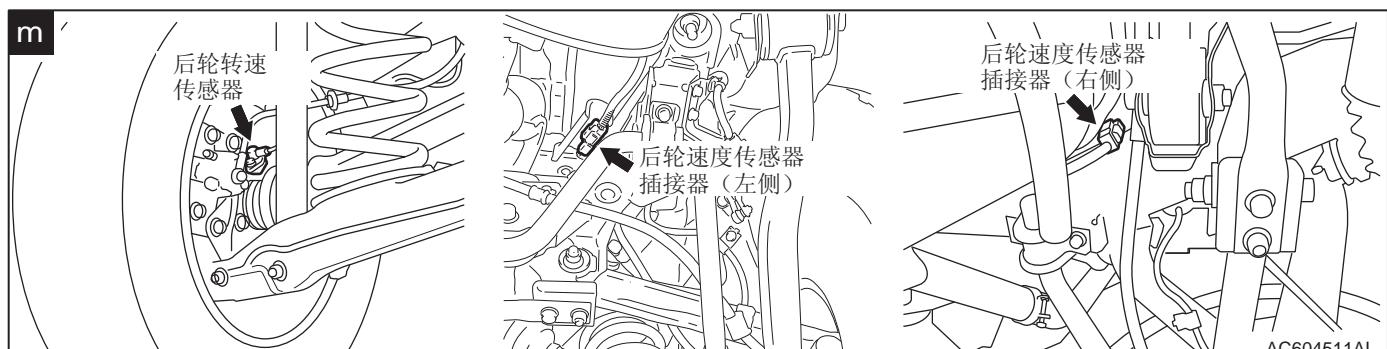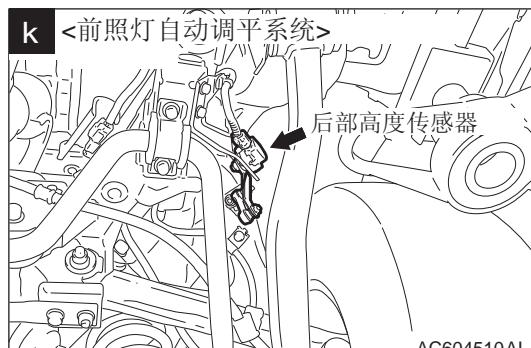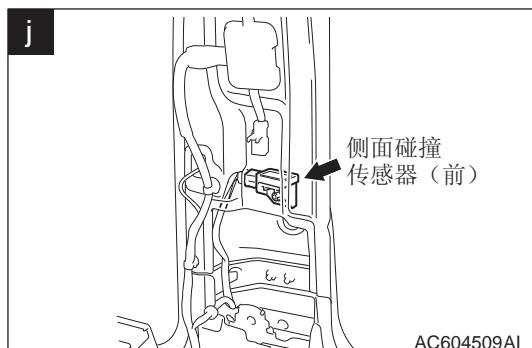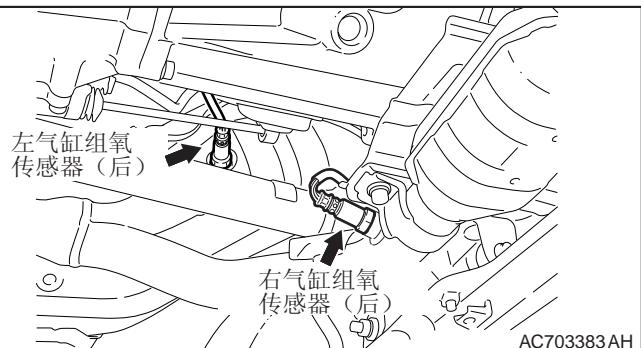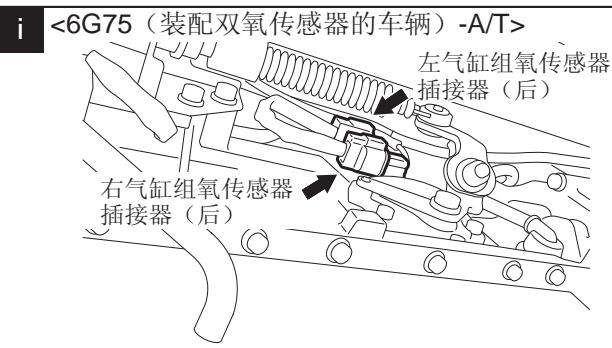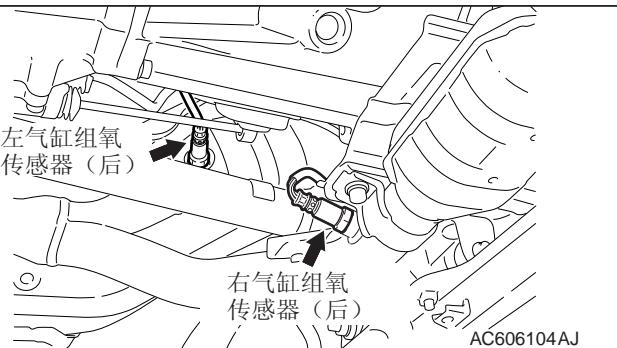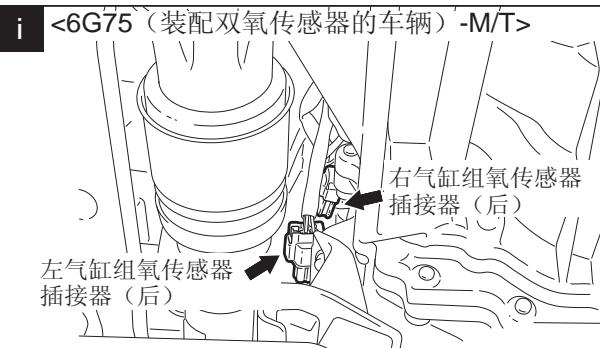


电磁线圈和电磁阀

M1701000800992









名称	符号	名称	符号
4WD 电磁阀 (A)	F	怠速提升电磁阀 <4M40 (左舵) >	D
4WD 电磁阀 (B)	f	怠速提升电磁阀 <4M40 (右舵) >	A
A/T 控制电磁阀总成 <A/T>	K	气门正时调节油压控制阀 <6G75>	H
EGR 电磁阀 <6G72>	I	净化控制电磁阀 <6G7>	I
燃油切断电磁阀 <4M40>	C	吸入控制电磁阀 <4M41>	G
HBB (集成电磁阀) <左舵>	E	可变进气控制电磁阀 <6G75>	J
HBB (集成电磁阀) <右舵>	B		



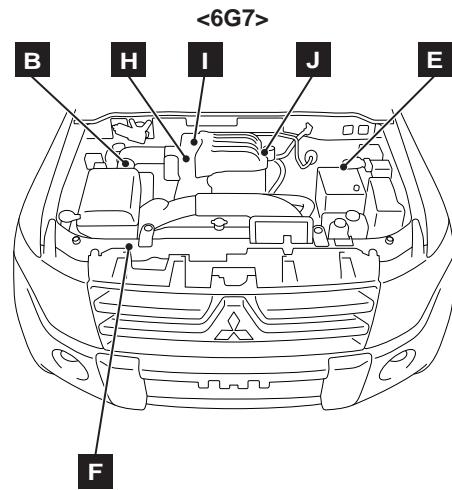
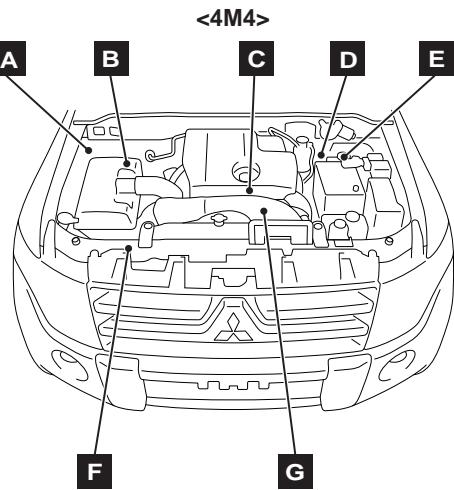


AC607120AC

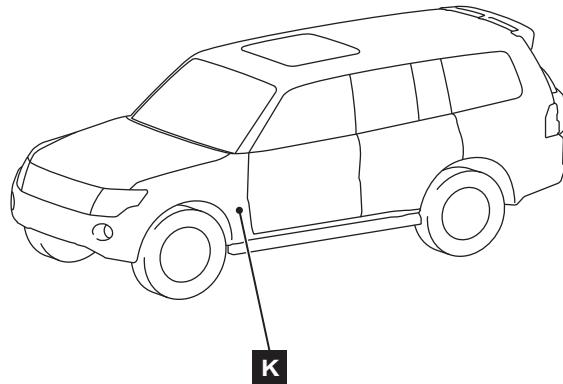



AC604618AF

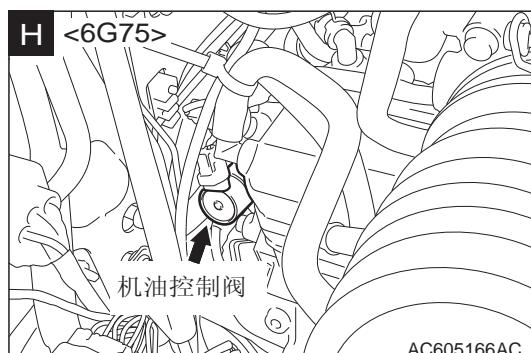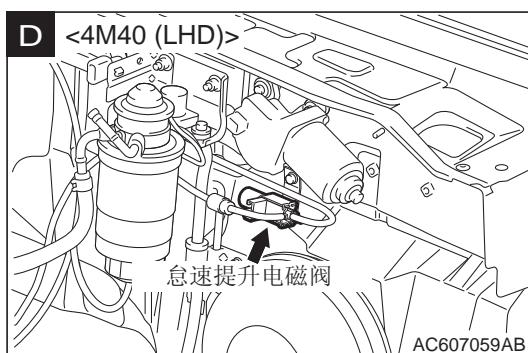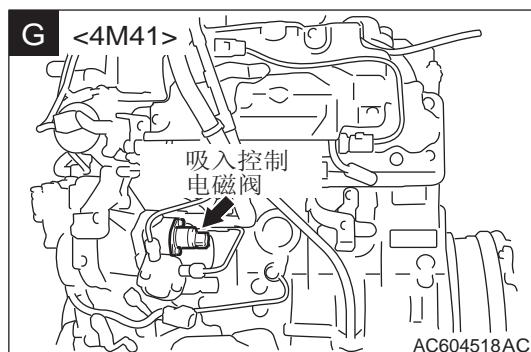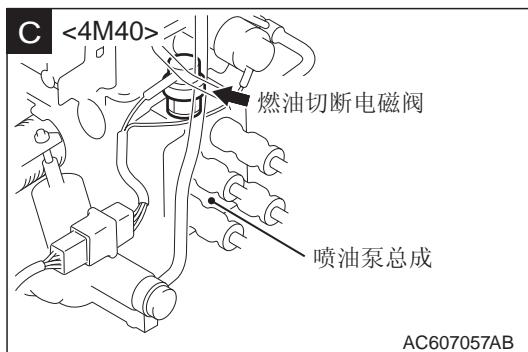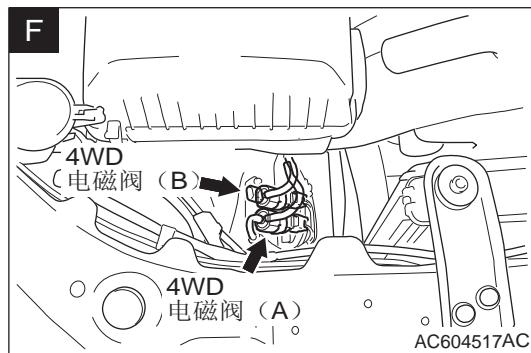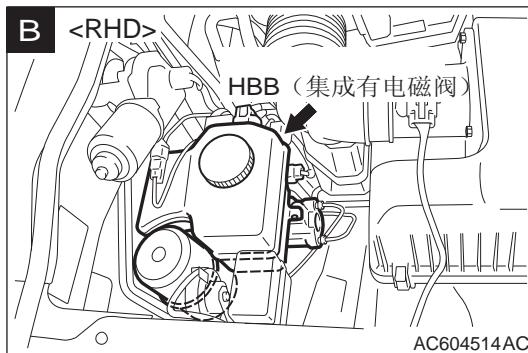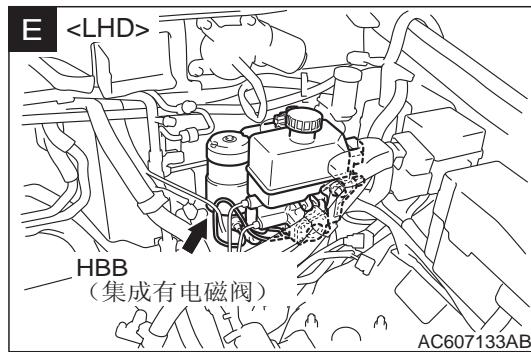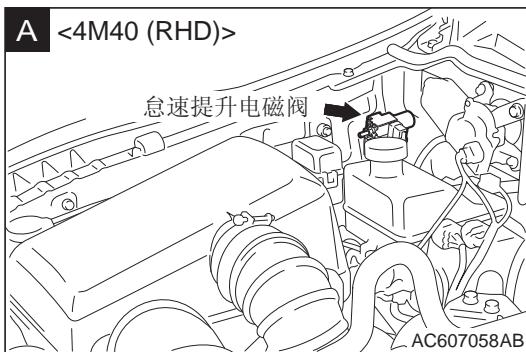

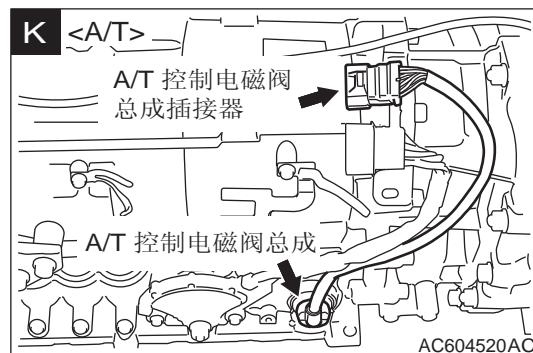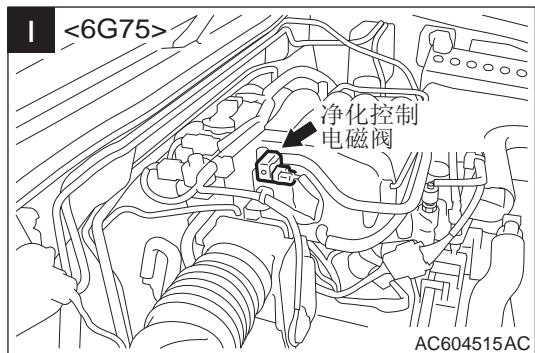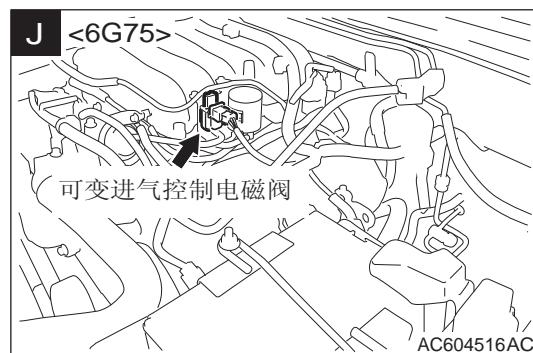
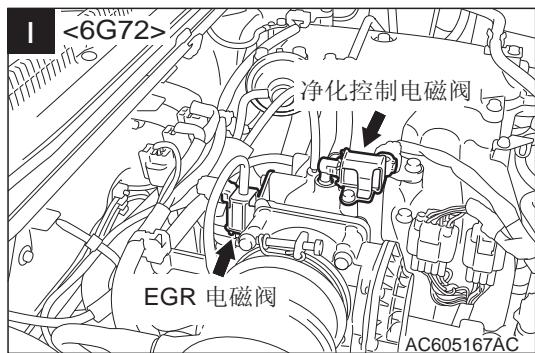


二极管

M1701000900308

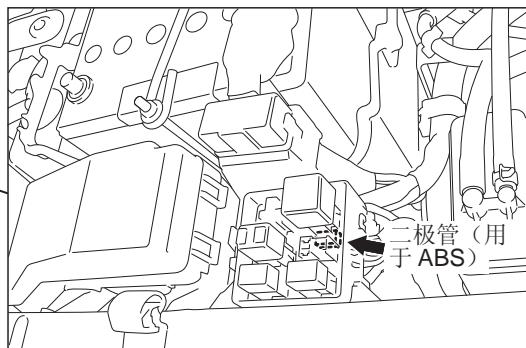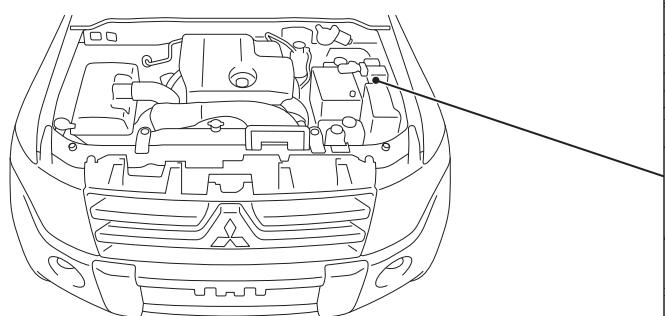



AC607134AB

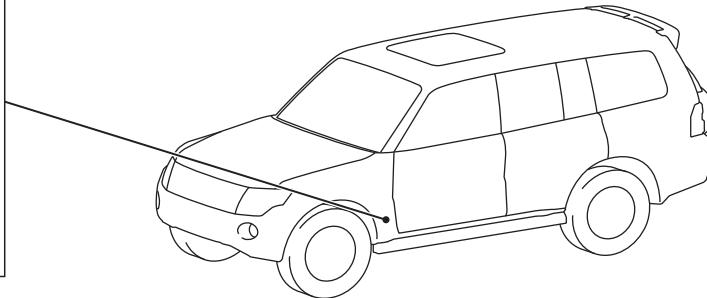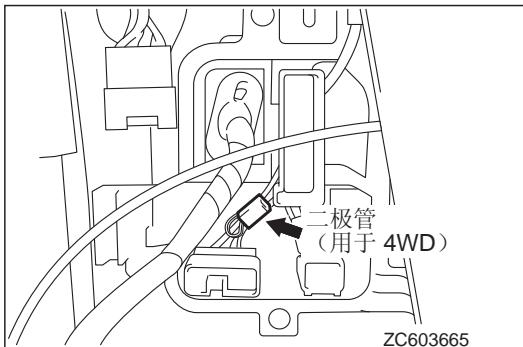

AC607143AB

检查插接器

M1701000200815

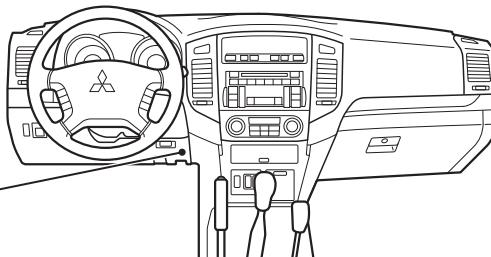
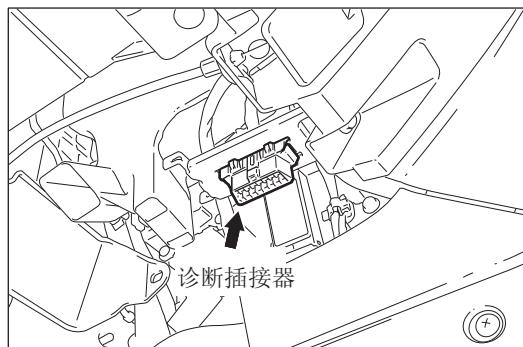


AC607144AB


易熔线和易熔丝

M1701000101327


名称	符号	名称	符号
6号～28号易熔丝 (发动机舱)	B	1号～5号、29号和30号易熔线 (发动机舱)	B
1号～27号易熔丝 (乘客舱)	C	31号～33号易熔线 (发动机舱)	A

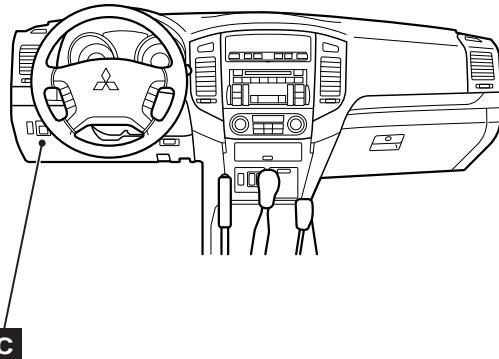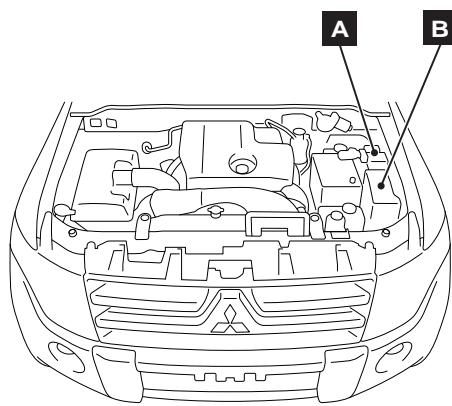


AC607068AD

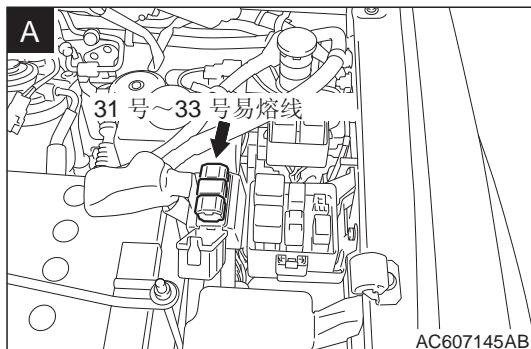


AC607145AB

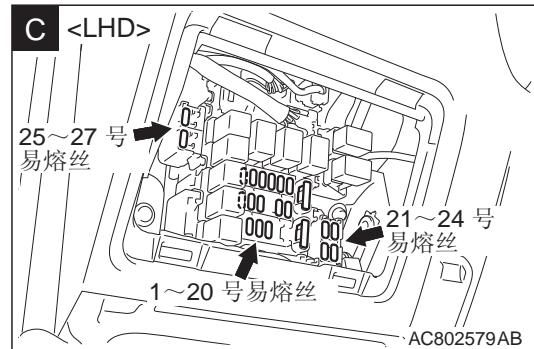


AC802579AB

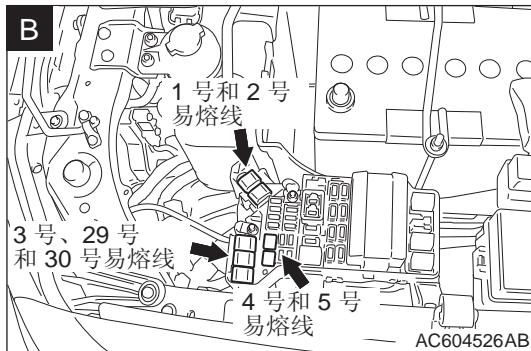

AC604526AB

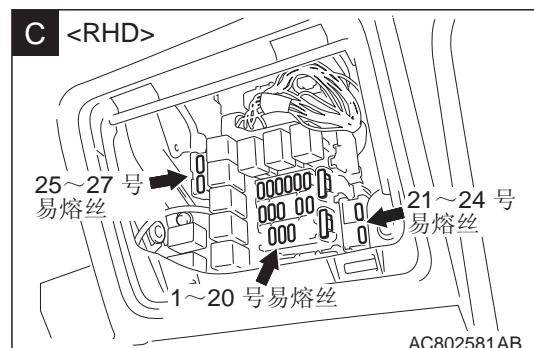



AC802581AB

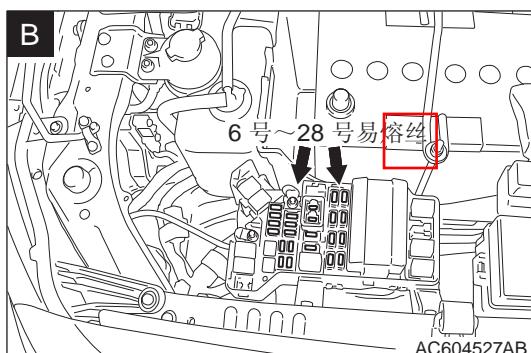






AC604527AB

接地电缆

M1701001000762

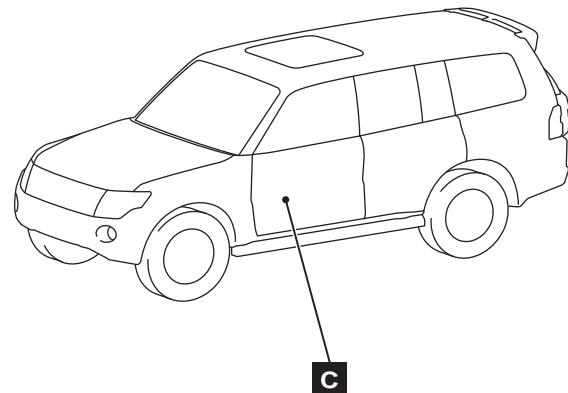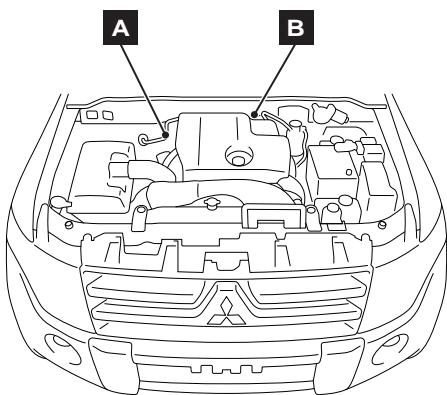


AC607149AB

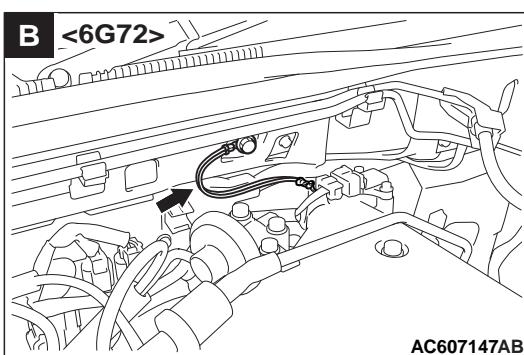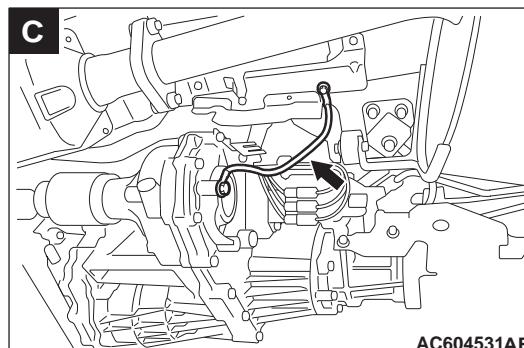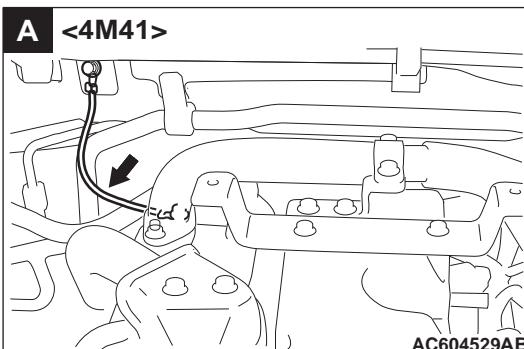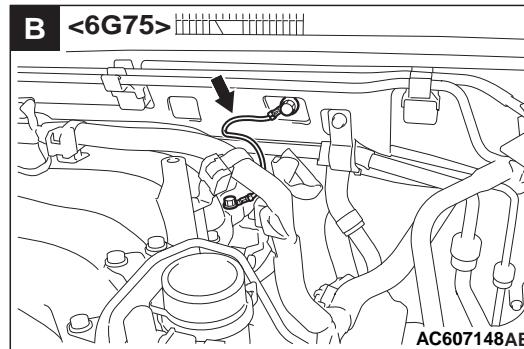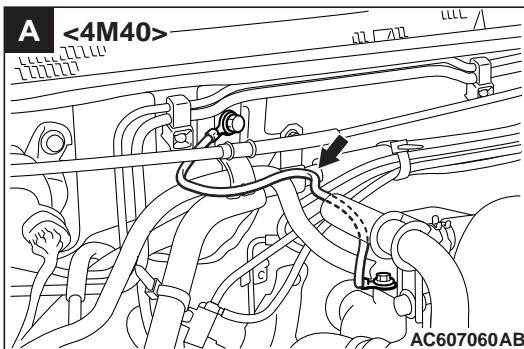

接地

M1701000301031


<LHD>

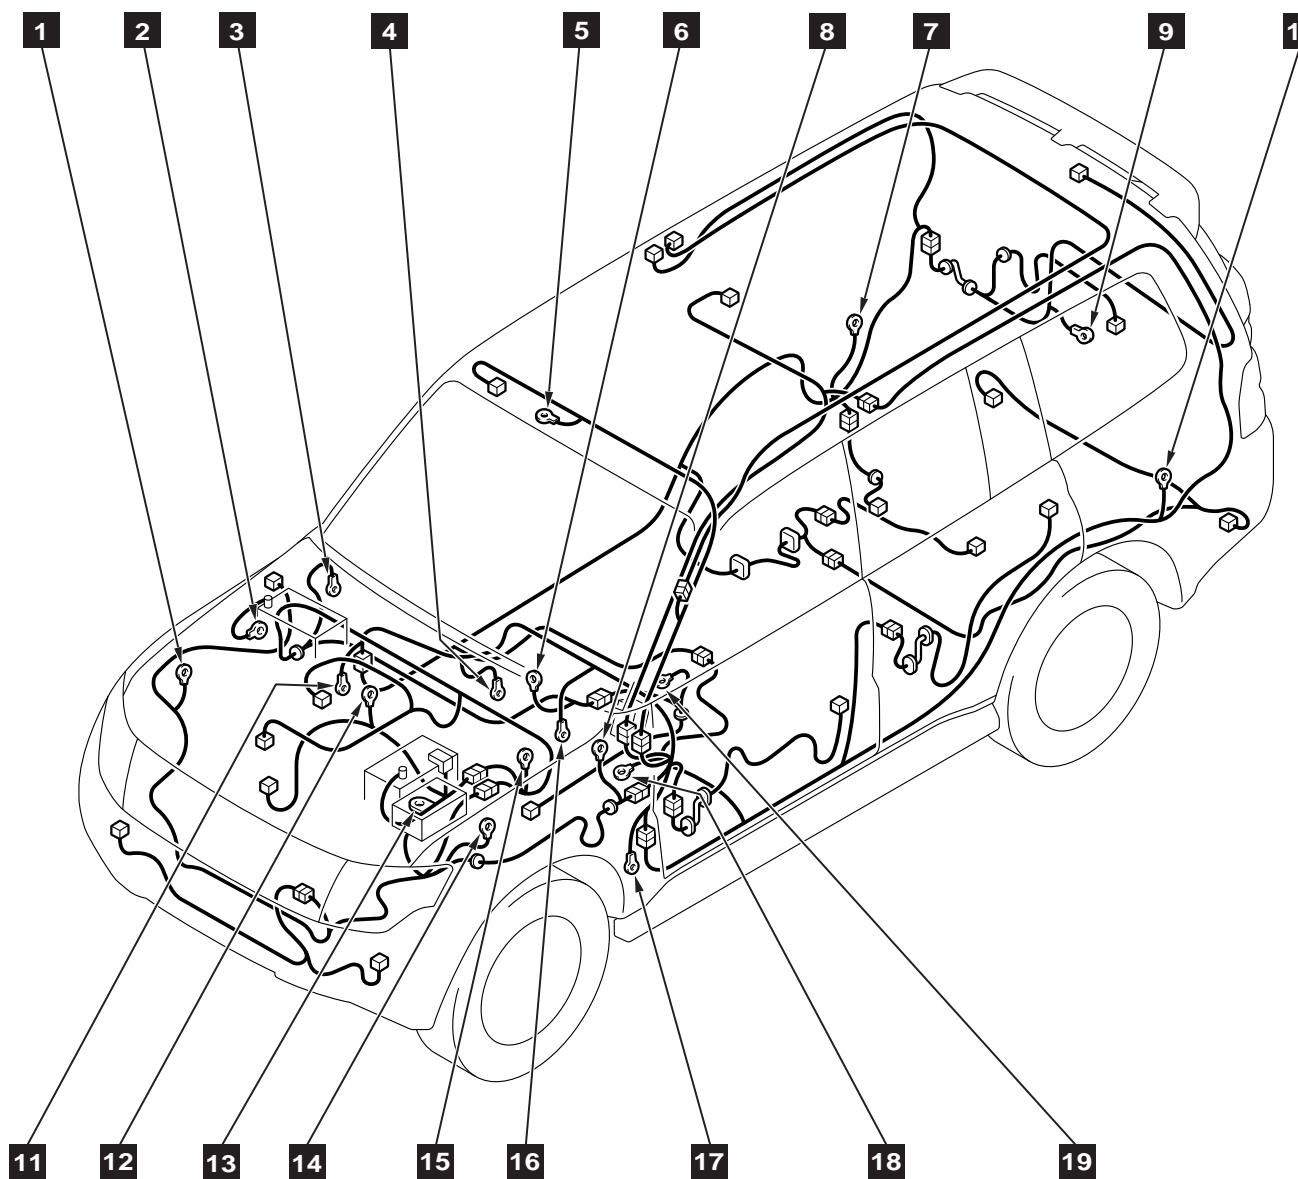

AC603382AC

注：电路图中使用相同的接地编号。

<RHD>

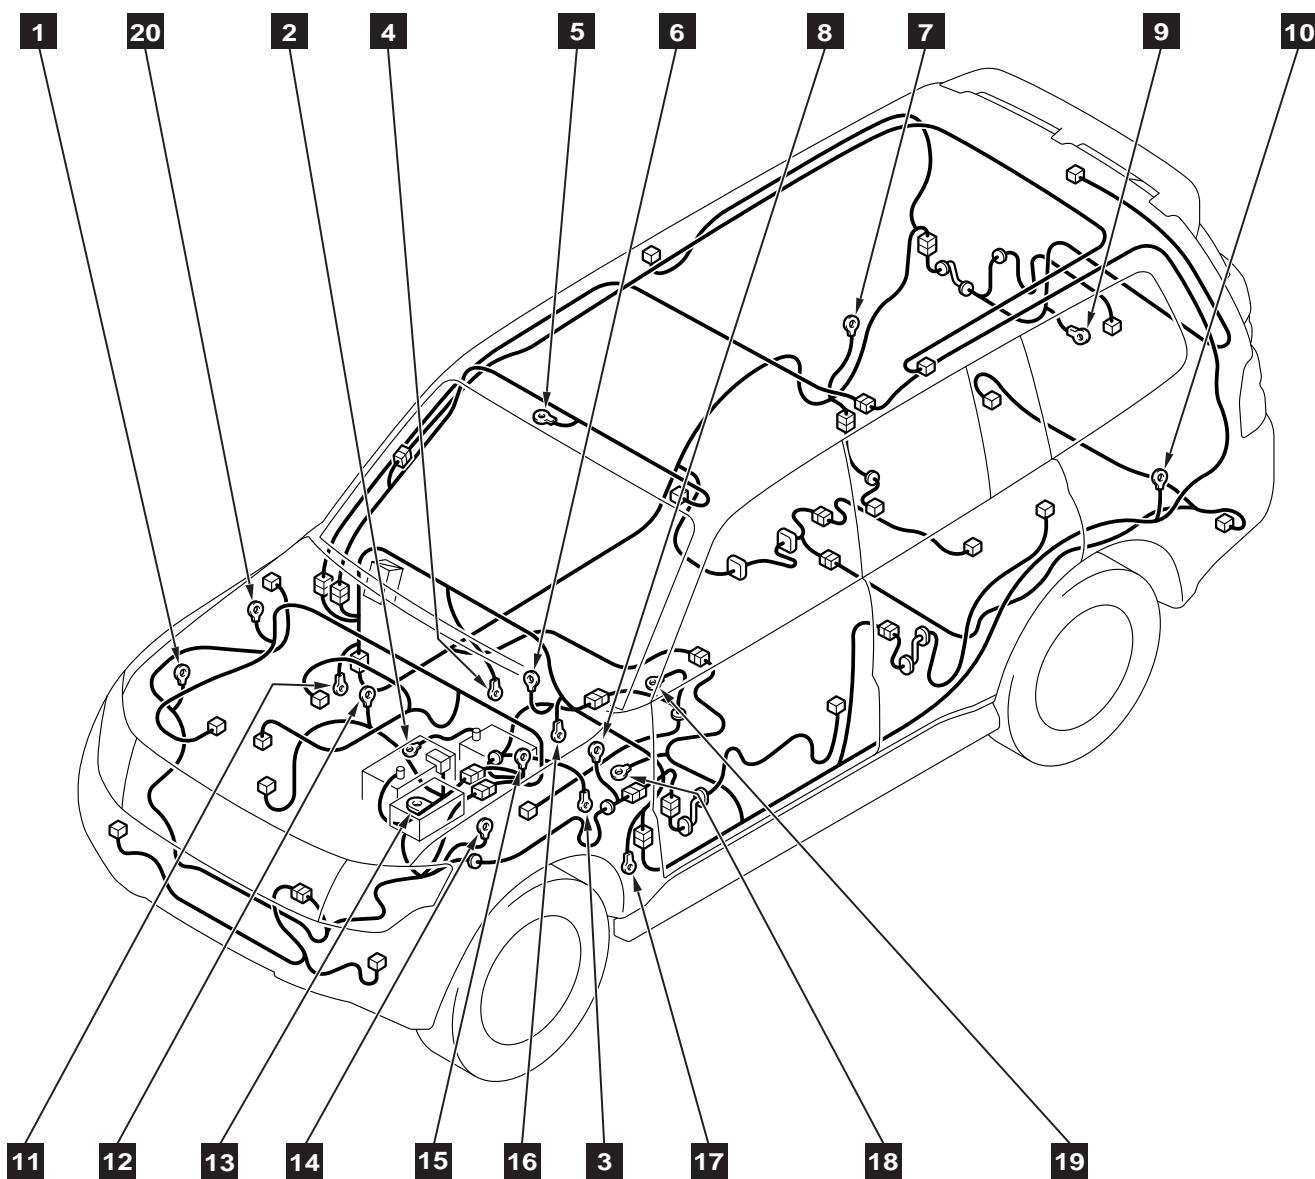

AC603383AC

注：电路图中使用相同的接地编号。

