

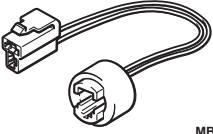









工具	编号	名称	用途
 MB991884	MB991884	电阻器线束	检查带预紧器的座椅安全带和侧帘安全气囊电路
 MB686560	MB686560	转接线束	膨开车辆内部和外部的侧面气囊模块
 MB991885	MB991885	转接线束	膨开车辆内部和外部的带预紧器的座椅安全带和侧帘安全气囊模块
 MB992102	MB992102	安全气囊膨开转接线束	膨开车辆内部和外部的驾驶员侧和乘客侧（前）安全气囊模块
<div>A</div>  <div>B</div>  <div>C</div>  <div>D</div>  <div>不要使用</div> <div>MB991223AZ</div>	MB991223 A: MB991219 B: MB991220 C: MB991221 D: MB991222	线束组件 A: 检查线束 B: LED 线束 C: LED 线束适配器 D: 探针	检查 SRS-ECU 线束插接器处的导通性以及测量电压
 MB992006	MB992006	超细探针	检查线束导线或插接器处的导通性以及测量电压

测试设备

M1524000800621

工具	名称	用途
 AC300683	数字式万用表	检查 SRS 电路（使用在电阻测量的最小档位时最大测试电流小于等于 2 mA 的万用表）