



元件圖

1/1 - 2/75 S80


1/1 電瓶

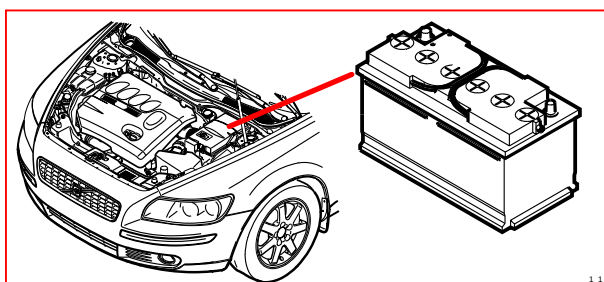


2/32 引擎管理系統主繼電器

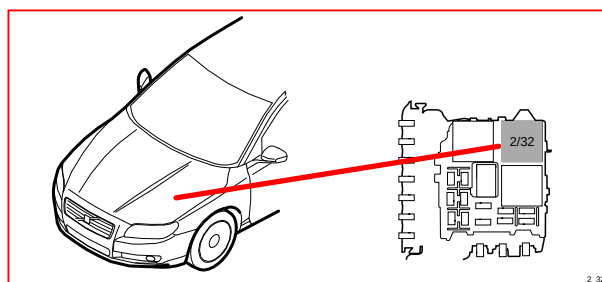


2/16 後窗雨刷繼電器，V70

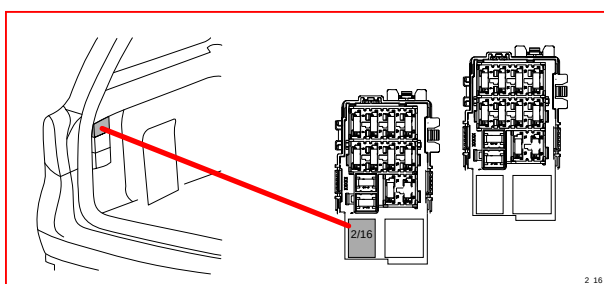


2/35 起動馬達繼電器

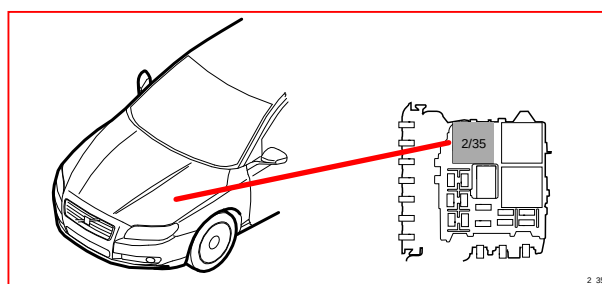


2/17 喇叭繼電器

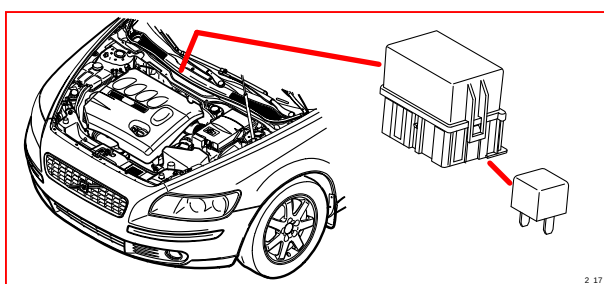


2/64 輔助燈繼電器，附件

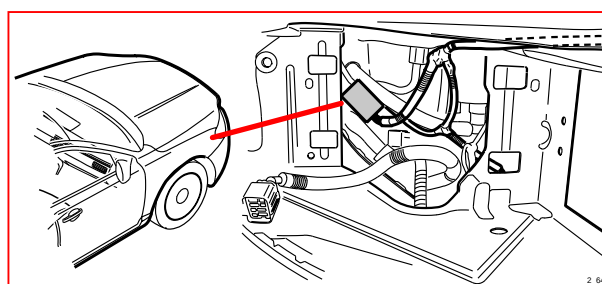


2/22 恆溫控制系統繼電器

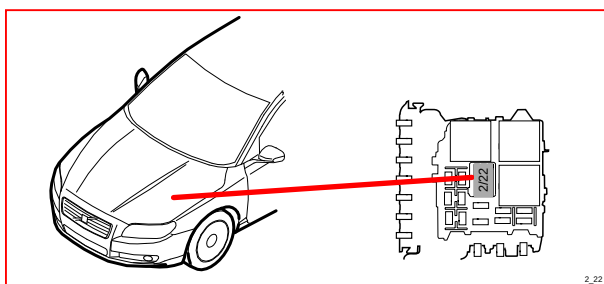


2/75 後可調式頭枕繼電器，V70

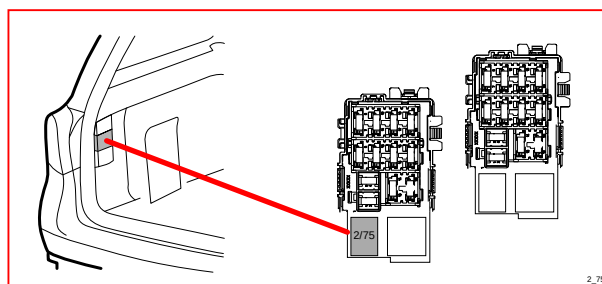

2/31 繼電器 15 饋路

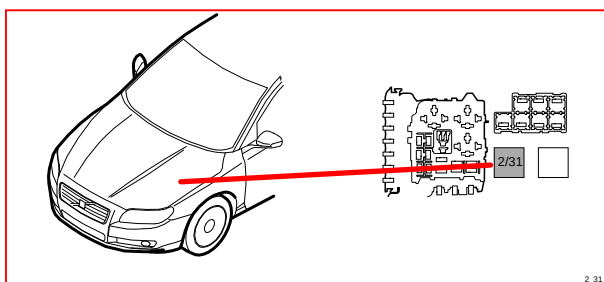


2/75 後可調式頭枕繼電器，S80

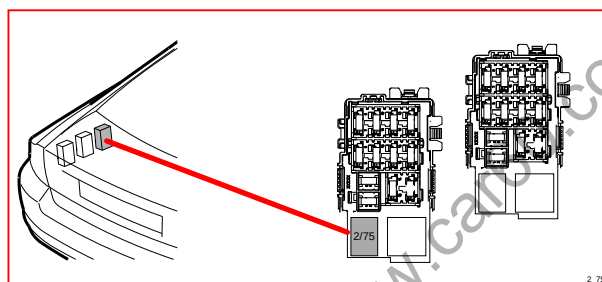


元件圖

2/82 V70 - 3/8


2/82 電熱後車窗繼電器，V70

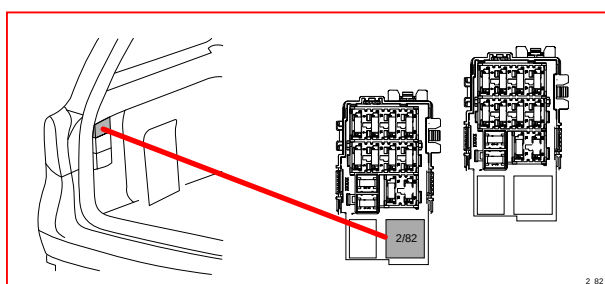


2/193 舒適功能繼電器

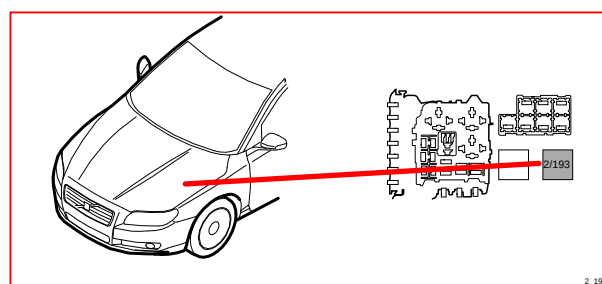


2/82 電熱後車窗繼電器，S80

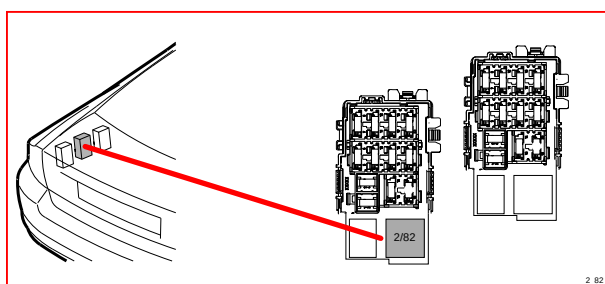


2/239 冷卻液泵繼電器，8 缸

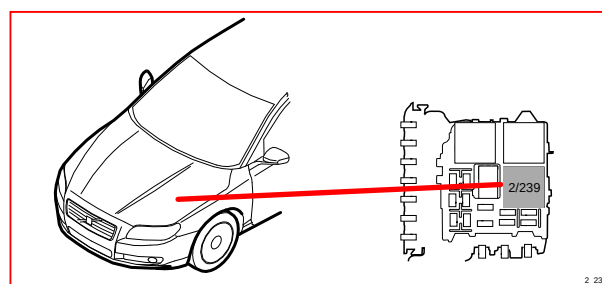


2/88 後部繼電器 15 饋路，V70

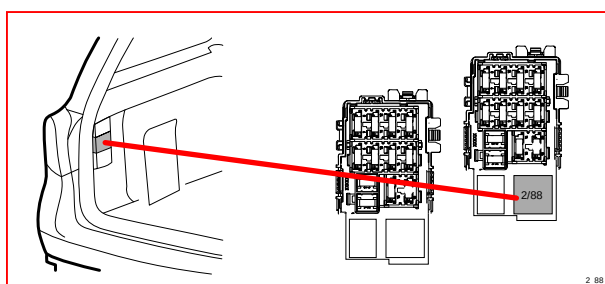


3/4 方向盤左側鍵鈕（SWSL）

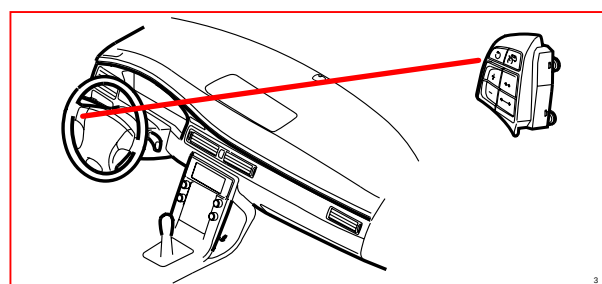


2/88 後部繼電器 15 饋路，S80

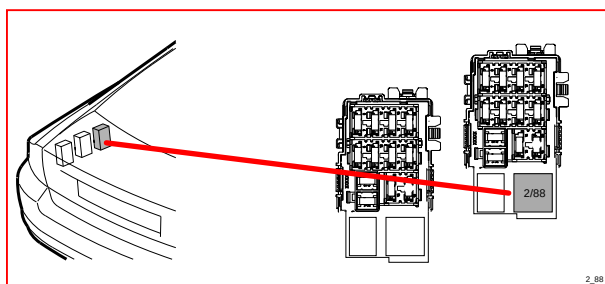


3/6 危險警告閃光燈開關

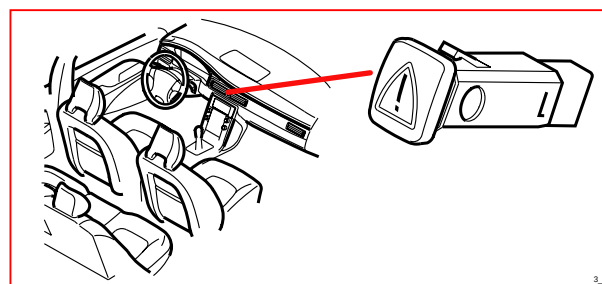


2/141 冰箱繼電器

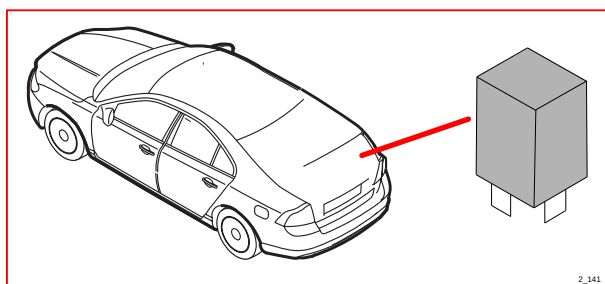


3/8 電熱後車窗 / 後視鏡開關

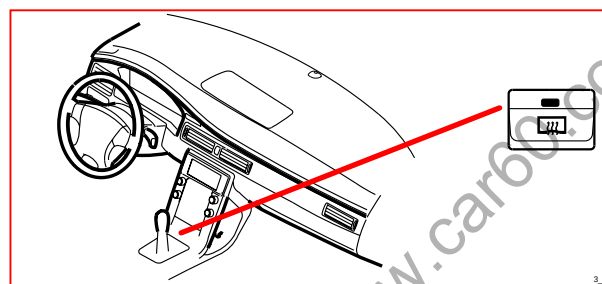


3/9 煞車燈接點

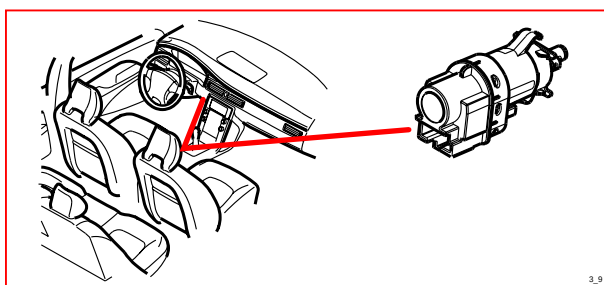


3/26 電動駕駛員座椅開關單元

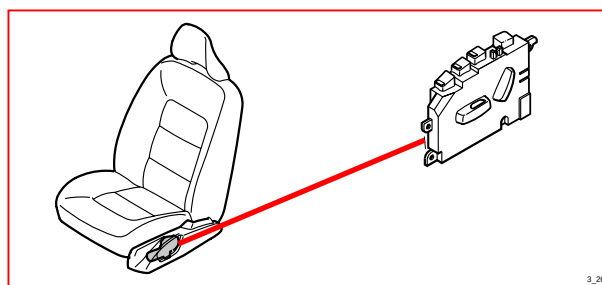


3/10 倒車燈接點

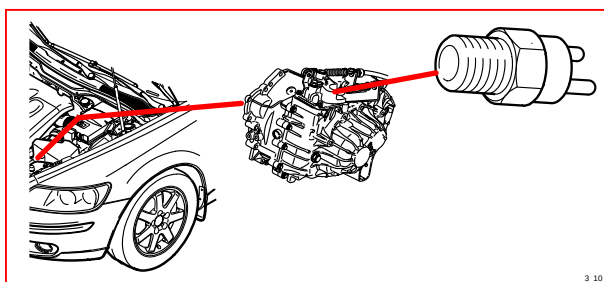


3/27 電動乘客座椅開關單元

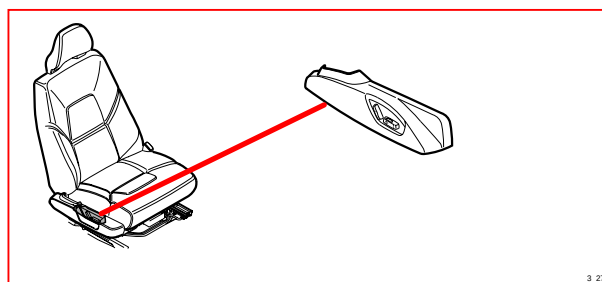


3/19 左後車門電動窗開關

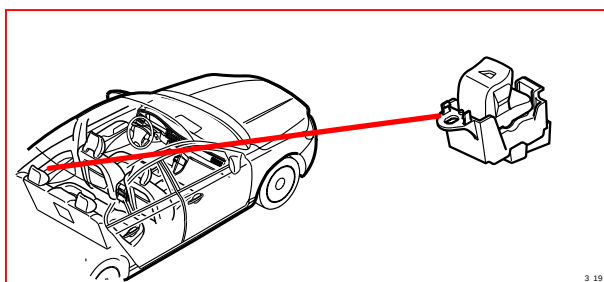


3/35 行李廂把手開關，V70

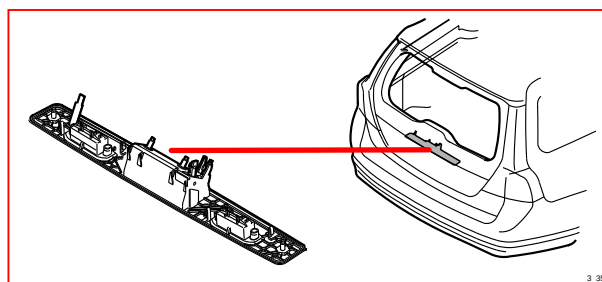


3/21 左後車門電動窗開關

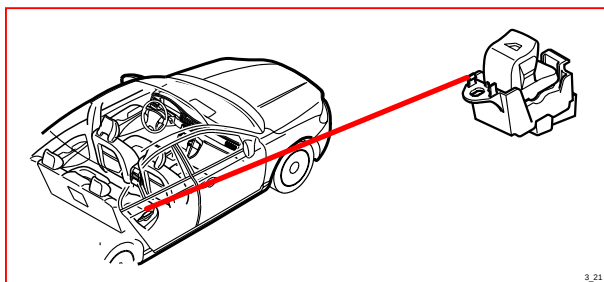


3/35 行李廂把手開關，S80

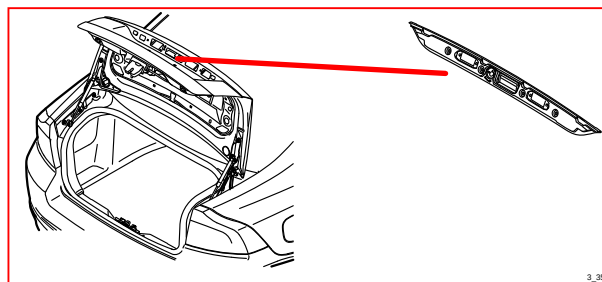


3/25 電動天窗開關

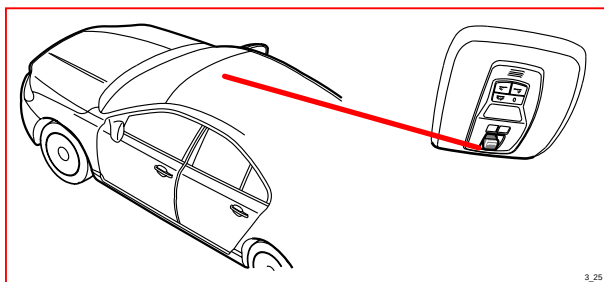


3/37 喇叭接點

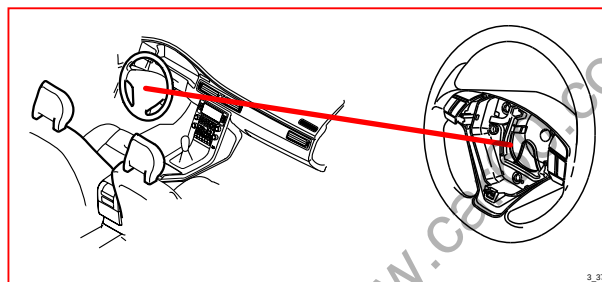


3/47 駐車煞車開關

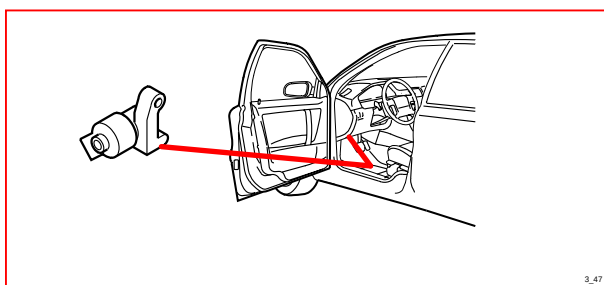


3/80 駕駛座車門中央鎖開關

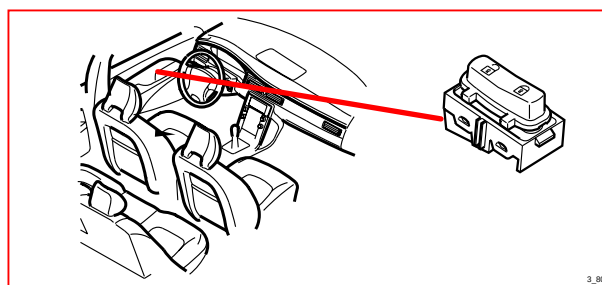


3/60 輔助燈開關

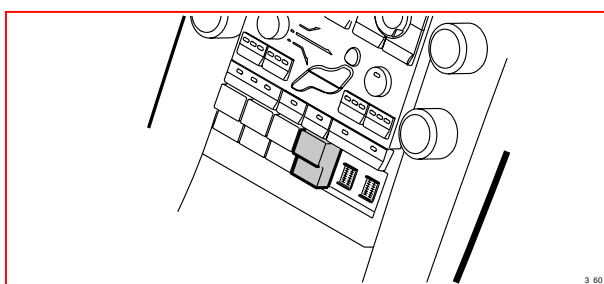


3/82 乘客座車門中央鎖開關

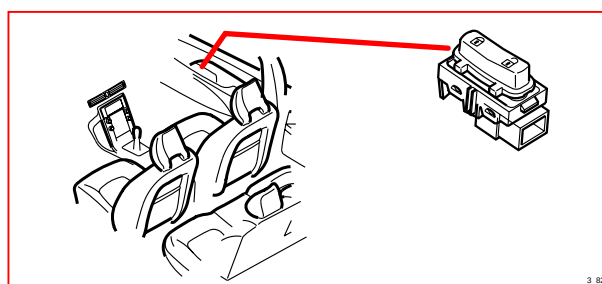


3/62 引擎蓋警報器接點

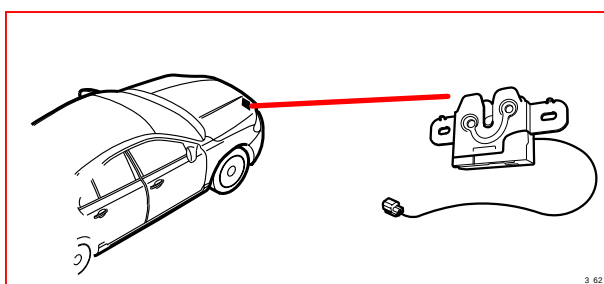


3/83 乘客座車門電動窗開關

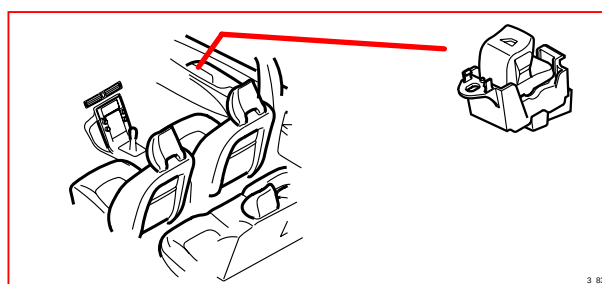


3/65 後座電熱開關

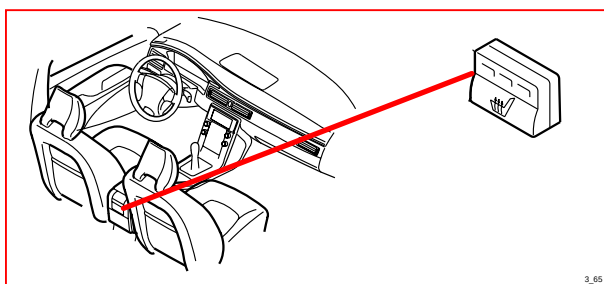


3/93 駕駛員座椅安全帶扣鎖開關

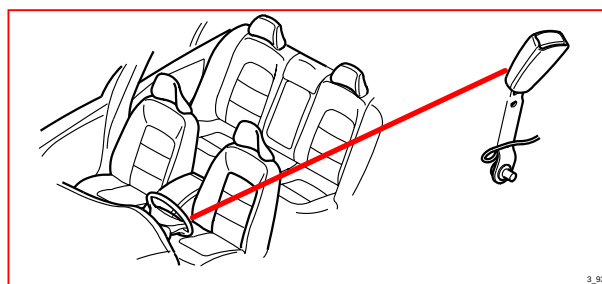


3/78 行李箱蓋 / 尾門上鎖單元，V70

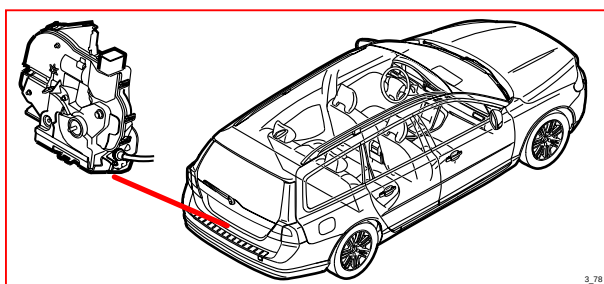


3/94 乘客座椅安全帶扣鎖開關

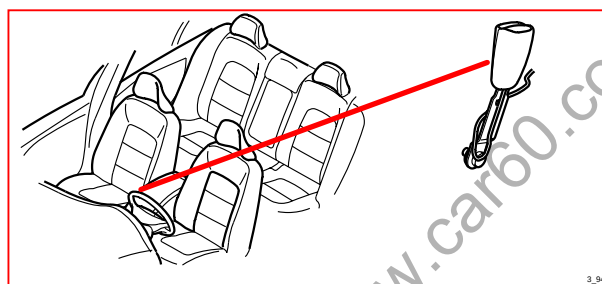


3/111 燈光開關模組 (LSM)

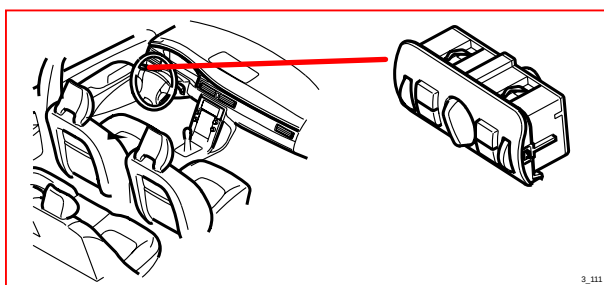


3/127 乘客車門模組 (PDM)

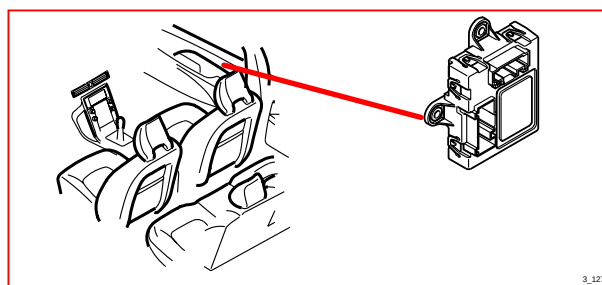


3/112 恆溫控制

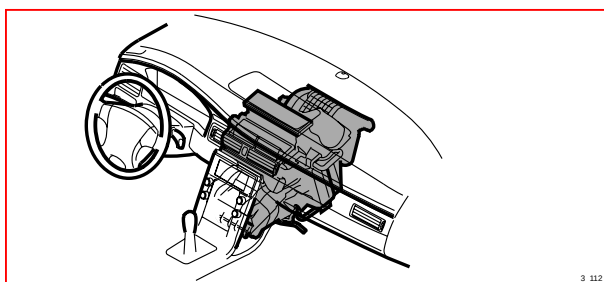


3/128 左後車門模組 (LDM)

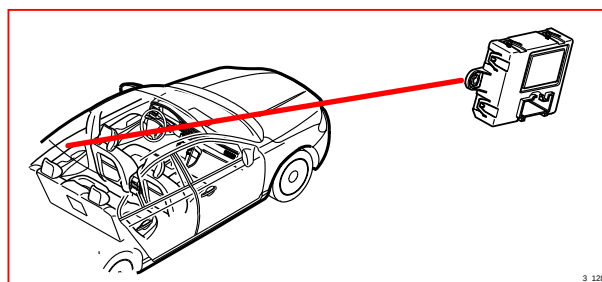


3/113 後可調式頭枕繼電器

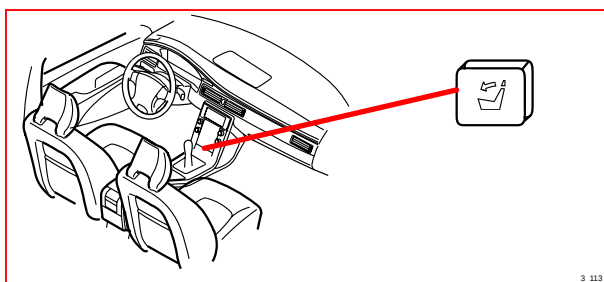


3/129 右後車門模組 (RDM)

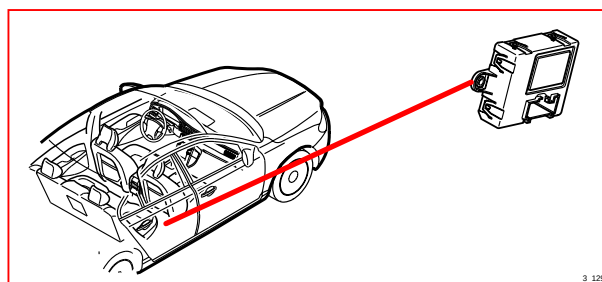


3/117 車頂燈開關單元

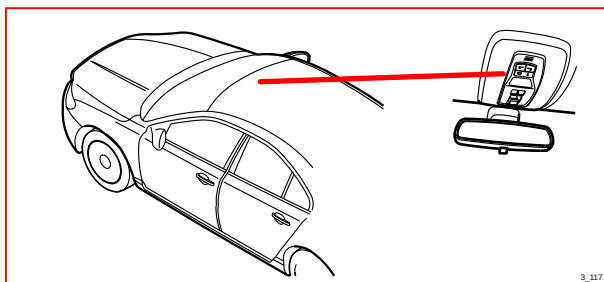


3/130 方向盤模組 (SWM)

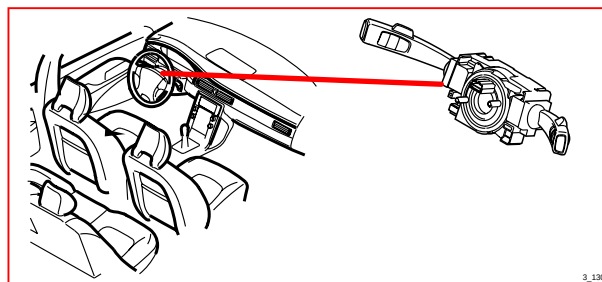


3/126 駕駛員車門模組 (DDM)

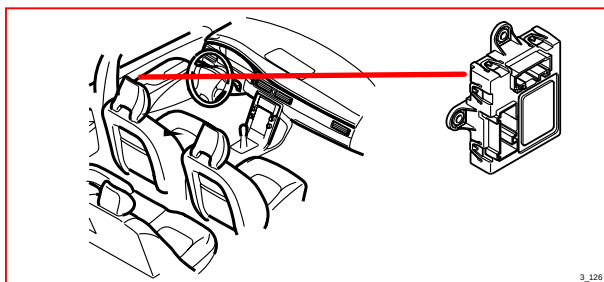


3/131 方向盤右側鍵鈕 (SWSR)

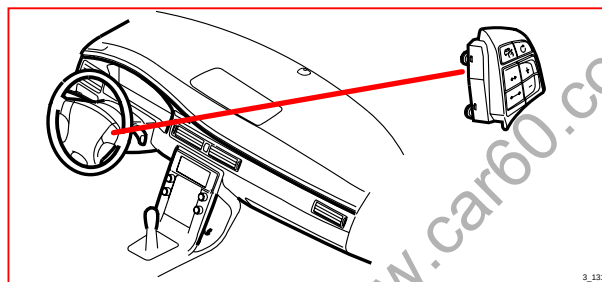


3/132 點火開關控制模組 (SCU)

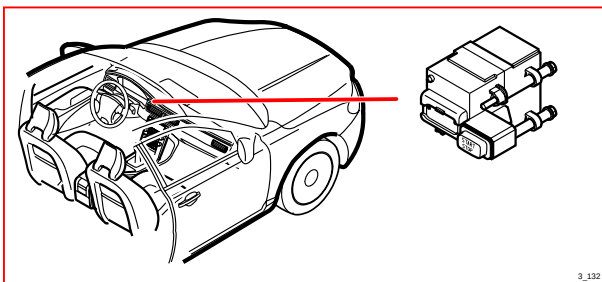


3/176 駕駛座車門電動窗開關

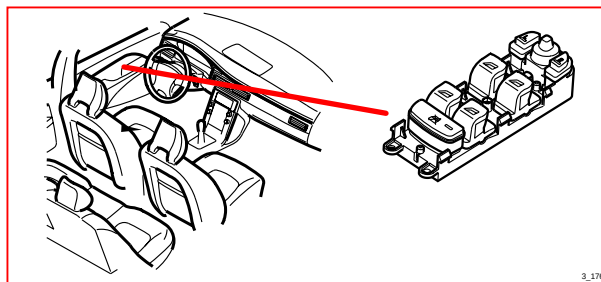


3/135 RTI 開關

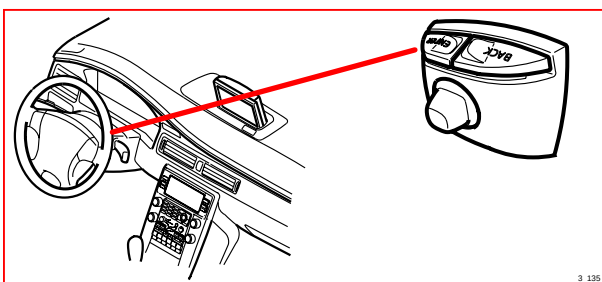


3/217 後座左安全帶扣鎖開關

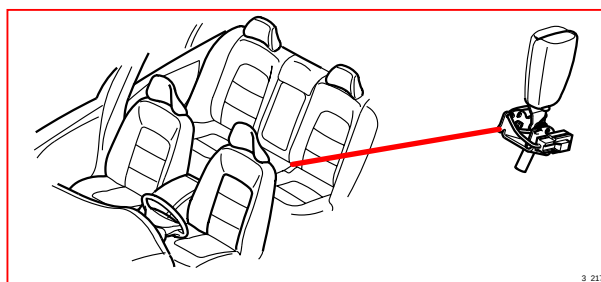


3/156 檔位選擇器模組 (GSM)

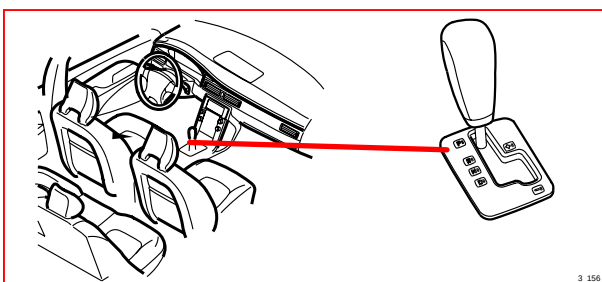


3/218 後座中安全帶扣鎖開關

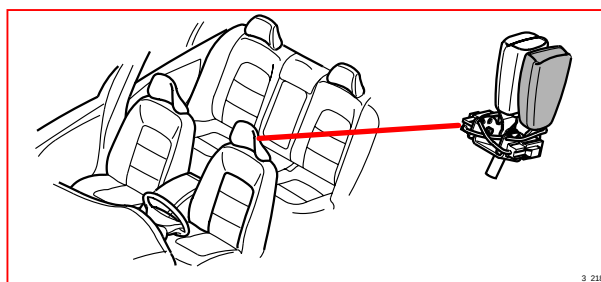


3/157 乘客側安全氣囊開關

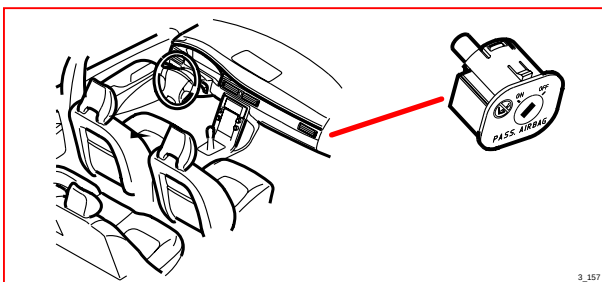


3/219 後座右安全帶扣鎖開關

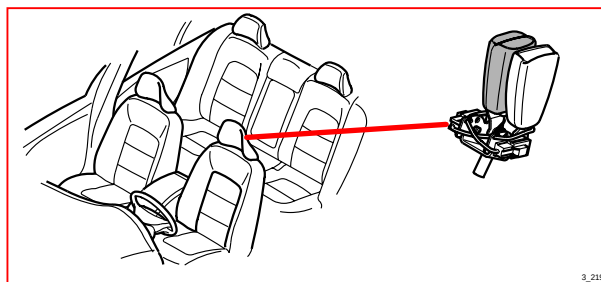


3/173 個人行李廂蓋鎖開關

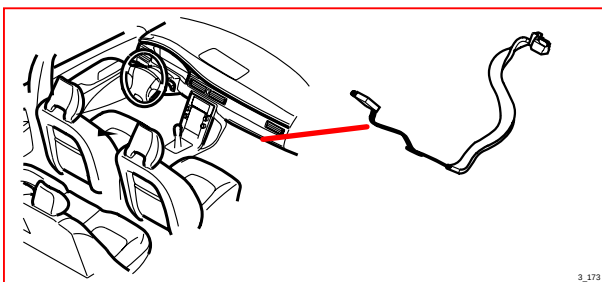


3/225 控制器持續調節減震 (CCD)

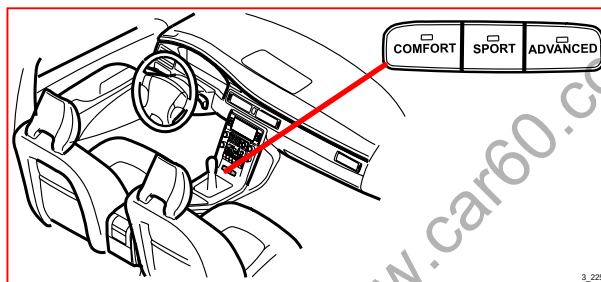


3/255 駕駛員座椅位置感知器

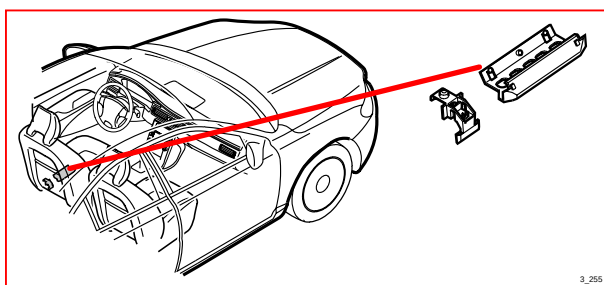


3/273 左前車門鎖接頭

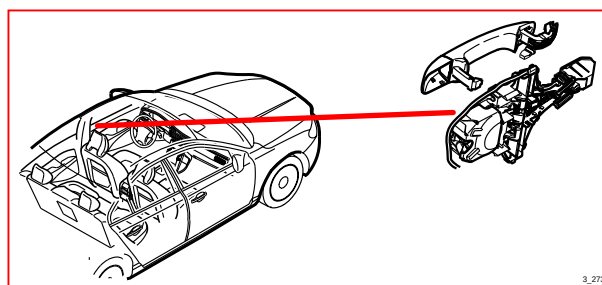


3/256 乘客座椅位置感知器

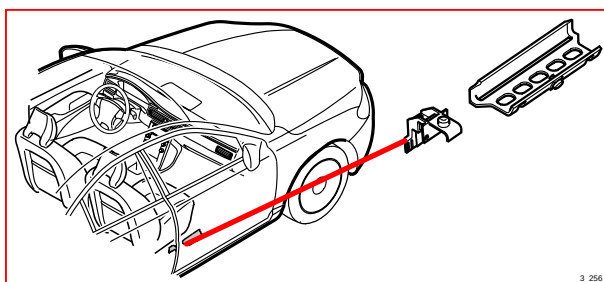


3/274 右前車門鎖接頭

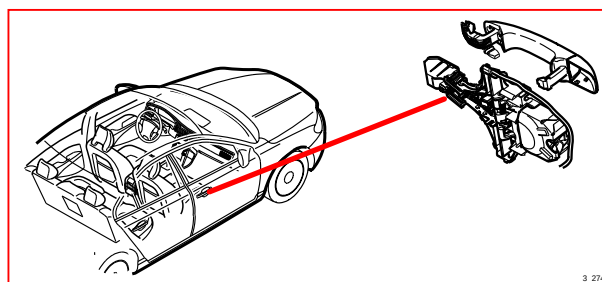


3/267 遠程通訊開關單元

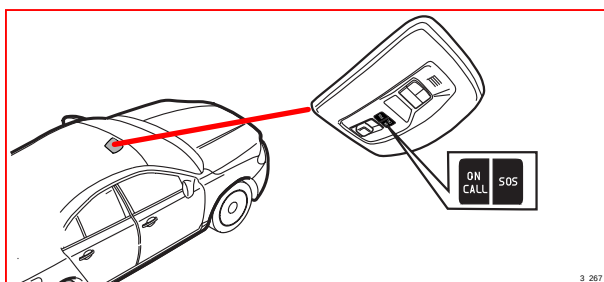


3/275 左後車門鎖接頭

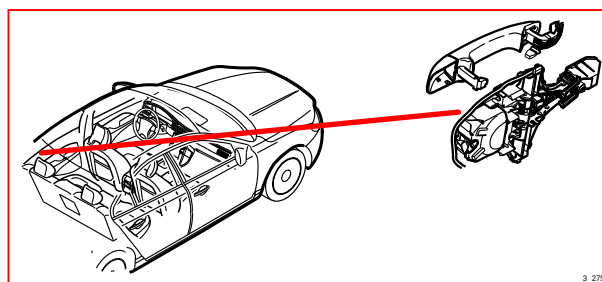


3/271 離合器踏板起動鎖禁器接點

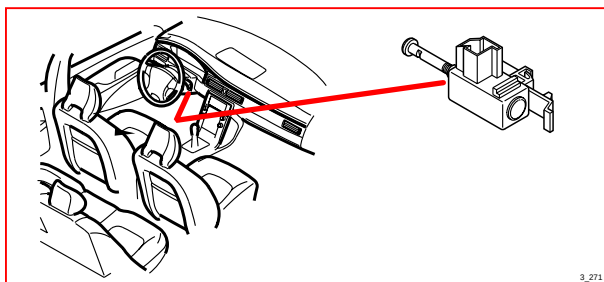


3/276 右後車門鎖接頭

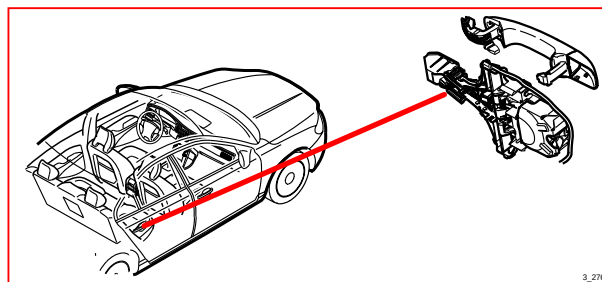


3/272 駐車煞車開關

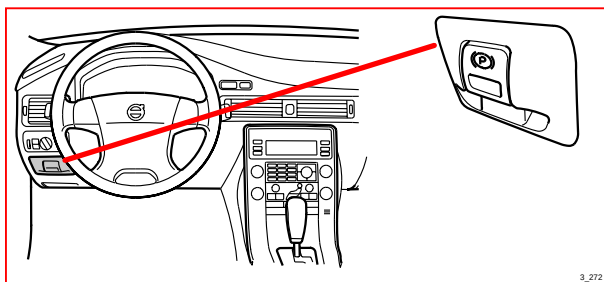


3/281 資訊娛樂控制模組 (ICM)

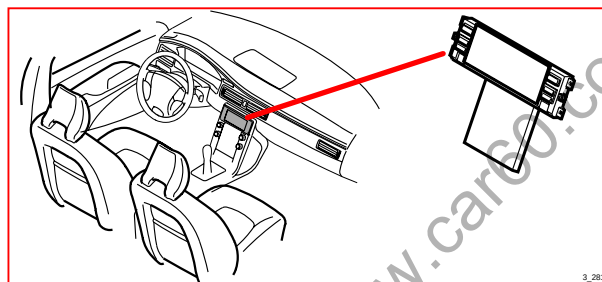


3/282 1 檔開關指示器

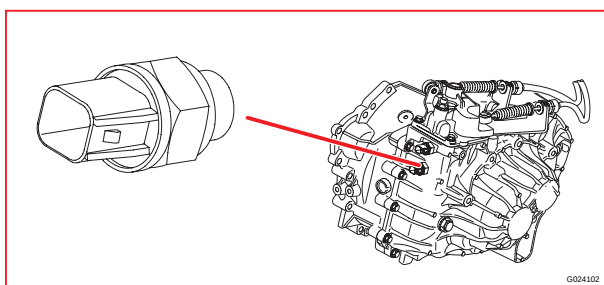


4/7 燃燒預熱器模組 (CPM)

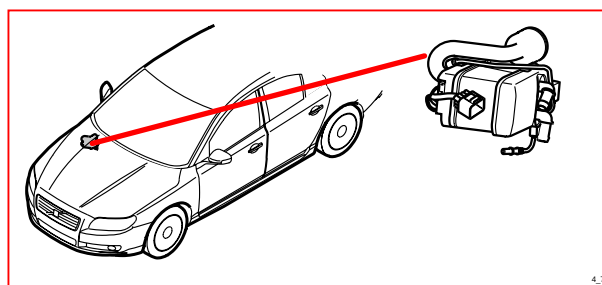


3/284 煞車燈診斷接點

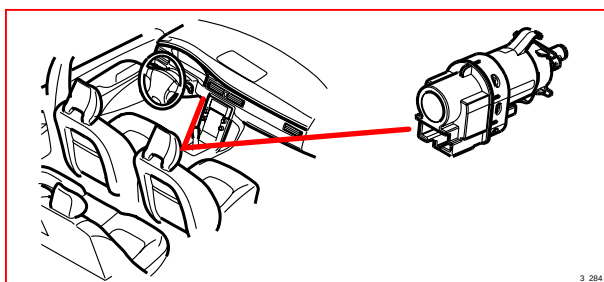


4/9 安全輔助系統 (SRS) 控制模組

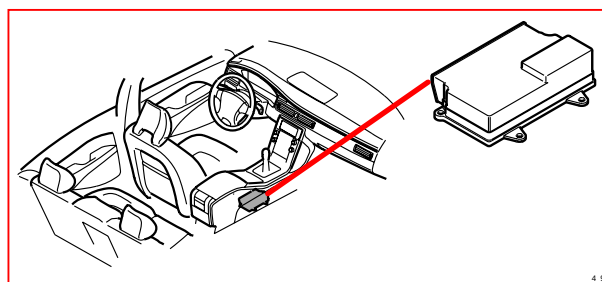


3/291 行李廂蓋 / 尾門關閉開關，V70

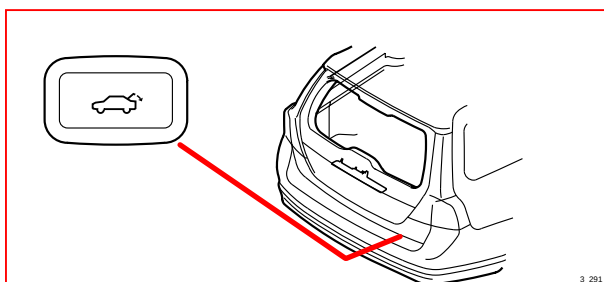


4/16 煞車控制模組 (BCM)

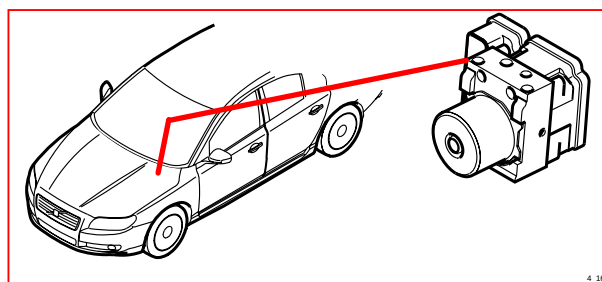


3/293 行動電話免提控制面板

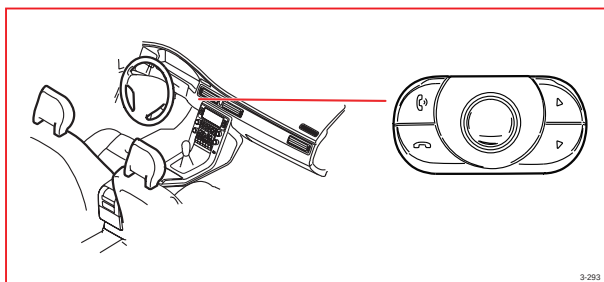


4/28 變速箱控制模組 (TCM)

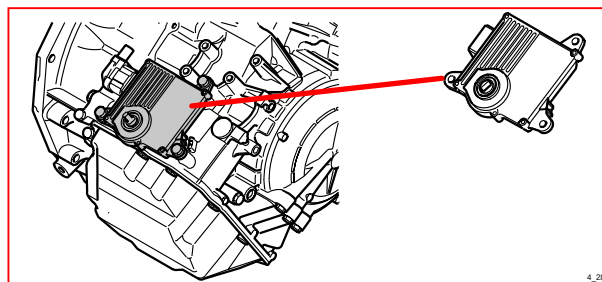


4/6 恆溫控制模組 (CCM)

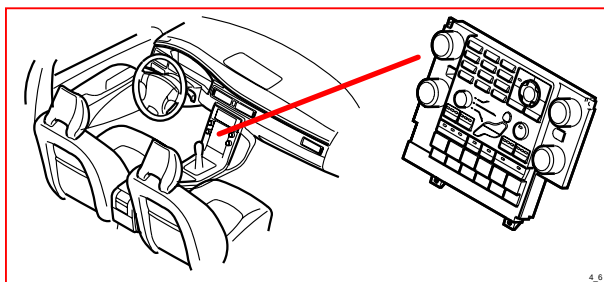


4/31 風扇控制模組

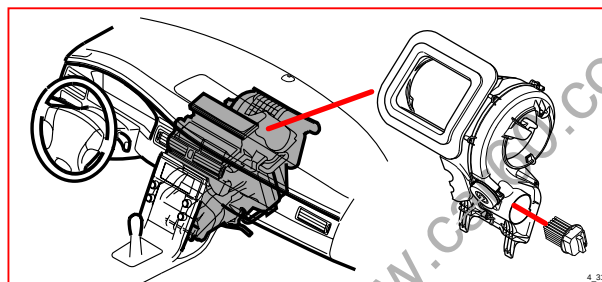


4/33 天窗控制模組

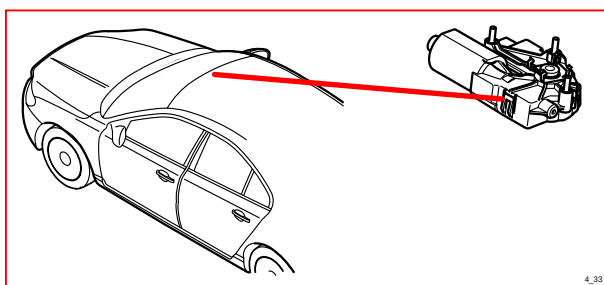


4/52 電動座椅模組 (PSM)

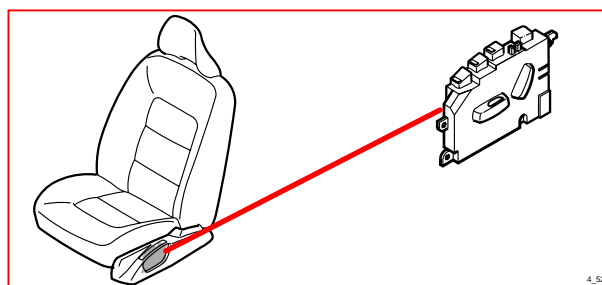


4/46 引擎控制模組 (ECM), 5 缸

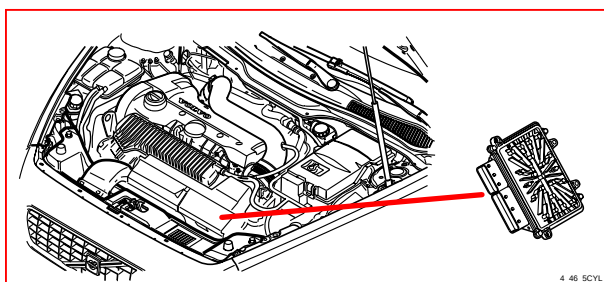


4/56 中央電子模組 (CEM)

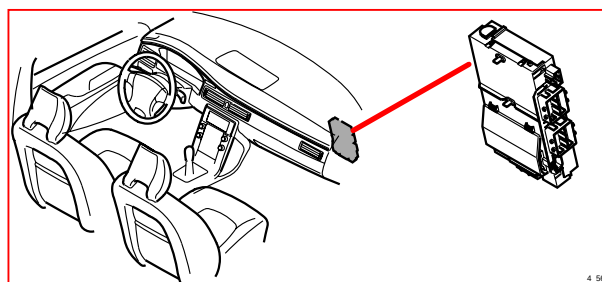


4/46 引擎控制模組 (ECM), 6 缸

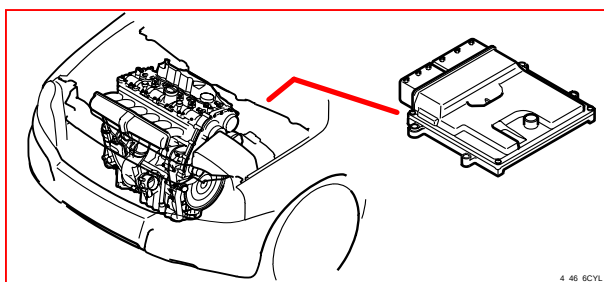


4/56:C1 中央電子模組 (CEM)

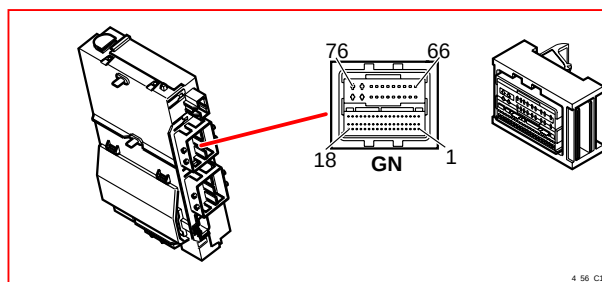


4/46 引擎控制模組 (ECM), 8 缸

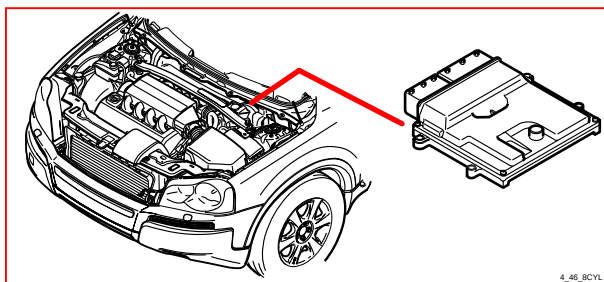


4/56:C2 中央電子模組 (CEM)

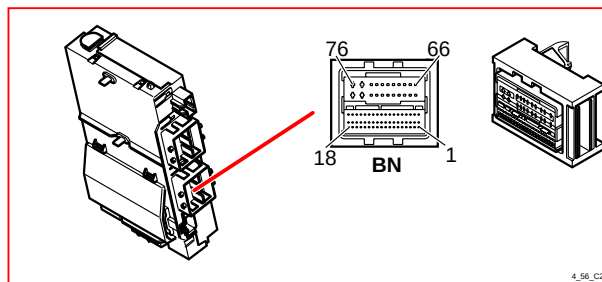


4/46 引擎控制模組 (ECM), 柴油引擎

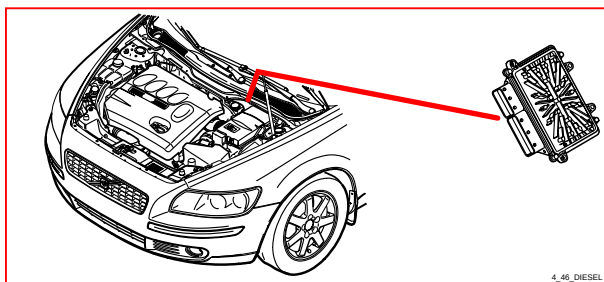


4/56:C3 中央電子模組 (CEM)

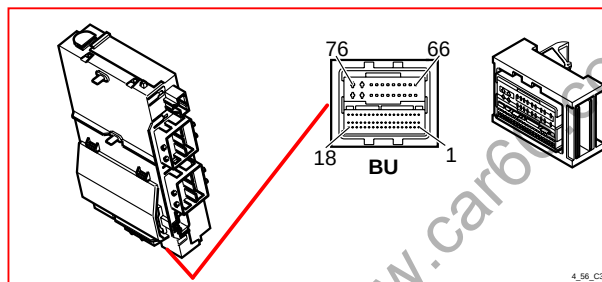


4/56:C4 中央電子模組 (CEM)

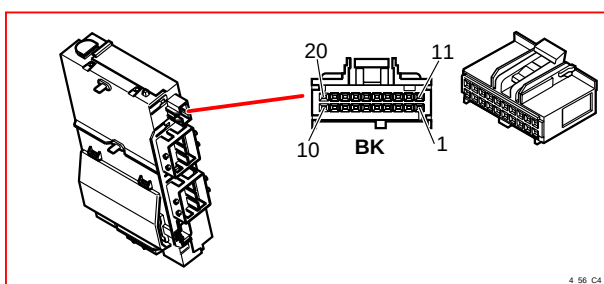


4/80 前向感知模組 (FSM)

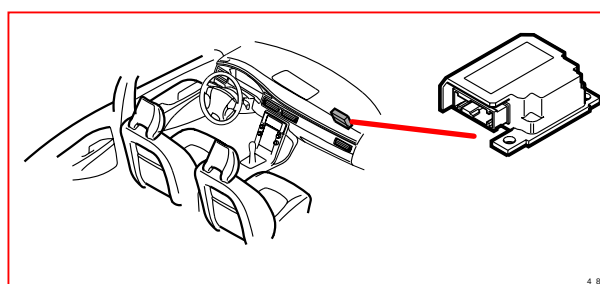


4/56:C5 中央電子模組 (CEM)

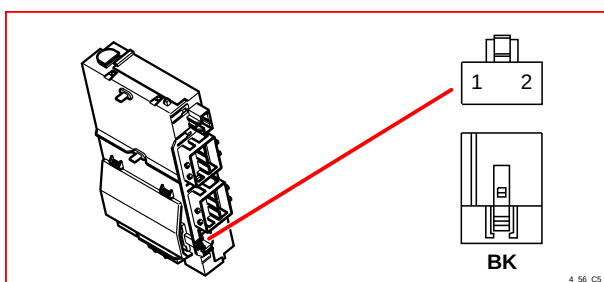


4/82 差動電子模組 (DEM)

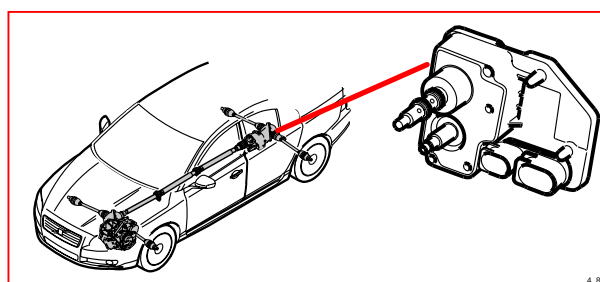


4/68 方向盤角度感知器模組 (SAS)

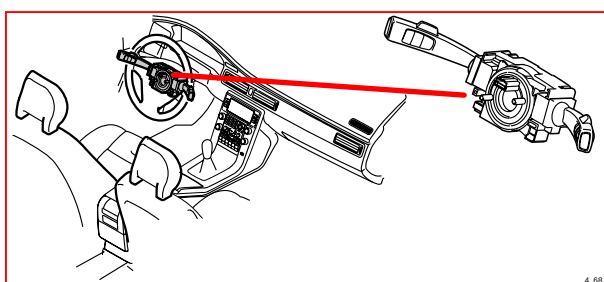


4/83 燃油泵控制模組

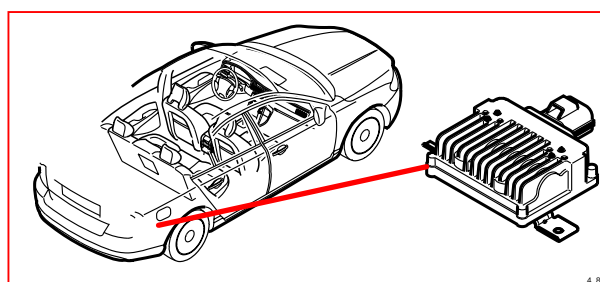


4/71 冷卻風扇控制模組

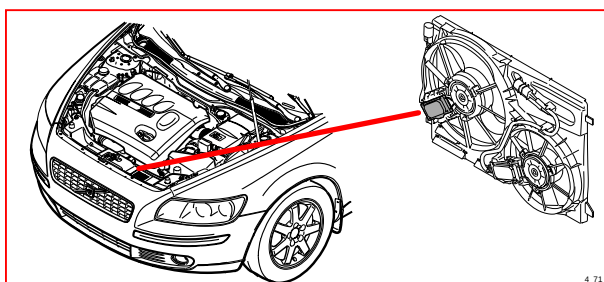


4/84 懸架模組 (SUM)

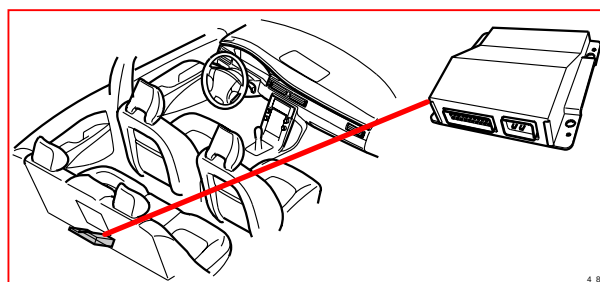


4/76 車庫門開關遙控器

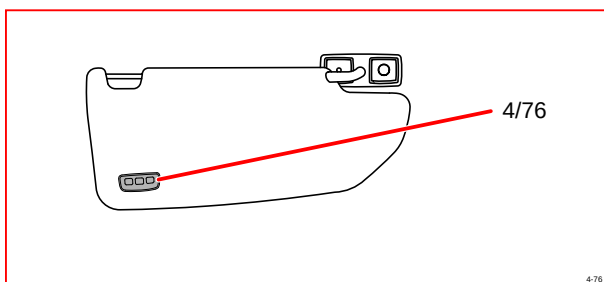


4/86 駐車輔助模組 (PAM)

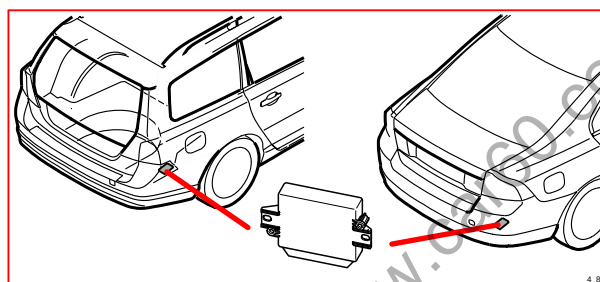


4/93 無鑰匙車輛模組 (KVM)

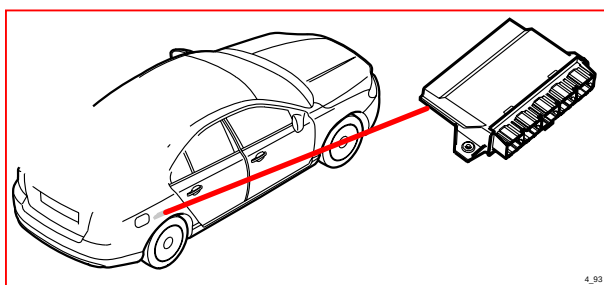


4/110 拖車模組 (TRM)

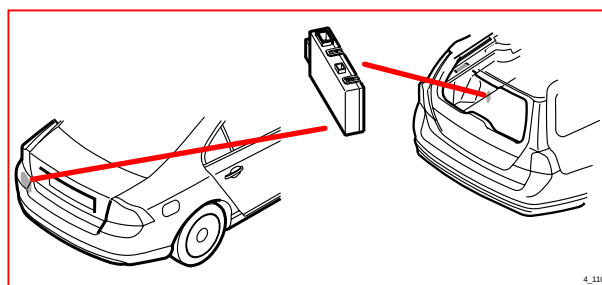


4/99 電子動力轉向控制模組

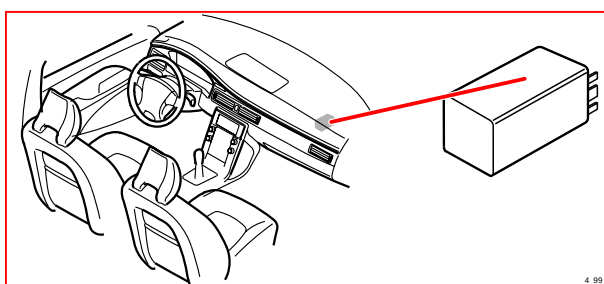


4/115 駐車煞車模組 (PBM)

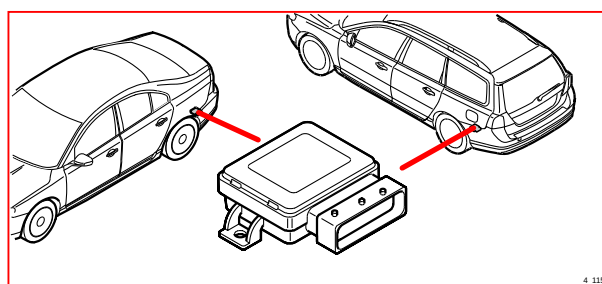


4/102 轉向柱鎖模組 (SCL)

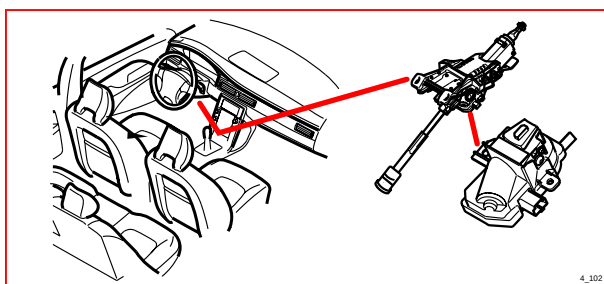


4/116 電動尾門模組 (POT) , V70

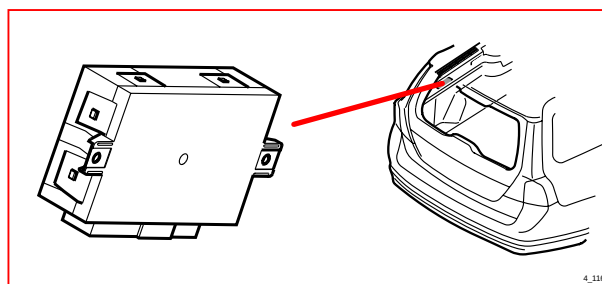


4/106 駐車加熱器遙控起動控制模組

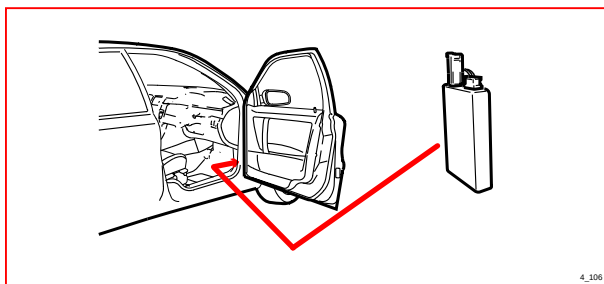


4/118 頭燈控制模組 (HCM)

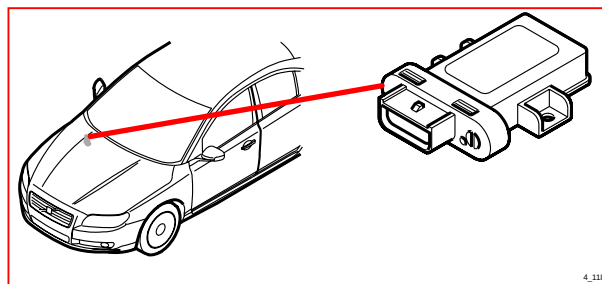


4/109 預熱塞控制模組

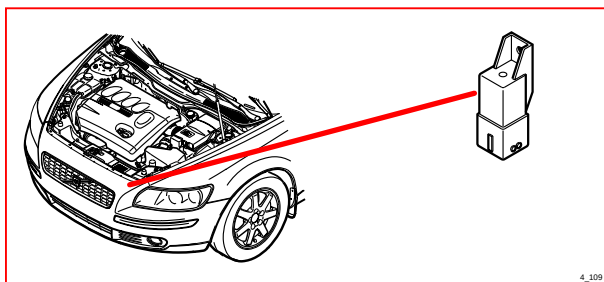


4/119 遙控無鑰匙入車 (RKE)

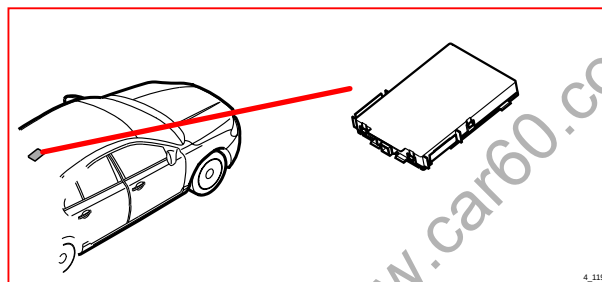


4/119.2 遙控接受器模組 (RRX)

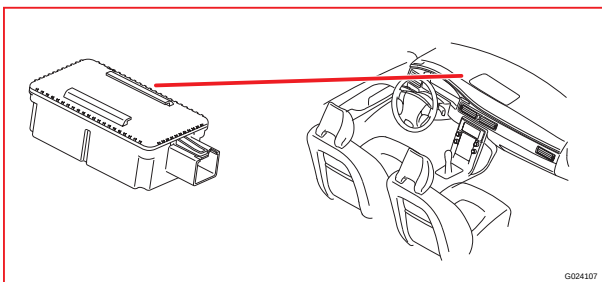


6/1 雨刷馬達模組 (WMM)

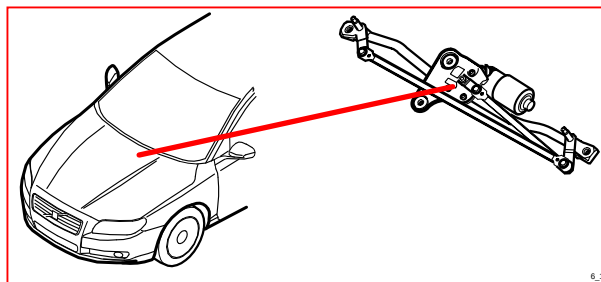


4/120 駐車輔助攝影機控制模組 (PAC)

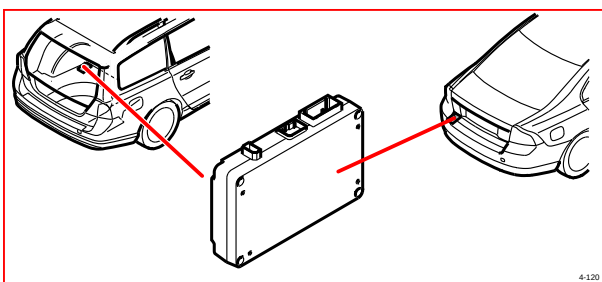


6/8 行李廂蓋 / 尾門上鎖馬達中央鎖, S80

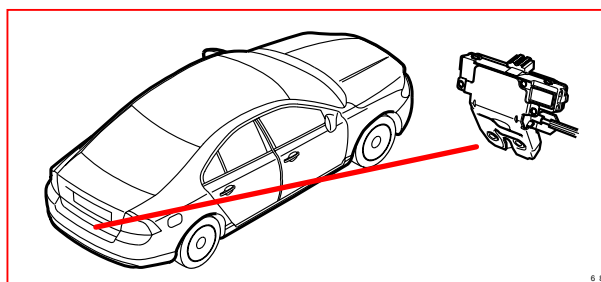


4/121 冷卻風扇控制模缸列 2

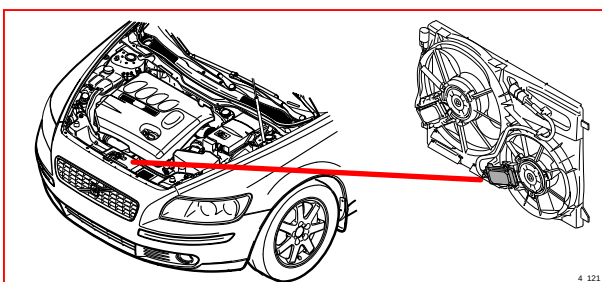


6/16 駕駛員座椅靠背角度調節馬達

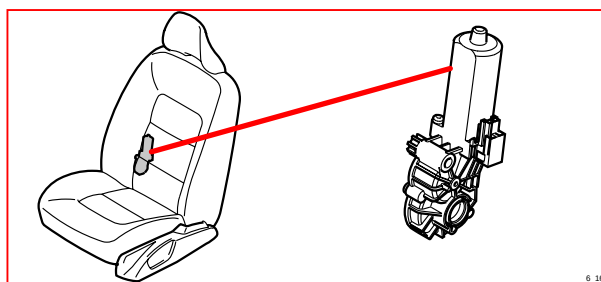


4/124 配件 USB 單元 (AUU)

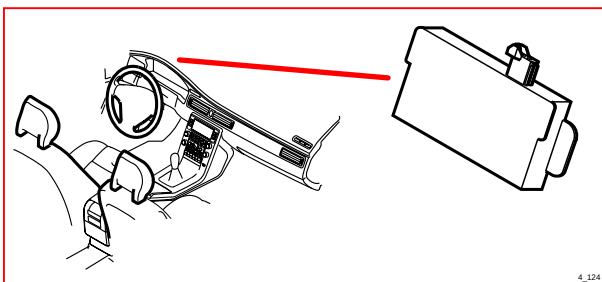


6/17 駕駛員座椅前緣高低調節馬達

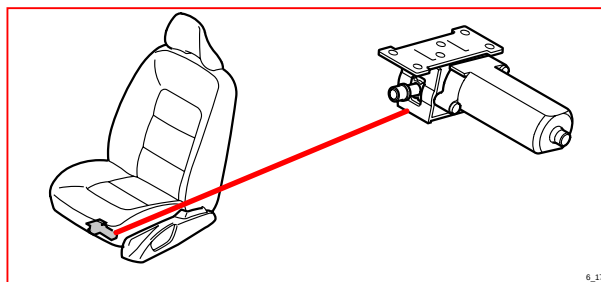


5/1 駕駛員資訊模組 (DIM)

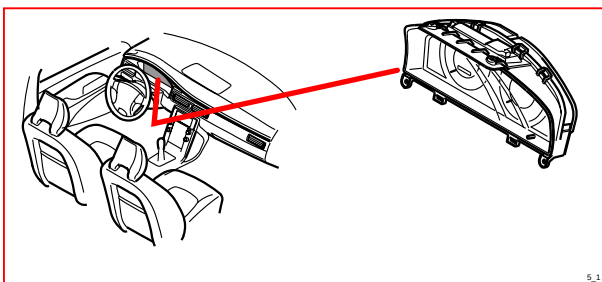


6/18 駕駛員座椅後緣高低調節馬達

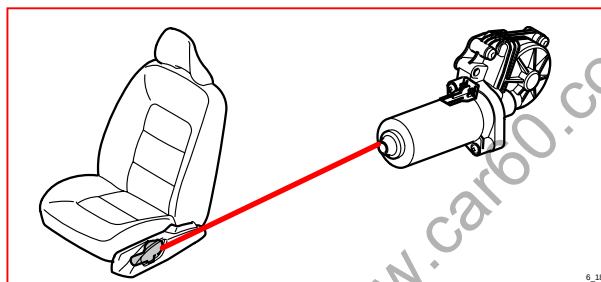


6/19 駕駛員座椅前後調節馬達

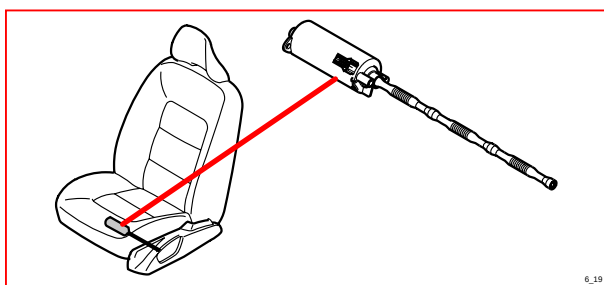


6/32 後窗雨刷馬達，V70

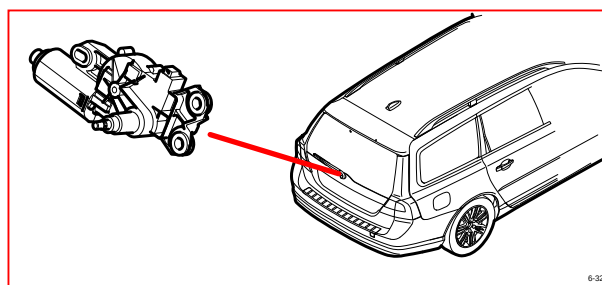


6/20 乘客座椅前後調節馬達

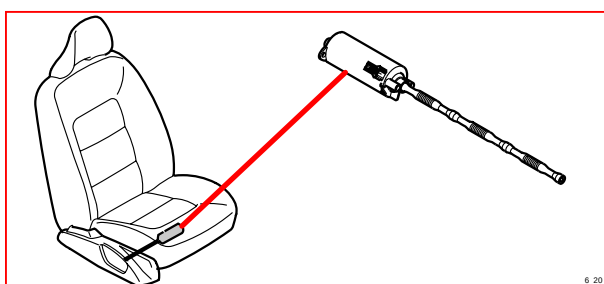


6/33 燃油泵

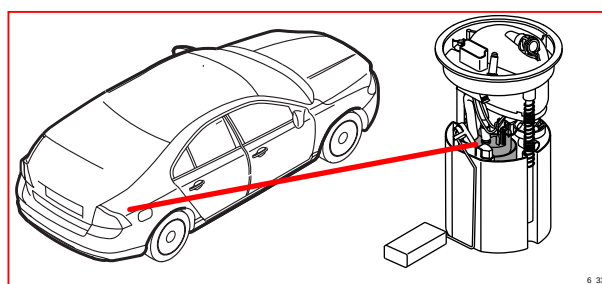


6/25 起動馬達

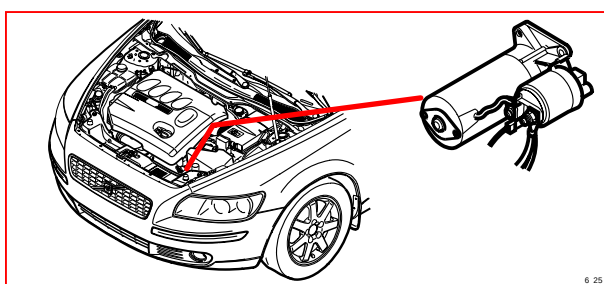


6/35 燃油泵輔助加熱器

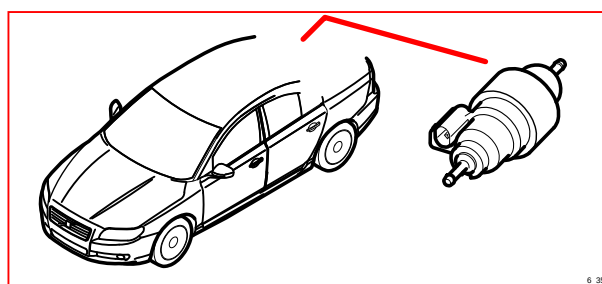


6/26 交流發電機控制模組（ACM）

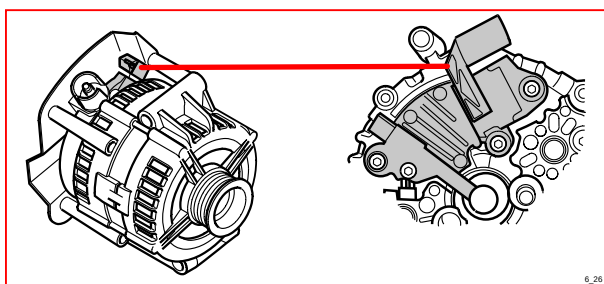


6/36 左前車門上鎖馬達中央鎖

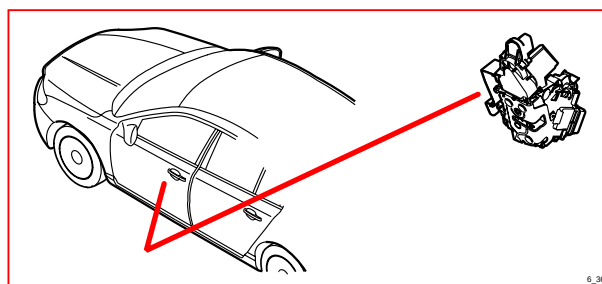


6/28 乘客廂風扇馬達

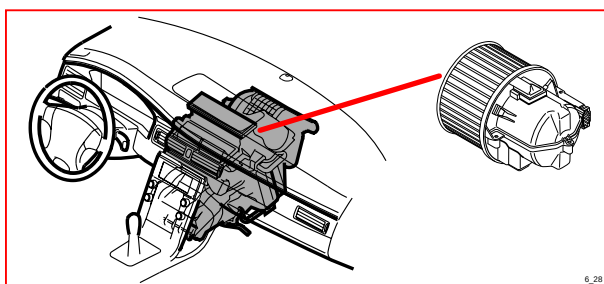


6/37 油箱蓋上鎖馬達

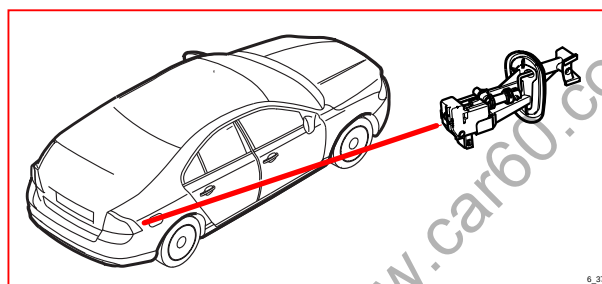


6/38 左頭燈調節馬達

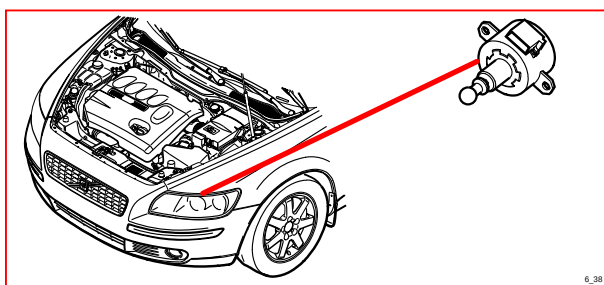


6/57 左後車門上鎖馬達中央鎖

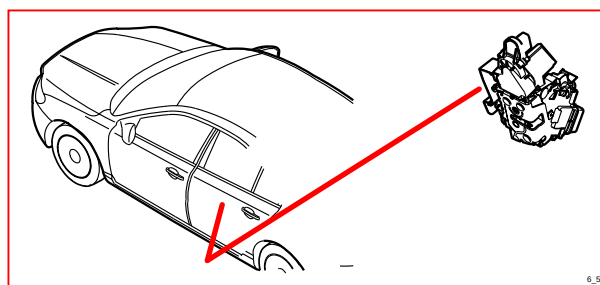


6/39 右頭燈調節馬達

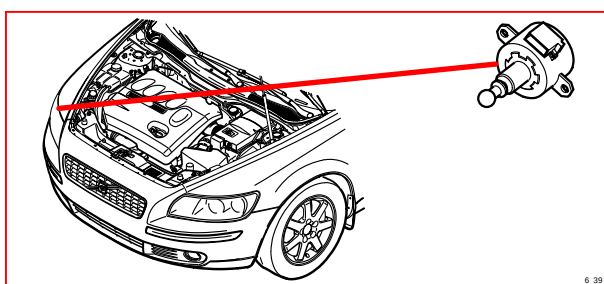


6/58 駕駛員車門前電動窗馬達

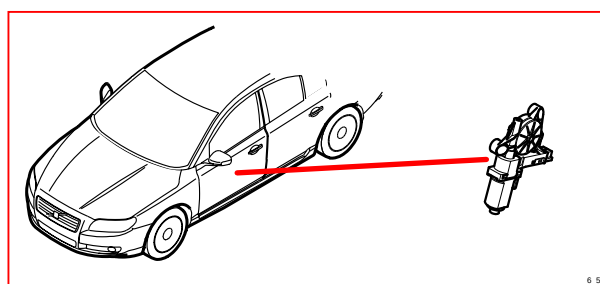


6/48 調節風門馬達模組 (DMM)，再循環

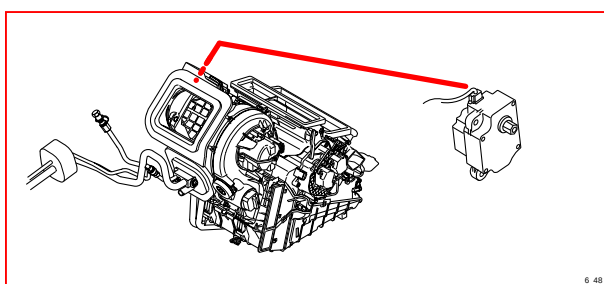


6/59 左後電動窗馬達

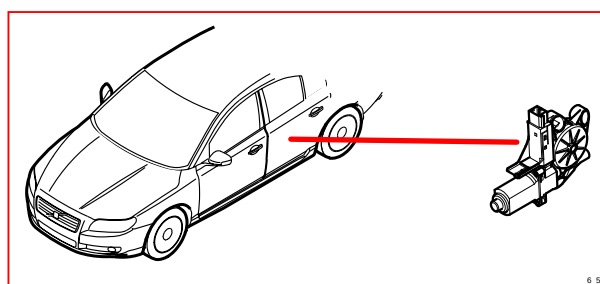


6/55 右前車門上鎖馬達中央鎖

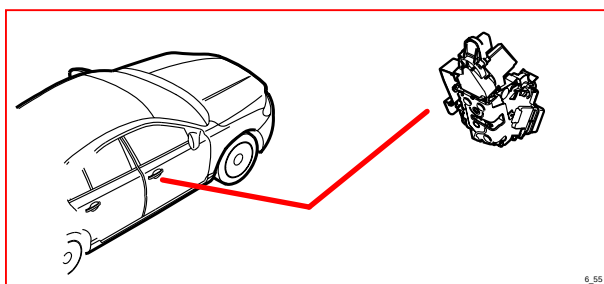


6/60 左前電動窗馬達

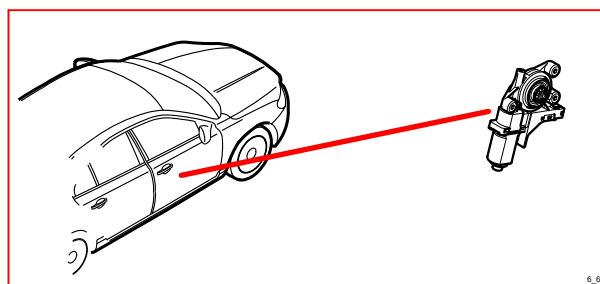


6/56 右後車門上鎖馬達中央鎖

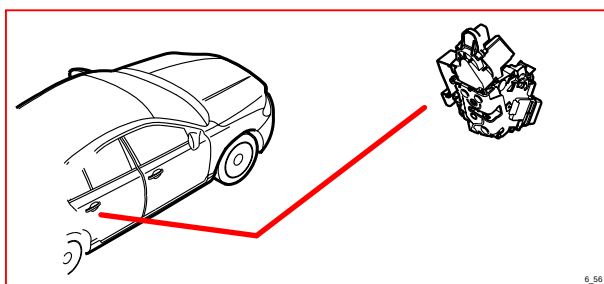


6/61 右後電動窗馬達

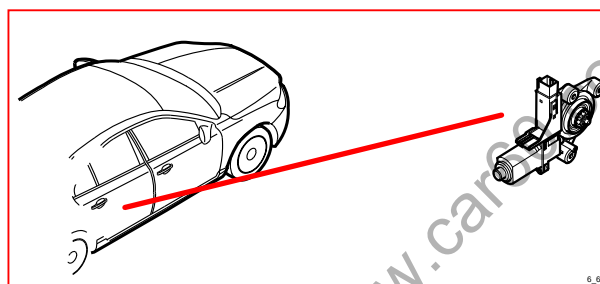


6/62 左側電控後視鏡

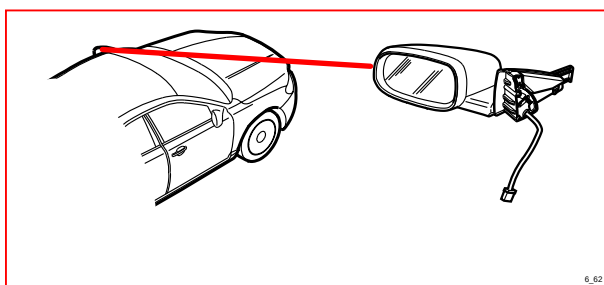


6/67 燃油洩漏控制泵

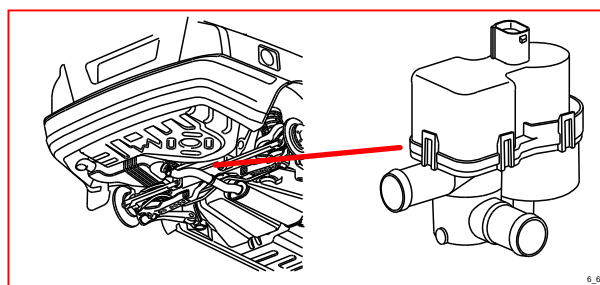


6/63 右側電控後視鏡

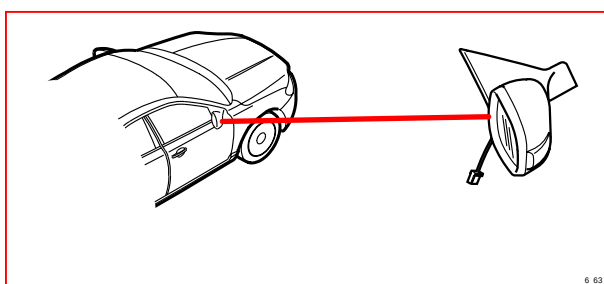


6/71 依據速度動力轉向閥門

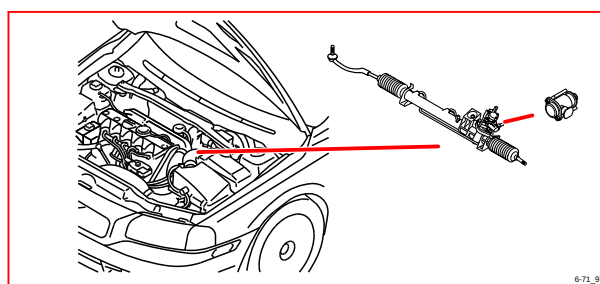


6/64 乘客座椅靠背角度調節馬達

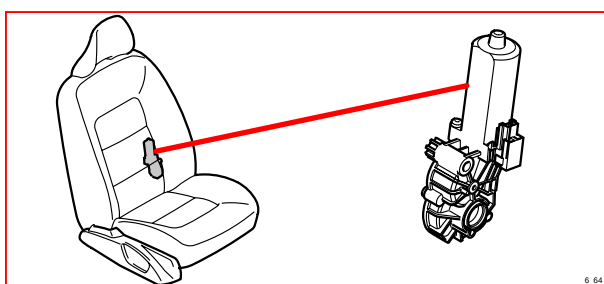


6/73 冷卻液泵

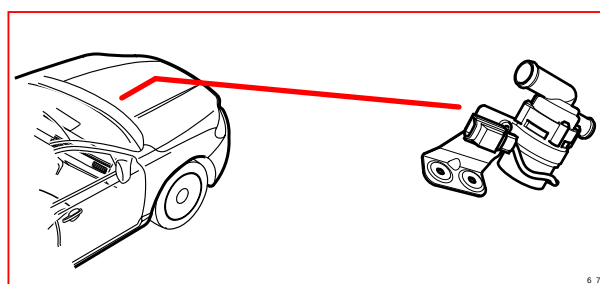


6/65 乘客座椅前緣高低調節馬達

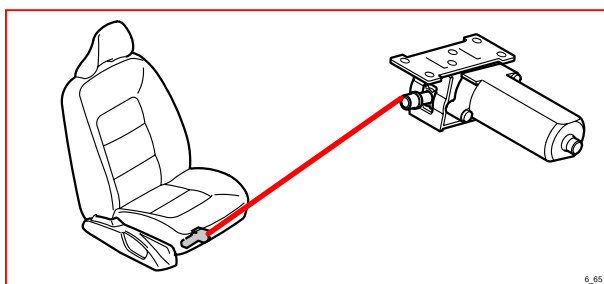


6/95 左側溫度調節風門馬達模組 (DMM)

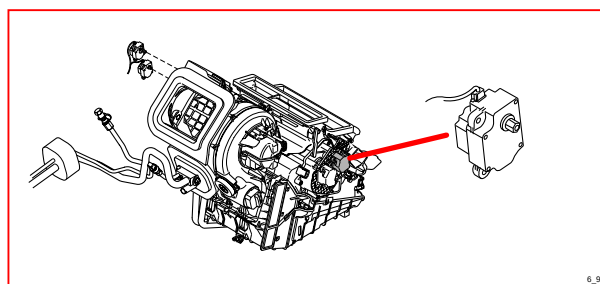


6/66 乘客座椅後緣高低調節馬達

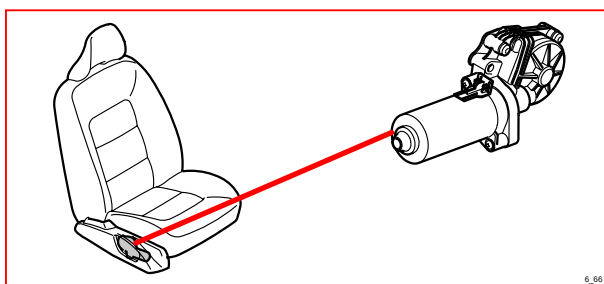


6/96 右側溫度調節風門馬達模組 (DMM)

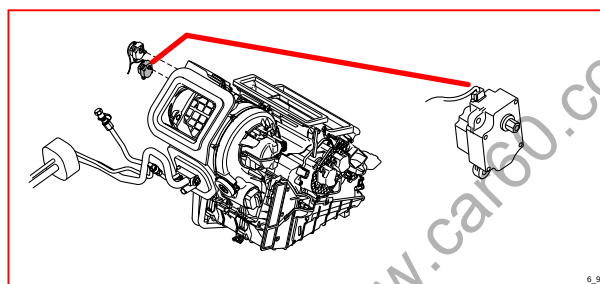


6/102 調節風門馬達模組 (DMM)，除霜

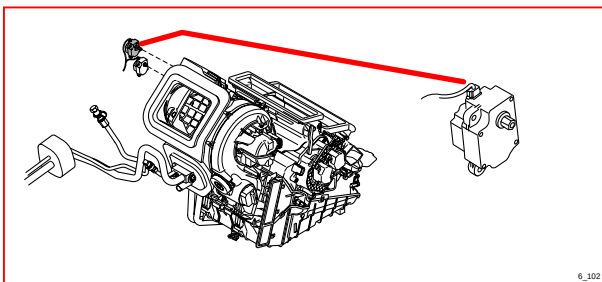


6/120 節氣門殼體馬達，5 缸

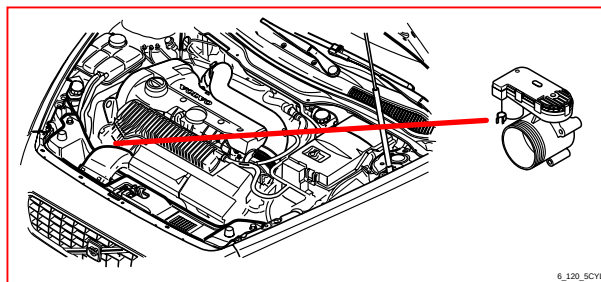


6/103 調節風門馬達模組 (DMM)，地板 / 通風

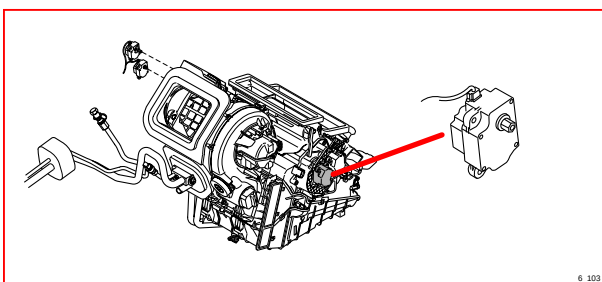


6/120 節氣門殼體馬達，6 缸

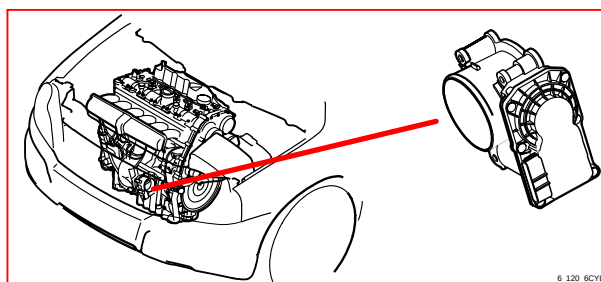


6/104 前照燈高壓噴洗馬達

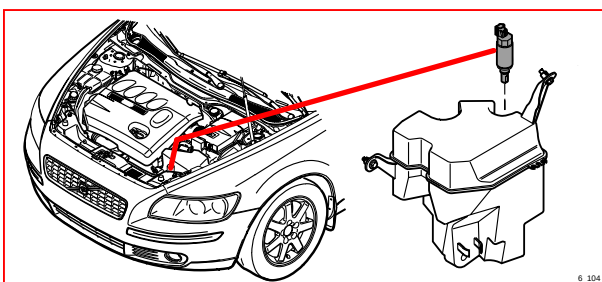


6/120 節氣門殼體馬達，8 缸

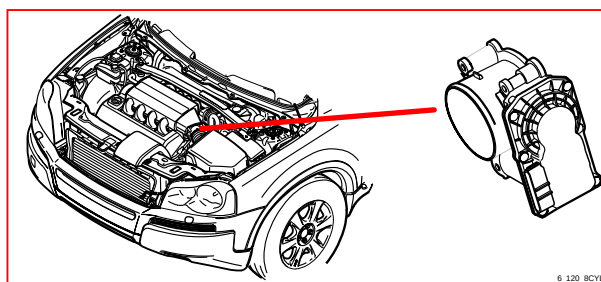


6/114 真空泵

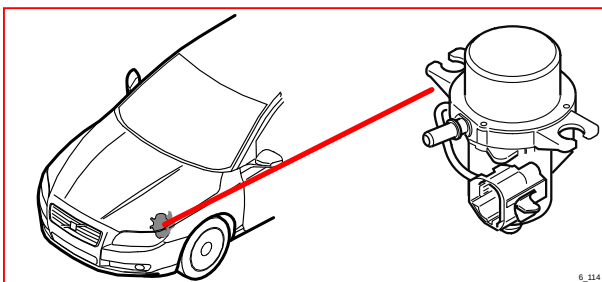


6/120 節氣門殼體馬達，柴油引擎

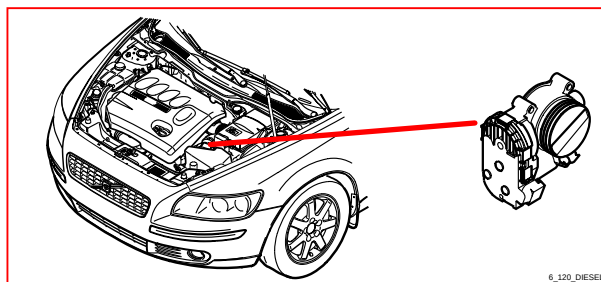


6/118 調節器馬達，渦流節氣門

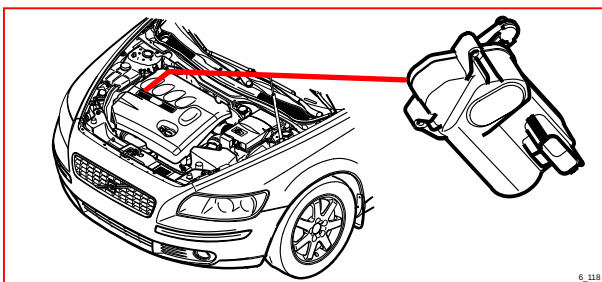


6/127 噴洗器馬達

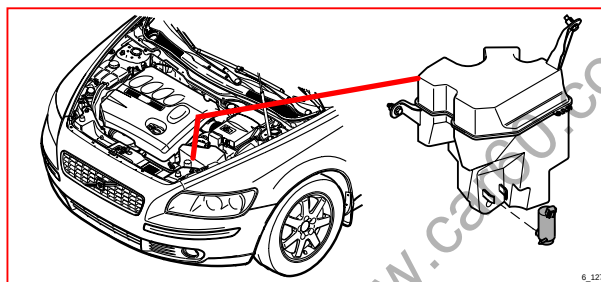


6/139 進氣歧管上適配馬達

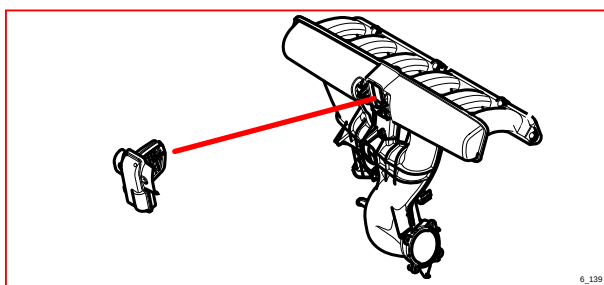


6/146 左後上鎖馬達煞車碟

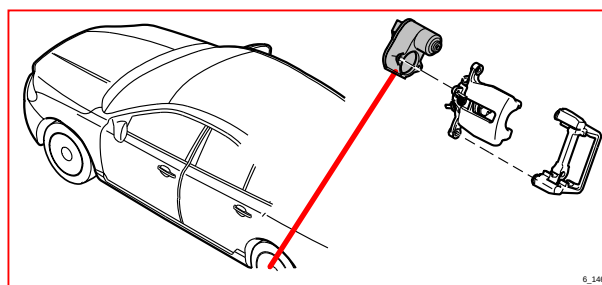


6/140 進氣歧管下適配馬達

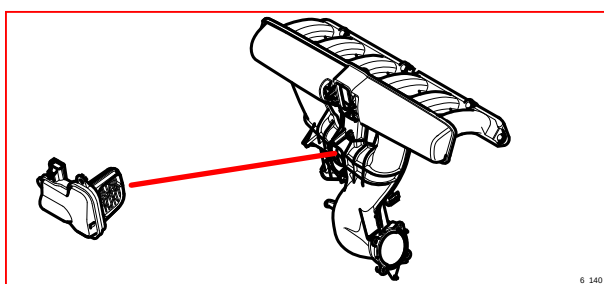


6/147 右後上鎖馬達煞車碟

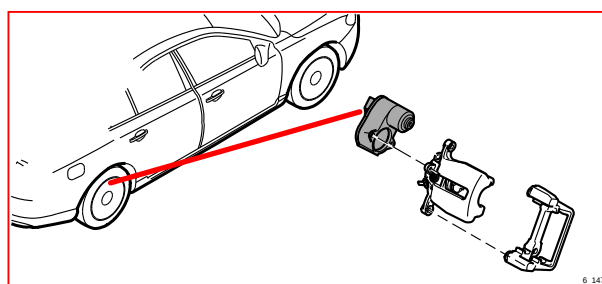


6/143 調節器馬達，渦輪

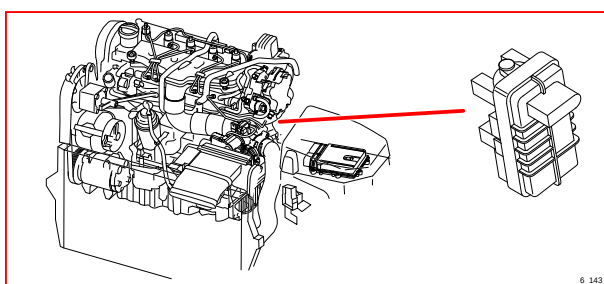


6/148 行李廂蓋 / 尾門操控液壓泵，V70

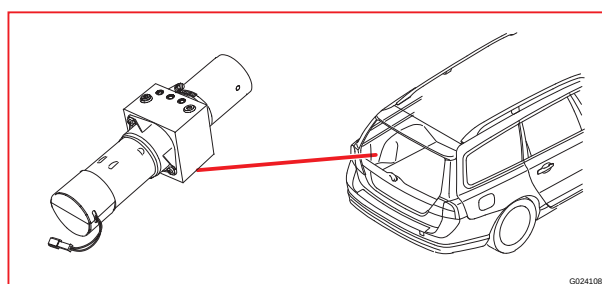


6/144 左側鏡筒式噴嘴

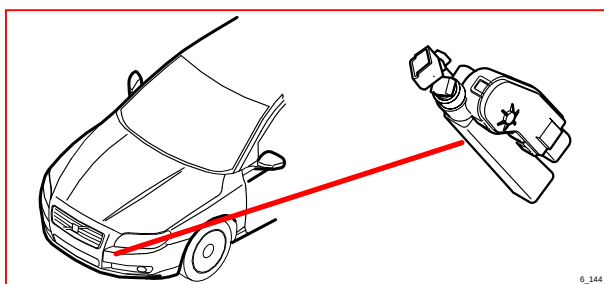


6/149 尾門關閉馬達，V70

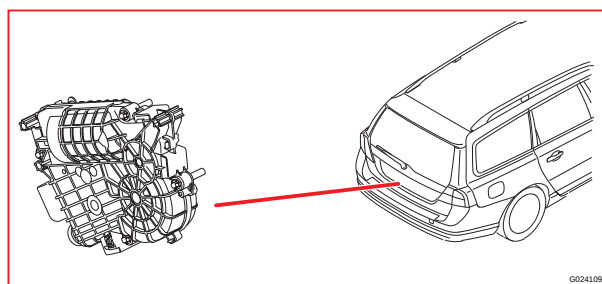


6/145 右側鏡筒式噴嘴

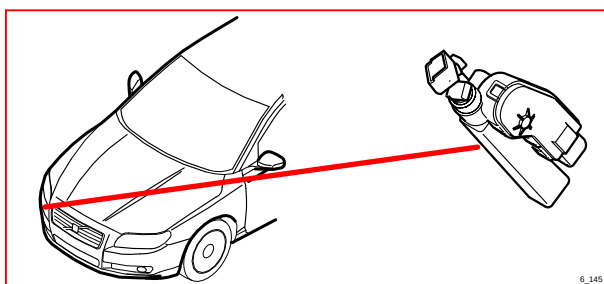


7/4 煞車油液位感知器

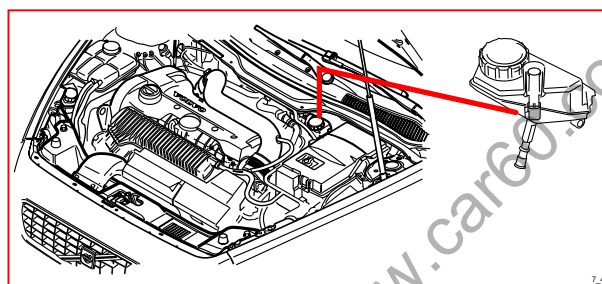


7/5 清洗液液位感知器

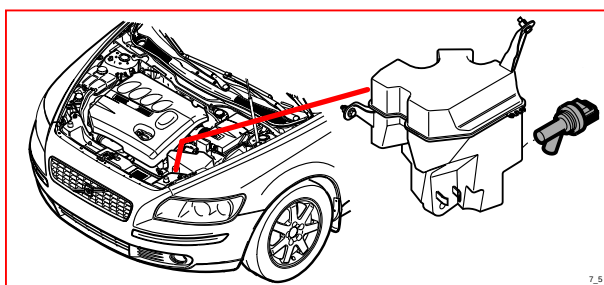


7/15 前加熱含氧感知器，5 缸

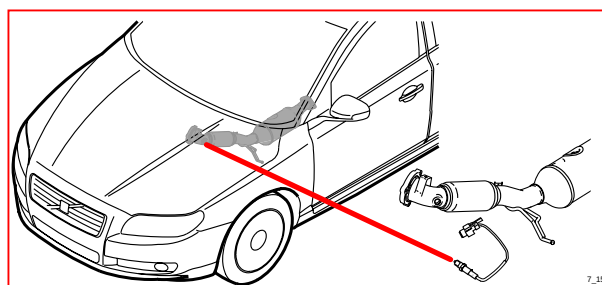


7/6 機油壓力感知器

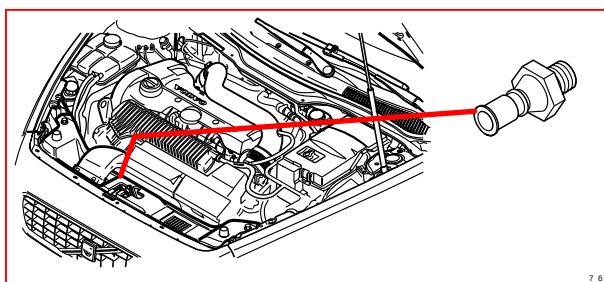


7/15 前加熱含氧感知器，缸列 1，6 缸

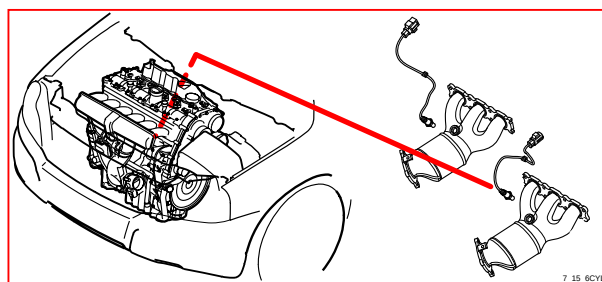


7/8 壓力感知器，恆溫控制系統

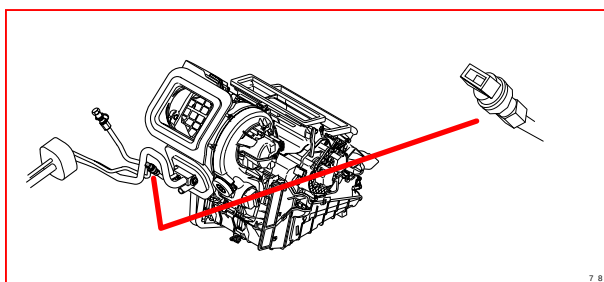


7/15 前加熱含氧感知器，組 2，8 缸

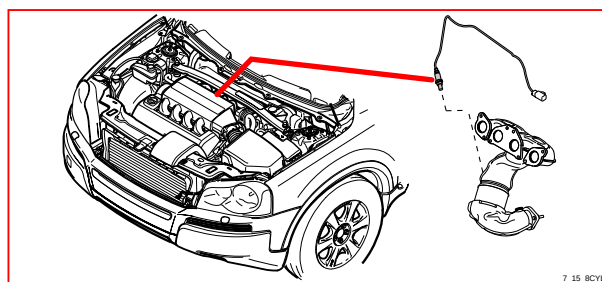


7/10 內部溫度感知器

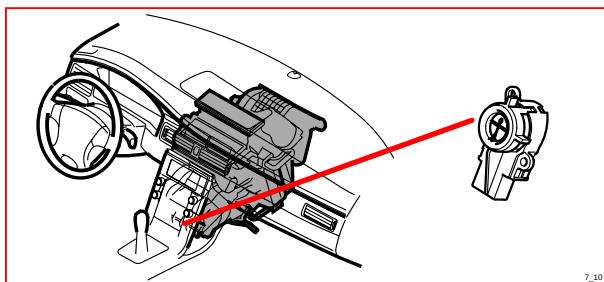


7/15 前加熱含氧感知器，柴油引擎

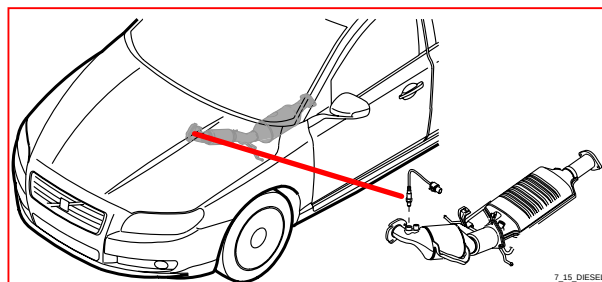


7/12 陽光感知器，微光感知器和指示燈警報器

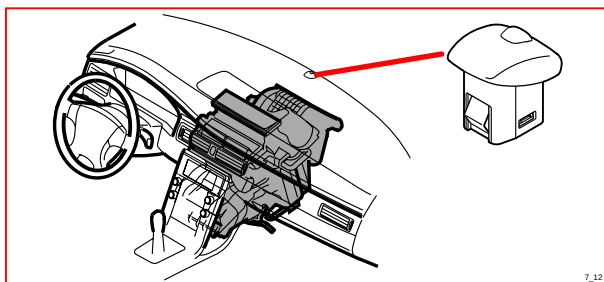


7/16 冷卻液溫度感知器

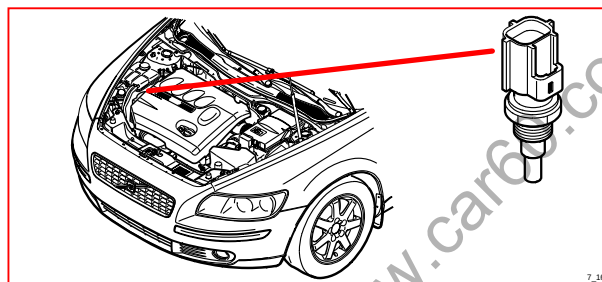


7/17 空氣流量感知器 (MAF)

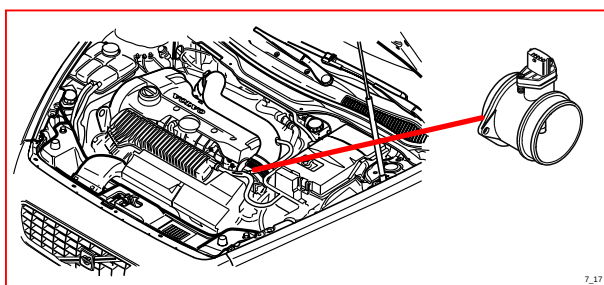


7/25 脈衝感知器，5 缸柴油引擎

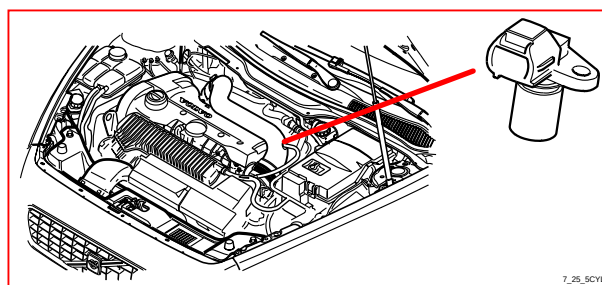


7/23 後爆震感知器

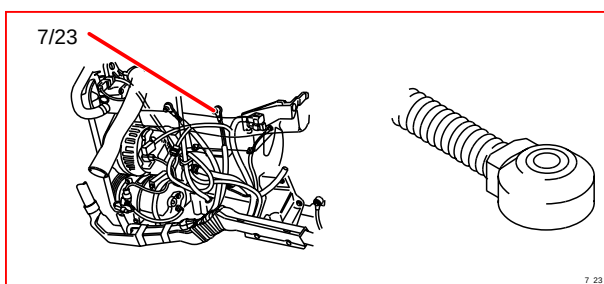


7/25 脈衝感知器，6 缸

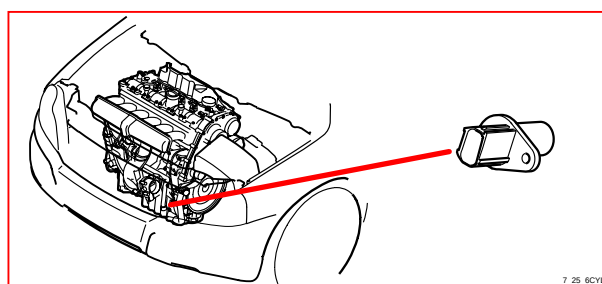


7/23 後爆震感知器，8 缸

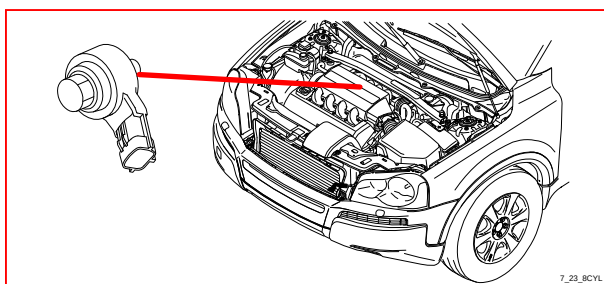


7/25 脈衝感知器，8 缸

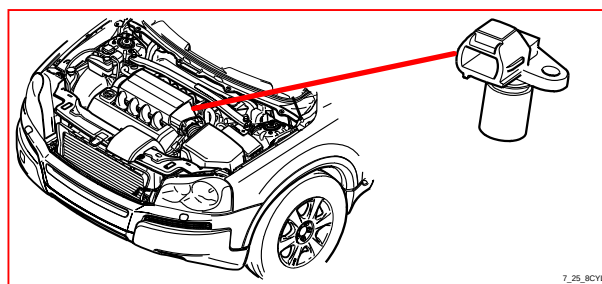


7/24 前爆震感知器

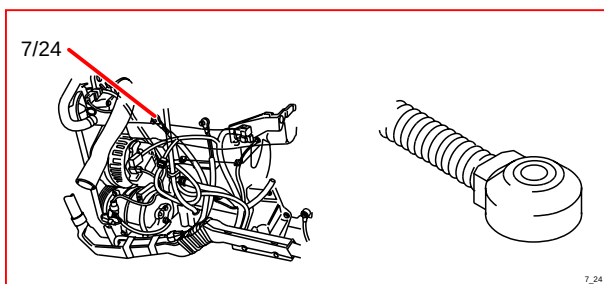


7/31 左前車輪 ABS 感知器

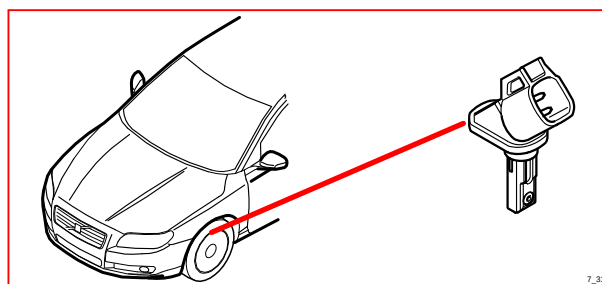


7/24 前爆震感知器，8 缸

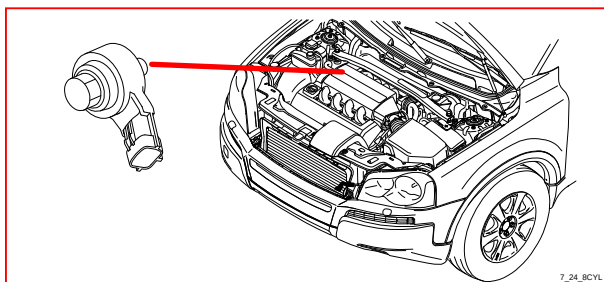


7/32 右前車輪 ABS 感知器

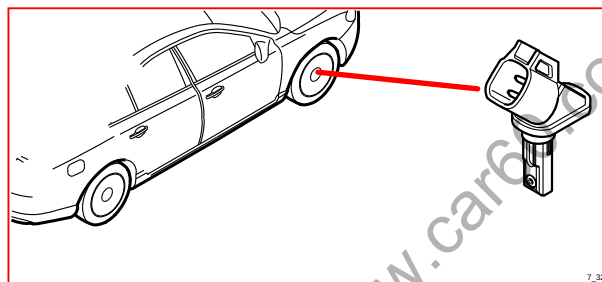


7/35 機油液位感知器

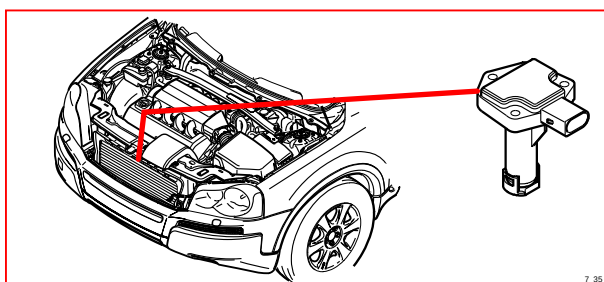


7/61 輸入速度感知器

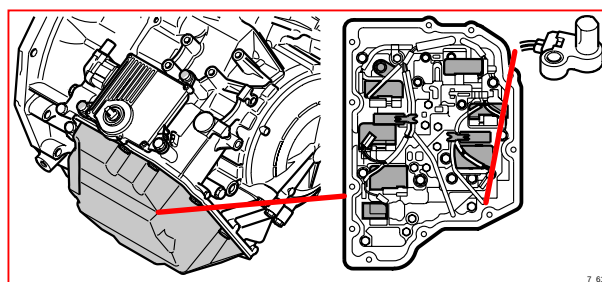


7/41 溫度感知器，蒸發器

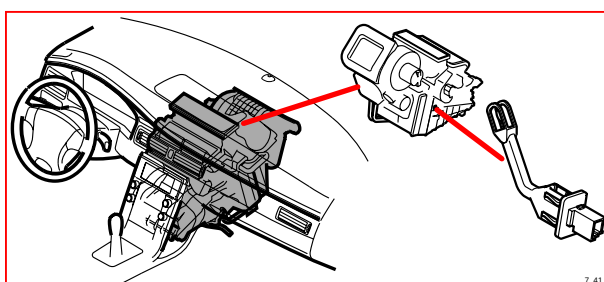


7/62 輸出速度感知器

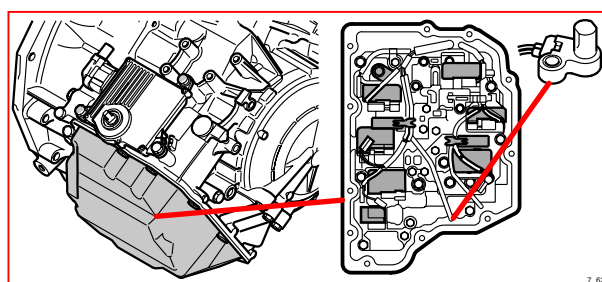


7/51 油門踏板感知器

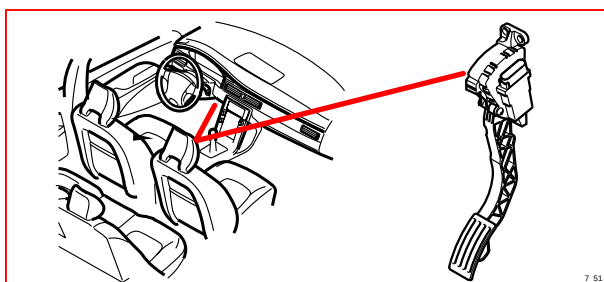


7/69 車外溫度感知器

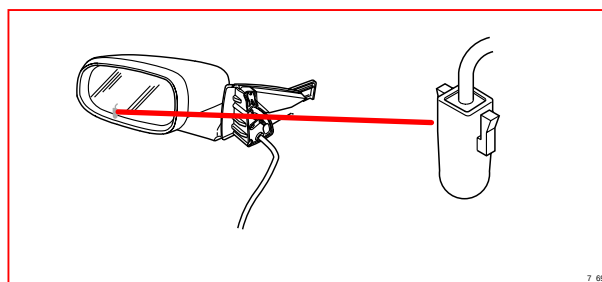


7/56 左後車輪 ABS 感知器

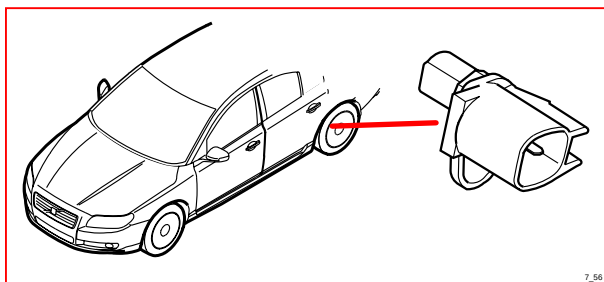


7/73 冷卻液液位感知器

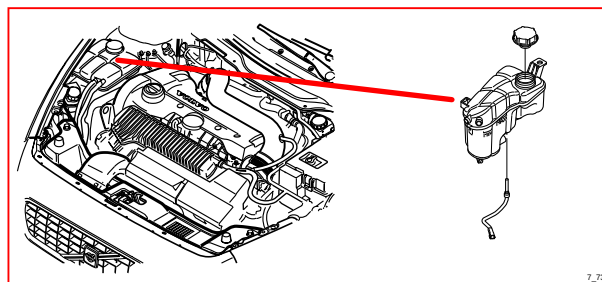


7/57 右後車輪 ABS 感知器

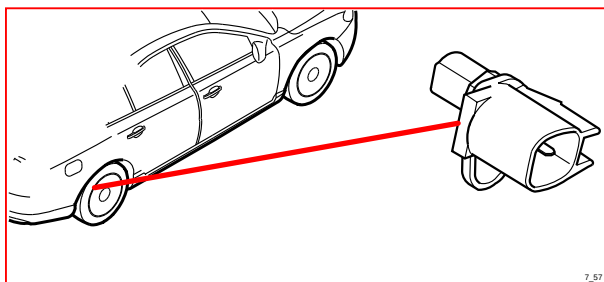


7/74 機油溫度感知器，自動變速箱

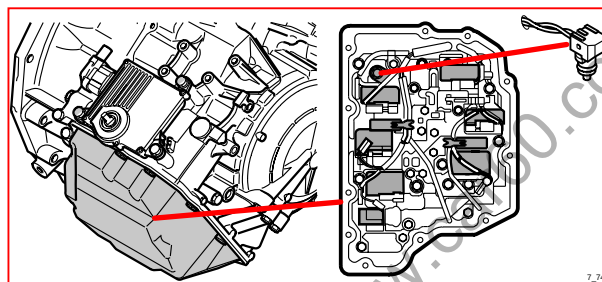


7/81 進氣歧管壓力感知器，6 缸

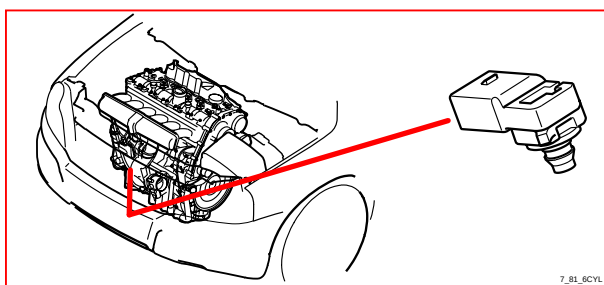


7/88 加速感知器，Four-C，右前

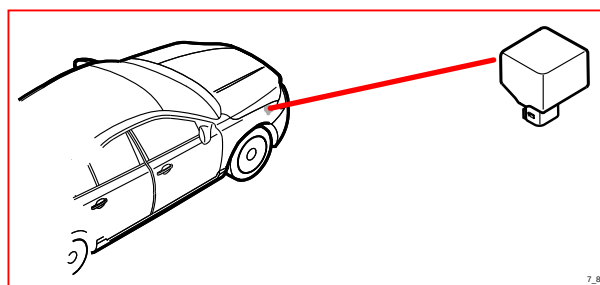


7/81 進氣歧管壓力感知器，8 缸

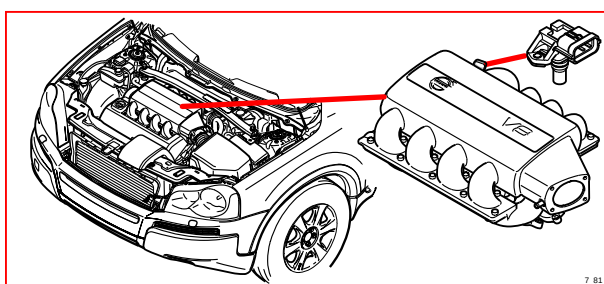


7/89 加速感知器，Four-C，左後

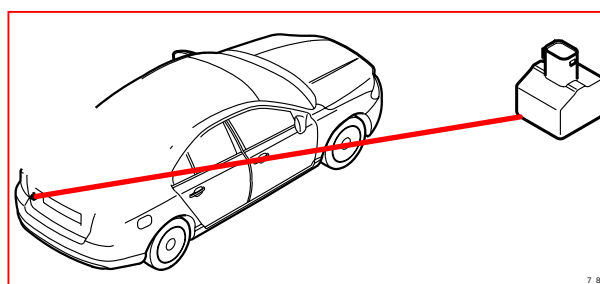


7/82 後加熱含氧感知器，缸列 1，6 缸

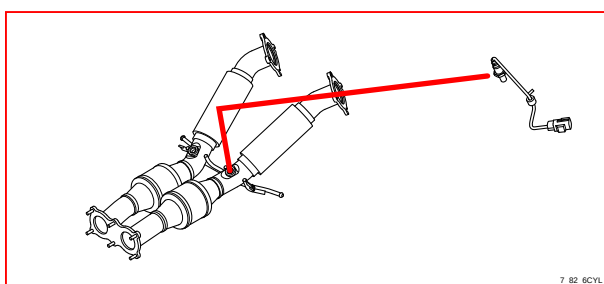


7/91 方向盤角度感知器

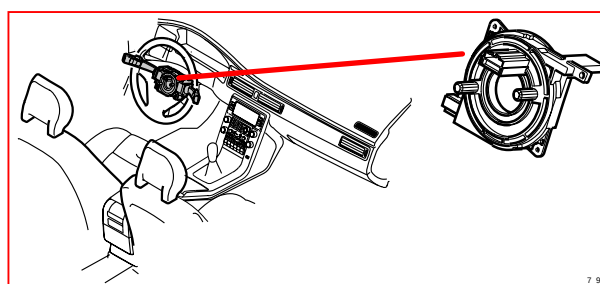


7/82 前加熱含氧感知器，缸列 1，8 缸

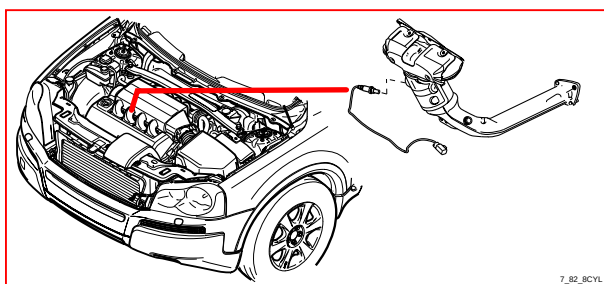


7/93 乘客重量感知器 (OWS)

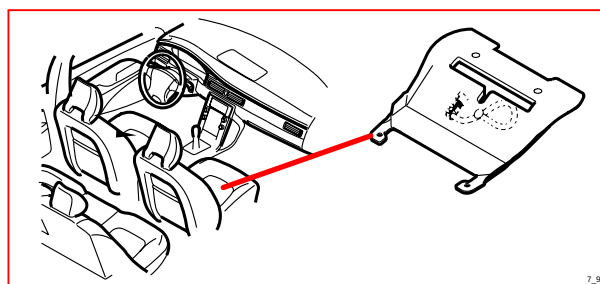


7/87 加速感知器，Four-C，左前

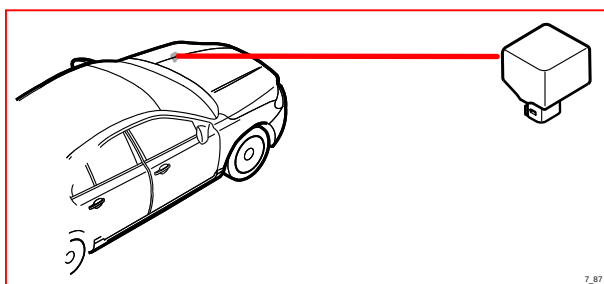


7/100 傾斜感知器模組 (ISM)

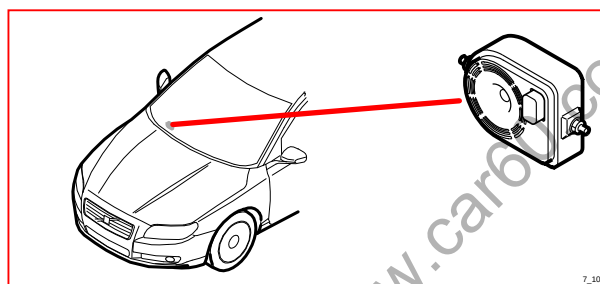


7/103 後加熱含氧感知器，5 缸

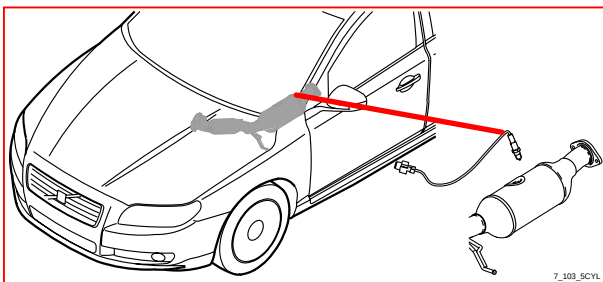


7/108 左後側撞感知器

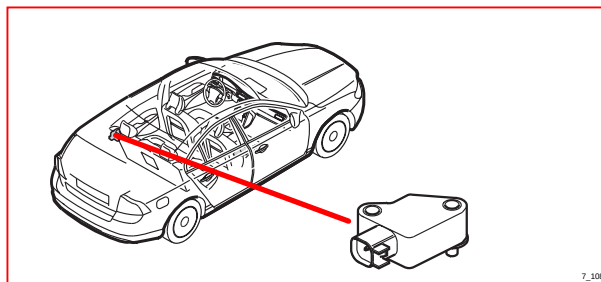


7/103 前加熱含氧感知器，缸列 2，6 缸

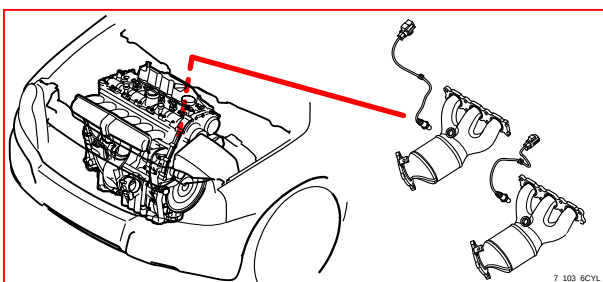


7/109 右後側撞感知器

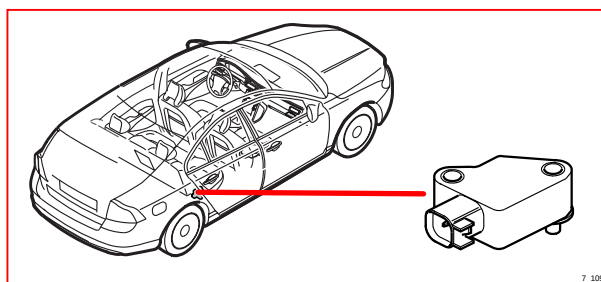


7/103 後加熱含氧感知器，缸列 2，8 缸

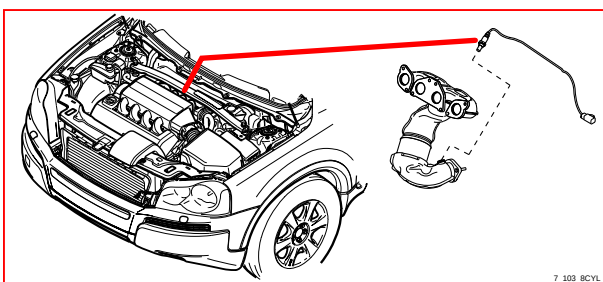


7/110 駕駛員座椅溫度感知器

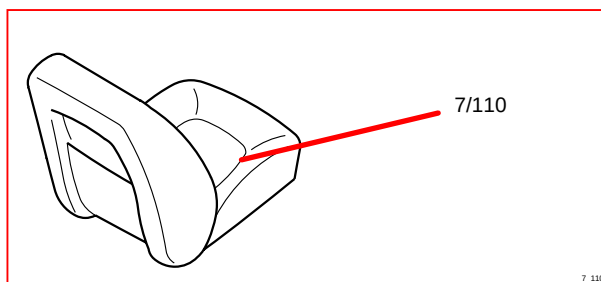


7/104 後加熱含氧感知器，缸列 2，6 缸

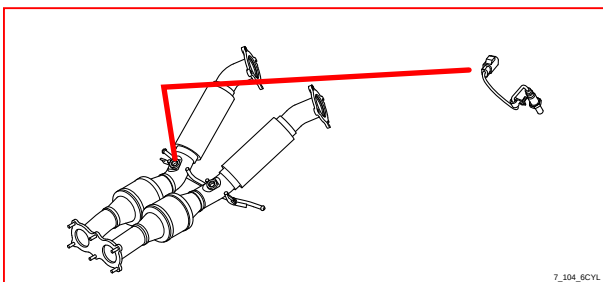


7/111 乘客座椅溫度感知器

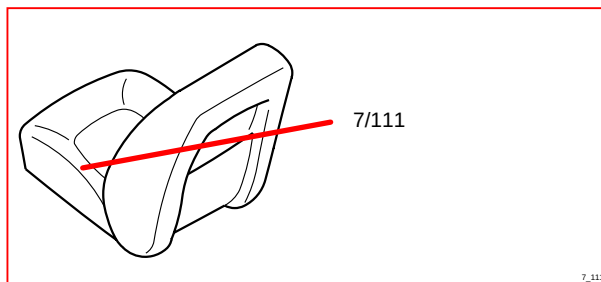


7/104 後加熱含氧感知器，缸列 1，8 缸

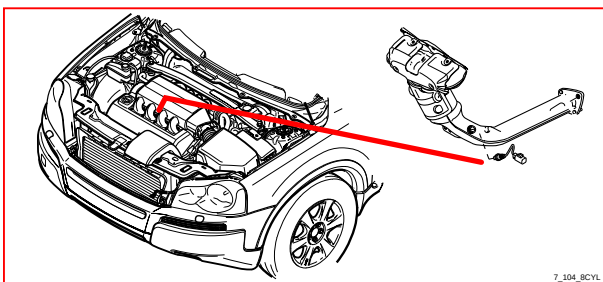


7/112 後座左側溫度感知器

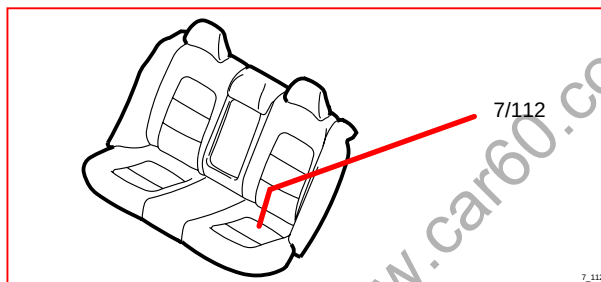


7/113 後座右側溫度感知器

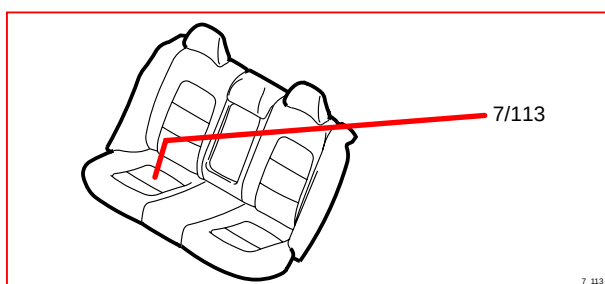


7/120 左後車輪懸置高度感知器

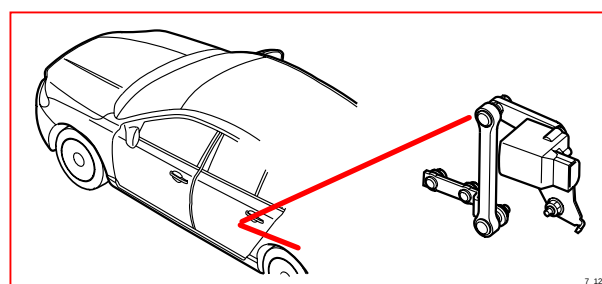


7/115 左側 B 柱側撞感知器

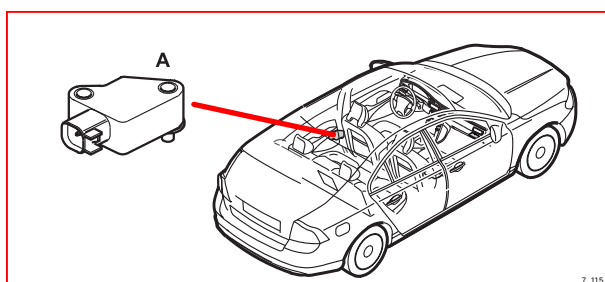


7/121 右後車輪懸置高度感知器

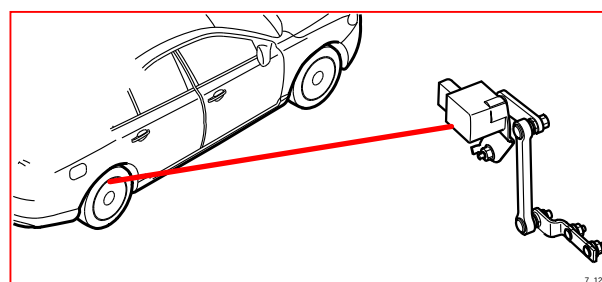


7/116 右側 B 柱側撞感知器

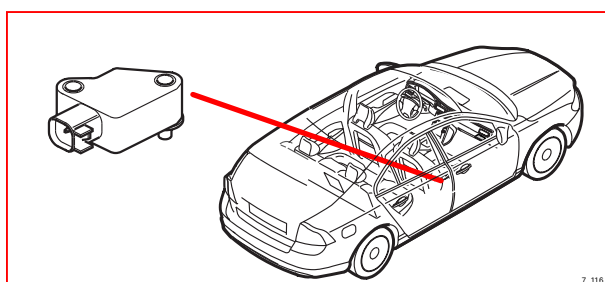


7/123 離合器踏板感知器

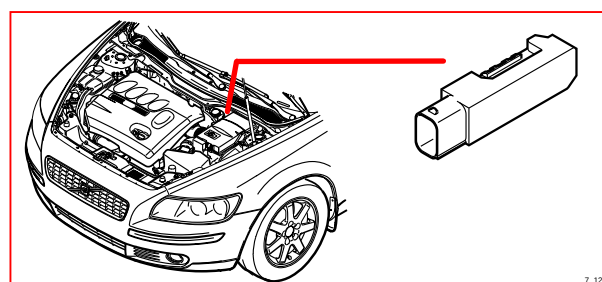


7/118 左前車輪懸置高度感知器

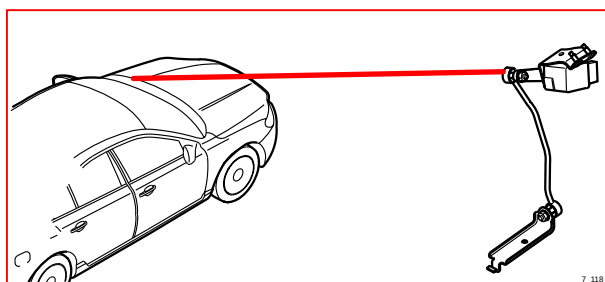


7/124 煞車踏板感知器

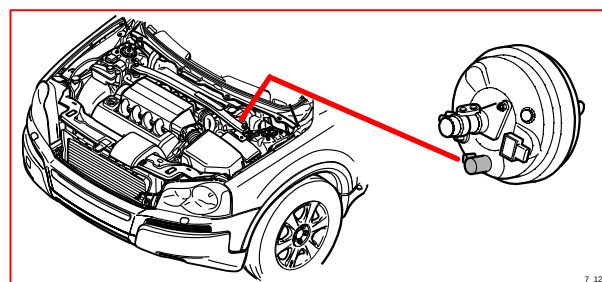

7/119 右前車輪懸置高度感知器

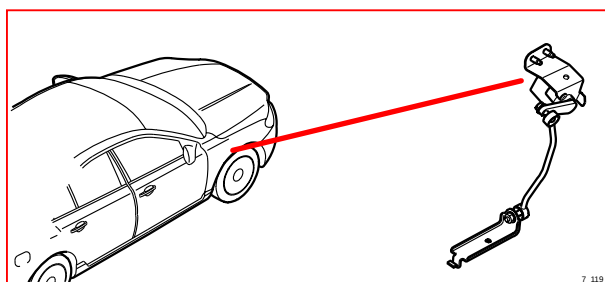


7/130 燃油液位感知器，噴射器側

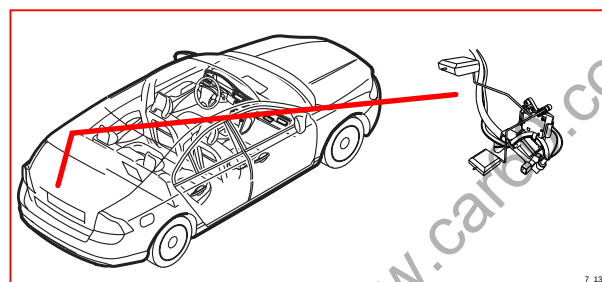


7/131-


7/134 後部駐車輔助感知器

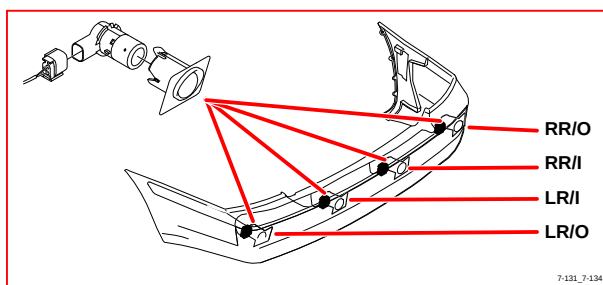


7/156 燃油壓力及溫度感知器

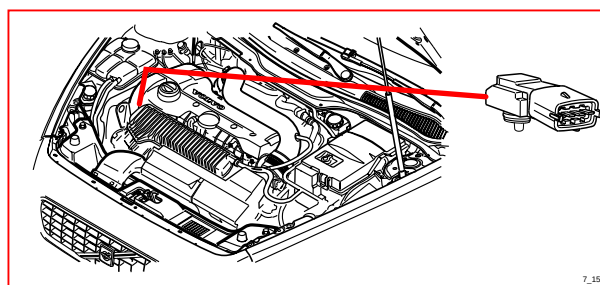


7/138 排氣壓力感知器

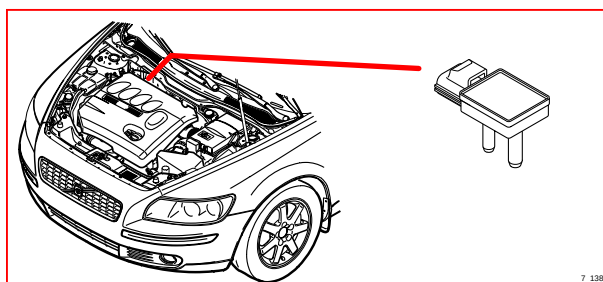


7/159 空氣質量感知器 (AQS)

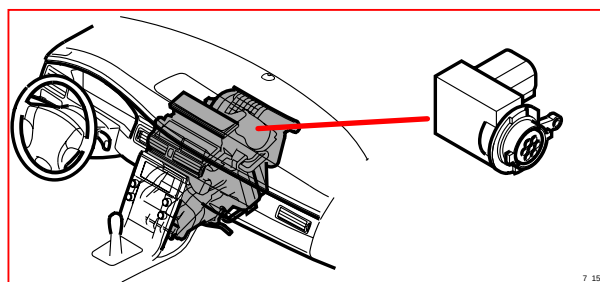


7/143 燃油液位感知器，泵側

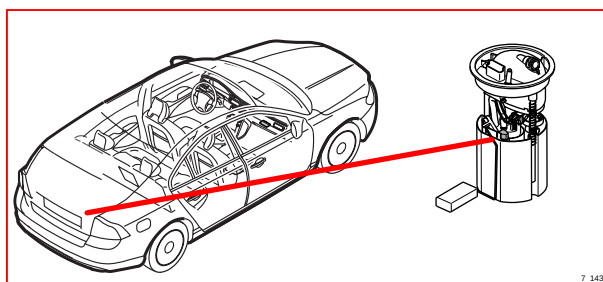


7/160 煞車真空感知器

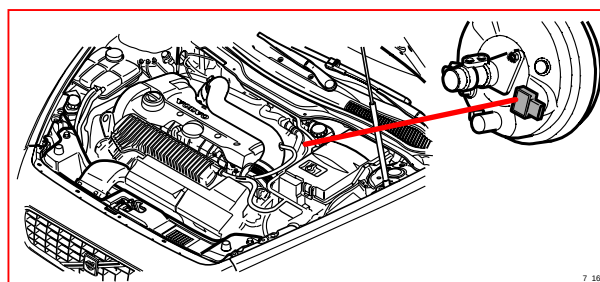


7/149 雨水感知器模組 (RSM)

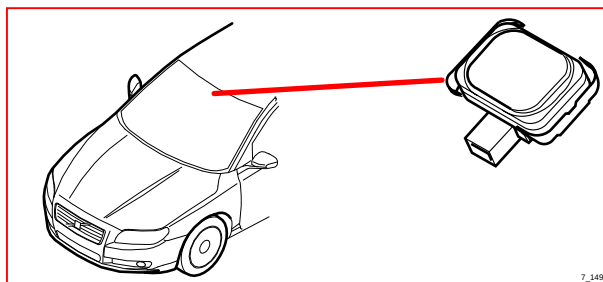


7/162 燃油管壓力感知器

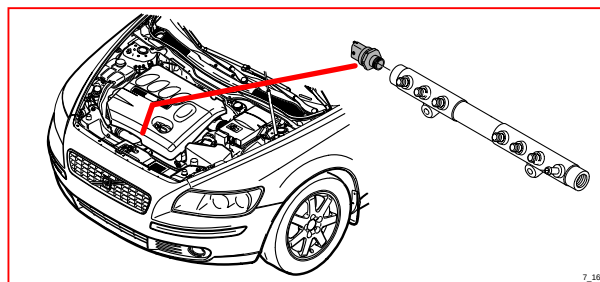

7/154 燃油溫度感知器

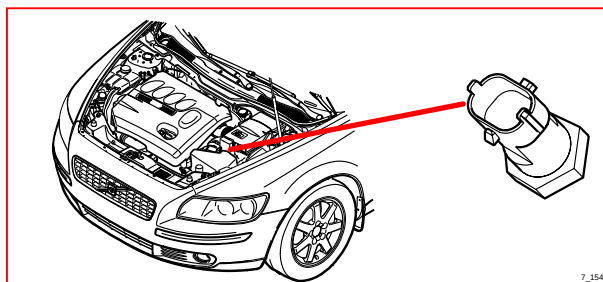


7/164 車身感知器線束 (BSC)

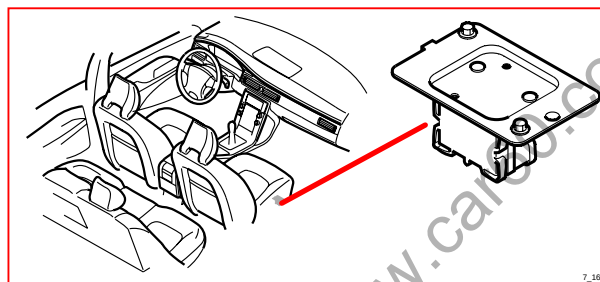


元件圖

7/165 5 缸 - 7/173 5 缸


7/165 壓力及溫度感知器，進氣歧管，5 缸

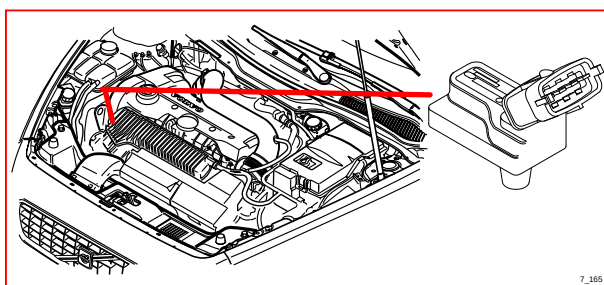


7/166 機油液位感知器，柴油引擎

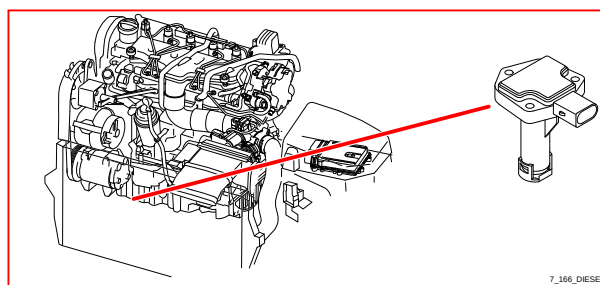


7/165 壓力及溫度感知器，進氣歧管，柴油引擎

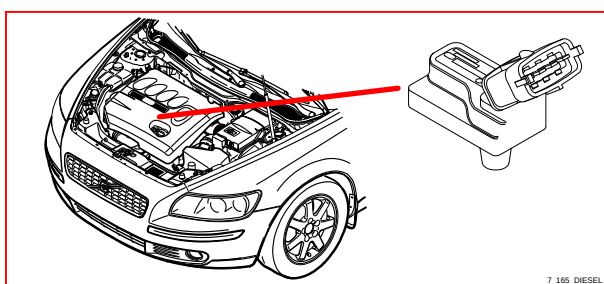


7/172 凸輪軸輸入側位置感知器，5 缸

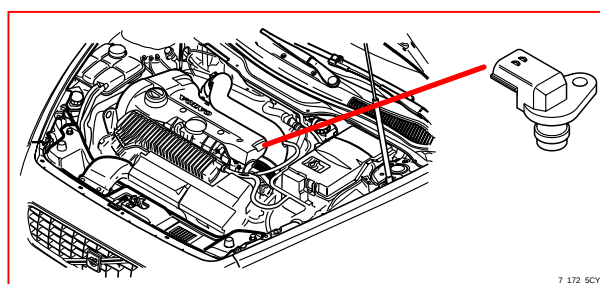


7/165 壓力及溫度感知器，進氣歧管，6 缸

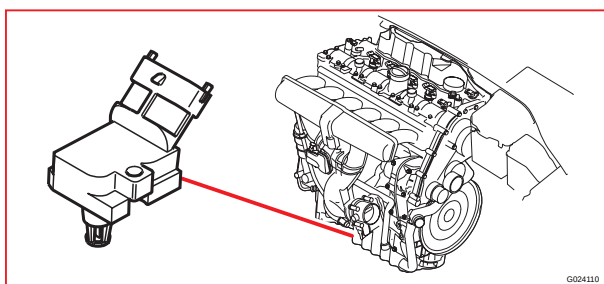


7/172 凸輪軸輸入側位置感知器，6 缸

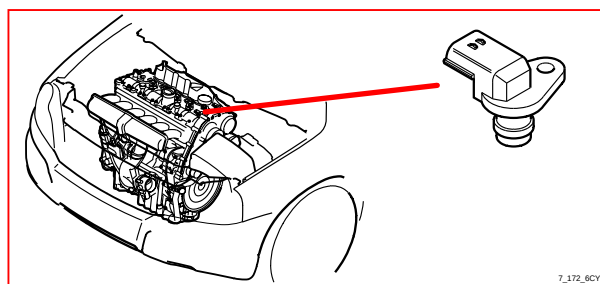


7/166 機油液位感知器，5 缸

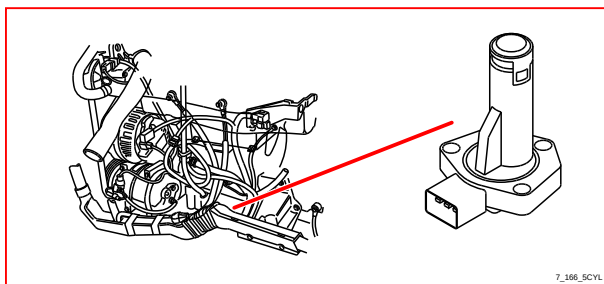


7/172 進氣凸輪軸位置感知器，缸列 2，8 缸

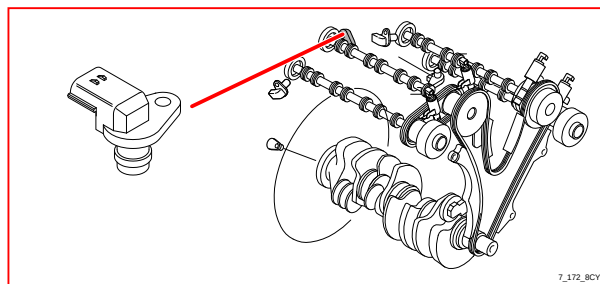

7/166 機油液位感知器，6 缸

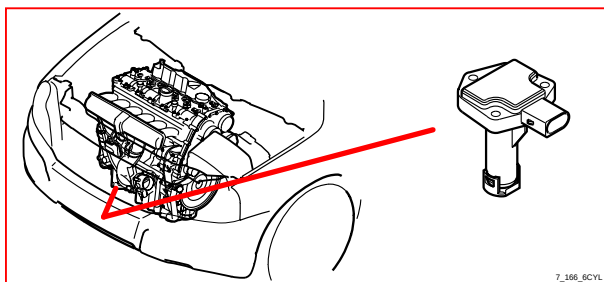


7/173 凸輪軸排氣側位置感知器，5 缸

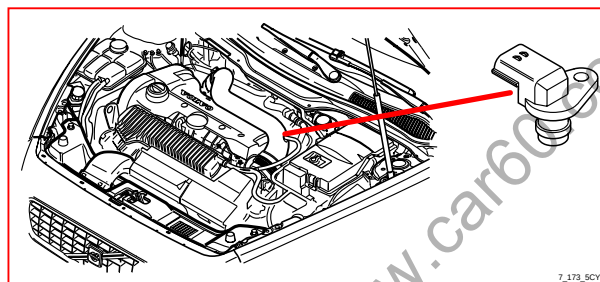


元件圖

7/173, 6 缸引擎 - 7/191


7/173 凸輪軸排氣側位置感知器, 6 缸

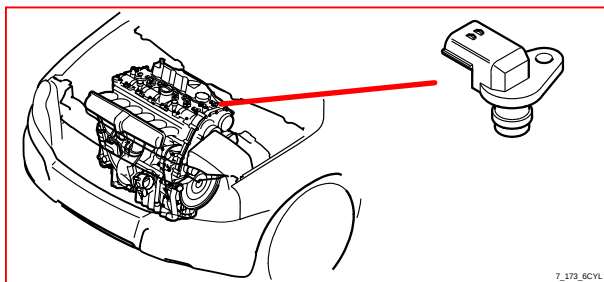


7/179 左側前撞感知器

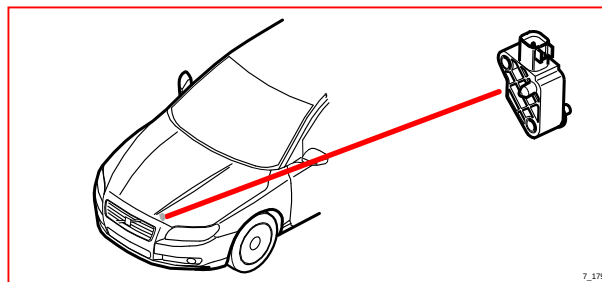


7/173 排氣凸輪軸位置感知器, 缸列 2, 8 缸

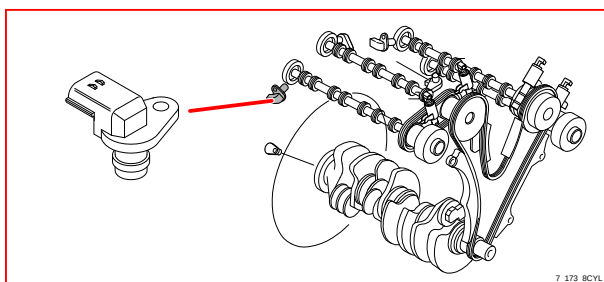


7/188 進氣凸輪軸位置感知器, 缸列 1, 8 缸

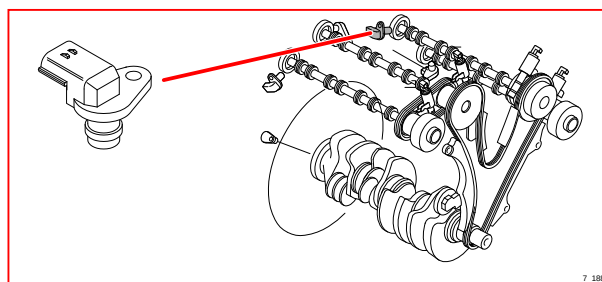


7/173 凸輪軸排氣側位置感知器, 柴油引擎

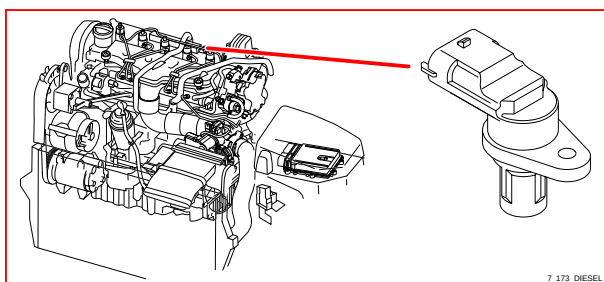


7/189 排氣凸輪軸位置感知器, 缸列 1, 8 缸

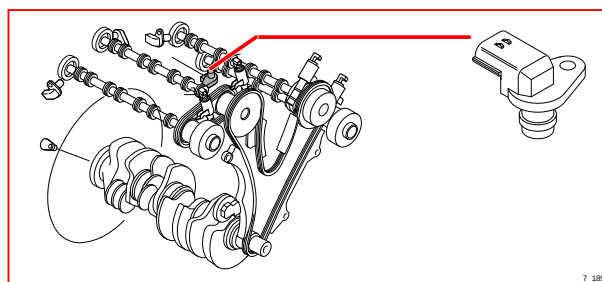


7/175 乘客座椅重量感知器, 安全帶提醒器

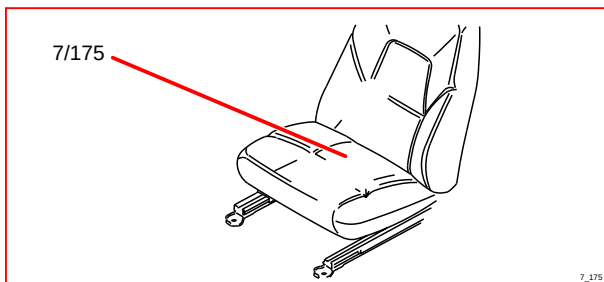


7/190 觸媒催化淨化器溫度感知器

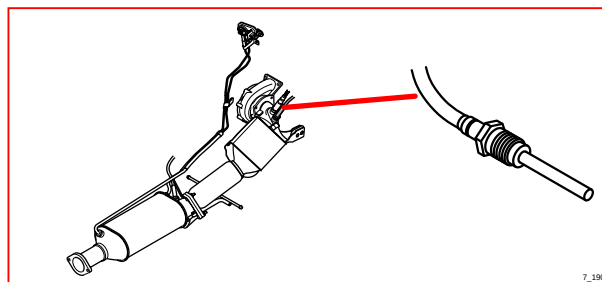


7/178 右側前撞感知器

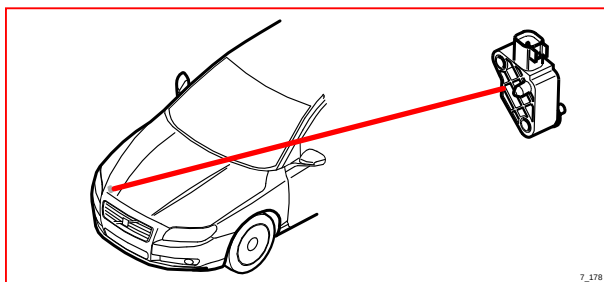


7/191 微粒濾清器溫度感知器

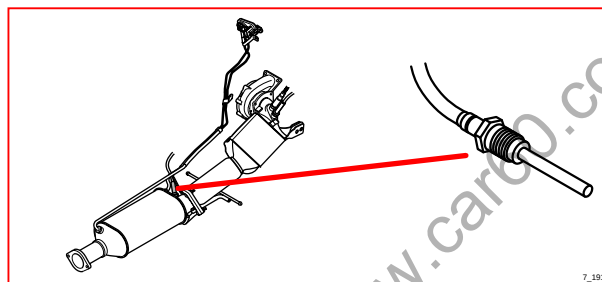


7/194 駕駛員安全帶滾軸感知器

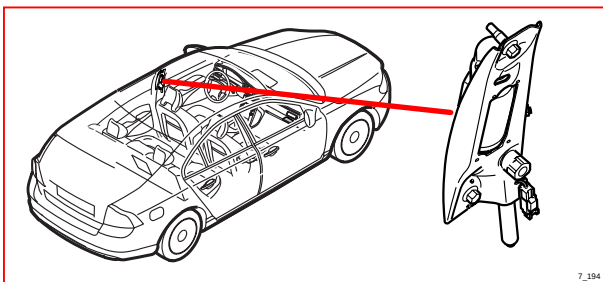


7/208 左前車門側撞感知器

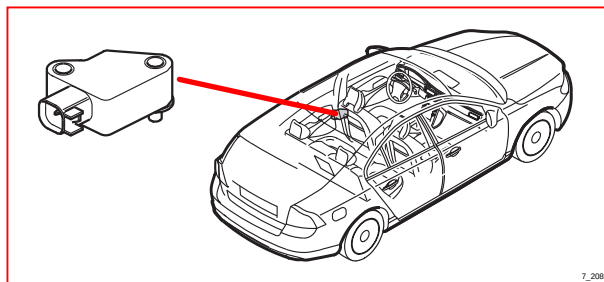


7/195 乘客安全帶滾軸感知器

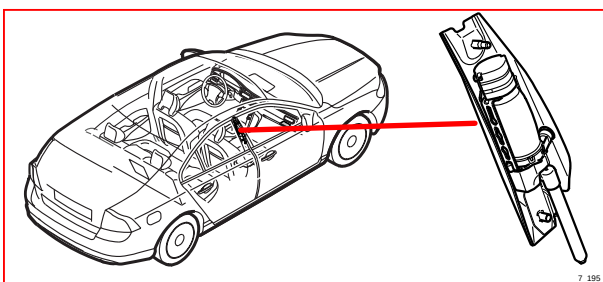


7/209 右前車門側撞感知器

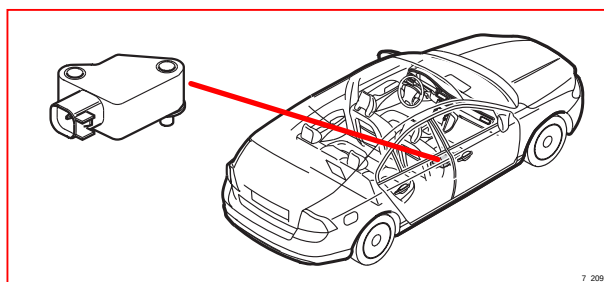


7/199 超聲波感知器 (IMS)

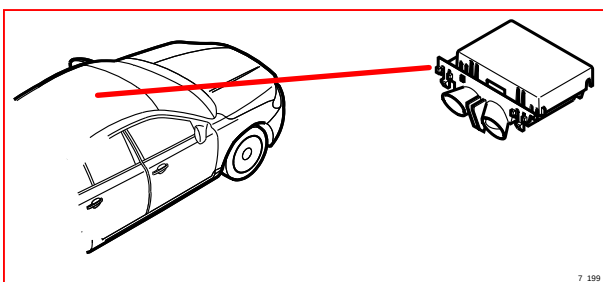


7/210-
7/213 輪胎壓力感知器

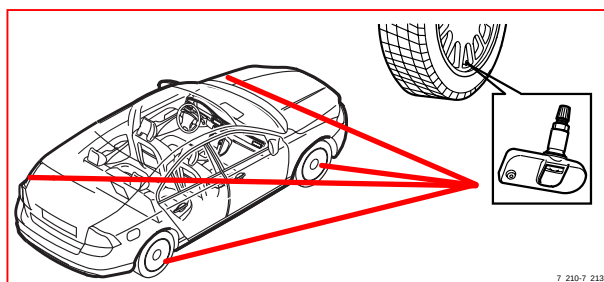


7/203 前視雷達 (FLR)

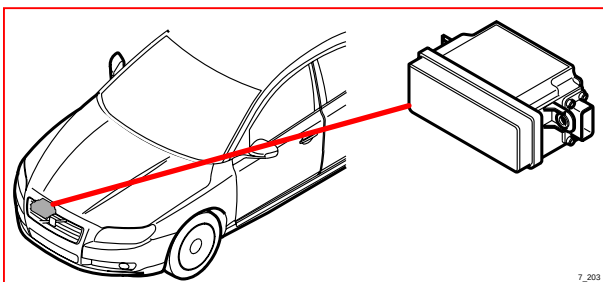


7/214 心跳感知器

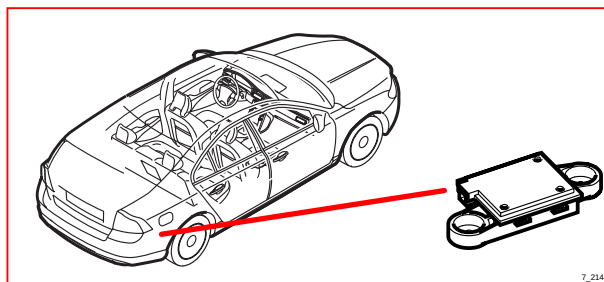


7/204-
7/207 前部駐車輔助感知器

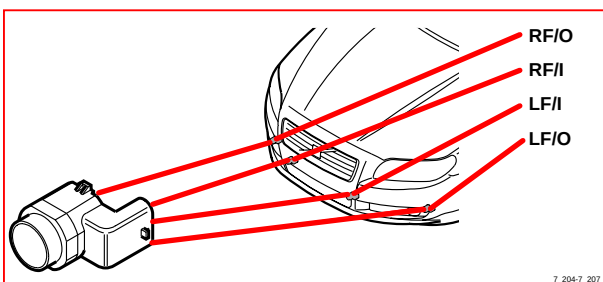


7/220 液壓泵負載感知器

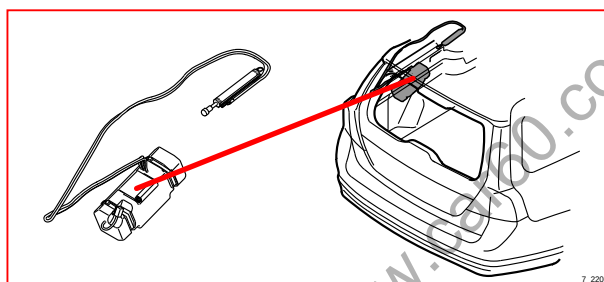


7/227A 右側尾門防夾感知器

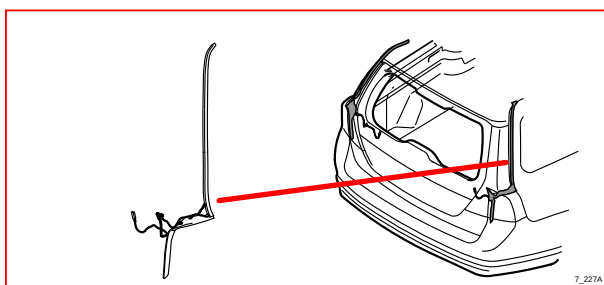


8/18 EVAP 閥，6 缸

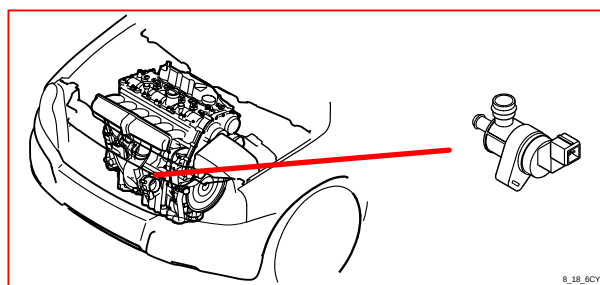


7/227B 左側尾門防夾感知器

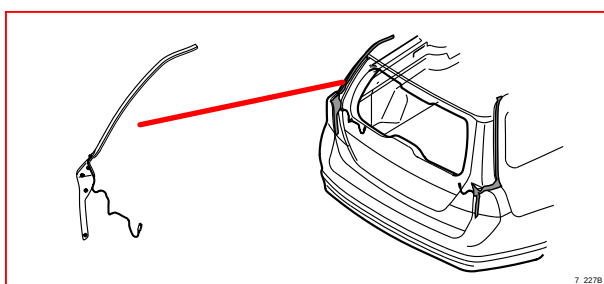


8/18 EVAP 閥，8 缸

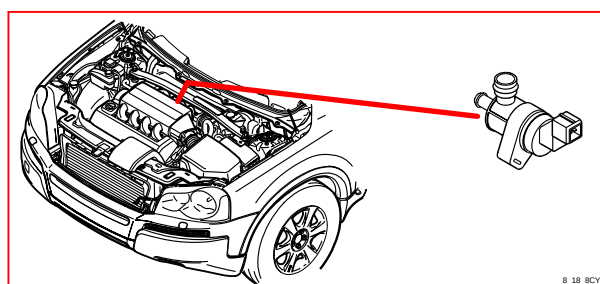


8/3 恆溫控制系統電磁離合器

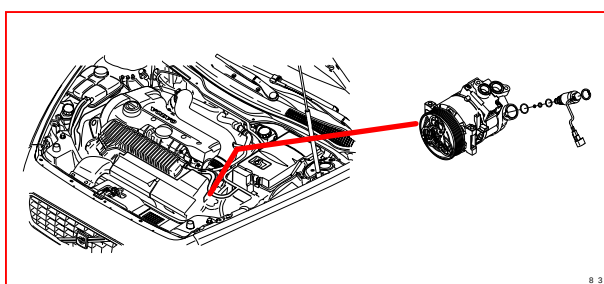


8/19 可變閥正時輸入電磁線圈缸列 2，8 缸

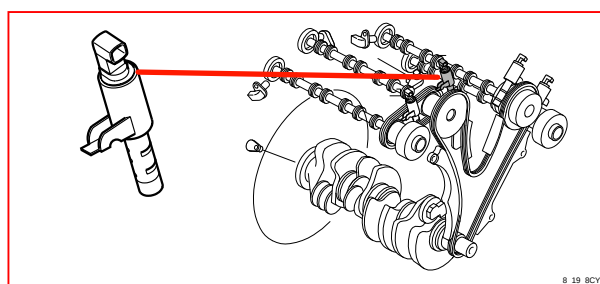


8/6-11 噴油閥

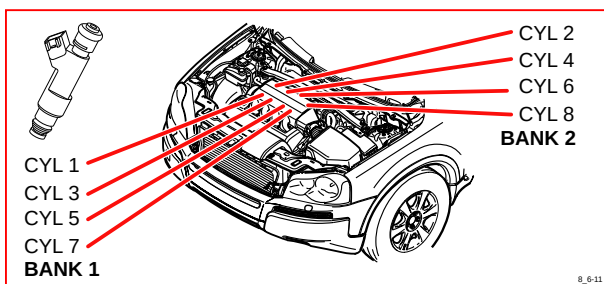

8/20 避震器，Four-C，左前

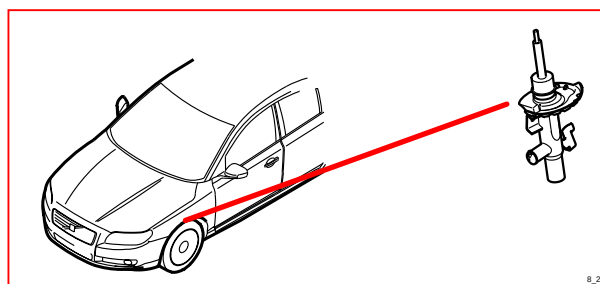

8/18 EVAP 閥，5 缸

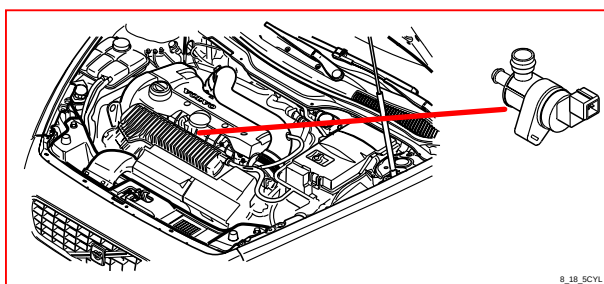

8/21 避震器，Four-C，右前

