



元件圖

1/1-2/64


1/1 電瓶

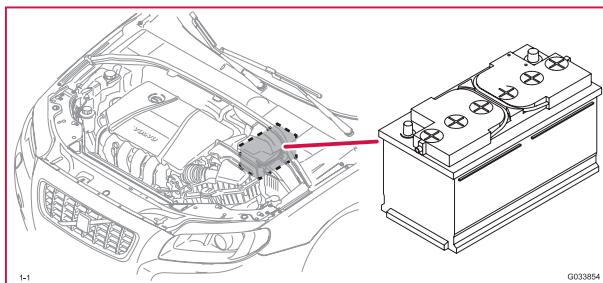


2/31 繼電器 15 饋路

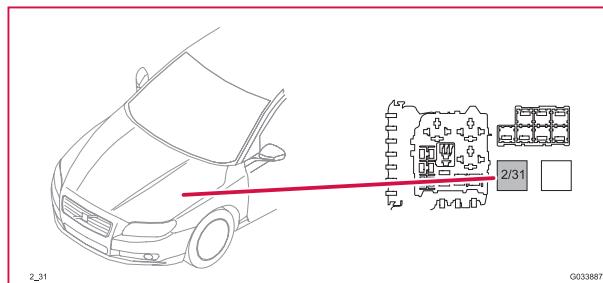


2/14 預熱塞系統繼電器

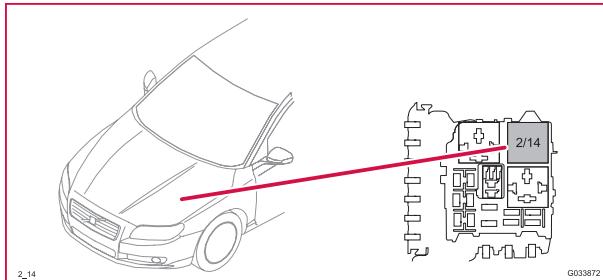


2/32 引擎管理系統主繼電器

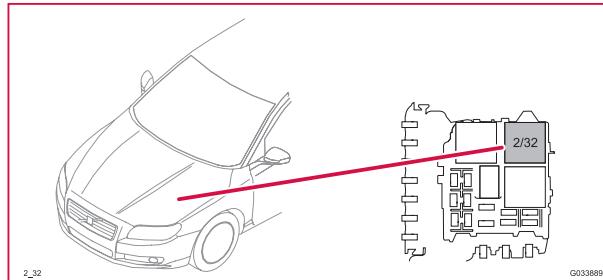


2/16 後窗雨刷繼電器，V70

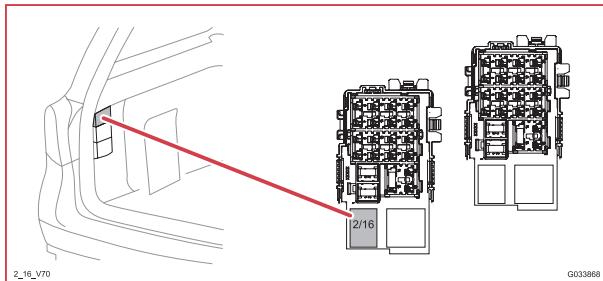


2/32 引擎管理系統主繼電器，4 汽缸柴油引擎

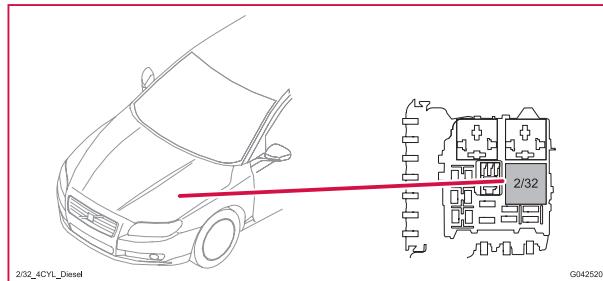


2/17 喇叭繼電器

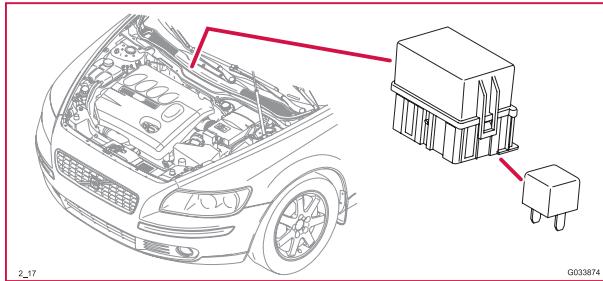


2/35 起動馬達繼電器

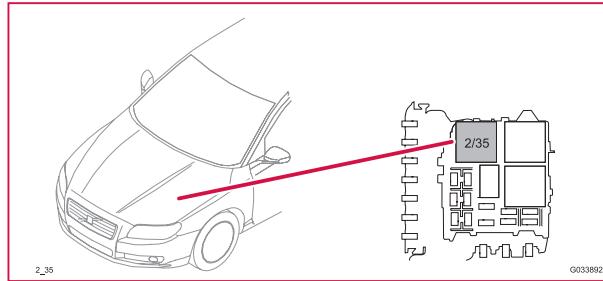

2/22 恆溫控制系統繼電器

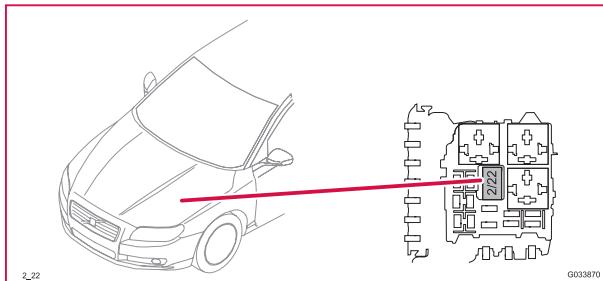


2/64 輔助燈繼電器，附件

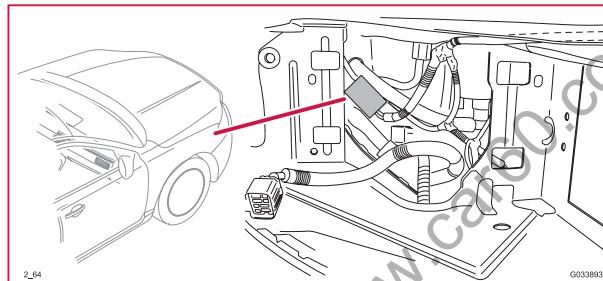


元件圖

2/75-2/193


2/75 後可調式頭枕繼電器，V70

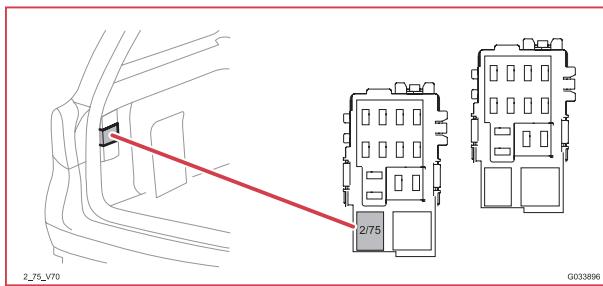


2/88 後部繼電器 15 饋路，S80

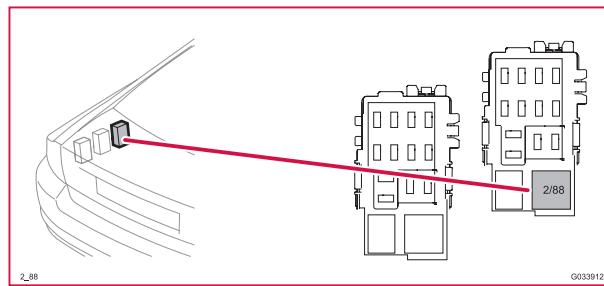


2/75 後可調式頭枕繼電器，S80

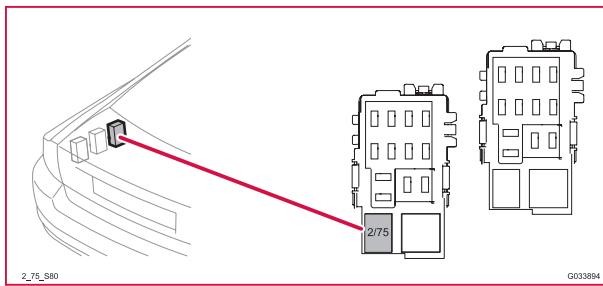


2/133 繼電器真空泵

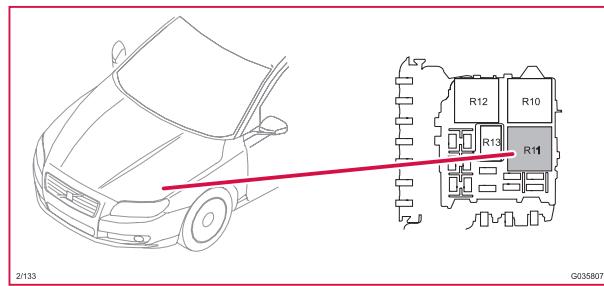


2/82 電熱後車窗繼電器，V70

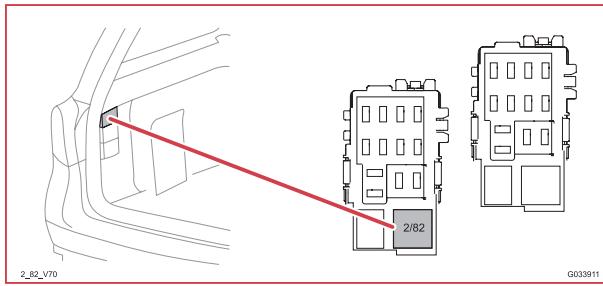


2/141 冰箱繼電器

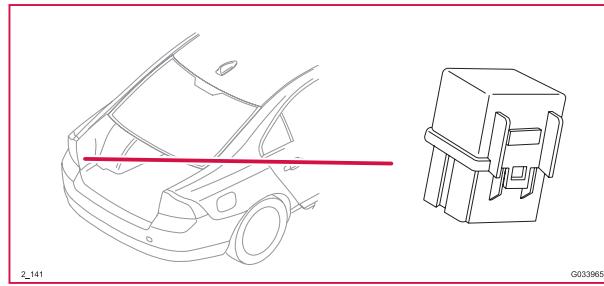


2/82 電熱後車窗繼電器，S80

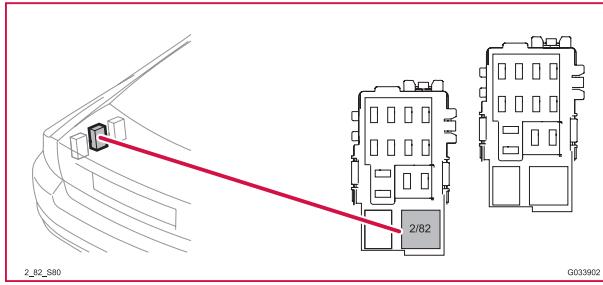


2/142 燃油過濾器預熱器繼電器

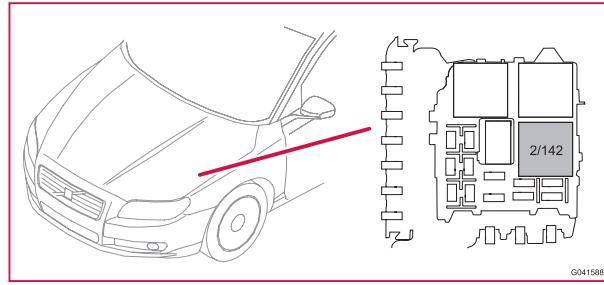

2/88 後部繼電器 15 饋路，V70

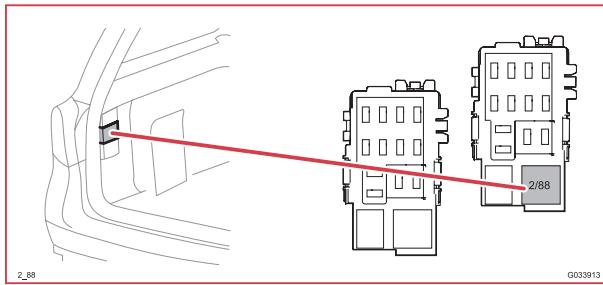


2/193 舒適功能繼電器

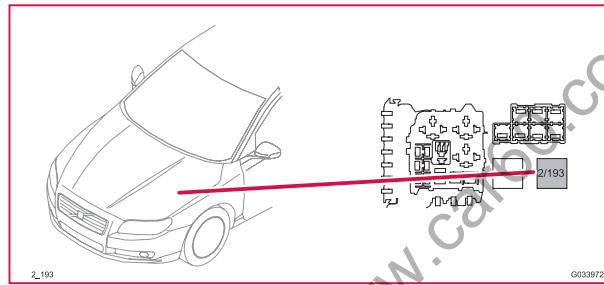


元件圖

2/239-3/26


2/239 冷卻液泵繼電器，8汽缸

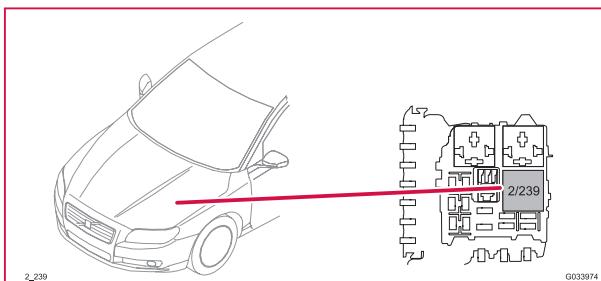


3/10 倒車燈開關

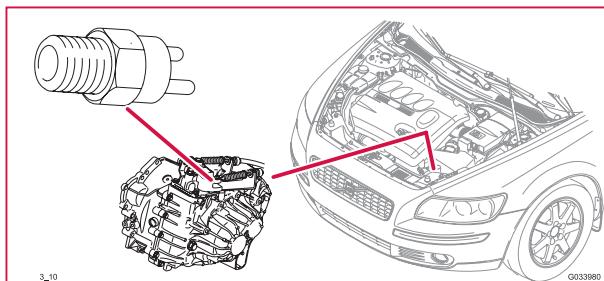


3/4 方向盤開關，左 (SWSL)

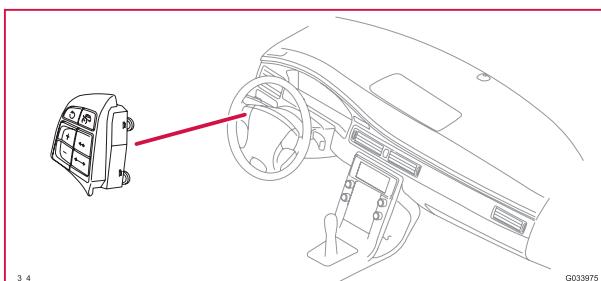


3/19 左後車門電動窗開關

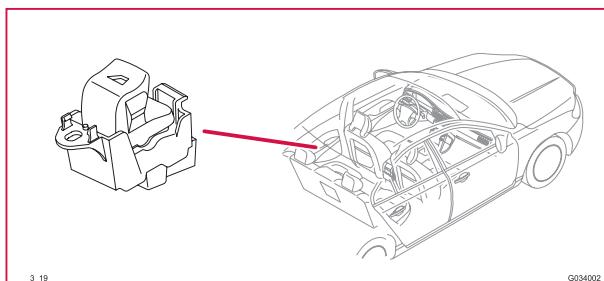


3/6 危險閃爍燈開關

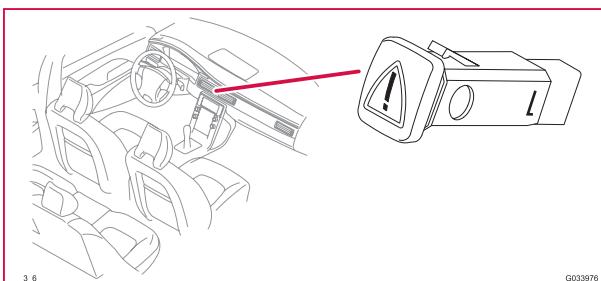


3/21 左後車門電動窗開關

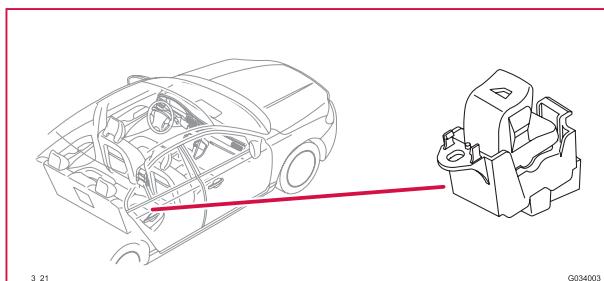


3/8 電熱後車窗 / 後視鏡開關

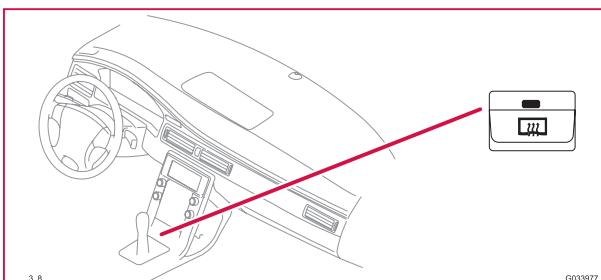


3/25 電動天窗開關

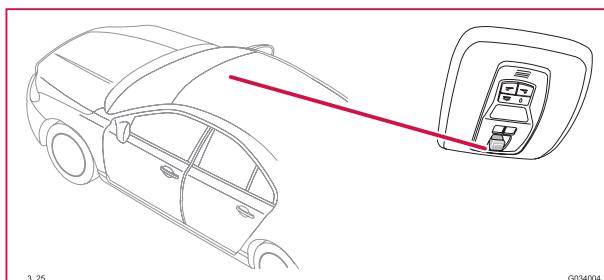

3/9 紊車燈開關

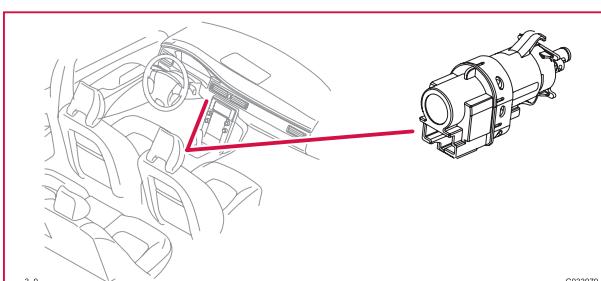


3/26 電動駕駛員座椅開關單元

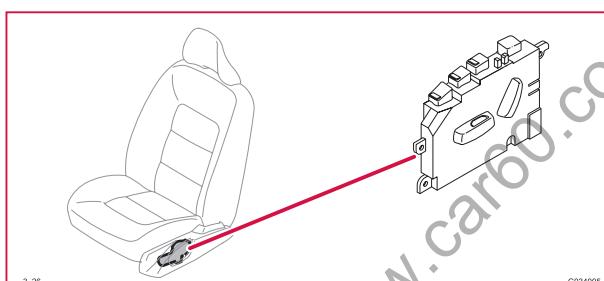


元件圖

3/27-3/80


3/27 電動乘客座椅開關單元

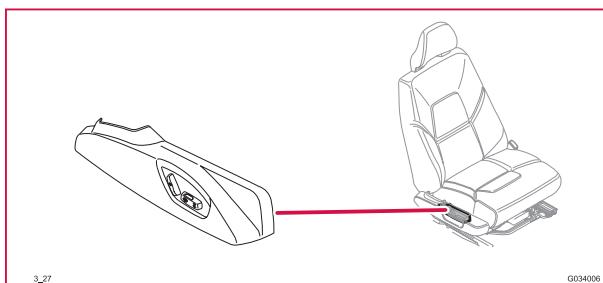


3/60 輔助燈開關

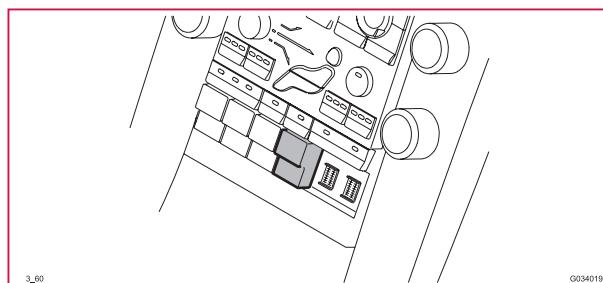


3/35 行李廂把手開關，V70

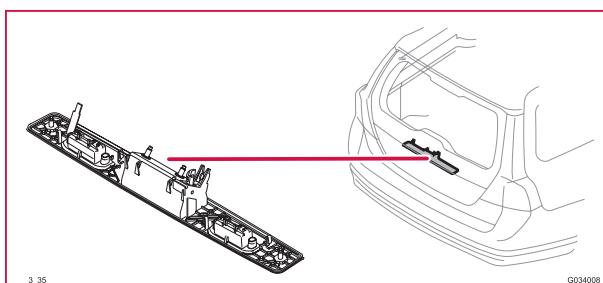


3/62 引擎蓋警報器開關

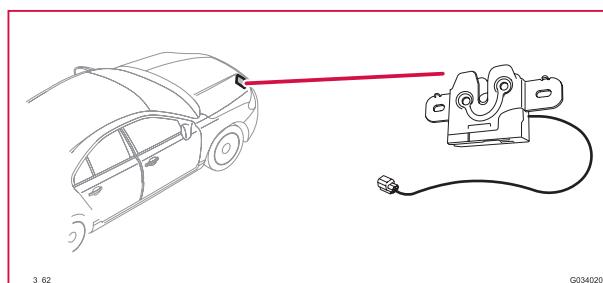


3/35 行李廂把手開關，S80

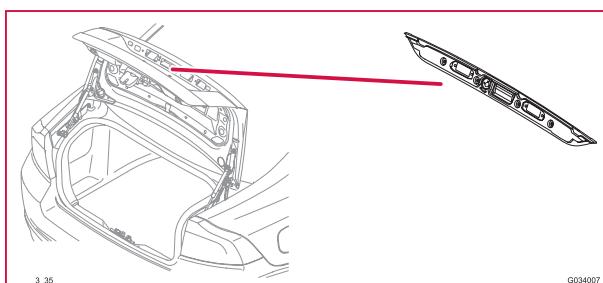


3/65 後座電熱開關

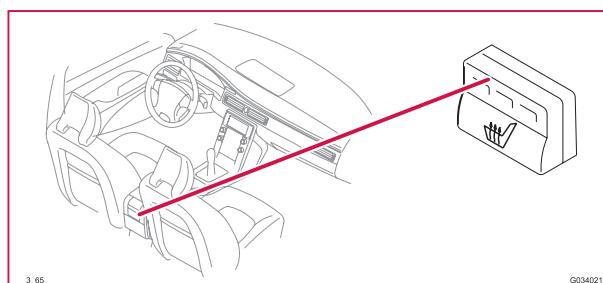


3/37 喇叭開關

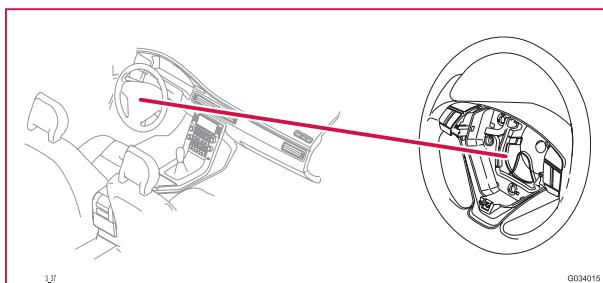


3/78 尾門上鎖單元，V70

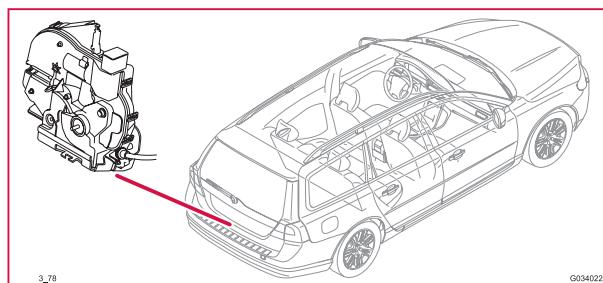

3/47 手煞車開關

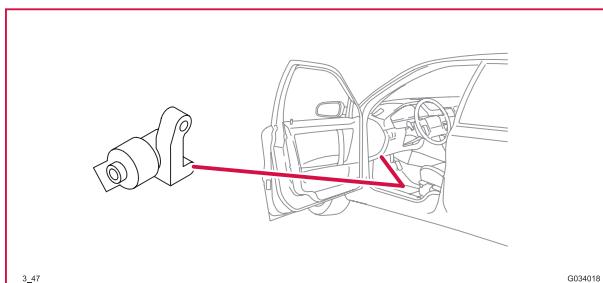


3/80 駕駛座車門中央鎖開關

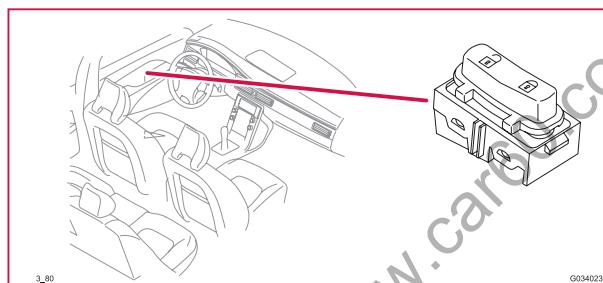


元件圖

3/82-3/127


3/82 乘客座車門中央鎖開關

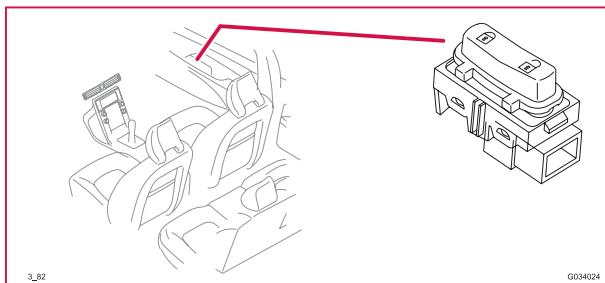


3/83 乘客座車門電動窗開關

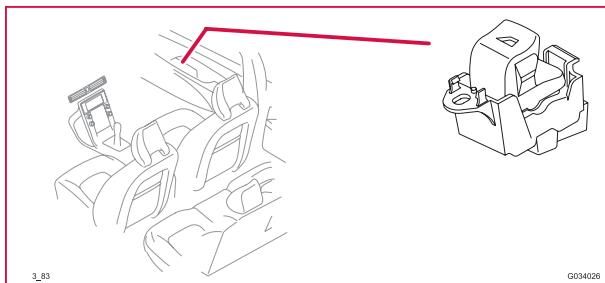


3/93 駕駛員座椅安全帶扣鎖開關

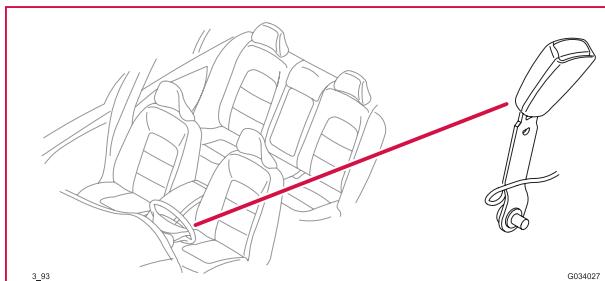


3/94 乘客座椅安全帶扣鎖開關

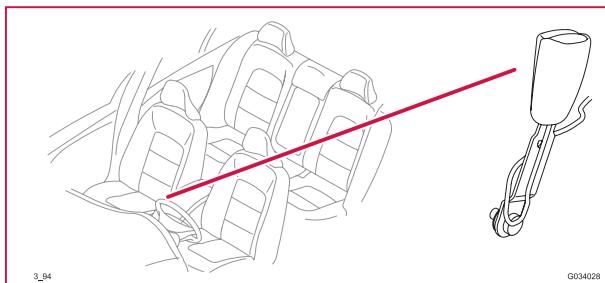


3/111 燈光開關控制模組 (LSM)

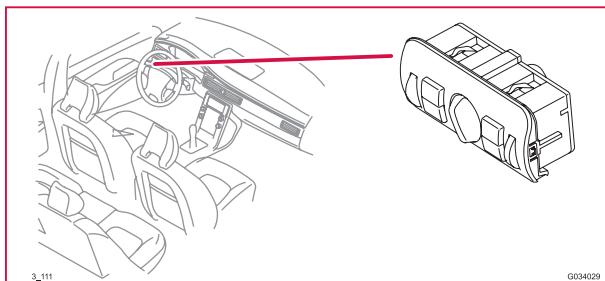


3/112 恒溫控制系統

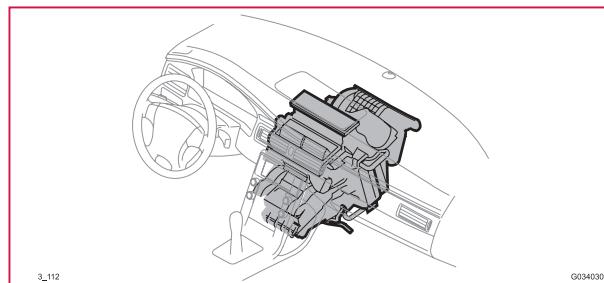


3/113 後可調式頭枕繼電器

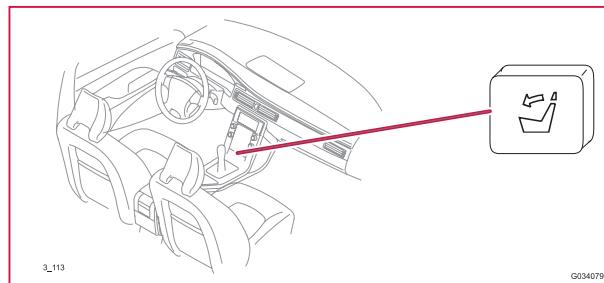


3/117 車頂燈開關單元

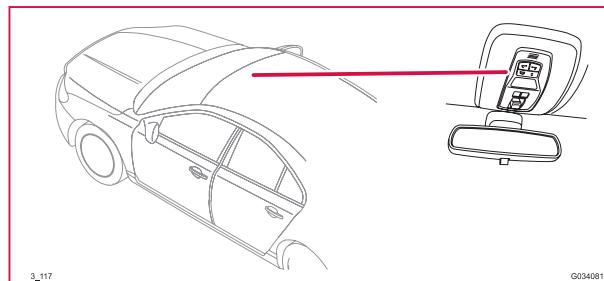

3/126 駕駛員車門模組 (DDM)

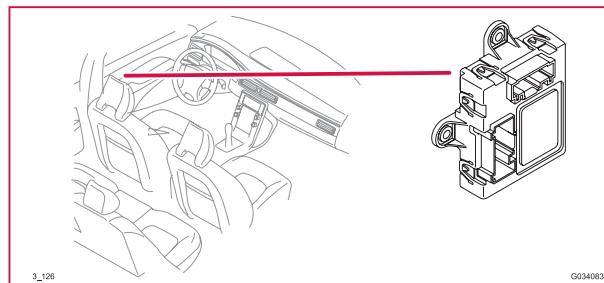


3/127 乘客車門模組 (PDM)

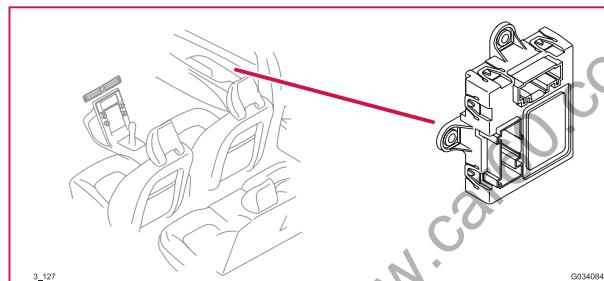


元件圖

3/128-3/176


3/128 左後車門模組 (LDM)

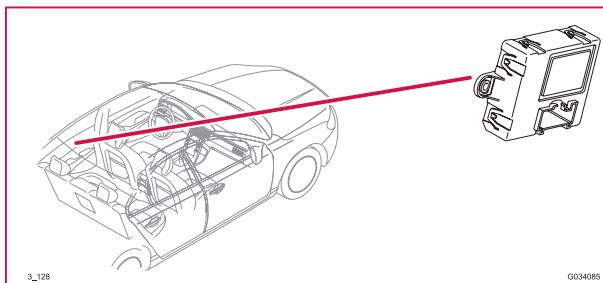


3/135 RTI 開關

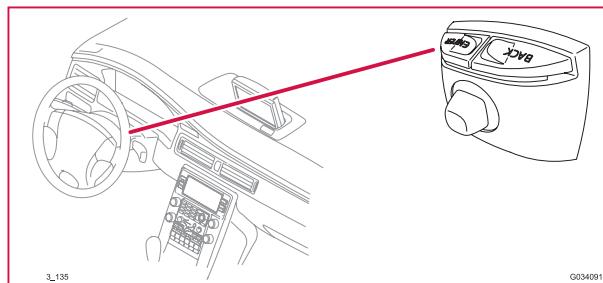


3/129 右後車門模組 (RDM)

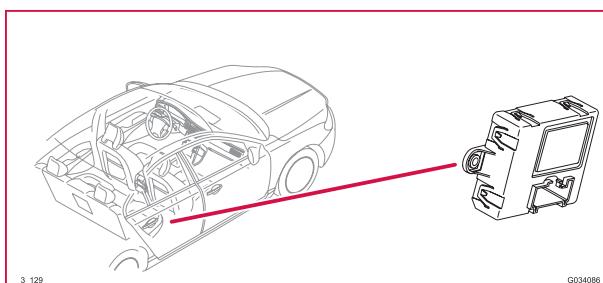


3/156 檔位選擇器模組 (GSM)

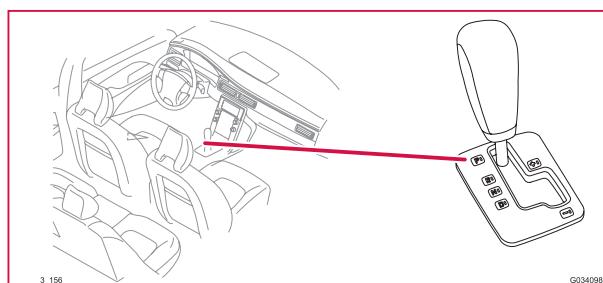


3/130 方向盤模組 (SWM)

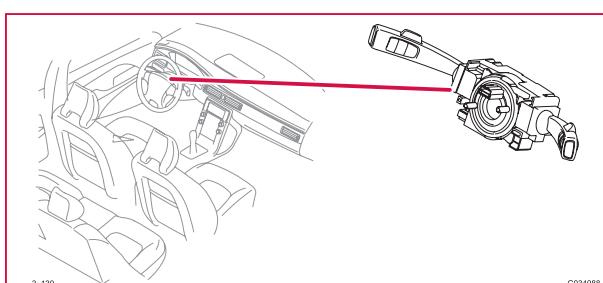


3/157 乘客側安全氣囊開關

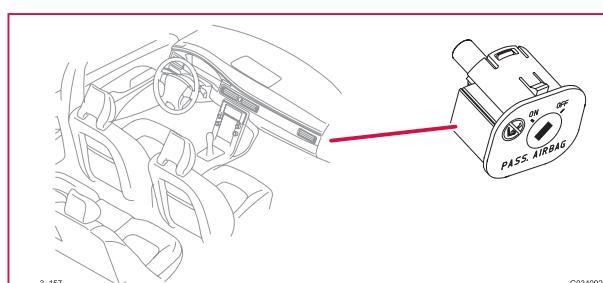


3/131 方向盤開關, 右 (SWSR)

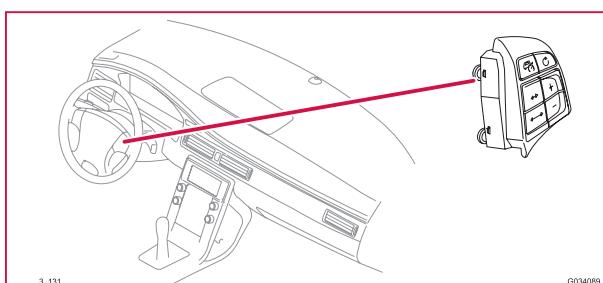


3/173 尾門私用蓋鎖開關

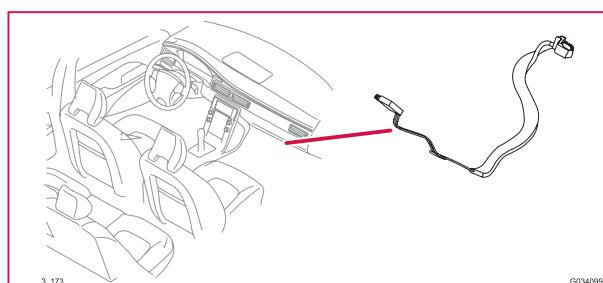

3/132 起動控制模組 (SCU)

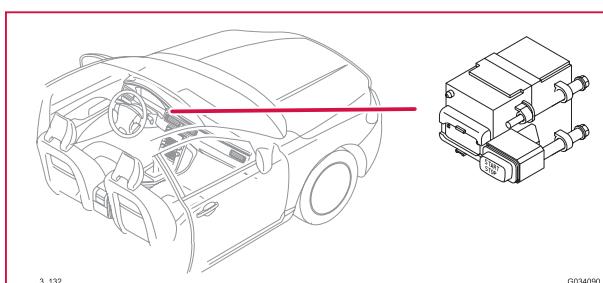


3/176 駕駛員車門電動窗開關

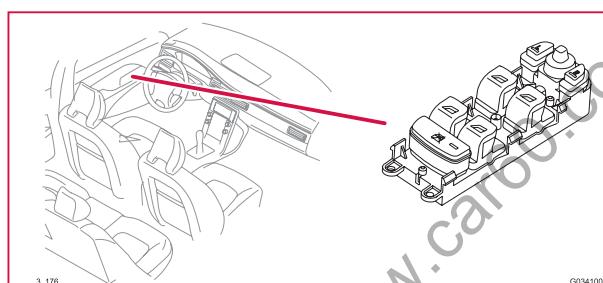


元件圖

3/217-3/272


3/217 後座左安全帶扣鎖開關

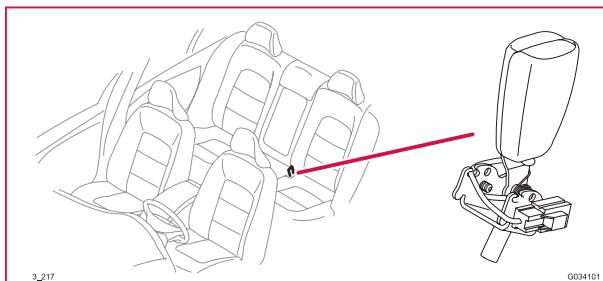


3/256 乘客座椅位置感知器

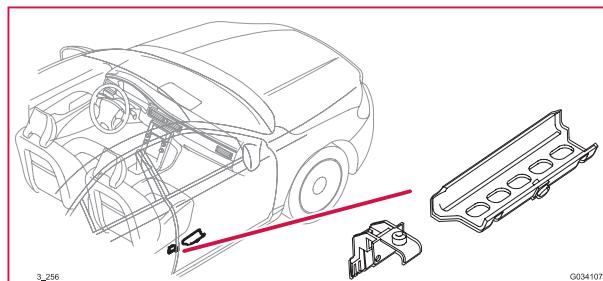


3/218 後座中安全帶扣鎖開關

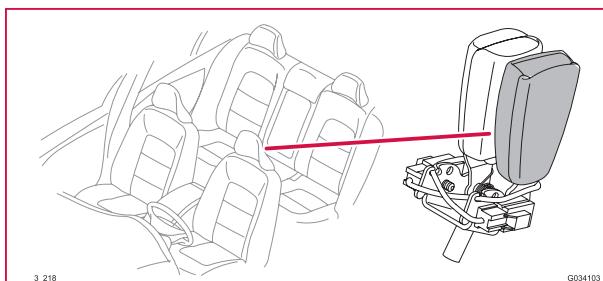


3/267 遠程通訊開關單元

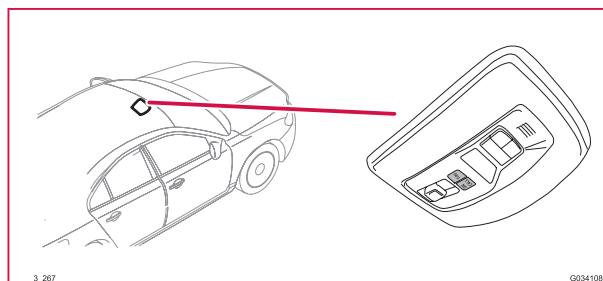


3/219 後座右安全帶扣鎖開關

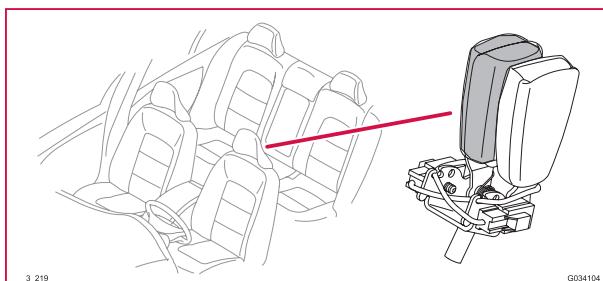


3/270 接觸伺服器壓力

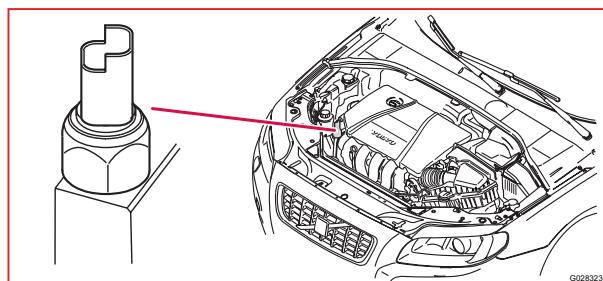


3/225 控制器持續調節減震 (CCD)

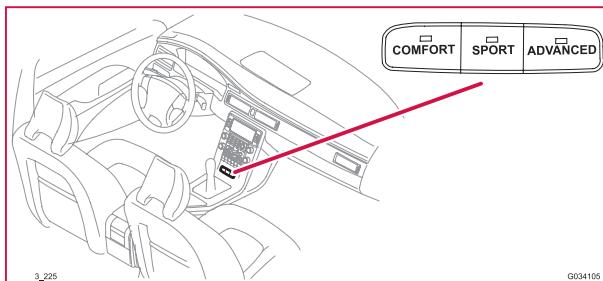


3/271 縱合器踏板開關起動鎖禁器

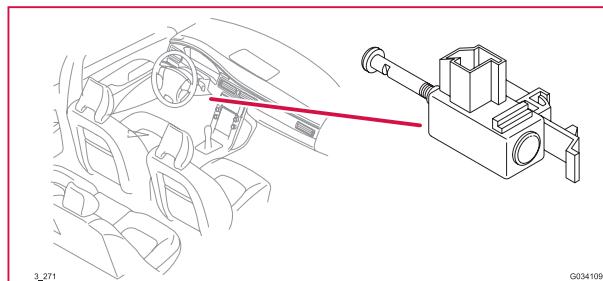

3/255 駕駛員座椅位置感知器

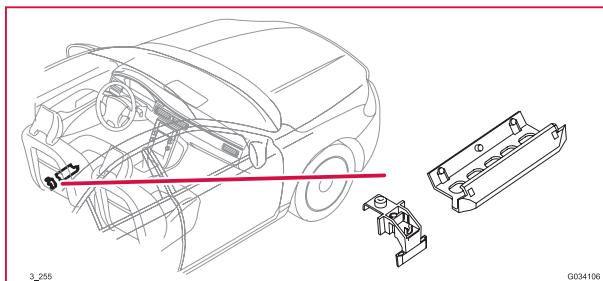


3/272 駐車煞車開關

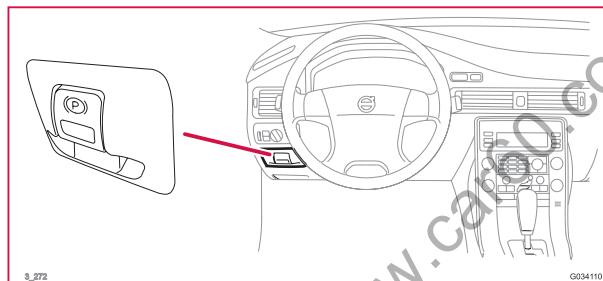


元件圖

3/273-4/6


3/273 左前車門鎖接頭

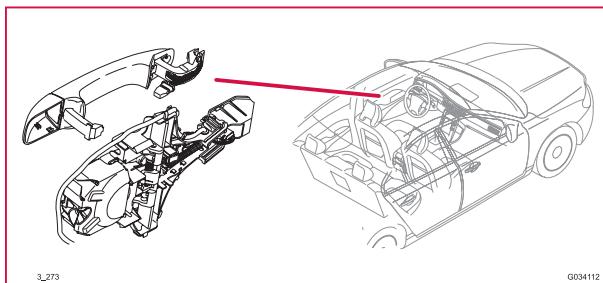


3/274 右前車門鎖接頭

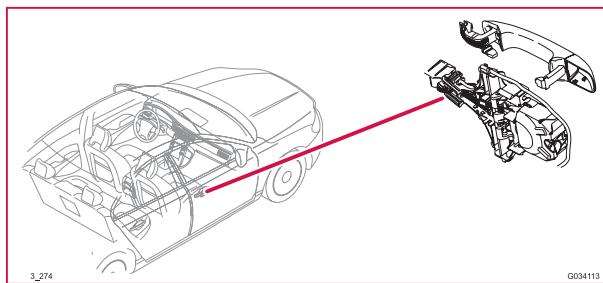


3/275 左後車門鎖接頭

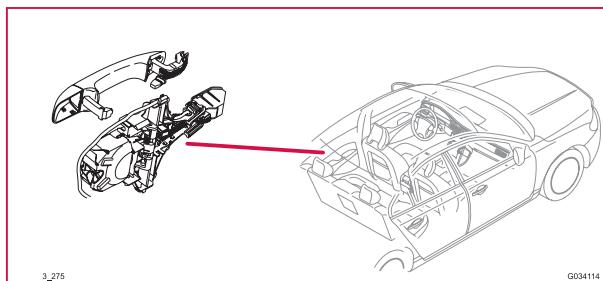


3/276 右後車門鎖接頭

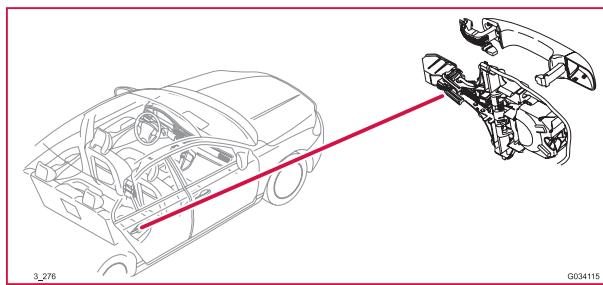


3/281 資訊娛樂控制模組 (ICM)

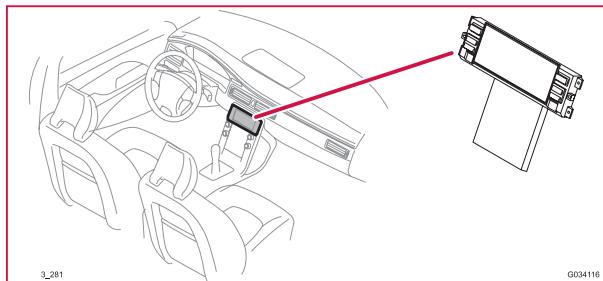


3/282 1 檔開關指示器

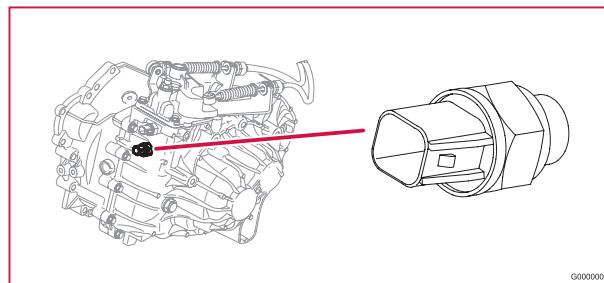


3/284 煞車燈故障診斷接頭

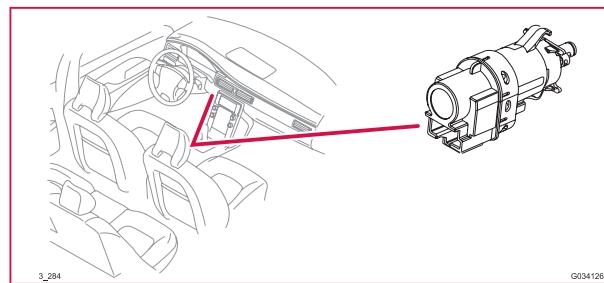


3/291 行李廂蓋 / 尾門關閉開關, V70

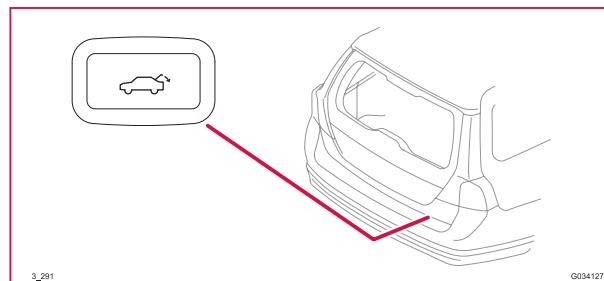

3/293 行動電話免提控制面板

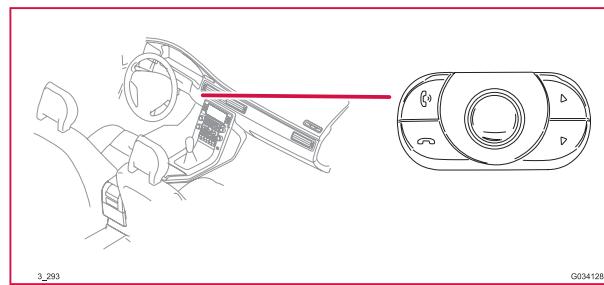


4/6 恒溫控制模組 (CCM)

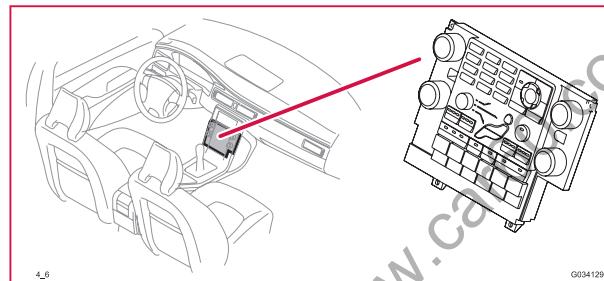


元件圖

4/7-4/46 5汽缸


4/7 燃燒預熱器模組 (CPM)

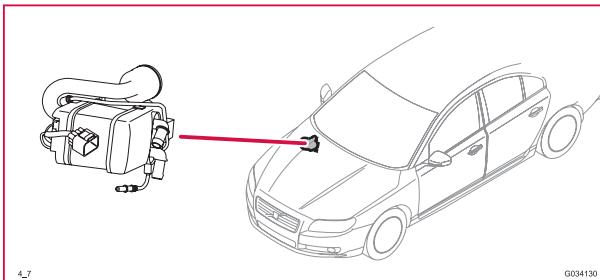


4/31 風扇控制模組

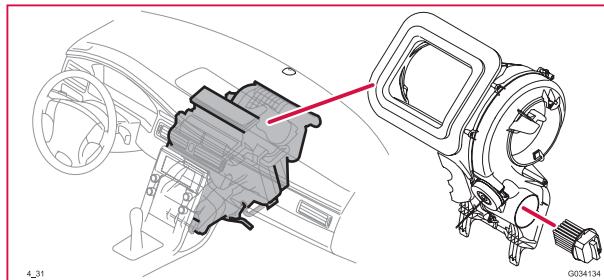


4/9 安全輔助系統 (SRS) 模組

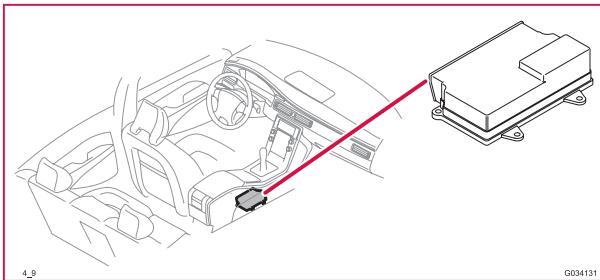


4/33 天窗控制模組

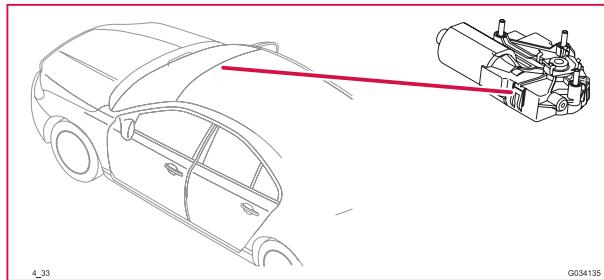


4/16 紊車控制模組 (BCM)

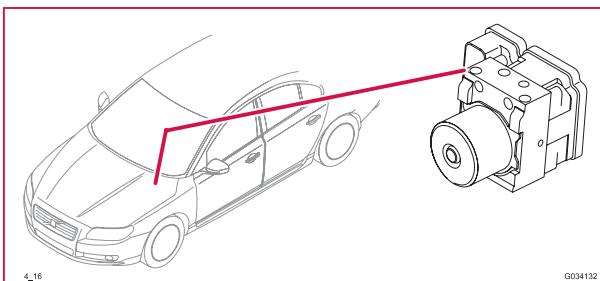


4/46 引擎控制模組 (ECM), 4汽缸

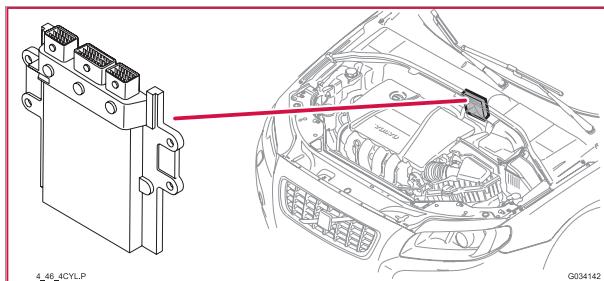


4/28 變速箱控制模組 (TCM), TF-80SC

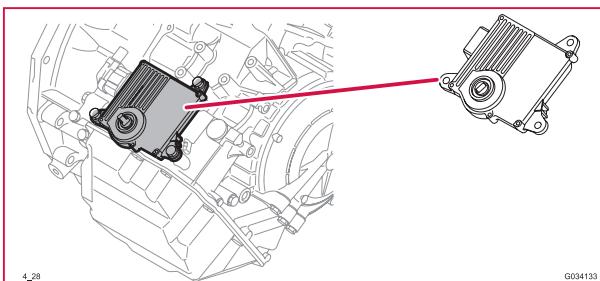


4/46 引擎控制模組 (ECM), 4汽缸柴油引擎

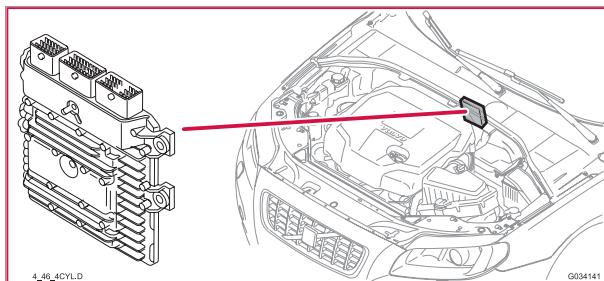

4/28 變速箱控制模組 (TCM), MPS6

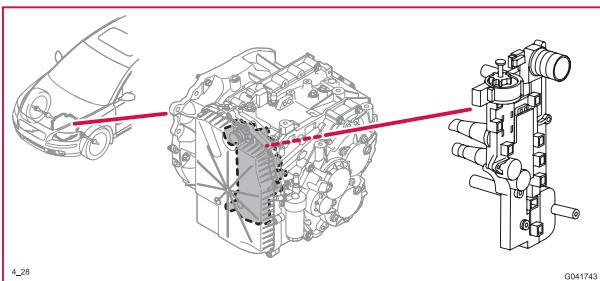


4/46 引擎控制模組 (ECM), 5汽缸

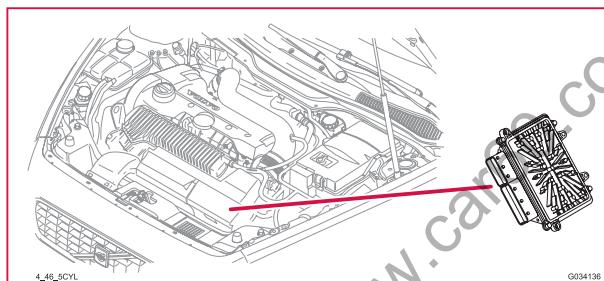

元件圖


4/46-4/56:C5

4/46 引擎控制模組 (ECM), 5 汽缸柴油引擎

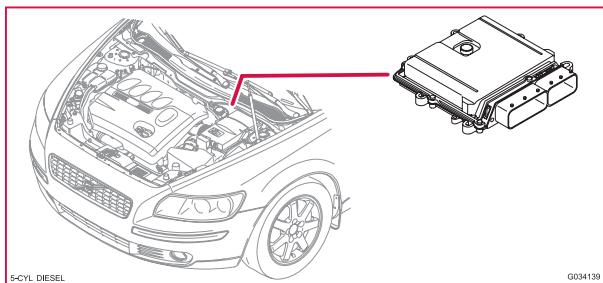

G034139


4/56:C1 中央電子模組 (CEM)

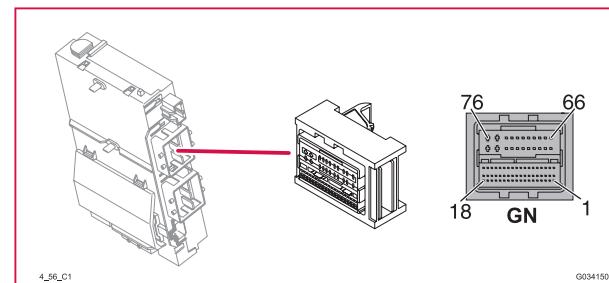

4_56_C1


G034150

4/46 引擎控制模組 (ECM), 6 汽缸

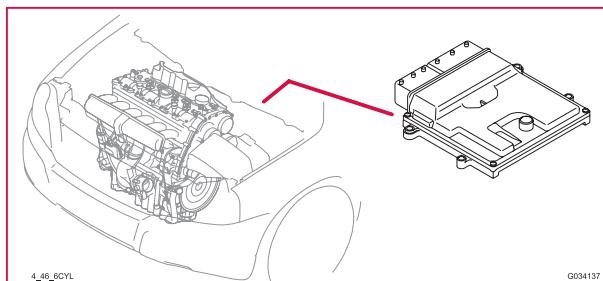

G034137


4/56:C2 中央電子模組 (CEM)

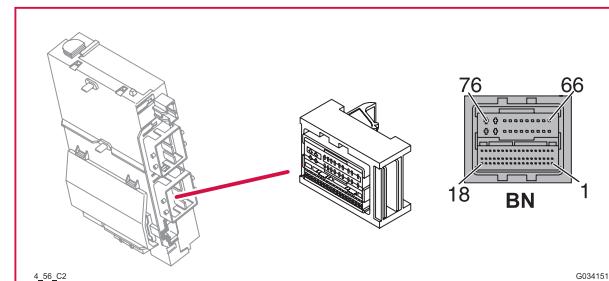

4_56_C2


G034151

4/46 引擎控制模組 (ECM), 8 汽缸

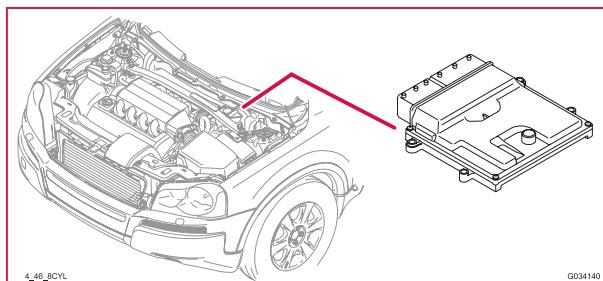

G034140


4/56:C3 中央電子模組 (CEM)

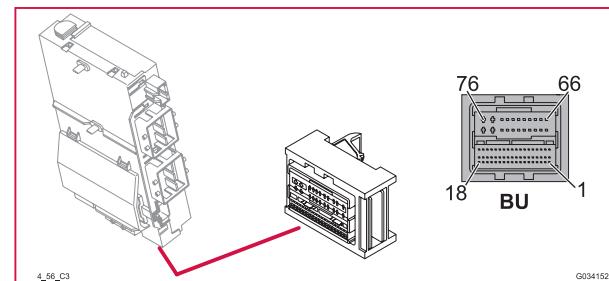

4_56_C3


G034152

4/52 電動前座椅模組 (PSM)

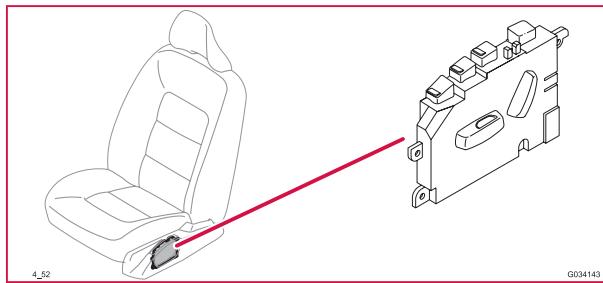

G034143


4/56:C4 中央電子模組 (CEM)

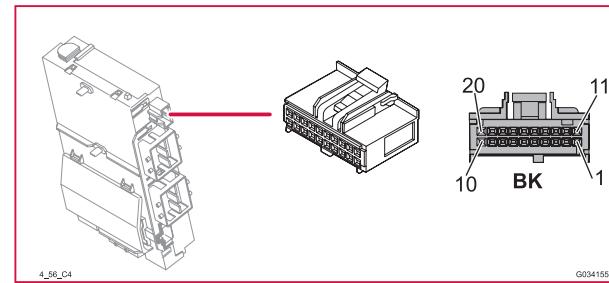

4_56_C4


G034155

4/56 中央電子模組 (CEM)

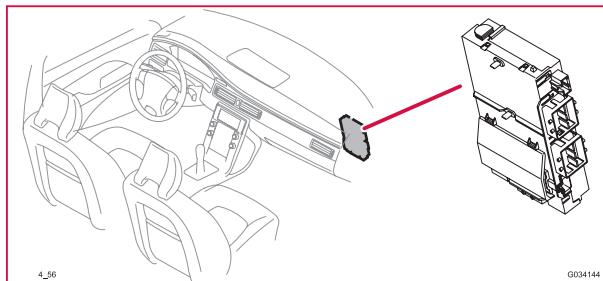

G034144

4/56:C5 中央電子模組 (CEM)

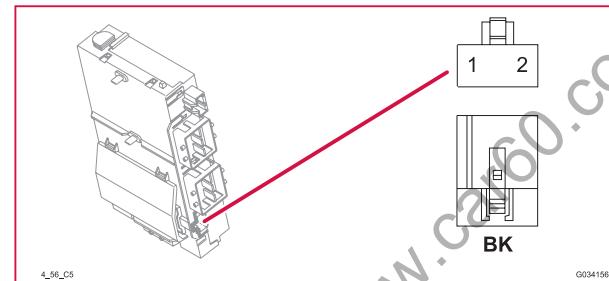


4_56_C5

G034156


元件圖

4/68-4/99


4/68 方向盤角度感知器模組 (SAS)

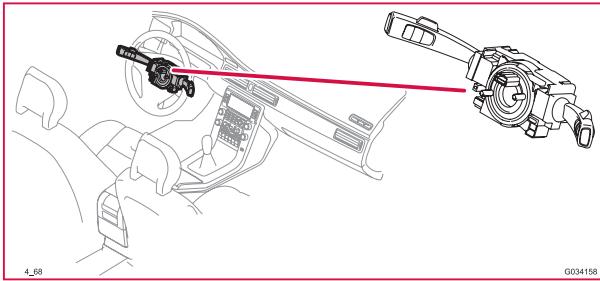


4/83 燃油泵控制模組

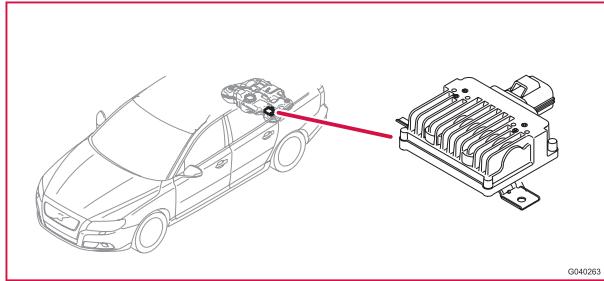


4/71 冷卻風扇控制模組

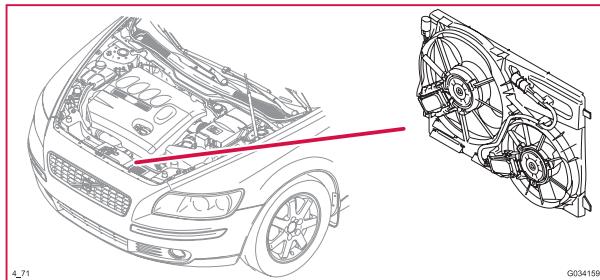


4/84 懸架模組 (SUM)

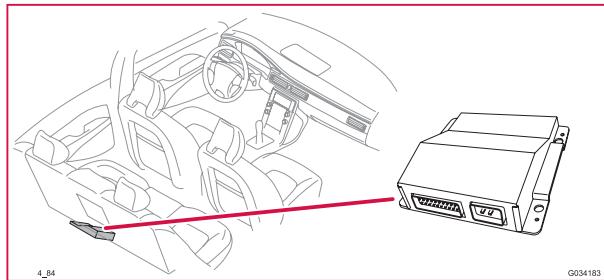


4/76 車庫門開關遙控器

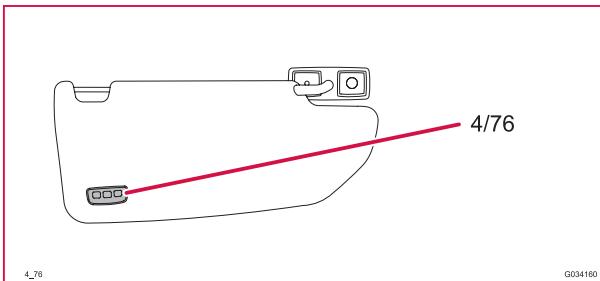


4/86 駐車輔助模組 (PAM)

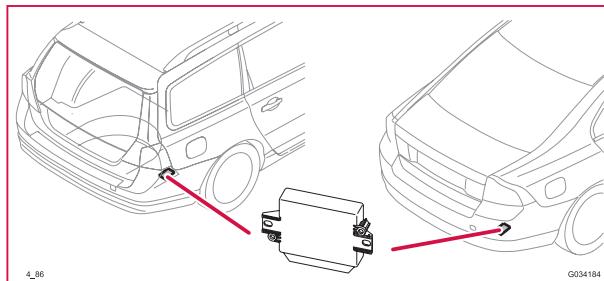


4/80 前向感知模組 (FSM)

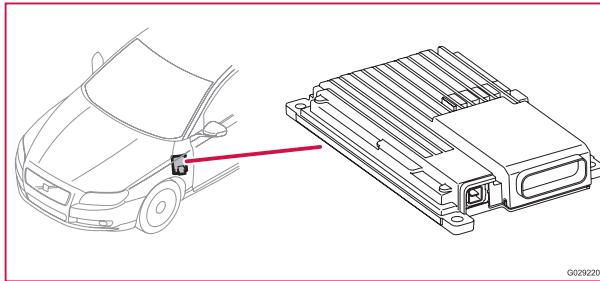


4/93 無鑰匙車輛模組 (KVM)

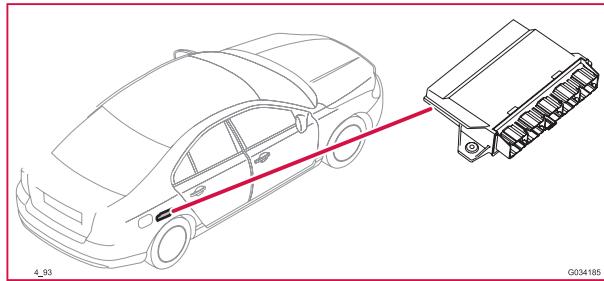

4/82 差動電子模組 (DEM)

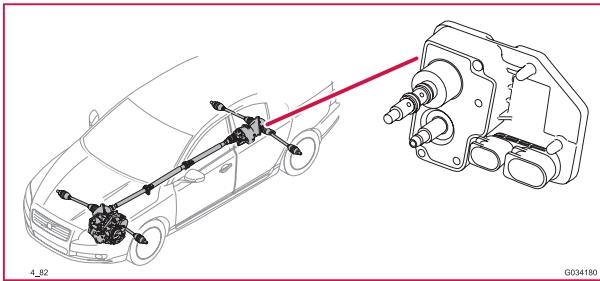


4/99 電子動力轉向控制模組

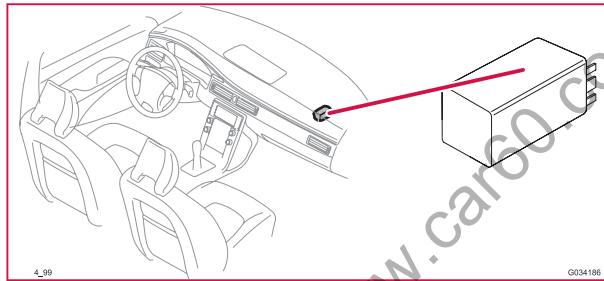


元件圖

4/102-4/119.2


4/102 轉向柱鎖模組 (SCL)

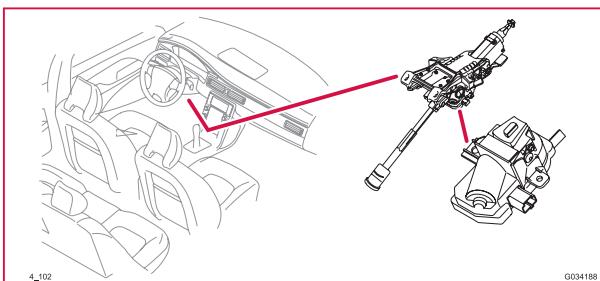


4/115 駐車煞車模組 (PBM)

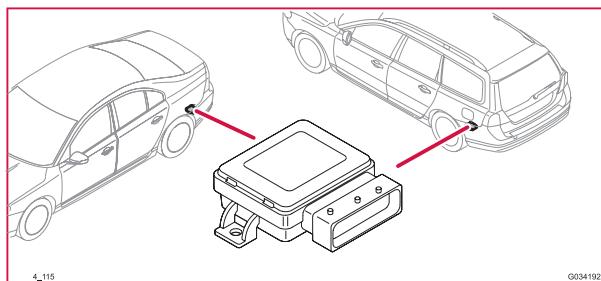


4/106 遙控駐車加熱器啓動控制模組

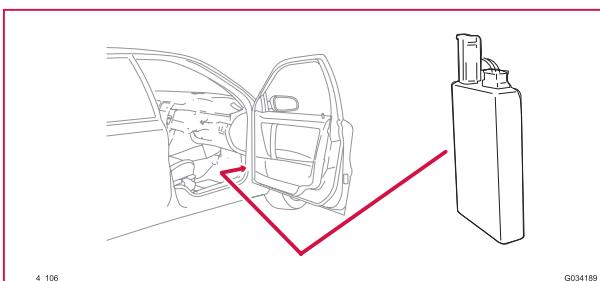


4/116 電動尾門模組 (POT), V70

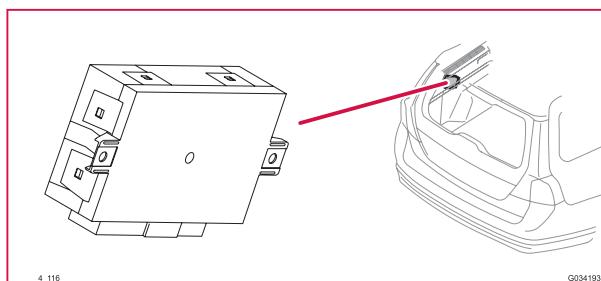


4/109 預熱塞控制模組

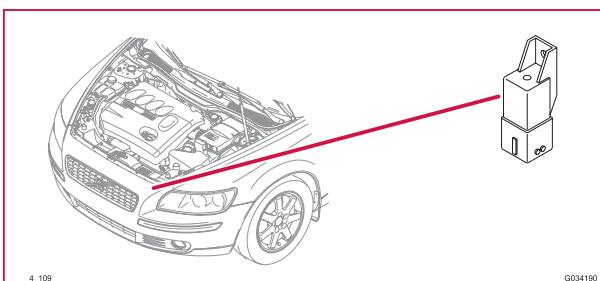


4/118 頭燈控制模組 (HCM)

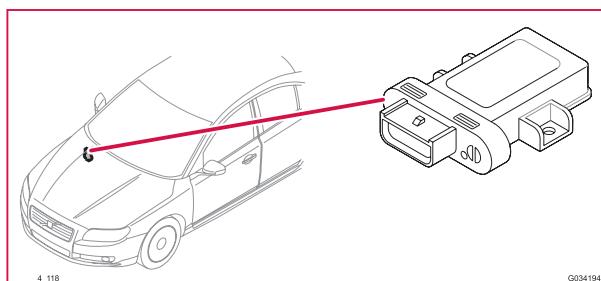


4/110 拖車模組 (TRM)

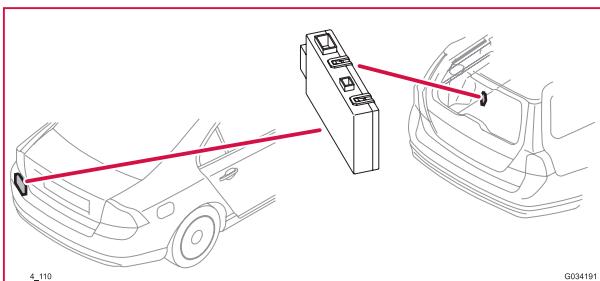


4/119 無鑰匙車輛遙控接收器 (RKE)

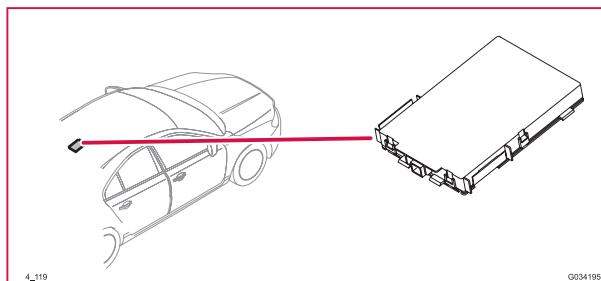

4/111 附加劑量模組 (ADM)

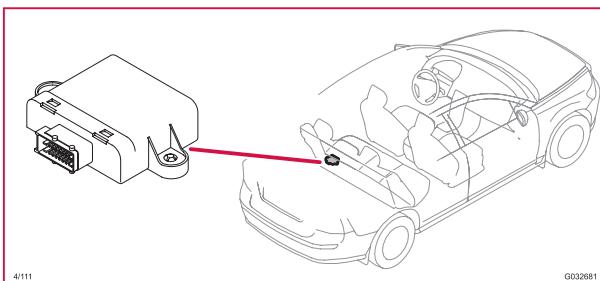


4/119.2 遙控接收器模組 (RRX)

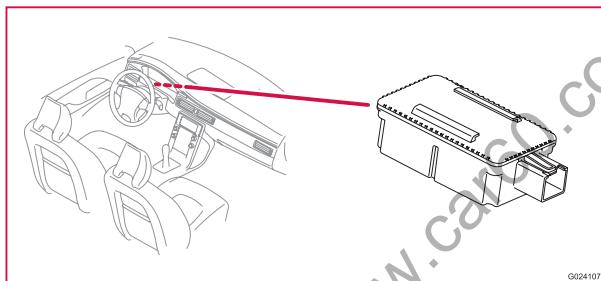


元件圖

4/120-6/17


4/120 駐車輔助攝影機控制模組 (PAC)

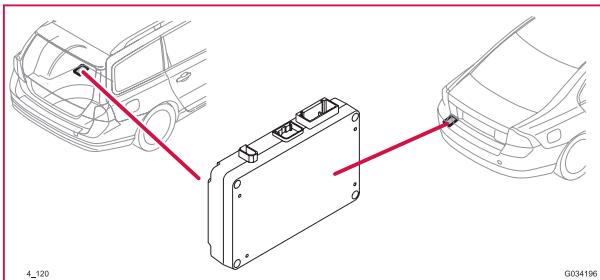


4/121 冷卻風扇控制模組，缸列 2

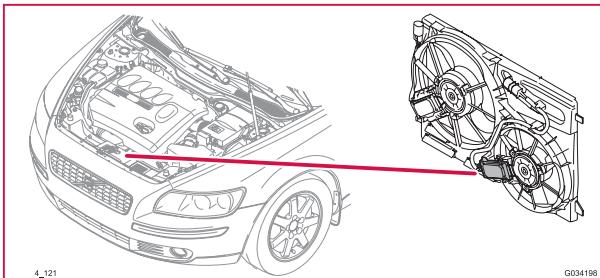


4/124 配件 USB 單元 (AUU)

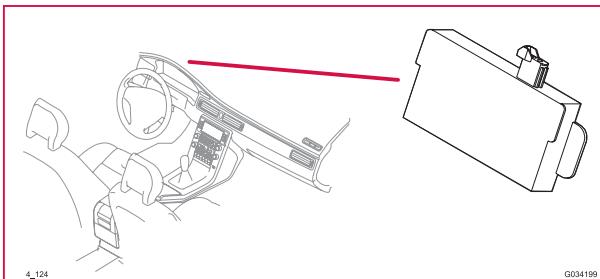


4/131 左側椅背按摩控制模組

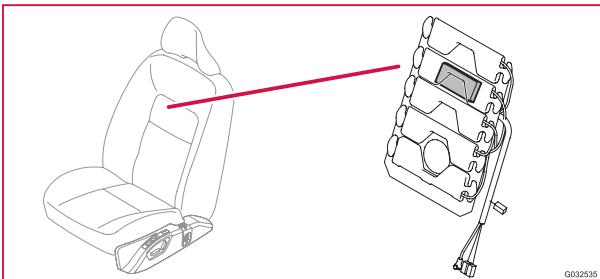


4/133 右側椅背按摩控制模組

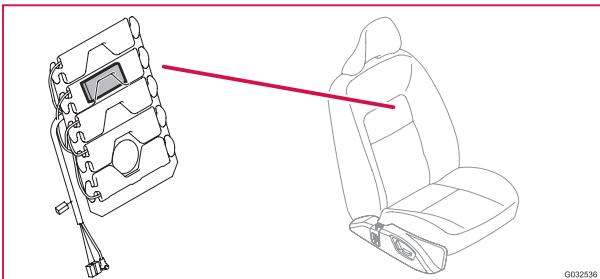


5/1 駕駛員資訊模組 (DIM)

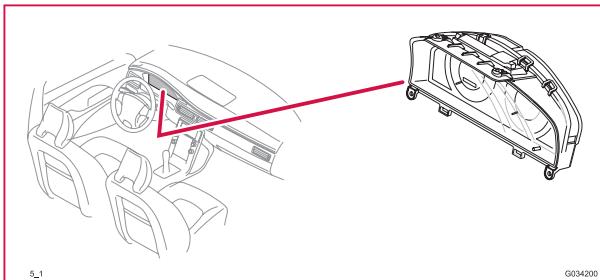


6/1 雨刷馬達模組 (WMM)

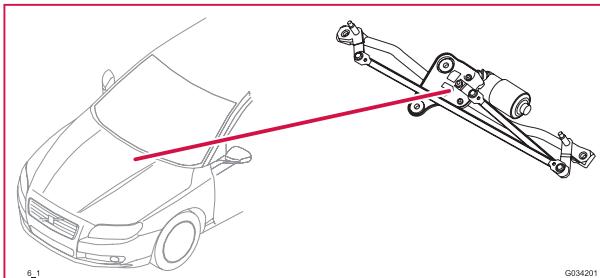


6/8 行李廂蓋 / 尾門上鎖馬達中央鎖 , S80

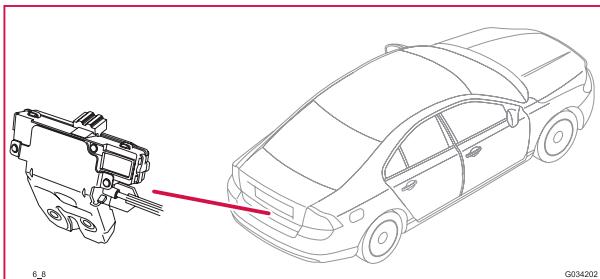

6/16 駕駛人座椅椅背角度調節馬達

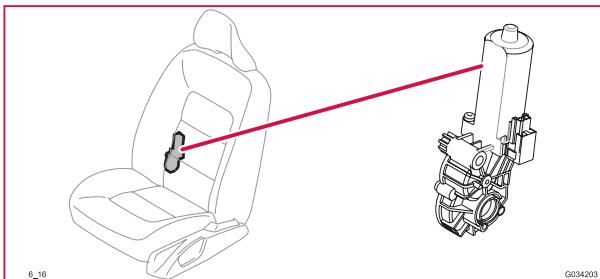


6/17 駕駛人座椅前緣高低調節馬達

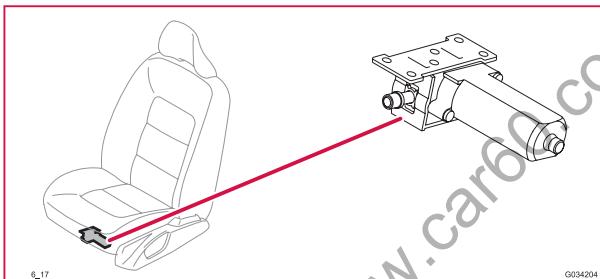


元件圖

6/18-6/35


6/18 駕駛人座椅後緣高低調節馬達

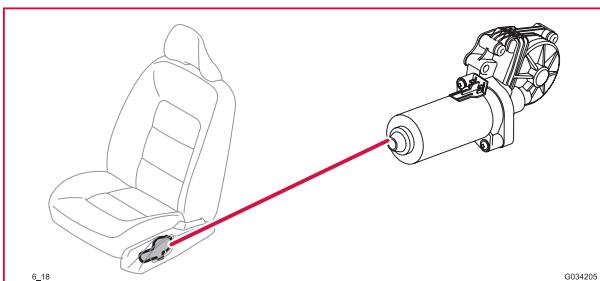


6/28 乘客廂風扇馬達

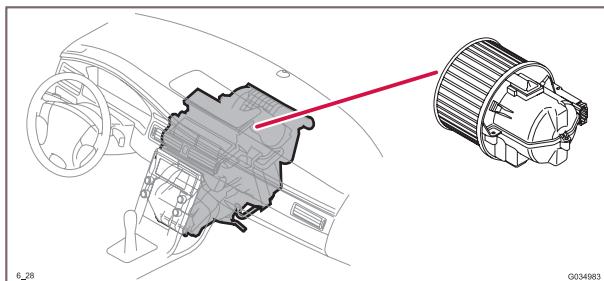


6/19 駕駛人座椅前後調節馬達

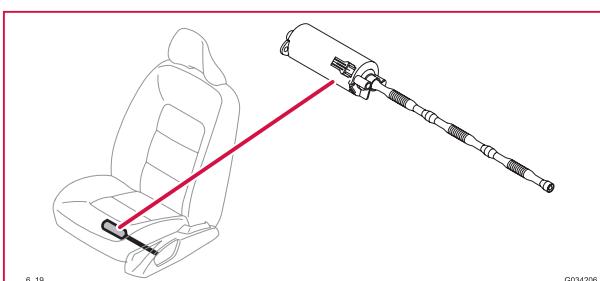


6/32 後窗雨刷馬達，V70

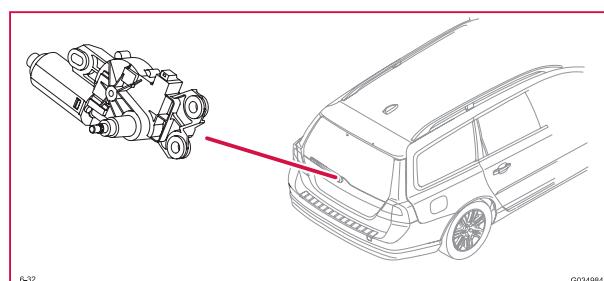


6/20 乘客座椅前後調節馬達

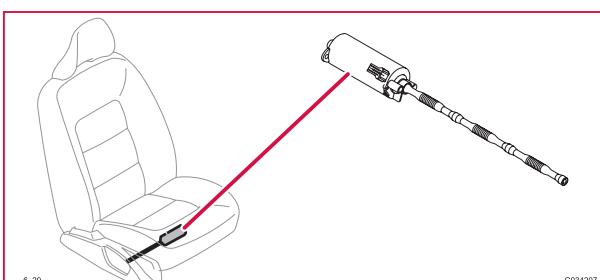


6/33 燃油泵

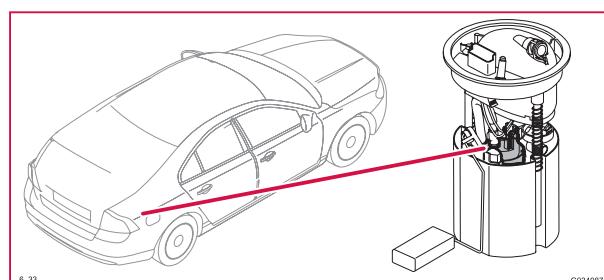


6/25 起動馬達

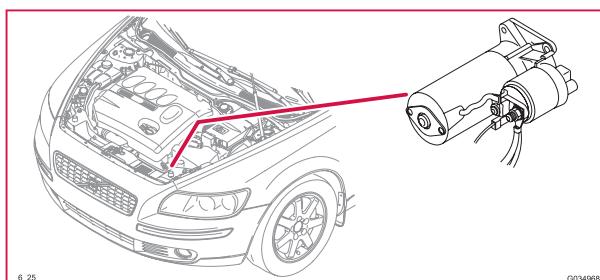


6/34 帶有油泵和液位感知器的附加油箱

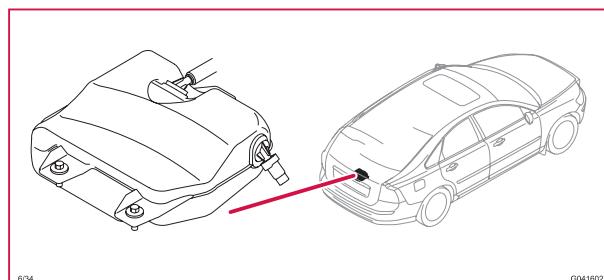

6/26 交流發電機控制模組 (ACM)

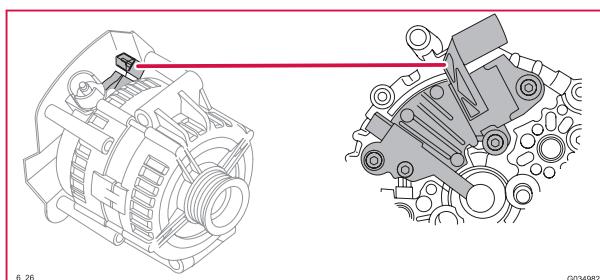


6/35 燃油泵輔助加熱器

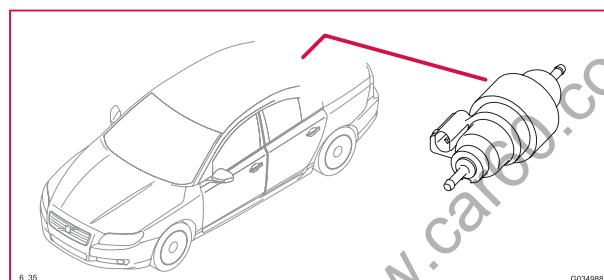


元件圖

6/36-6/59


6/36 左前車門上鎖馬達中央鎖

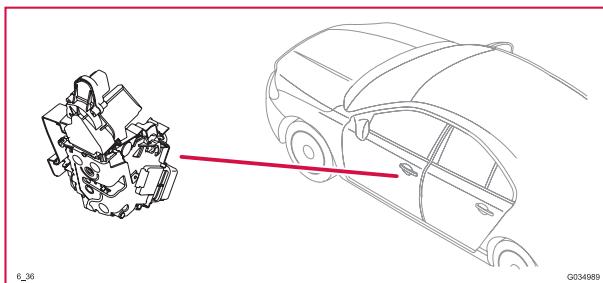


6/55 右前車門上鎖馬達中央鎖

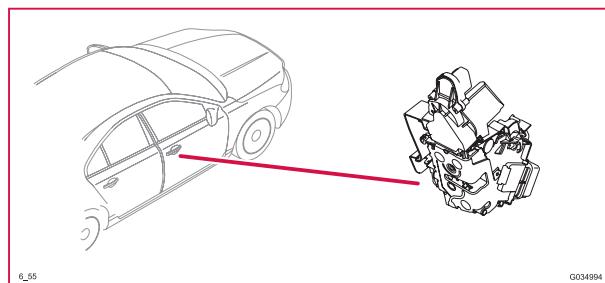


6/37 油箱蓋上鎖馬達

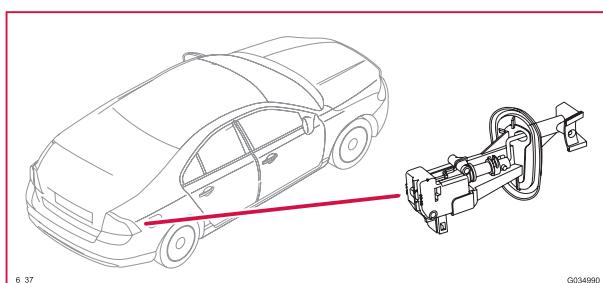


6/56 右後車門上鎖馬達中央鎖

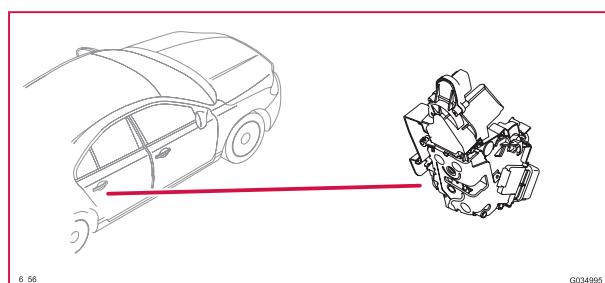


6/38 左頭燈調節馬達

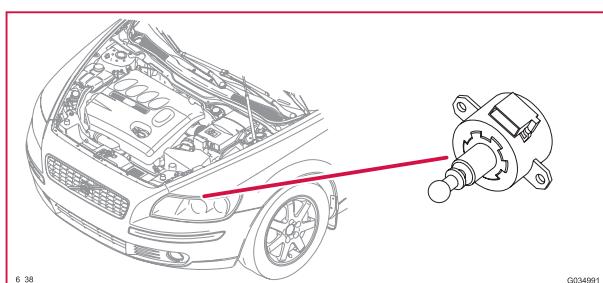


6/57 左後車門上鎖馬達中央鎖

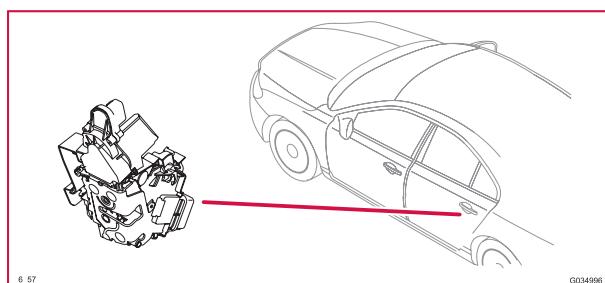


6/39 右頭燈調節馬達

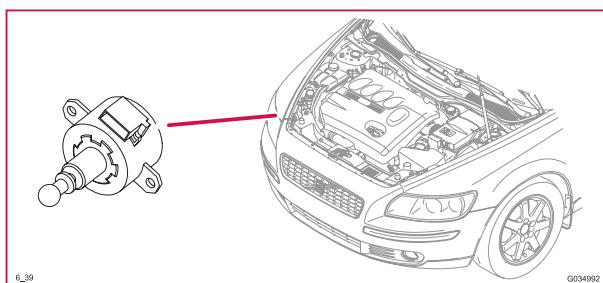


6/58 駕駛員車門前電動窗馬達

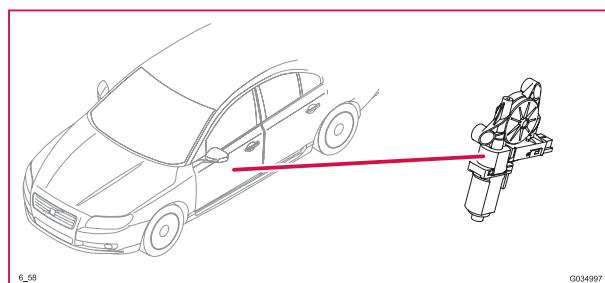

6/48 調節風門馬達模組 (DMM) , 再循環

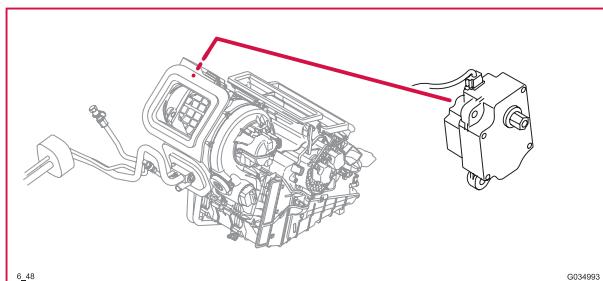


6/59 左後電動窗馬達

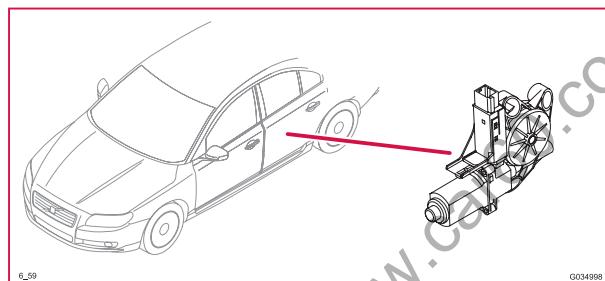


元件圖

6/60-6/73


6/60 左前電動窗馬達

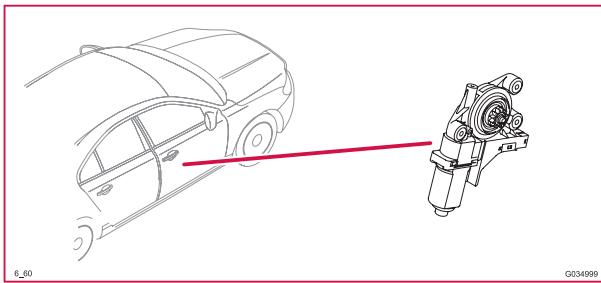


6/61 右後電動窗馬達

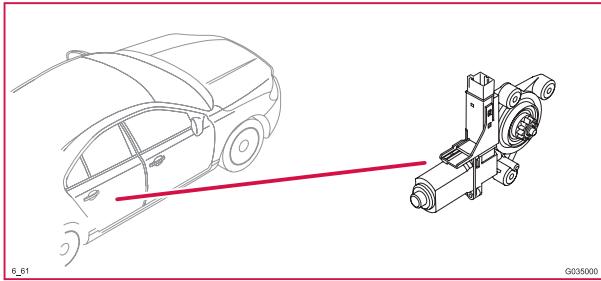


6/62 左側電控後視鏡

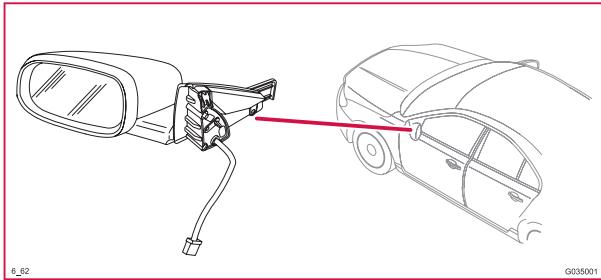


6/63 右側電控後視鏡

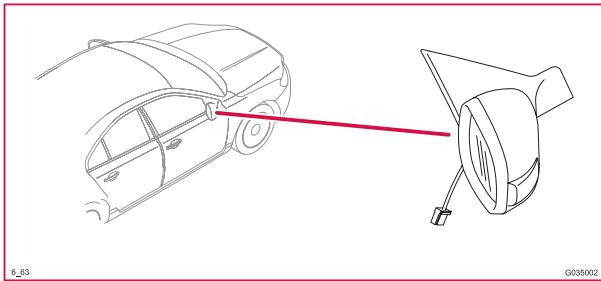


6/64 乘客座椅椅背角度調節馬達

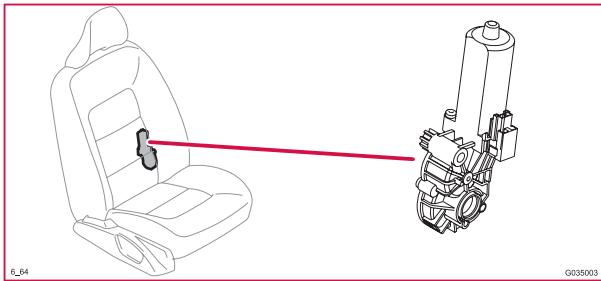


6/65 乘客座椅前緣高低調節馬達

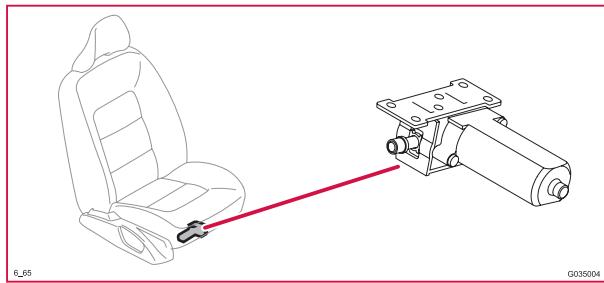


6/66 乘客座椅後緣高低調節馬達

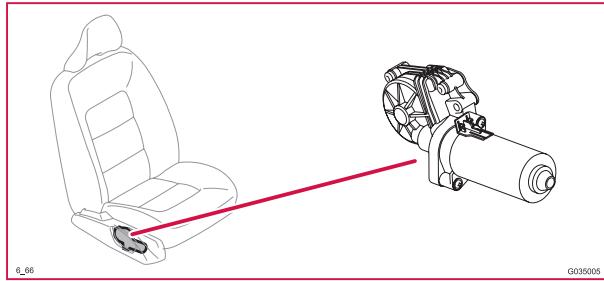


6/67 燃油洩漏控制泵

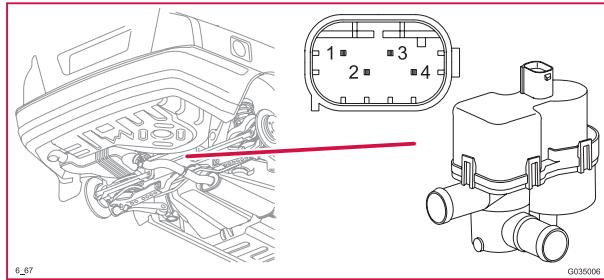

6/71 根據速度決定的動力轉向閥門

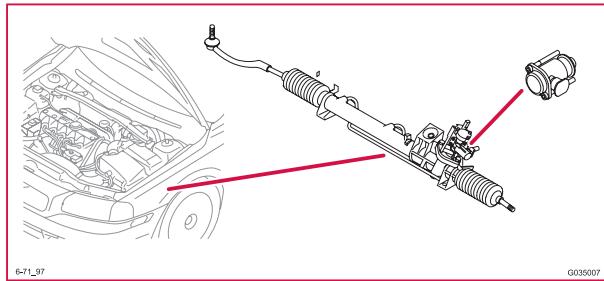


6/73 冷卻液泵

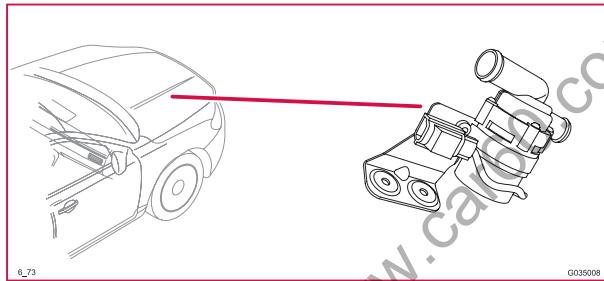


元件圖

6/95-6/120 5汽缸


6/95 調節風門馬達模組 (DMM)，溫度，左側

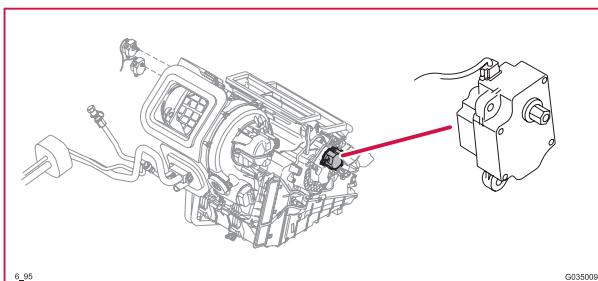


6/103 調節風門馬達模組 (DMM)，地板 / 通風

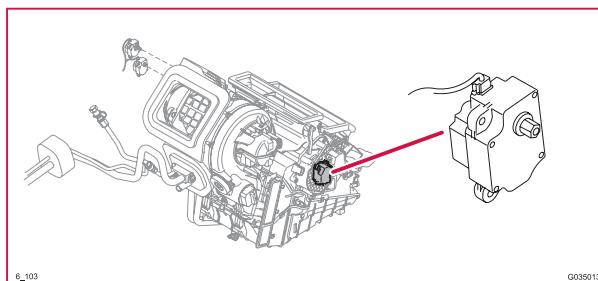


6/96 調節風門馬達模組 (DMM)，溫度，右側

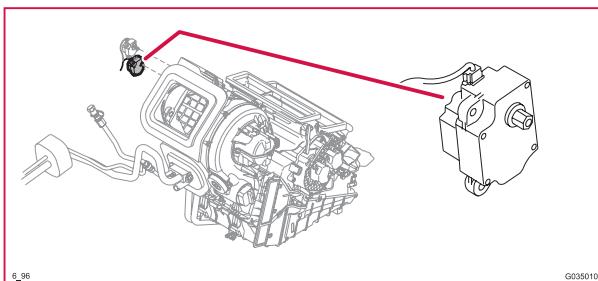


6/104 高壓頭燈噴洗器馬達

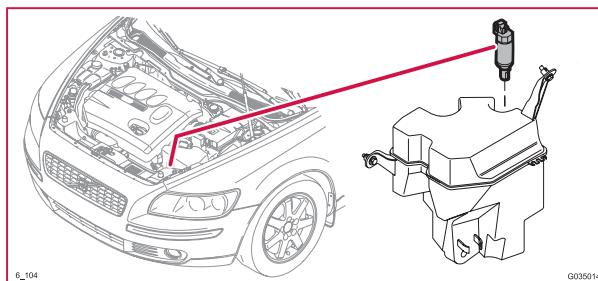


6/99 引擎 EGR

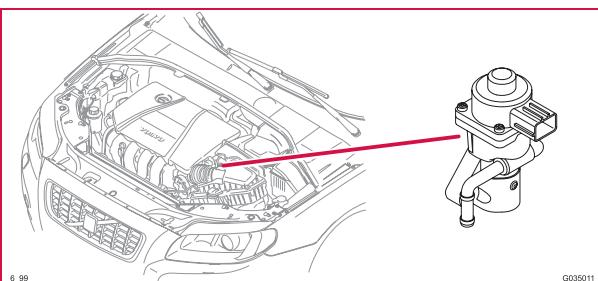


6/114 真空泵

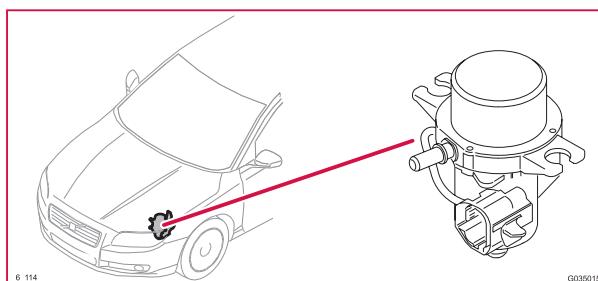


6/99 引擎 EGR，4汽缸柴油引擎

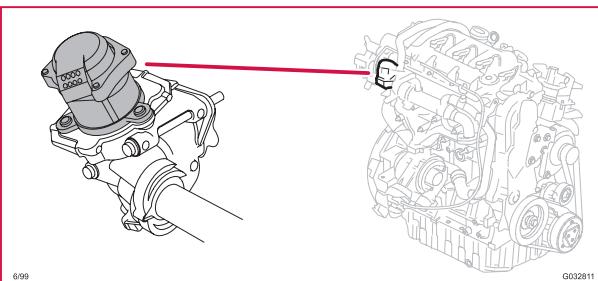


6/120 節氣門單元，4汽缸

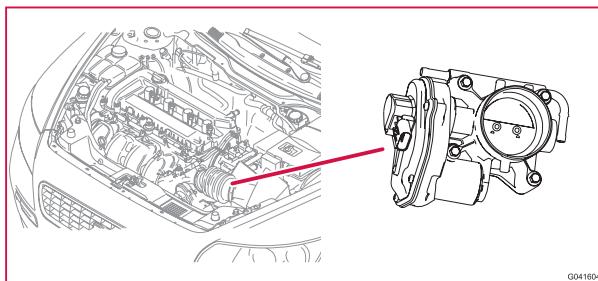

6/102 調節風門馬達模組 (DMM)，除霜

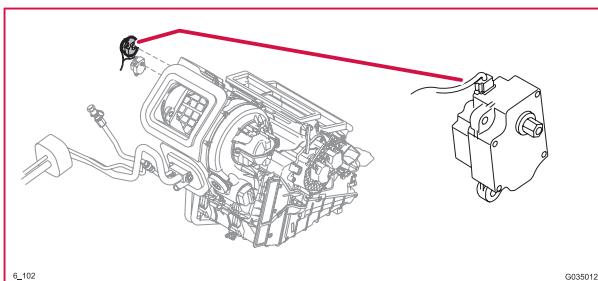


6/120 節氣門單元，5汽缸

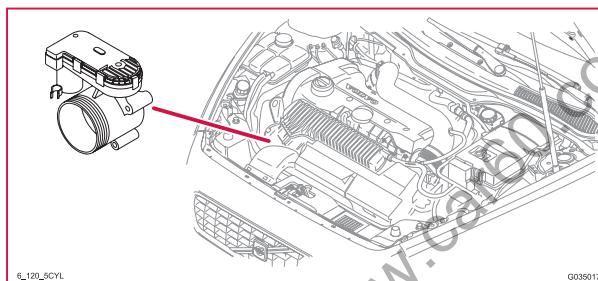


元件圖

6/120 6 汽缸 -6/146


6/120 節氣門單元，6 汽缸

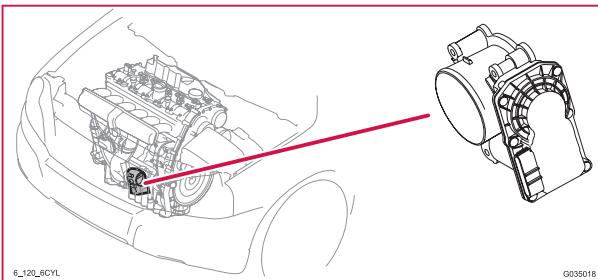


6/140 進氣歧管下適配馬達

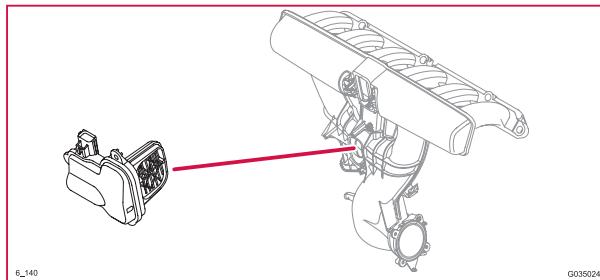


6/120 節氣門單元，8 汽缸

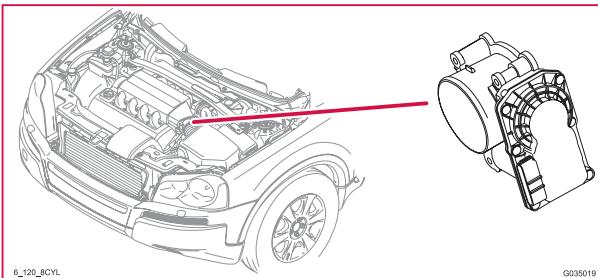


6/143 調節器馬達，渦輪引擎

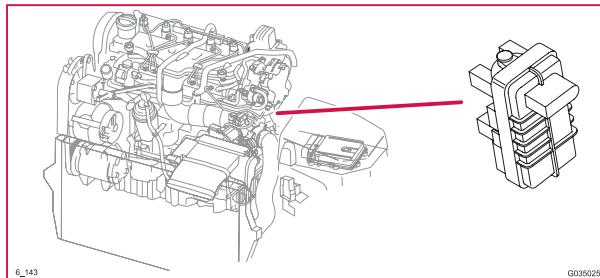


6/120 節氣門單元，柴油引擎

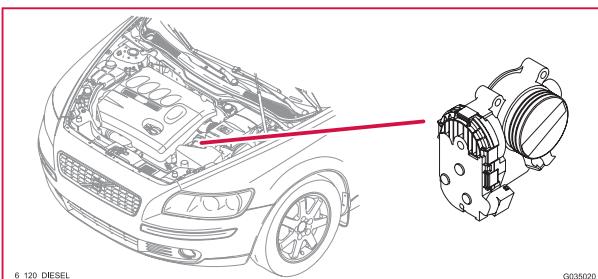


6/144 左側鏡筒式噴嘴

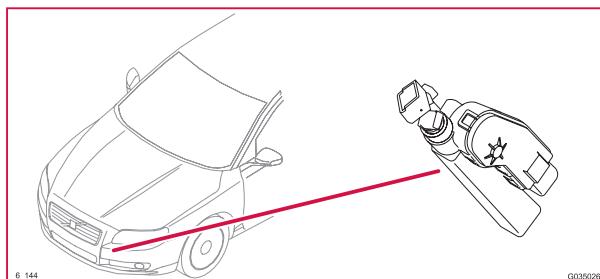


6/127 噴洗器馬達

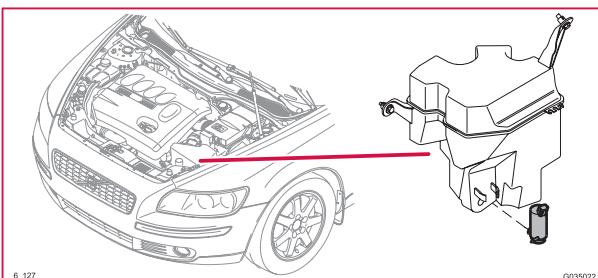


6/145 右側鏡筒式噴嘴

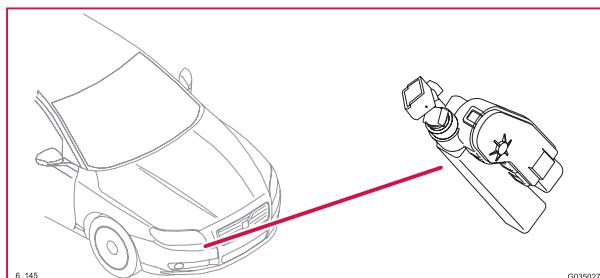

6/139 進氣歧管上適配馬達

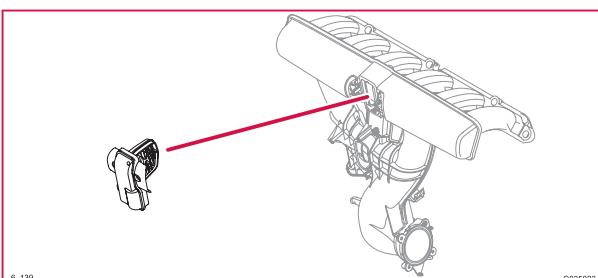


6/146 左後上鎖馬達煞車碟

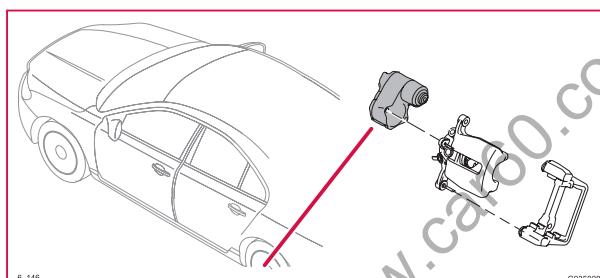


元件圖

6/147-7/8


6/147 右後上鎖馬達煞車碟

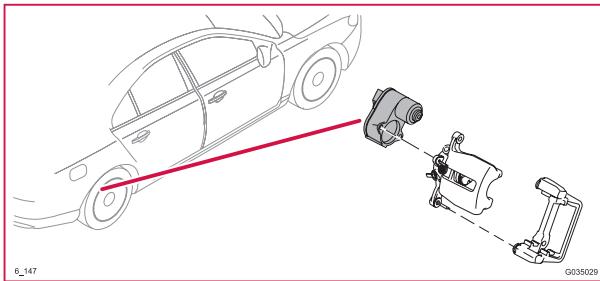


6/170 椅背按摩右側泵

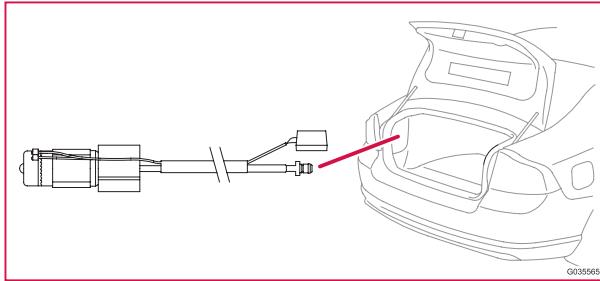


6/148 行李廂蓋 / 尾門操控液壓泵，V70

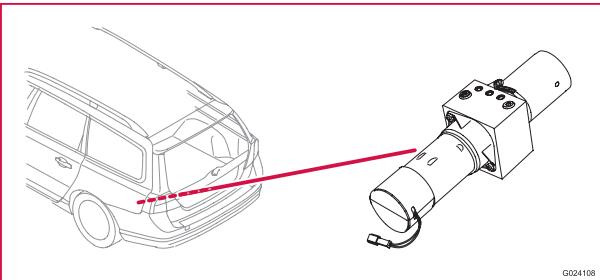


7/4 煞車油液位感知器

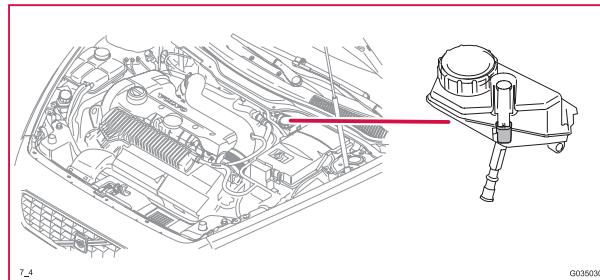


6/149 尾門關閉馬達，V70

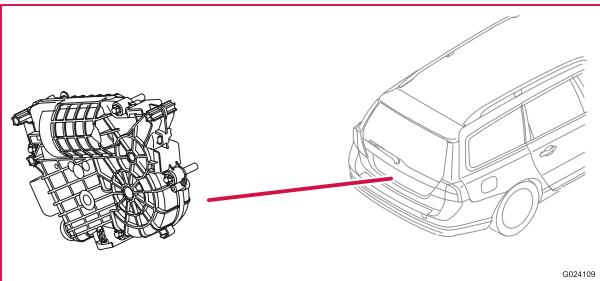


7/5 噴洗器液位感知器

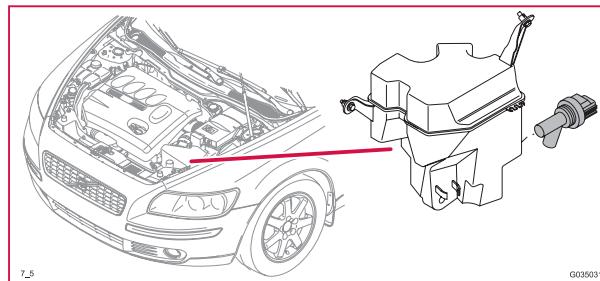


6/164 電動轉向模組 (EPS)

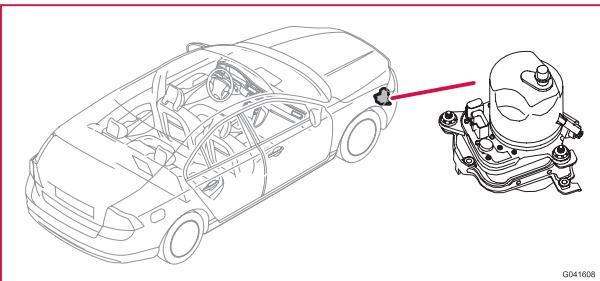

7/6 機油壓力監視器

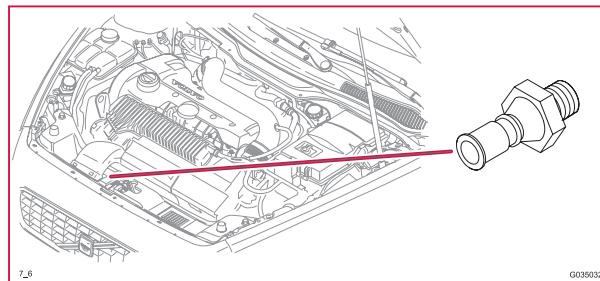

6/169 椅背按摩左側泵

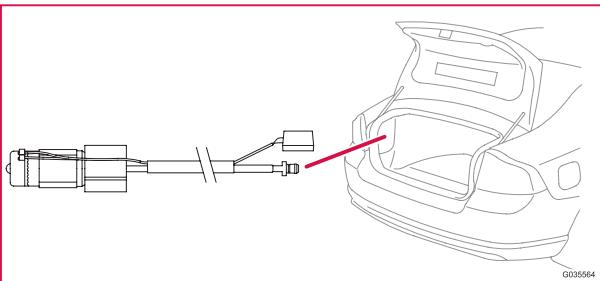

7/8 恒溫控制系統壓力感知器

