



元件圖

7/15 - 7/31


7/15 前加熱含氧感知器，缸列 1, 6 汽缸

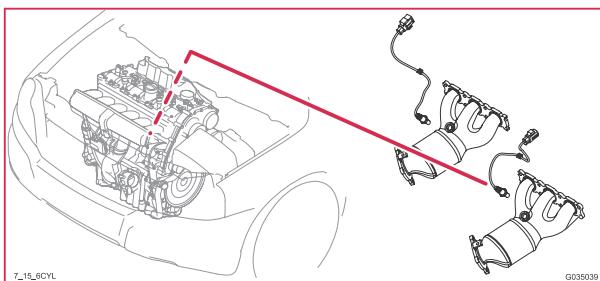


7/24 前爆震感知器

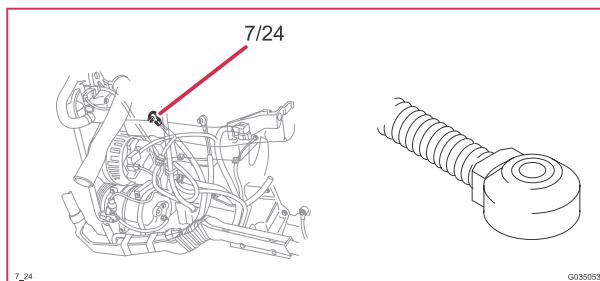


7/15 前加熱含氧感知器，柴油引擎

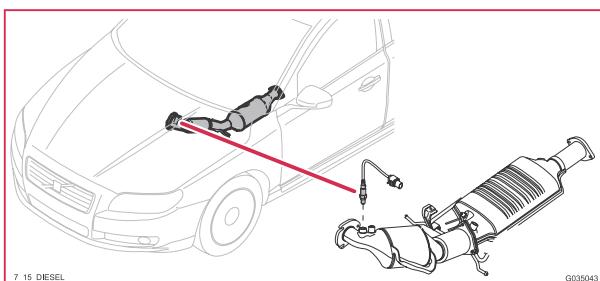


7/25 脈衝感知器，4 汽缸

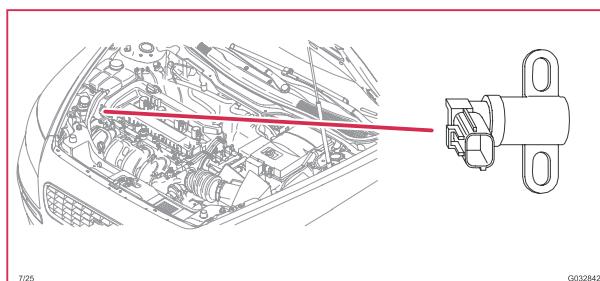


7/16 冷卻液溫度感知器

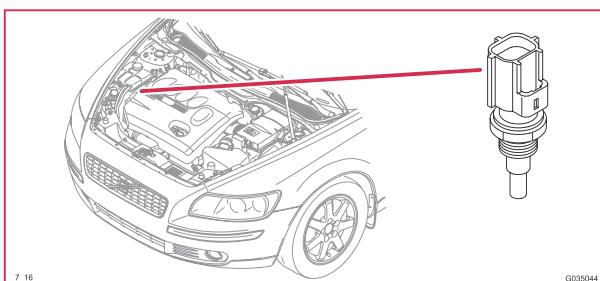


7/25 脈衝感知器，5 汽缸與柴油引擎

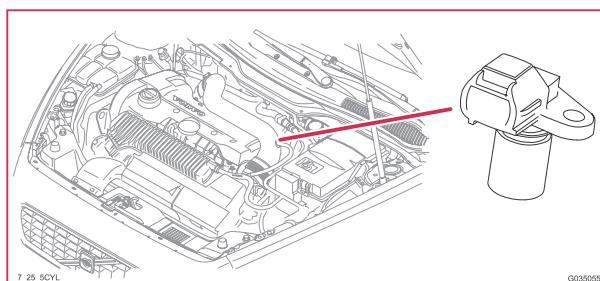


7/17 空氣流量感知器 (MAF)

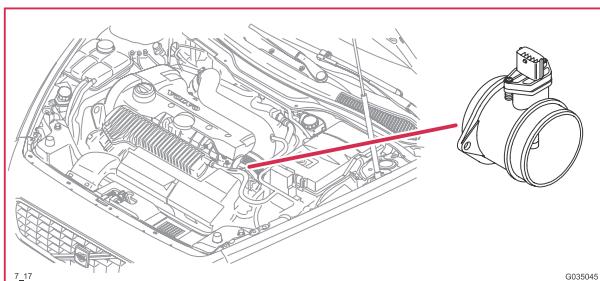


7/25 脈衝感知器，6 汽缸

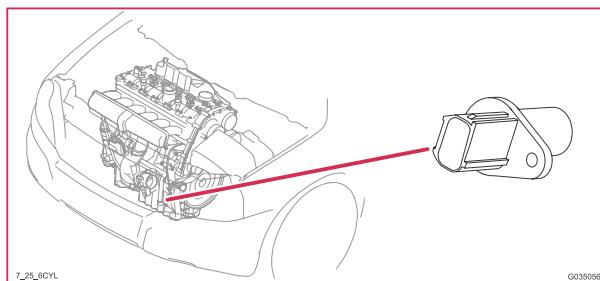

7/23 後爆震感知器

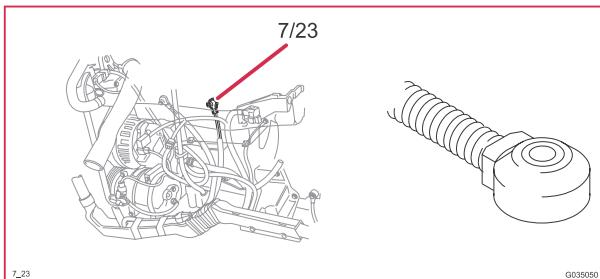


7/31 左前車輪 ABS 感知器

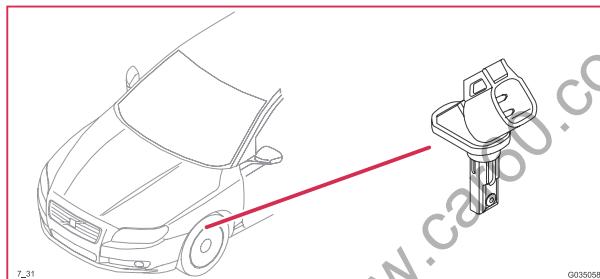

元件圖

7/32 - 7/73


7/32 右前車輪 ABS 感知器

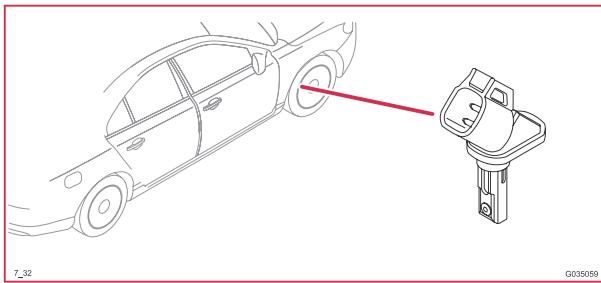

7_32

G035059


7/57 右後車輪 ABS 感知器

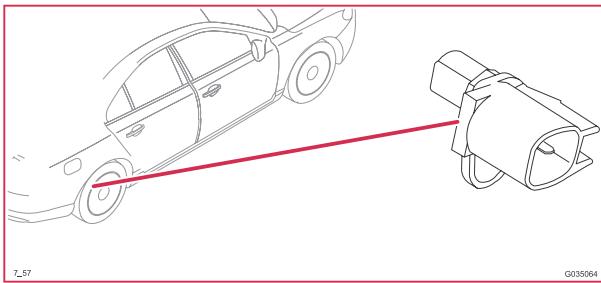

7_57

G035064


7/35 機油液位感知器，5 汽缸柴油引擎

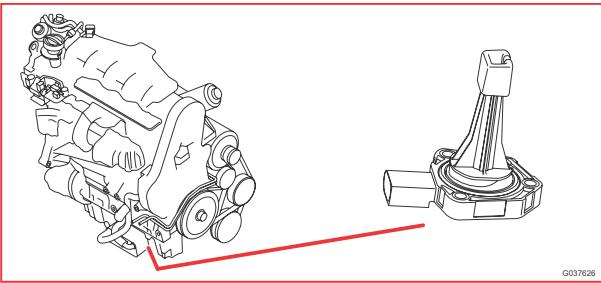

7_35

G037626


7/61 輸入速度感知器

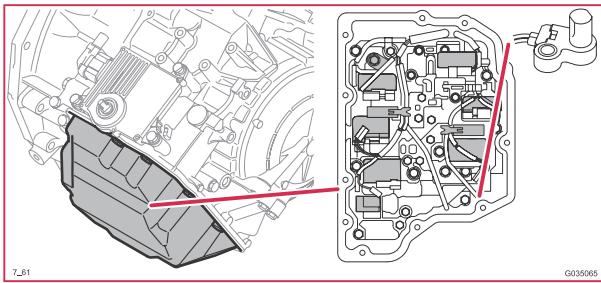

7_61

G035065


7/41 蒸發器溫度感知器

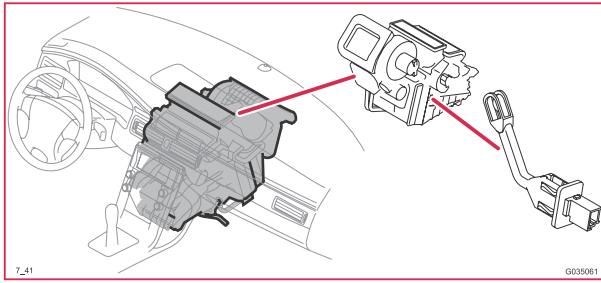

7_41

G035061


7/62 輸出速度感知器

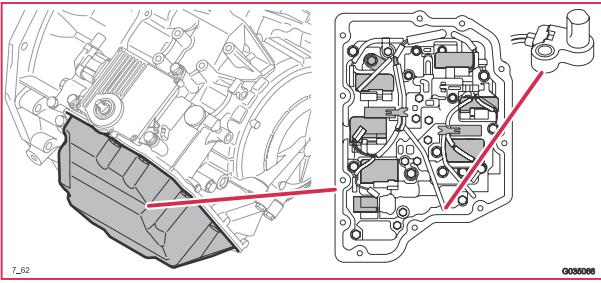

7_62

G035066


7/51 油門踏板感知器

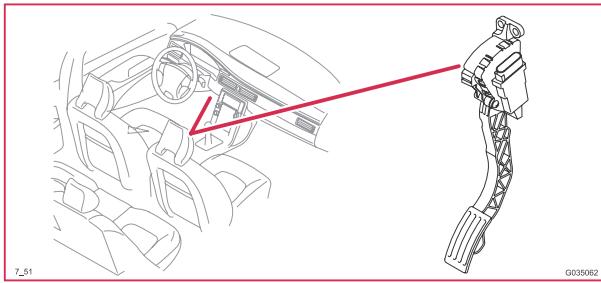

7_51

G035062


7/69 車外溫度感知器

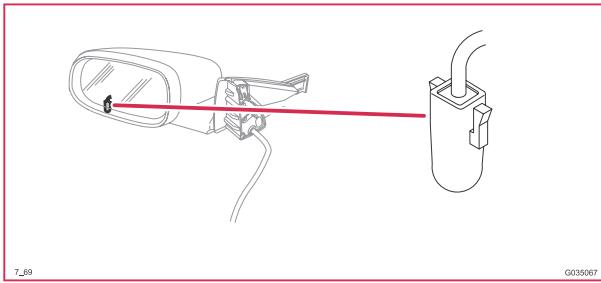

7_69

G035067


7/56 左後車輪 ABS 感知器

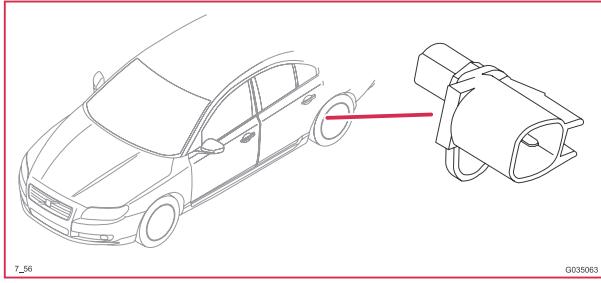

7_56

G035063

7/73 冷卻液液位感知器

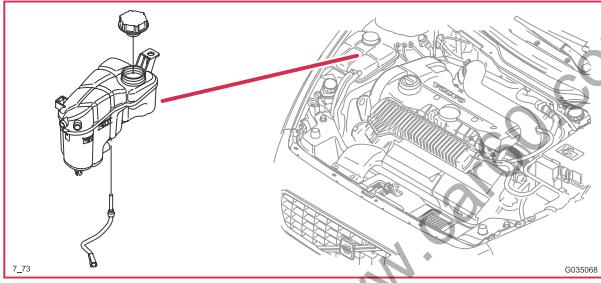


7_73

G035068


元件圖

7/74 - 7/100


7/74 機油溫度感知器，自動變速箱

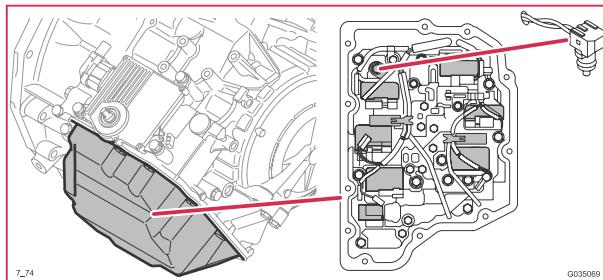


7/88 加速感知器，Four-C，右前

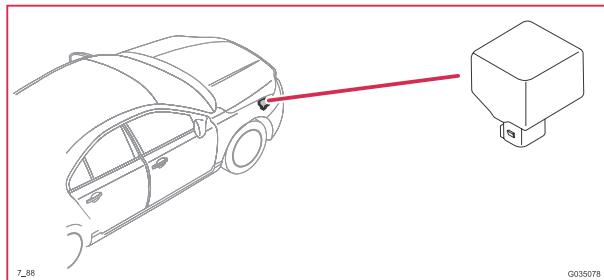


7/81 進氣歧管壓力感知器，5汽缸柴油引擎

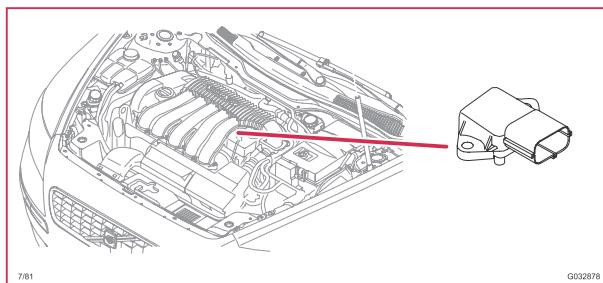


7/89 加速感知器，Four-C，左後

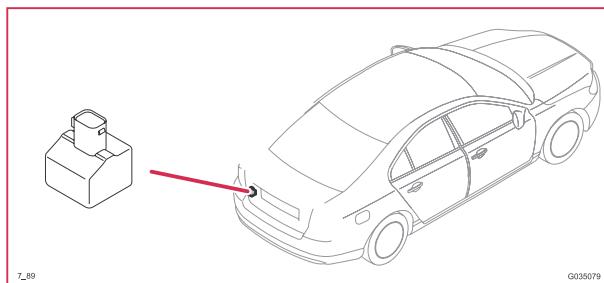


7/81 進氣歧管壓力感知器，6汽缸

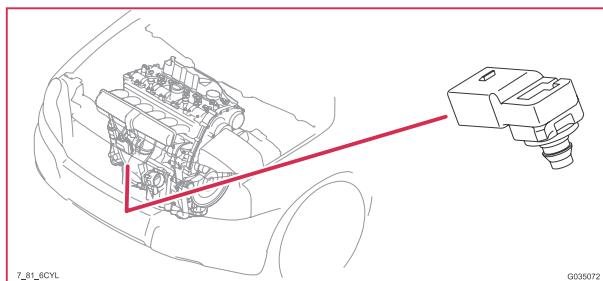


7/91 方向盤角度感知器

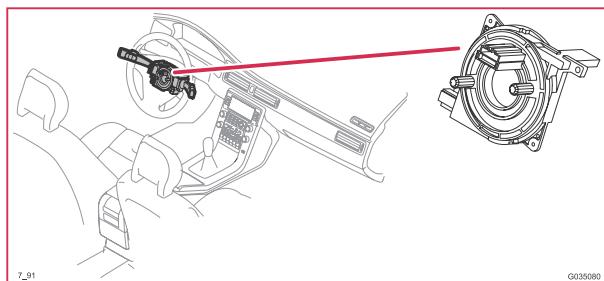


7/82 後加熱含氧感知器，缸列1，6汽缸

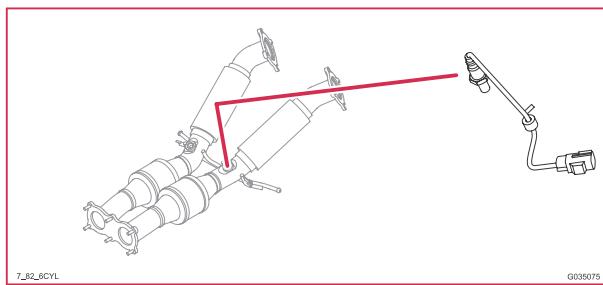


7/93 乘客重量感知器（OWS）

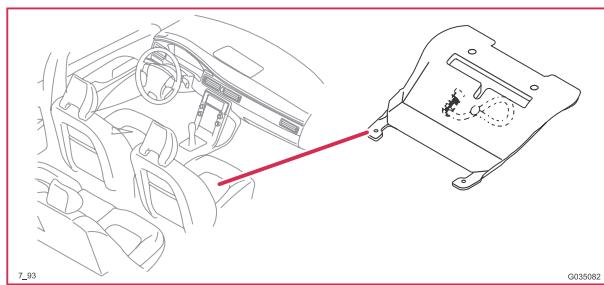

7/87 加速感知器，Four-C，左前

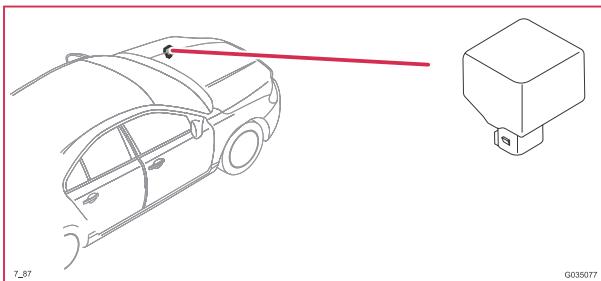


7/100 傾斜感知器模組（ISM）

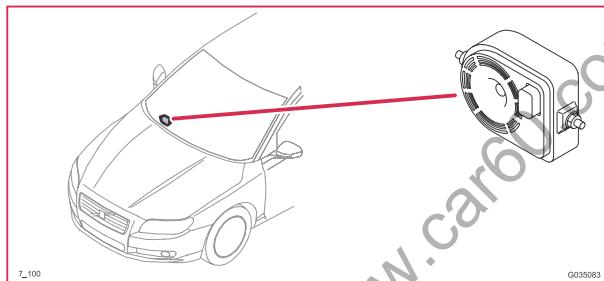


元件圖

7/103 - 7/115


7/103 後加熱含氧感知器，5汽缸

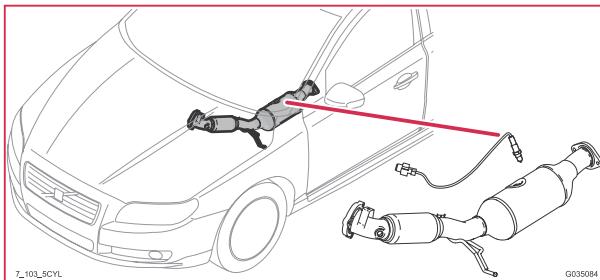


7/110 駕駛人座椅溫度感知器

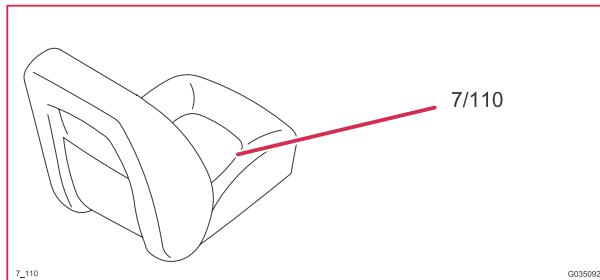


7/103 前加熱含氧感知器，缸列2，6汽缸

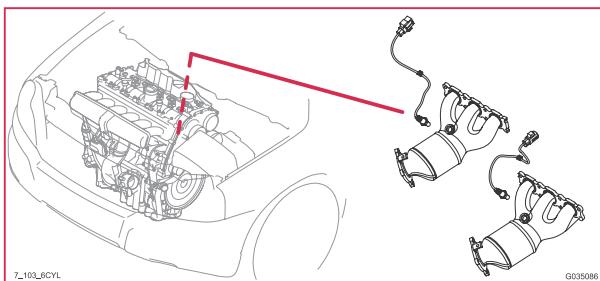


7/111 乘客座椅溫度感知器

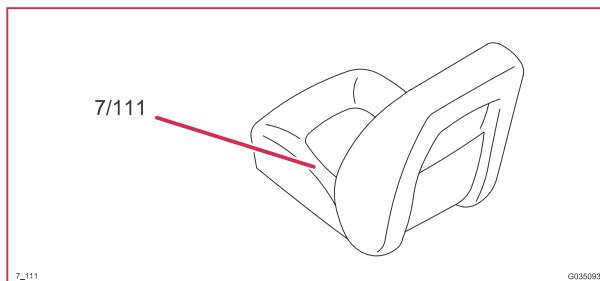


7/104 後加熱含氧感知器，缸列2，6汽缸

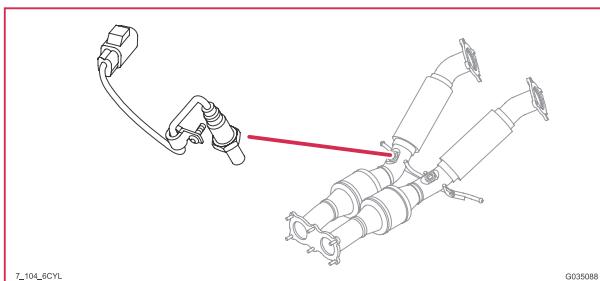


7/112 後座左側溫度感知器

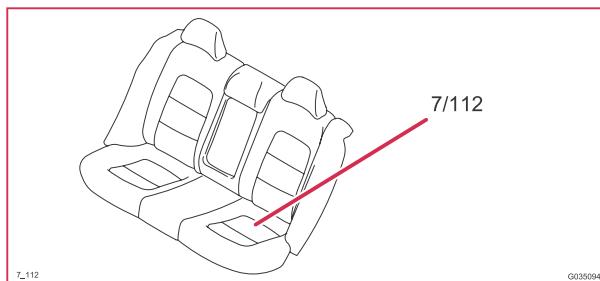


7/108 左後側撞感知器

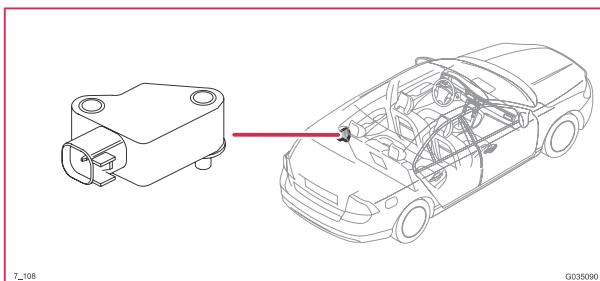


7/113 後座右側溫度感知器

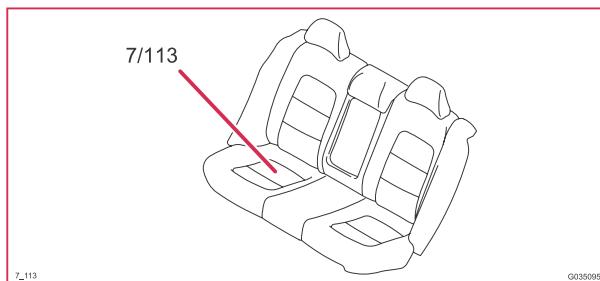

7/109 右後側撞感知器

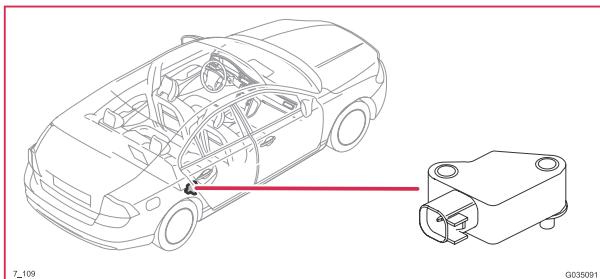


7/115 左側B柱側撞感知器

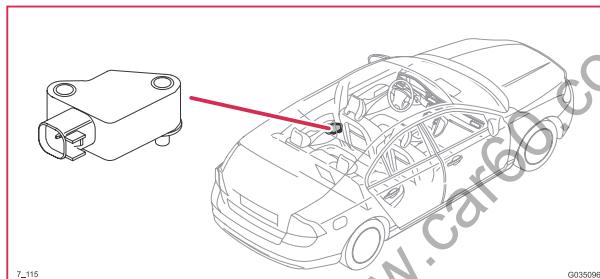


元件圖

7/116 - 7/143


7/116 右側 B 柱側撞感知器

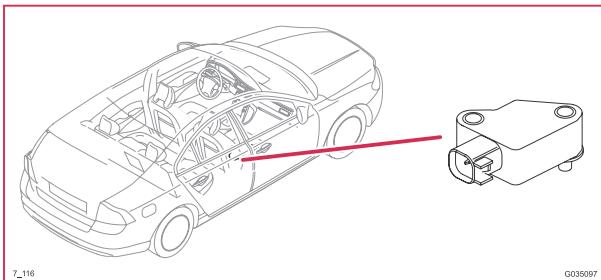


7/123 離合器踏板感知器

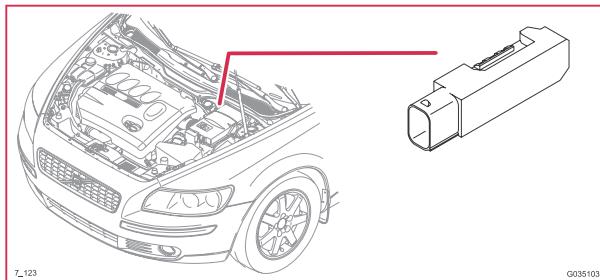


7/118 左前車輪懸置高度感知器

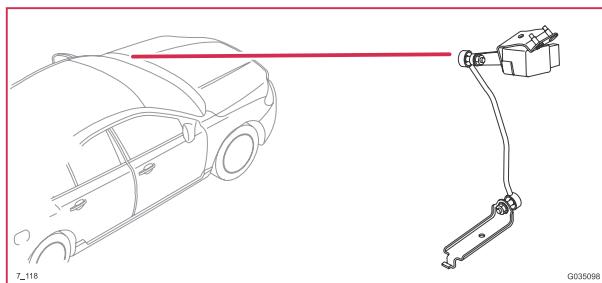


7/124 煞車踏板感知器

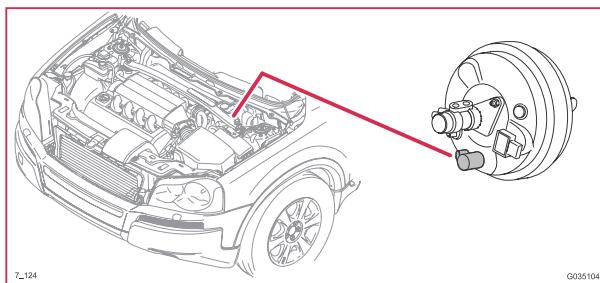


7/119 右前車輪懸置高度感知器

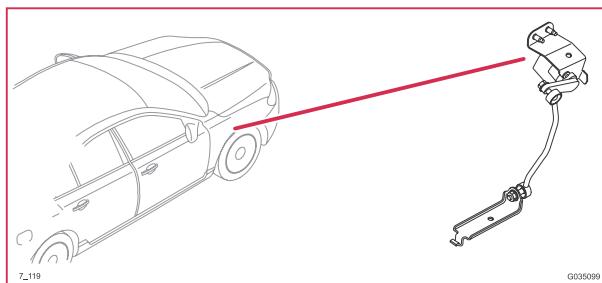

7/130 燃油液位感知器，噴射器側

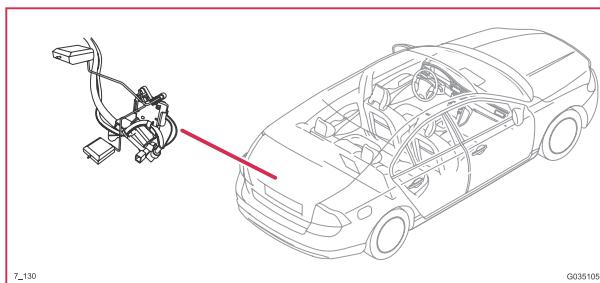


7/120 左後車輪懸置高度感知器

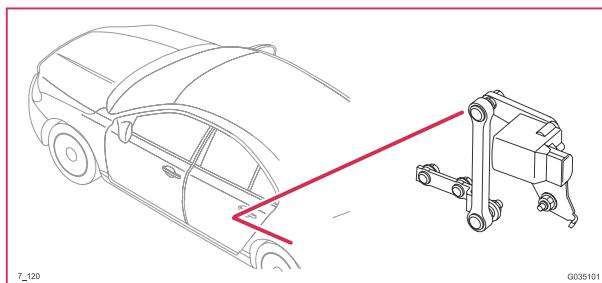


7/131-


7/134 後部駐車輔助感知器

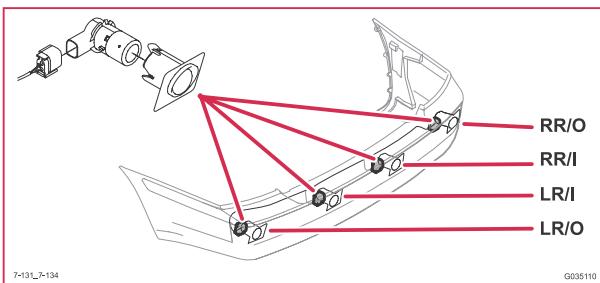

7/121 右後車輪懸置高度感知器

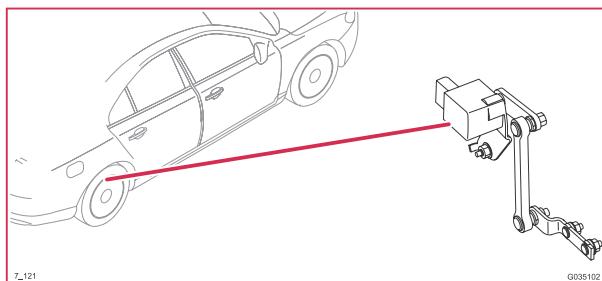


7/143 燃油泵側燃油油位感知器

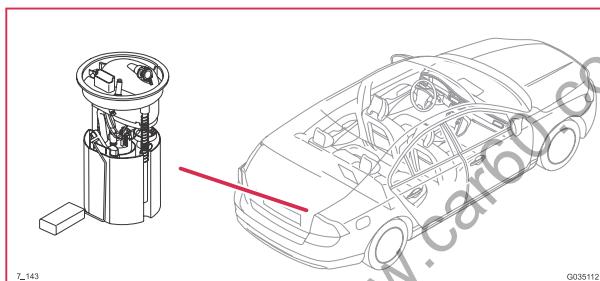


元件圖

7/149 - 7/165


7/149 雨水感知器模組 (RSM)

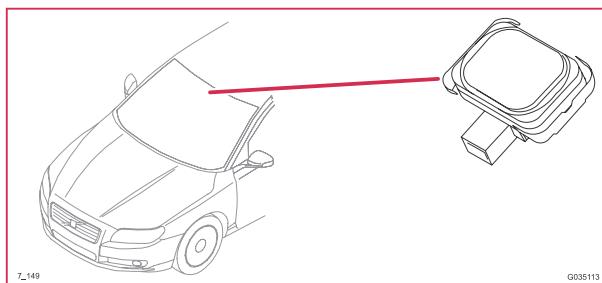


7/164 車體感知器組群穩定性感知器 (BSC)

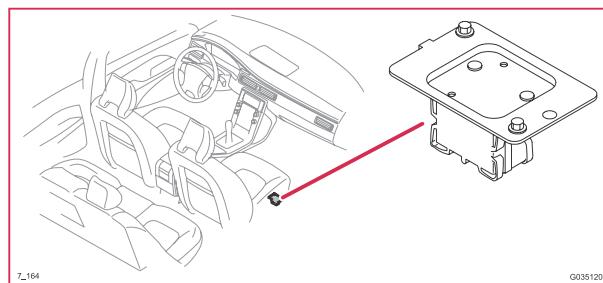


7/154 燃油溫度感知器

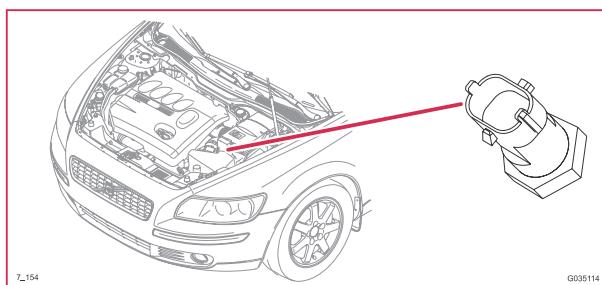


7/165 進氣歧管壓力及溫度感知器，4汽缸

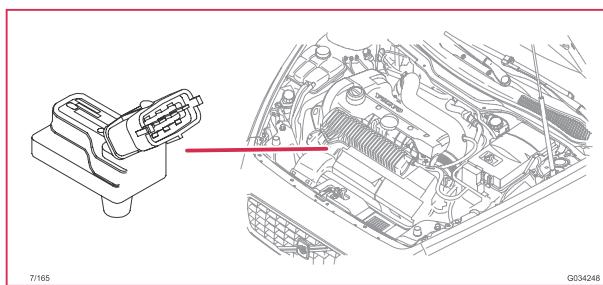


7/156 燃油壓力及溫度感知器

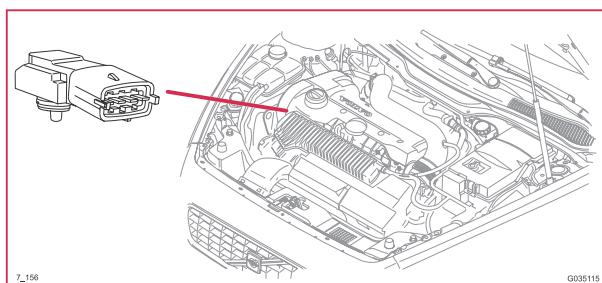


7/165 進氣歧管壓力及溫度感知器，5汽缸

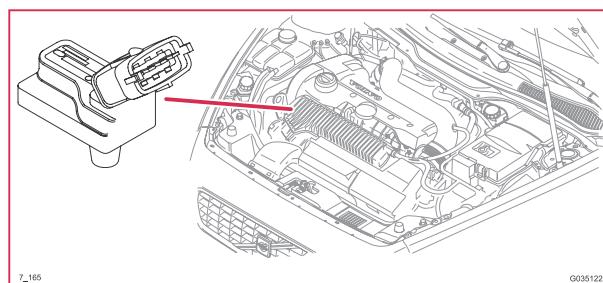


7/159 空氣質量感知器 (AQS)

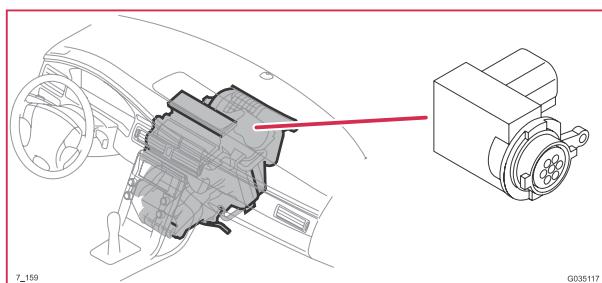


7/165 進氣歧管壓力及溫度感知器，柴油引擎

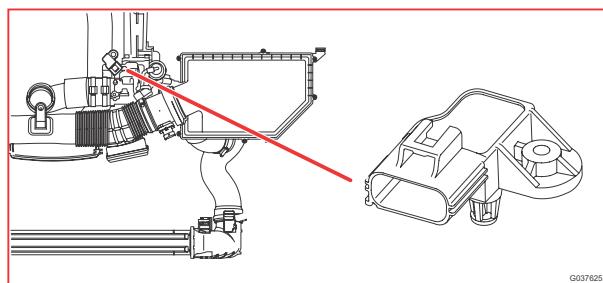

7/162 燃油管壓力感知器

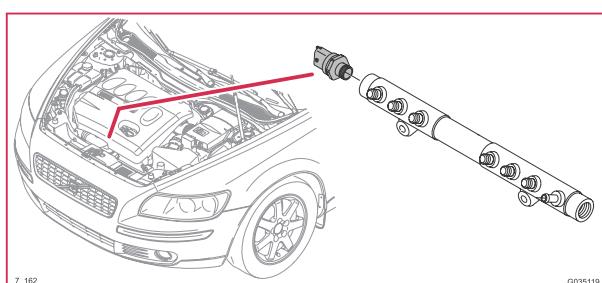


7/165 進氣歧管壓力及溫度感知器，6汽缸

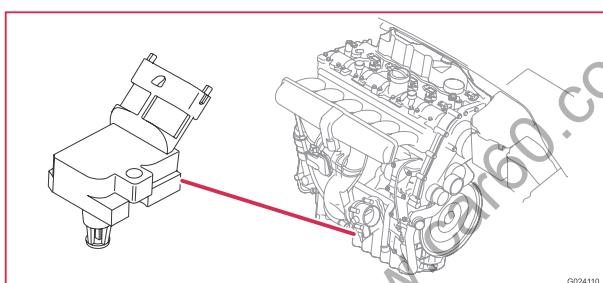


元件圖

7/166 - 7/173


7/166 機油液位感知器，5汽缸

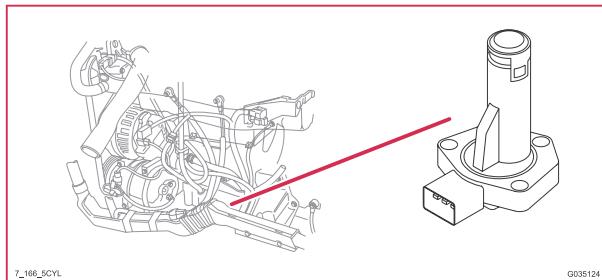


7/172 進氣凸輪軸位置感知器，6汽缸

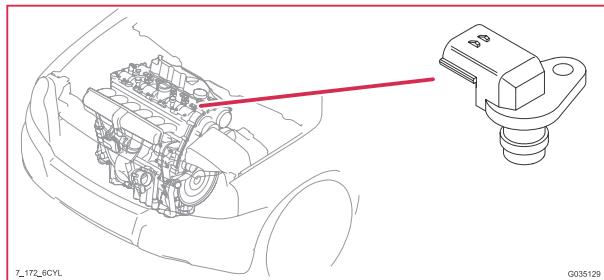


7/166 機油液位感知器，6汽缸

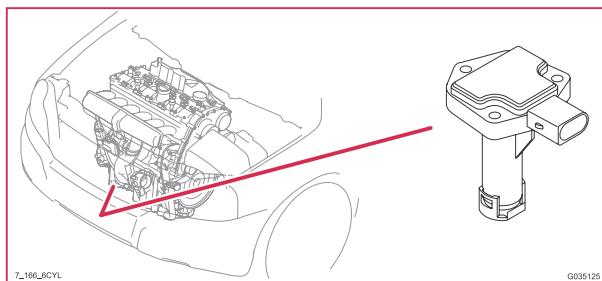


7/173 排氣凸輪軸位置感知器，4汽缸

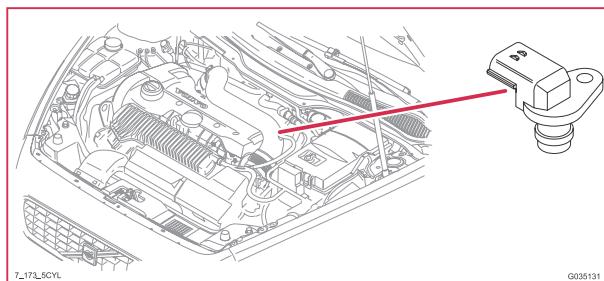


7/168 燃油壓力感知器，低

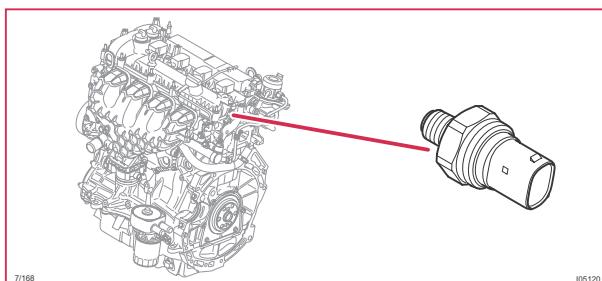


7/173 排氣凸輪軸位置感知器，5汽缸

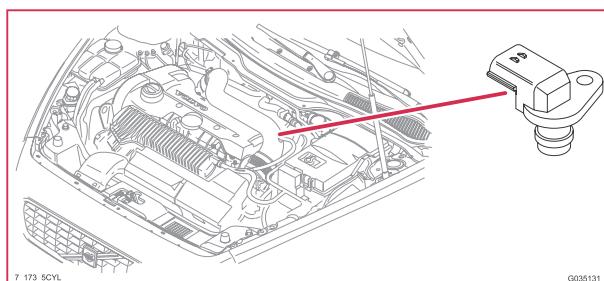


7/172 進氣凸輪軸位置感知器，4汽缸

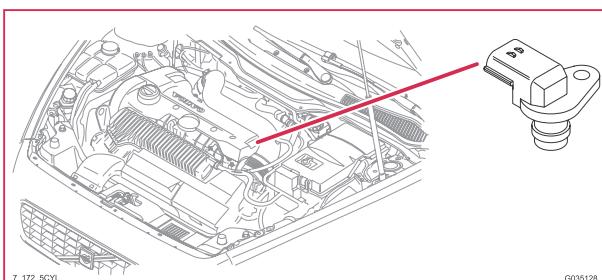


7/173 排氣凸輪軸位置感知器，6汽缸

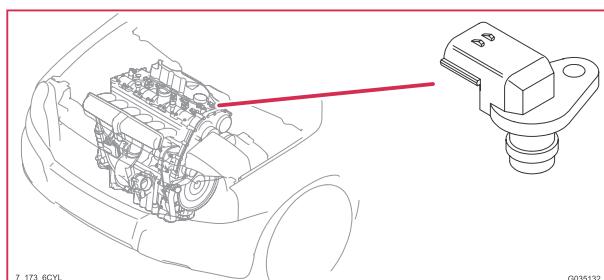

7/172 進氣凸輪軸位置感知器，5汽缸

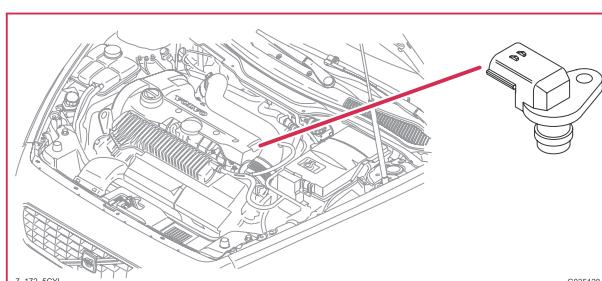


7/173 排氣凸輪軸位置感知器，柴油引擎

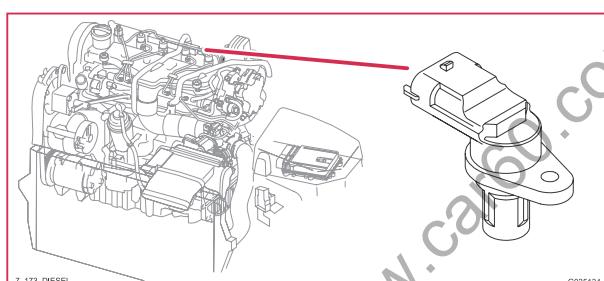


元件圖

7/174 - 7/199


7/174 差壓感知器，微粒濾清器

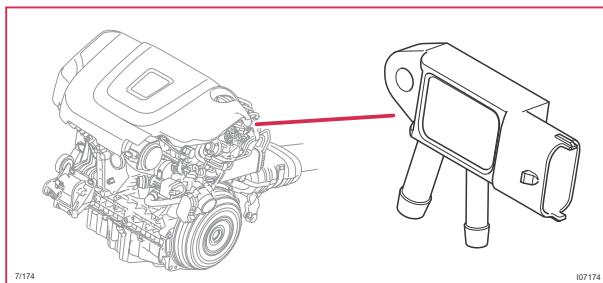


7/191 溫度感知器，微粒濾清器

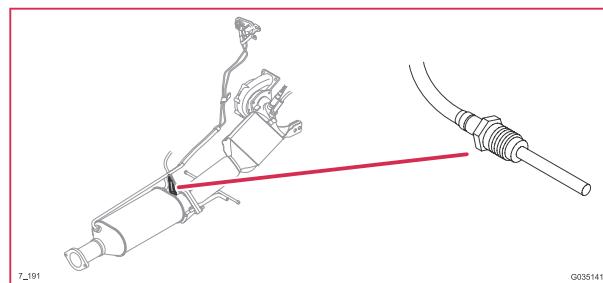


7/175 乘客座椅重量感知器，安全帶提醒器

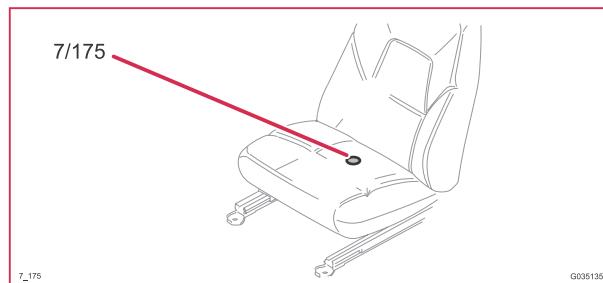


7/193 涡輪增壓器位置感知器

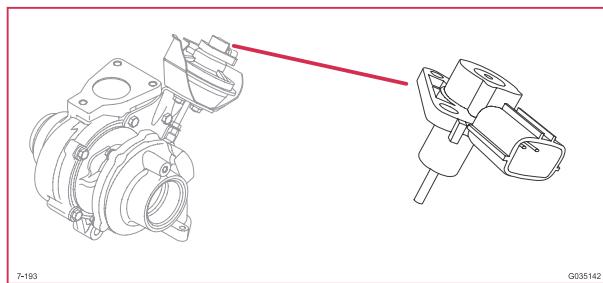


7/178 右側前撞感知器

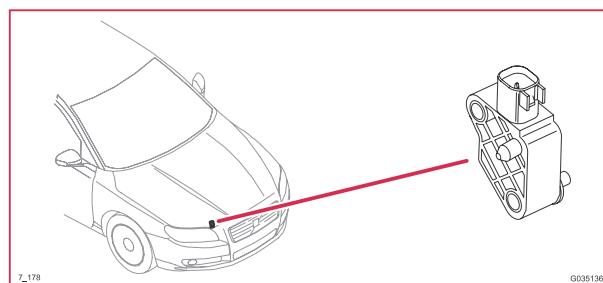


7/194 駕駛人安全帶滾軸感知器

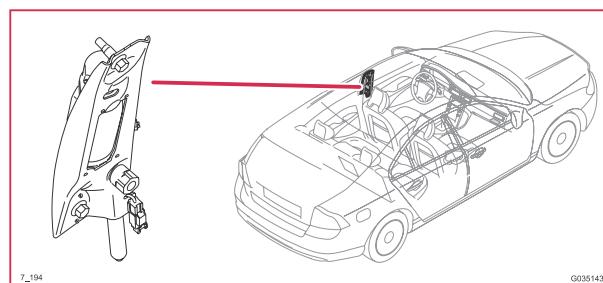


7/179 左側前撞感知器

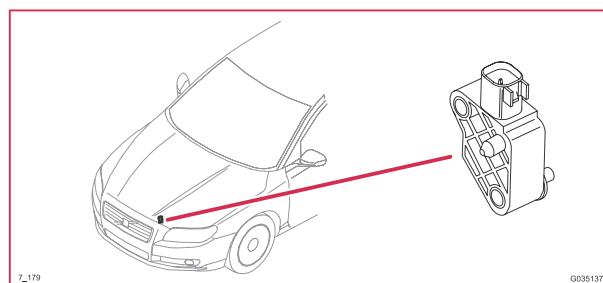


7/195 乘客安全帶滾軸感知器

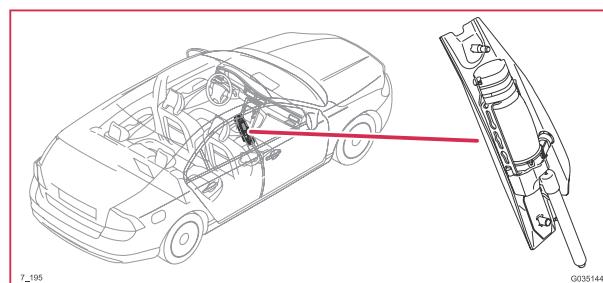

7/190 溫度感知器，觸媒轉換器

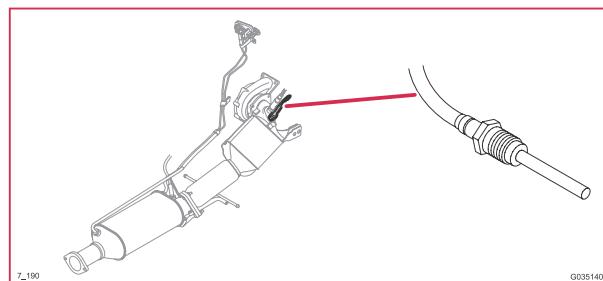


7/199 超聲波感知器 (IMS)

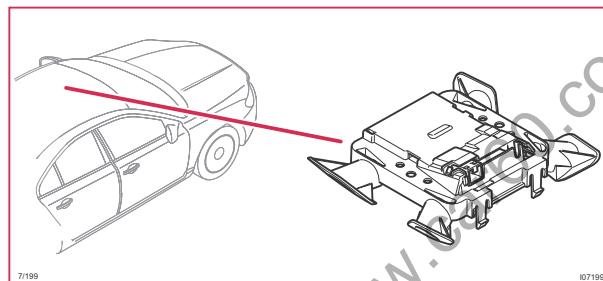

元件圖


7/200 - 7/251

7/200 冷卻液溫度感知器

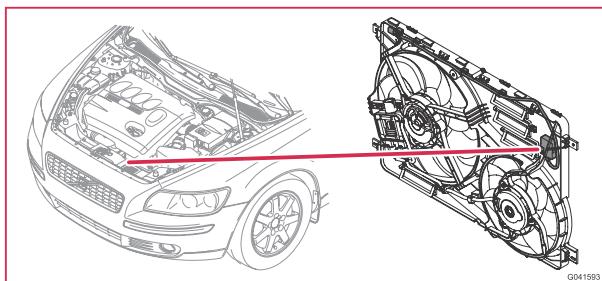


7/210-


7/213 輪胎壓力感知器

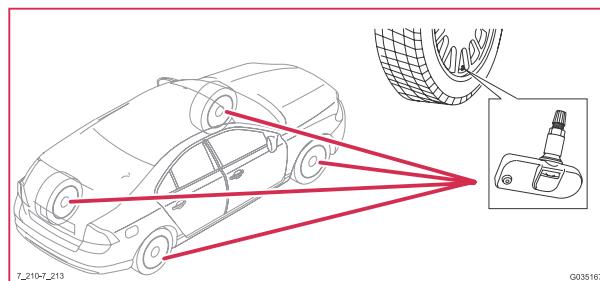

7/203 前視雷達 (FLR)

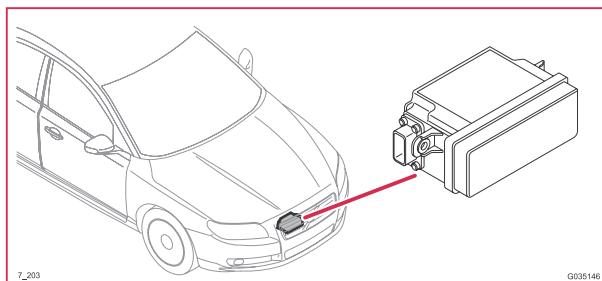


7/238 防帶酒開車鎖定裝置感知器

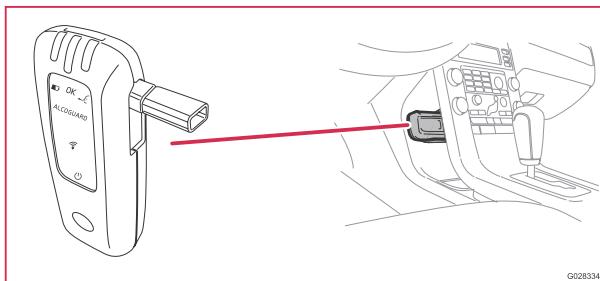


7/204-


7/207 前部駐車輔助感知器

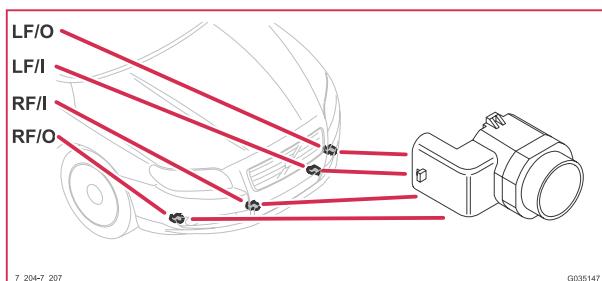


7/240 電瓶監控感知器 (BMS)

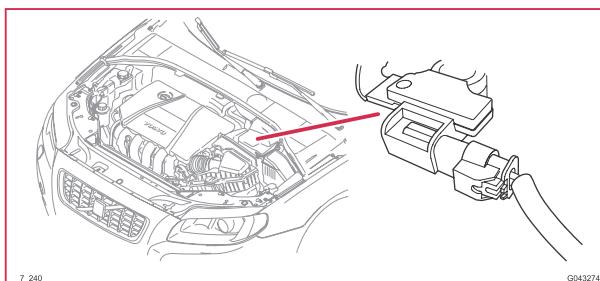


7/208 左前車門側撞感知器

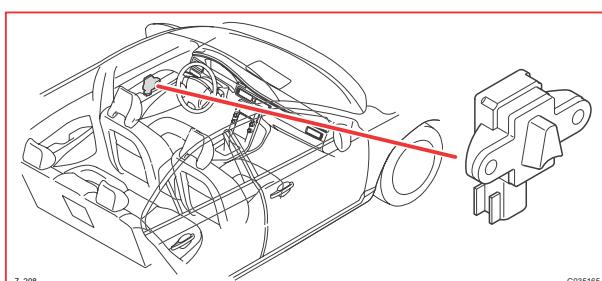


7/248 機油壓力及溫度感知器

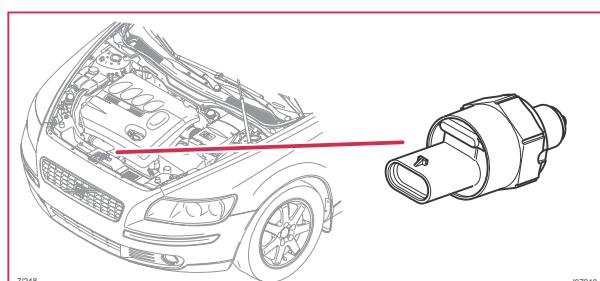

7/209 右前車門側撞感知器

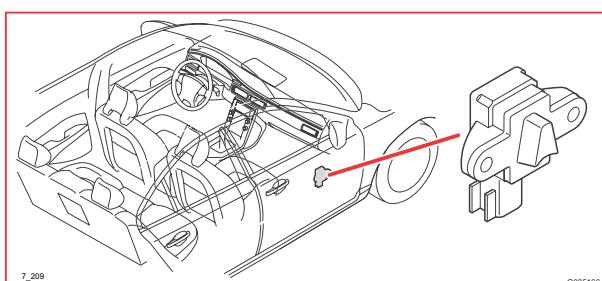


7/251 紊車真空感知器

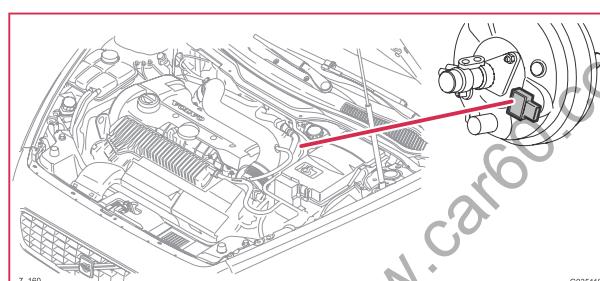


元件圖

8/3 - 8/28


8/3 恒溫控制系統電磁離合器

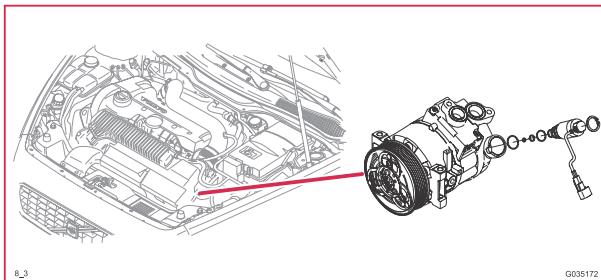


8/20 避震器，Four-C，左前

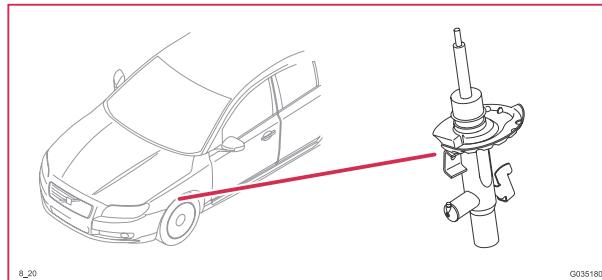


8/6-11 噴油閥

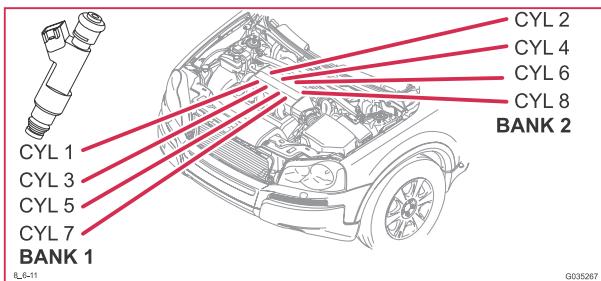


8/21 避震器，Four-C，右前

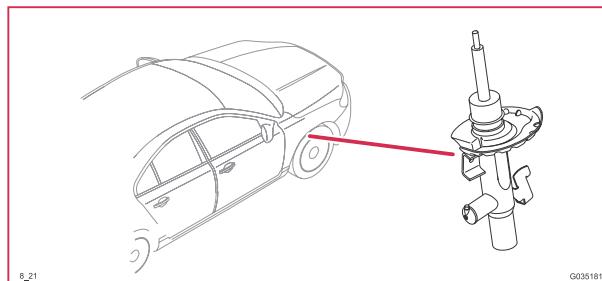


8/18 EVAP 閥，5汽缸

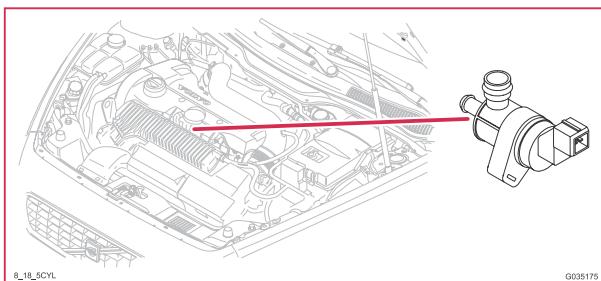


8/22 避震器，Four-C，左後

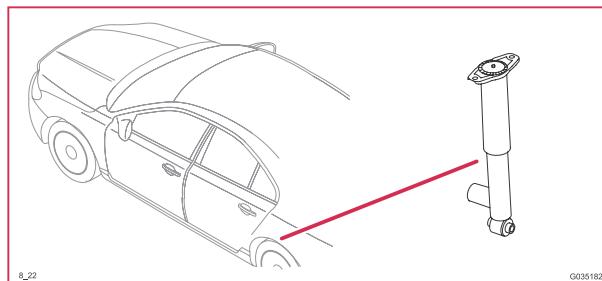


8/18 EVAP 閥，6汽缸

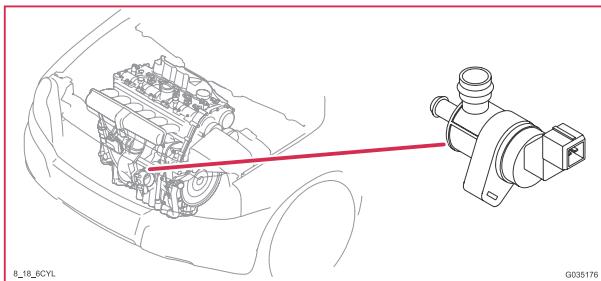


8/23 避震器，Four-C，右後

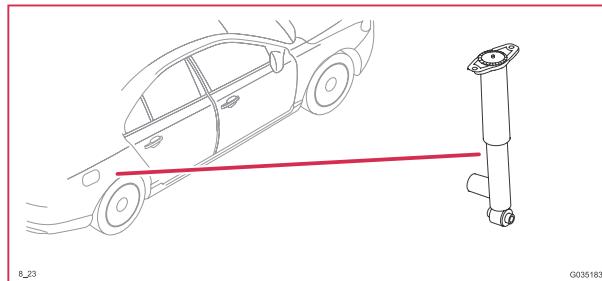

8/19 重置閥，凸輪軸進氣口

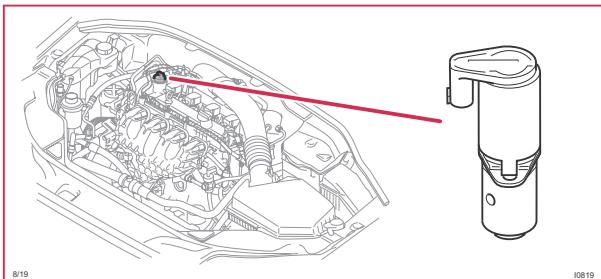


8/28 涡輪增壓控制閥

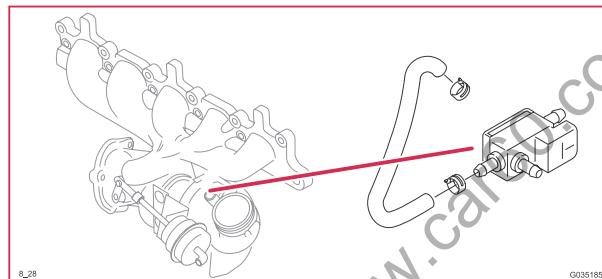


元件圖

8/30 - 8/40


8/30 駕駛人側安全氣囊起爆器第 1 階段

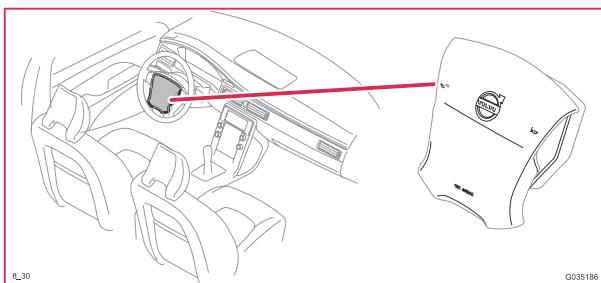


8/36 排檔鎖電磁線圈

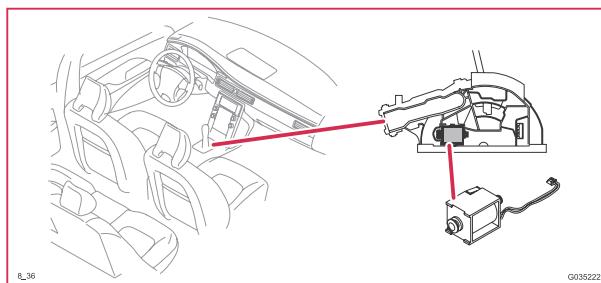


8/31 乘客側安全氣囊起爆器第 1 階段

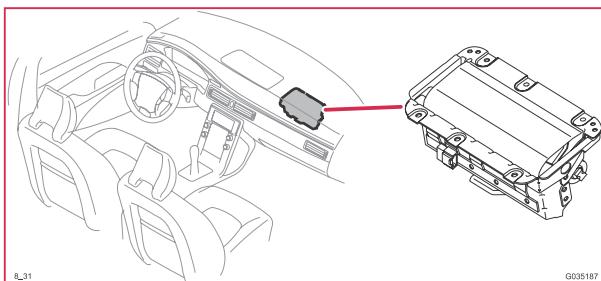


8/37 自動變速箱

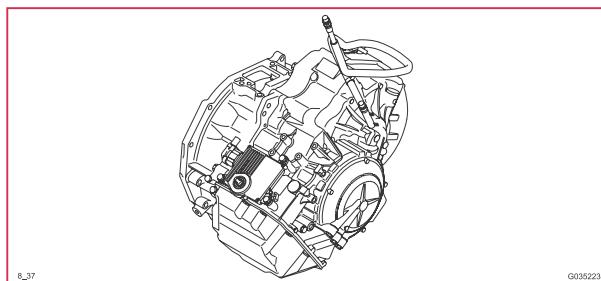


8/32 乘客側安全氣囊起爆器第 2 階段

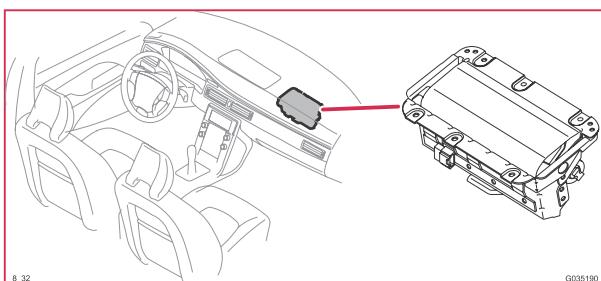


8/38 排檔電磁線圈 1

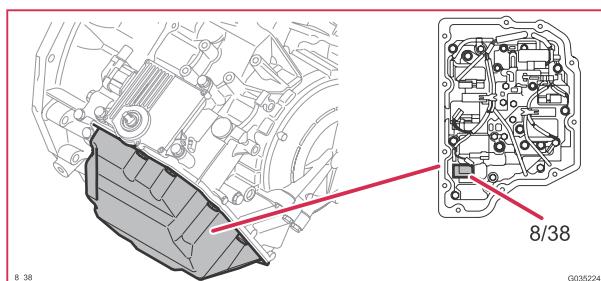


8/33 駕駛人側安全帶張緊器起爆器

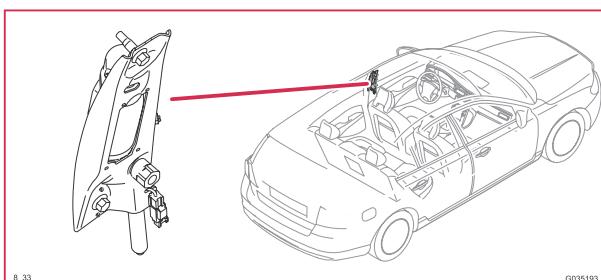


8/39 排檔電磁線圈 2

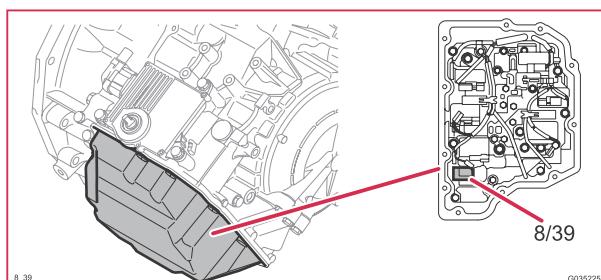

8/34 乘客側安全帶張緊器起爆器

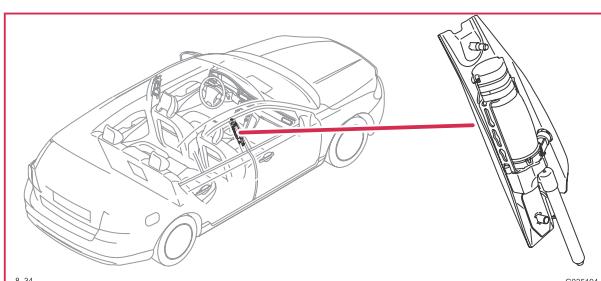


8/40 鎖定電磁線圈

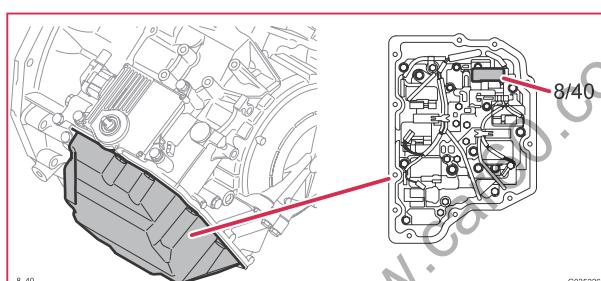


元件圖

8/45 - 8/61


8/45 可變進氣歧管真空閥，4汽缸

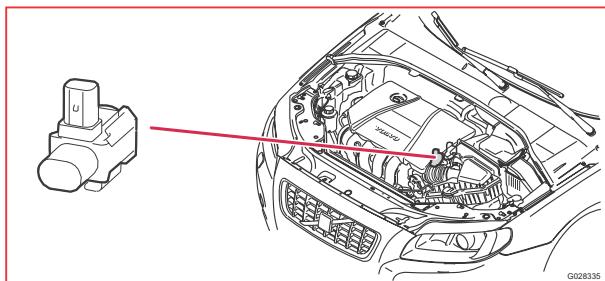


8/55 左後安全帶張緊器起爆器

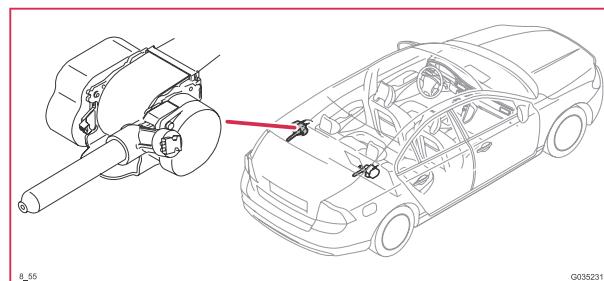


8/46 啓動單元 DSTC

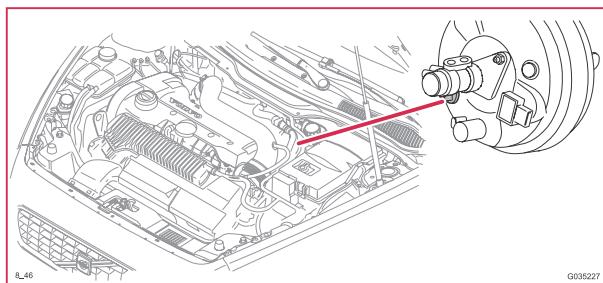


8/56 右後安全帶張緊器起爆器

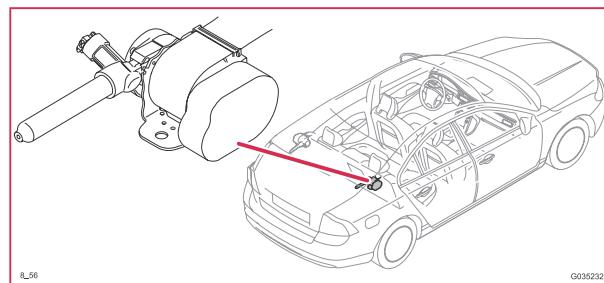


8/48 自動減光防眩目後視鏡

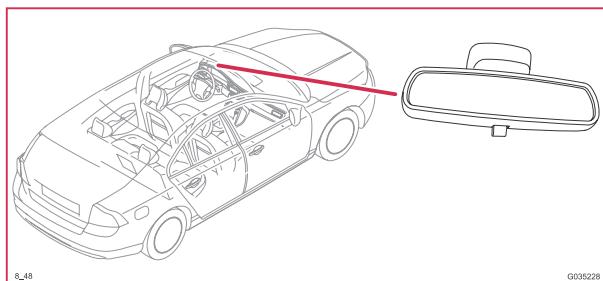


8/59 左後頭枕電磁線圈

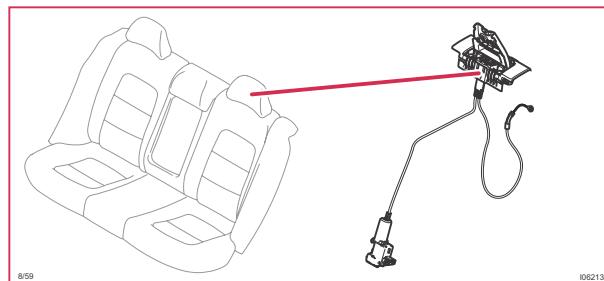


8/51 駕駛人座椅側安全氣囊起爆器

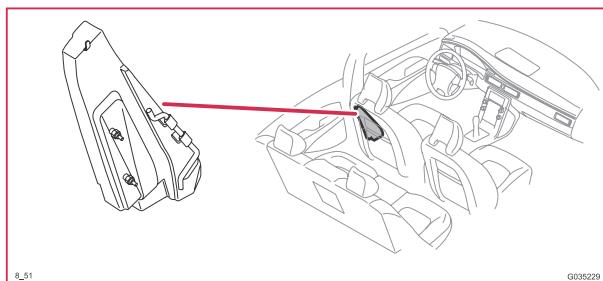


8/60 右後頭枕電磁線圈

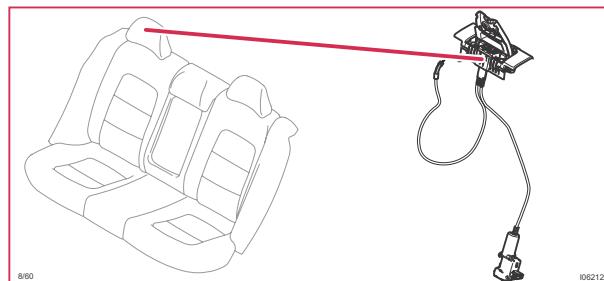

8/52 乘客座椅側安全氣囊起爆器

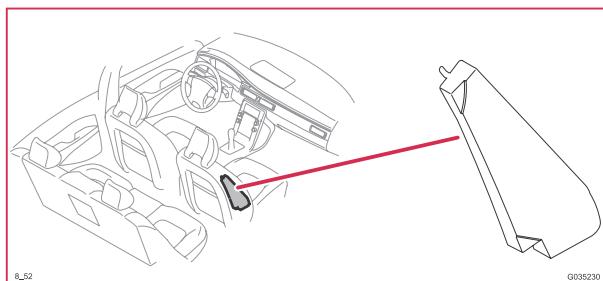


8/61 駕駛人側安全氣囊起爆器第 2 階段

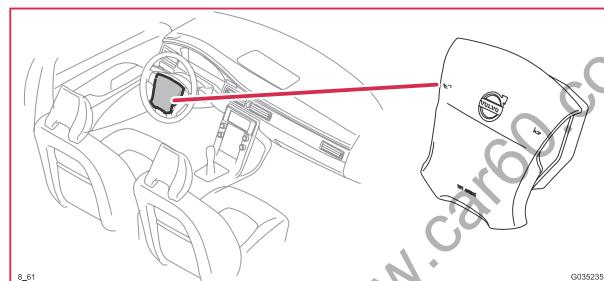


元件圖

8/62 - 8/82


8/62 後排中座安全帶張緊器起爆器

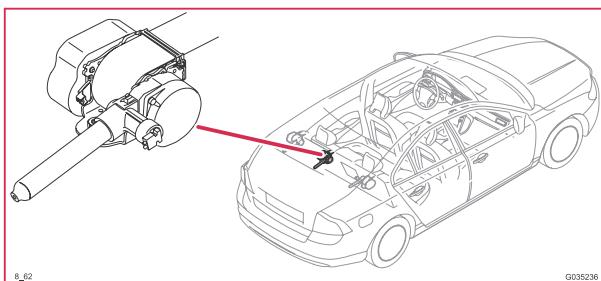


8/77 燃油量控制閥

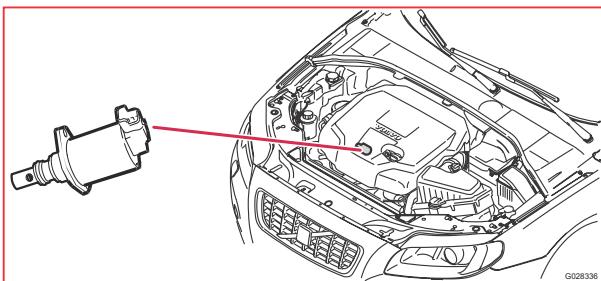


8/66 左側氣簾起爆器

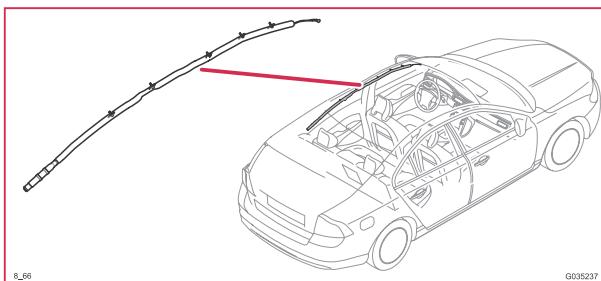


8/78 動力轉向壓力表

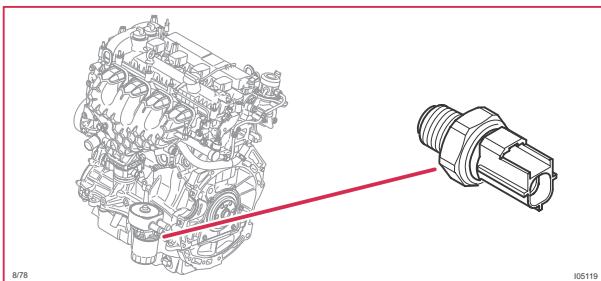


8/67 右側氣簾起爆器

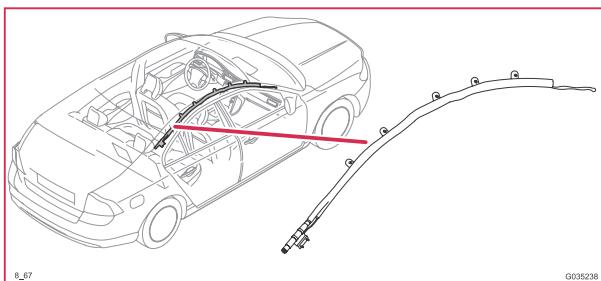


8/81 重置閥, 凸輪軸排氣口, 4 汽缸

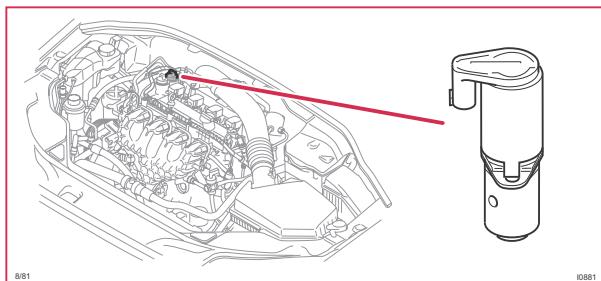


8/68 減壓閥

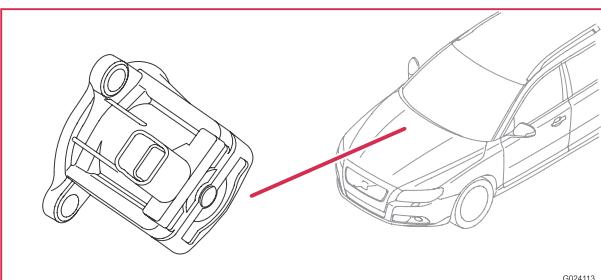


8/81 重置閥, 凸輪軸排氣口, 5 汽缸

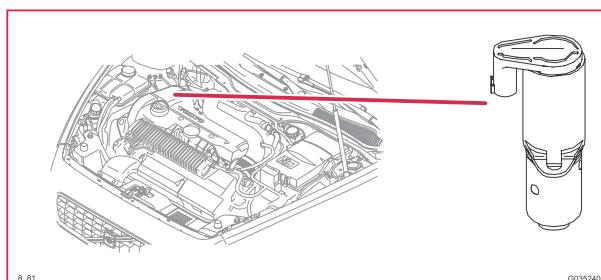

8/71 節氣門電磁線圈

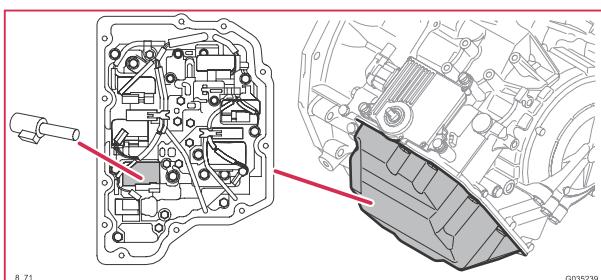


8/82 可變渦輪增壓幾何電磁線圈

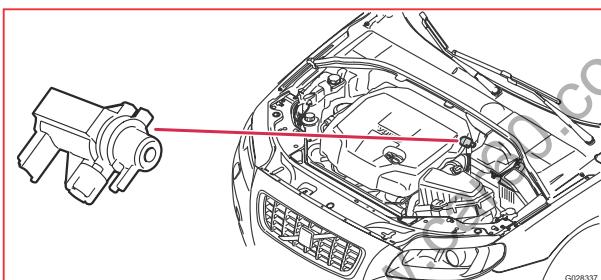


元件圖

8/84 - 8/117


8/84 真空泵開關

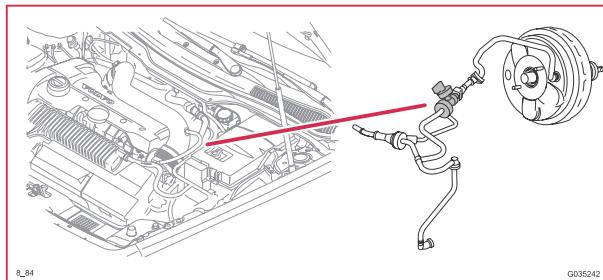


8/111 燃油流控制閥

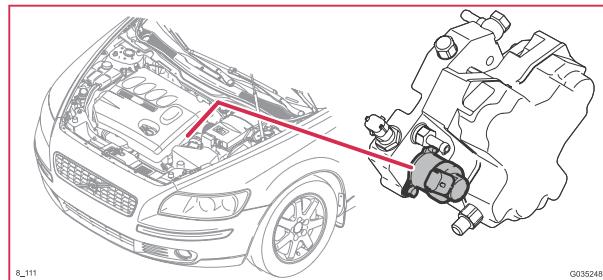


8/92 駕駛人腰部安全帶張緊器

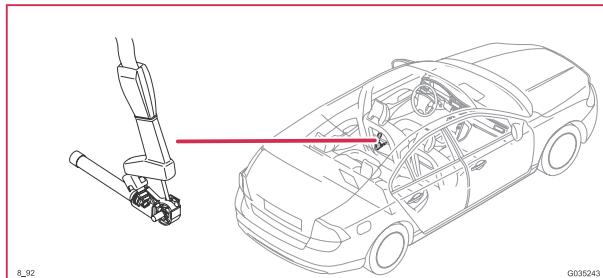


8/113 旁通閥 EGR 冷卻，4 汽缸引擎

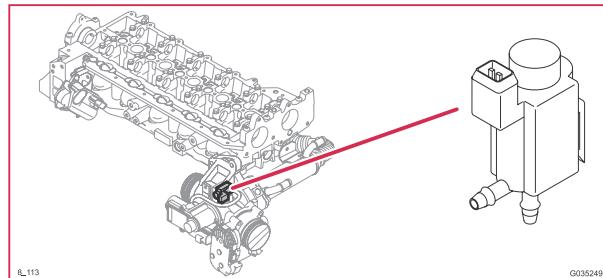


8/98 燃油壓力控制閥

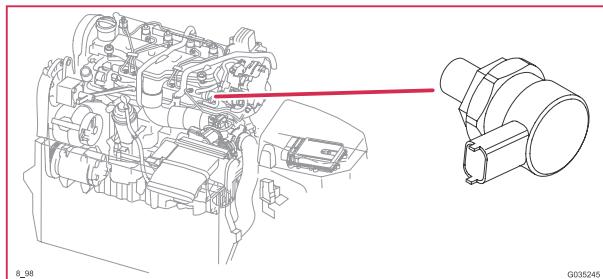


8/113 旁通閥 EGR 冷卻，5 汽缸引擎

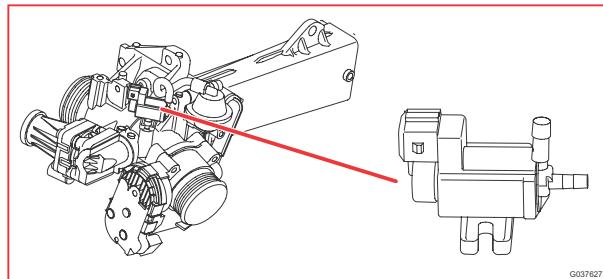


8/99 轉向柱起爆器

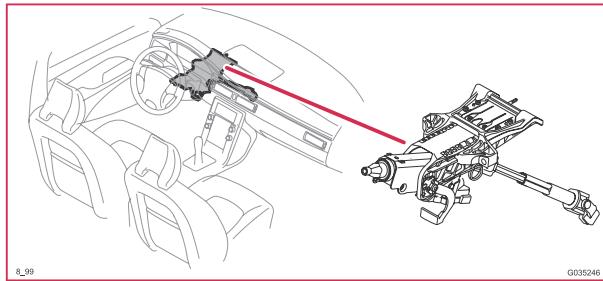


8/114 空氣 / 燃油混合閥

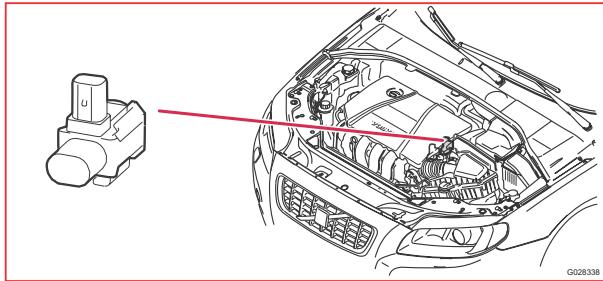

8/107 可變進氣閥

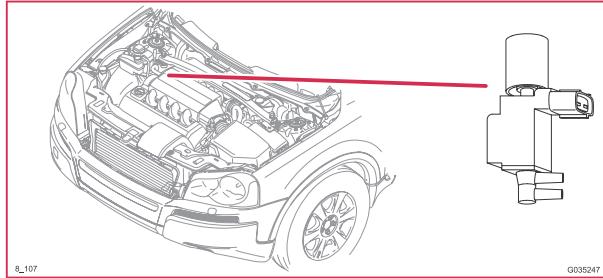


8/117 可變閥正時輸入電磁線圈，5 汽缸

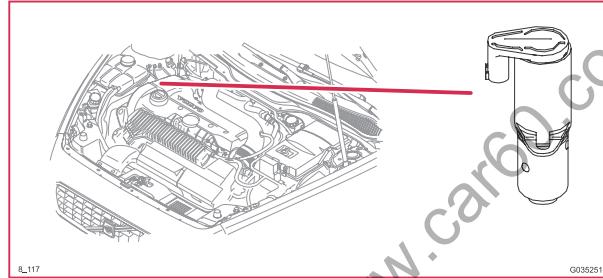


元件圖

8/117 - 8/134


8/117 可變閥正時輸入電磁線圈, 6 汽缸

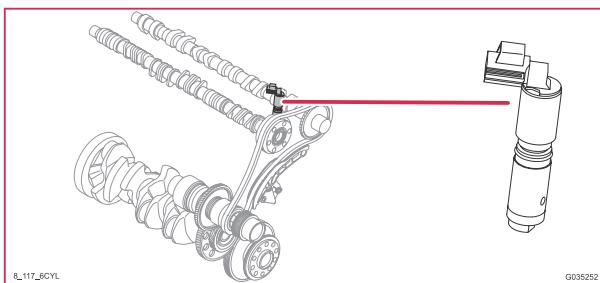


8/120 EGR 閥, 4 汽缸柴油引擎

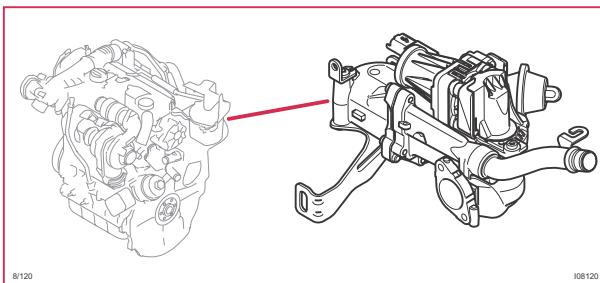


8/120 EGR 閥, 5 汽缸柴油引擎

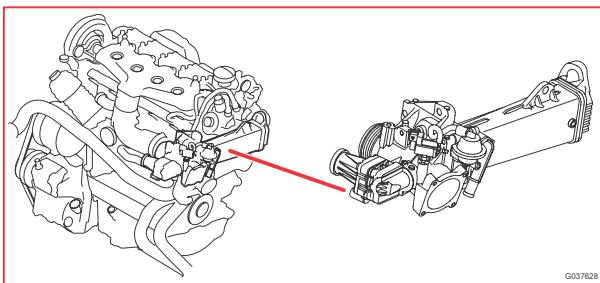


8/122 增壓空氣冷卻器旁通閥

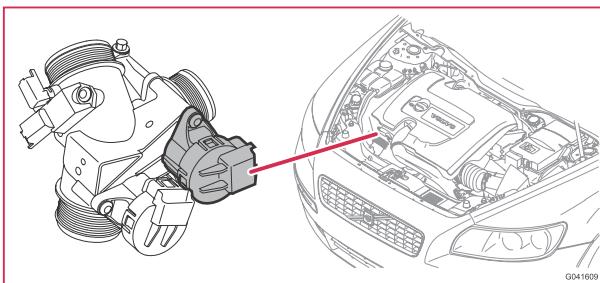


8/124 乘客側安全氣囊起爆器第 3 階段

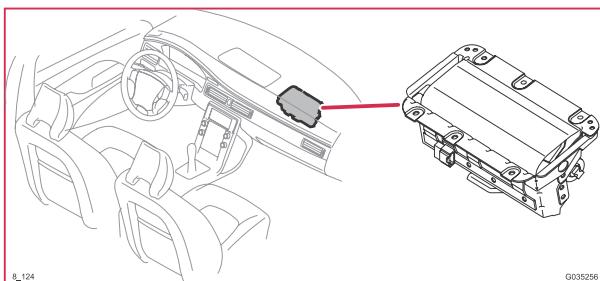


8/125 前凸輪軸側面電磁線圈

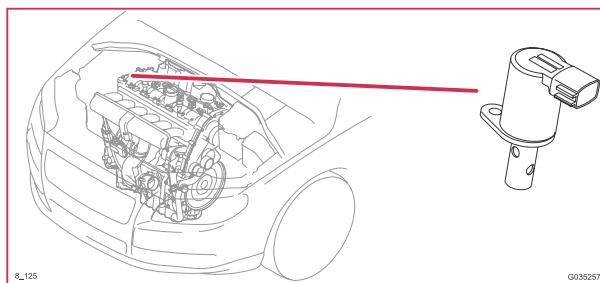


8/126 後凸輪軸側面電磁線圈

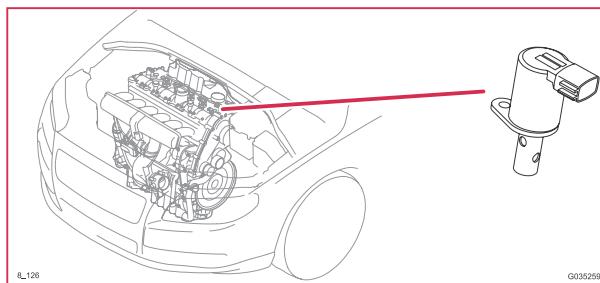


8/128 駕駛人安全帶拉力限制器

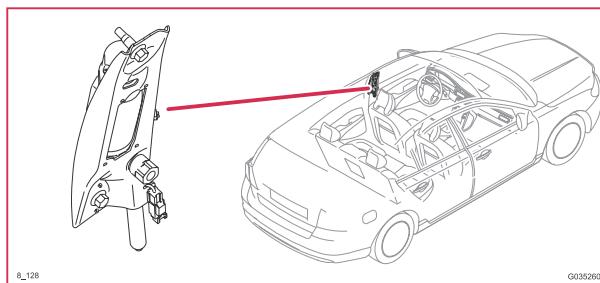

8/129 乘客安全帶拉力限制器

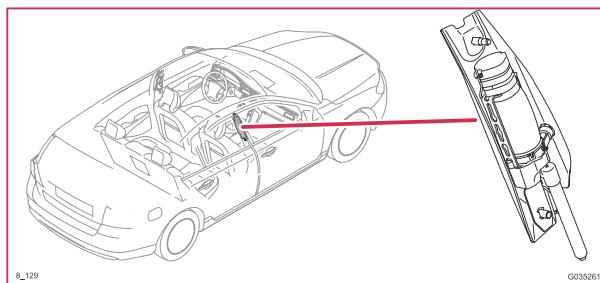


8/134 手排倒檔鎖定電磁閥

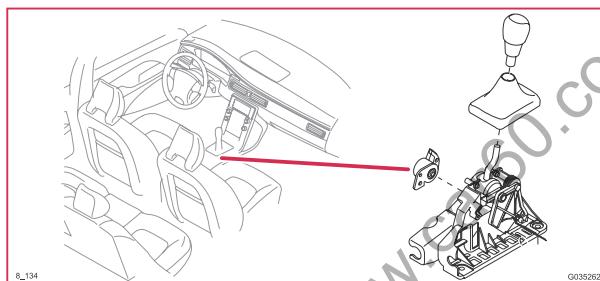


元件圖

8/142 - 9/9


8/142 線性壓力電磁閥 SLB1

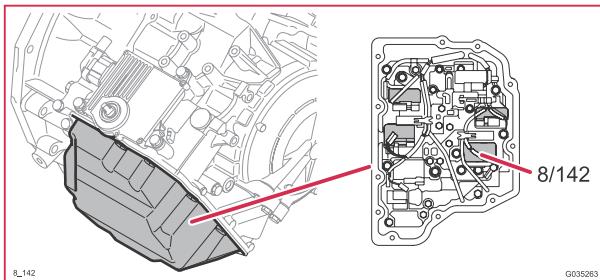


8/167 旁通電磁線圈

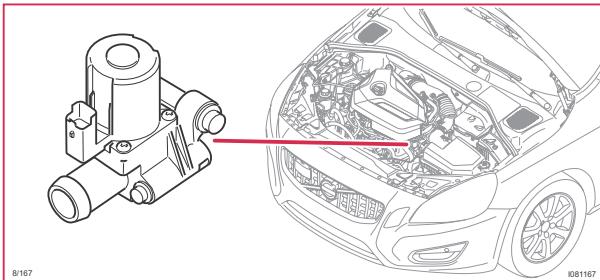


8/143 線性壓力電磁閥 SLC1

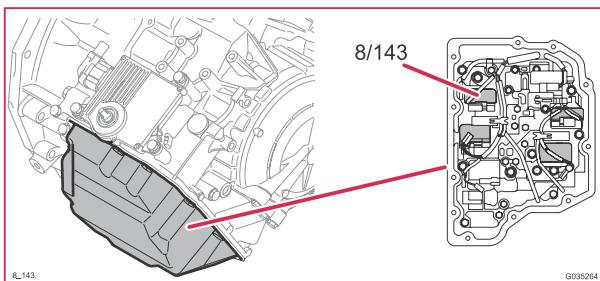


9/1 前側 12V 電源插座

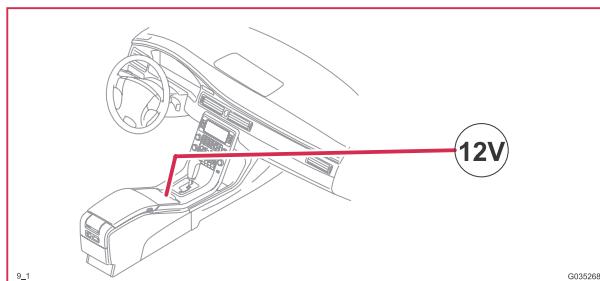


8/144 線性壓力電磁閥 SLC2

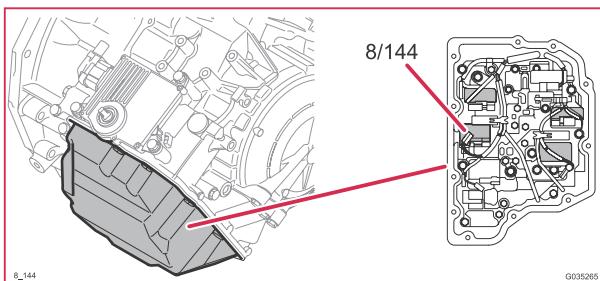


9/2 電熱後車窗

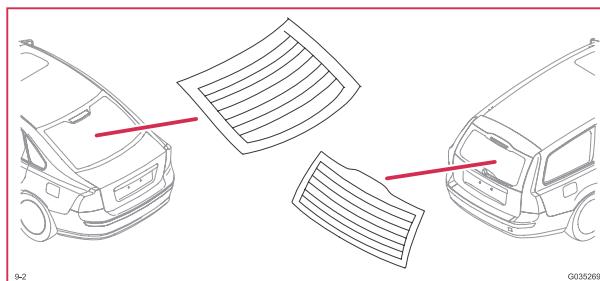


8/145 線性壓力電磁閥 SLC3

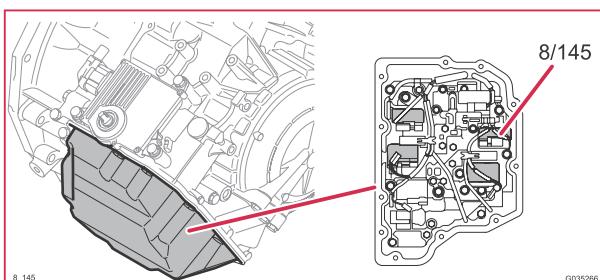


9/8 後座左座椅電熱元件

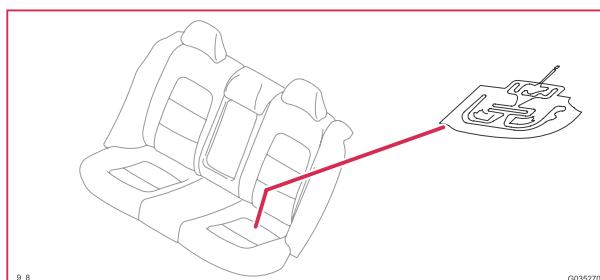

8/157 涡輪增壓器控制閥，5 汽缸柴油引擎

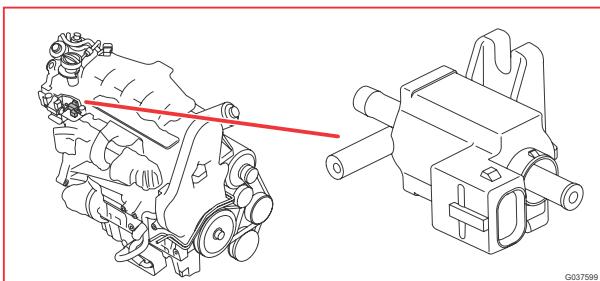


9/9 後座左椅背電熱元件

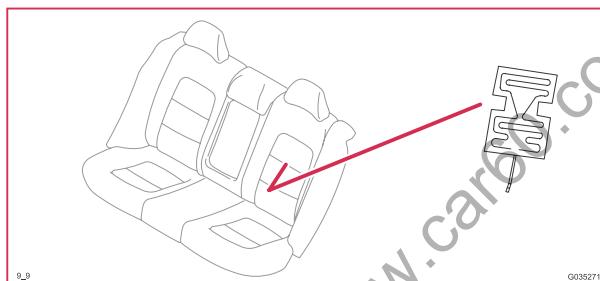


元件圖

9/10 - 9/19


9/10 後座右座椅電熱元件

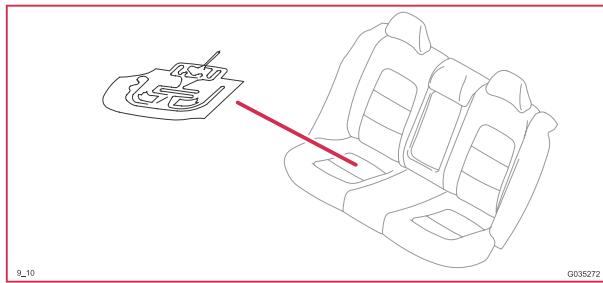


9/15 右後座椅加熱控制模組

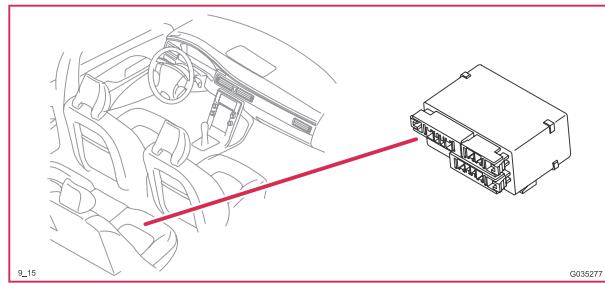


9/11 後座右椅背電熱元件

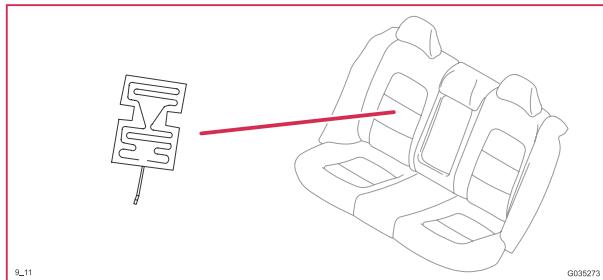


9/16 駕駛人座椅椅背電熱元件

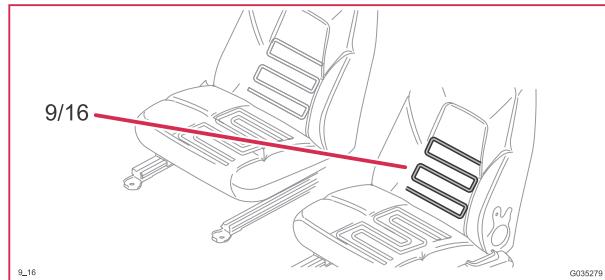


9/12 駕駛人側座椅加熱模組 (SHM)

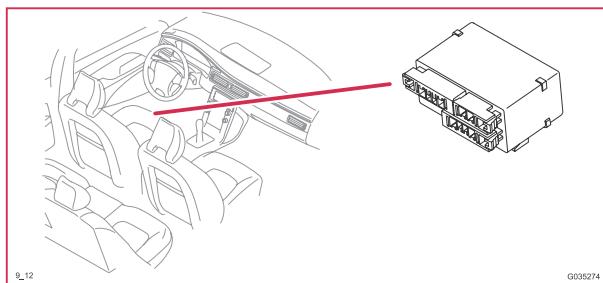


9/17 乘客座椅椅背電熱元件

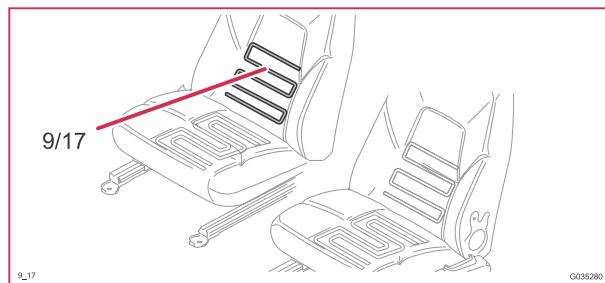


9/13 乘客側座椅加熱模組 (SHM)

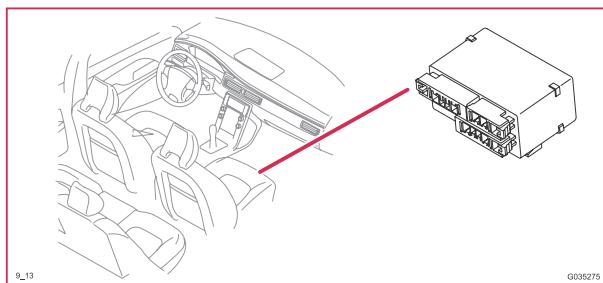


9/18 駕駛人座椅電熱元件

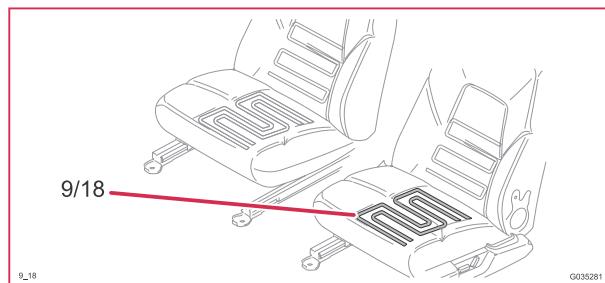

9/14 左後座椅加熱控制模組

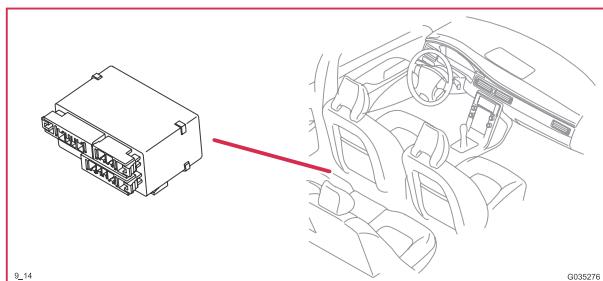


9/19 乘客座椅電熱元件

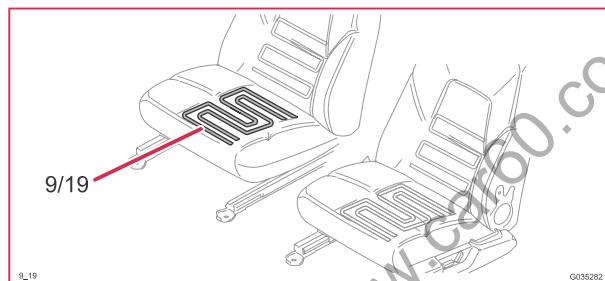


元件圖

9/24 - 10/1


9/24 冰箱

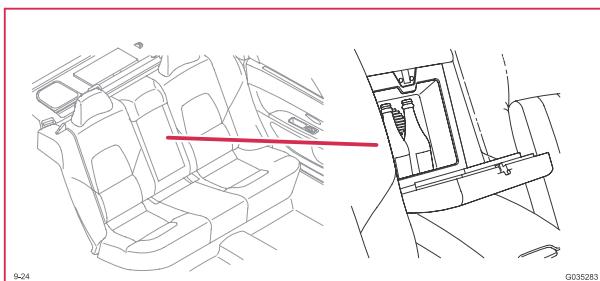


9/39 電熱元件攝影機

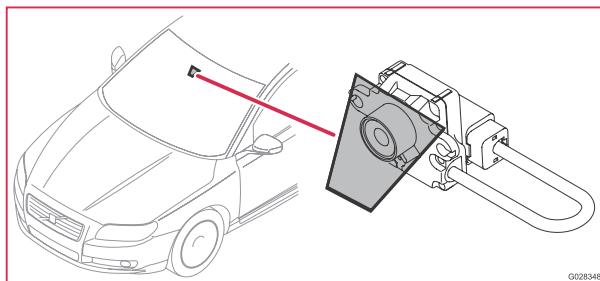


9/25 後側 12V 電源插座

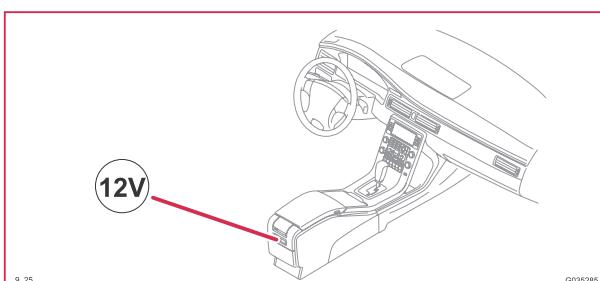


9/42 PTC 元件

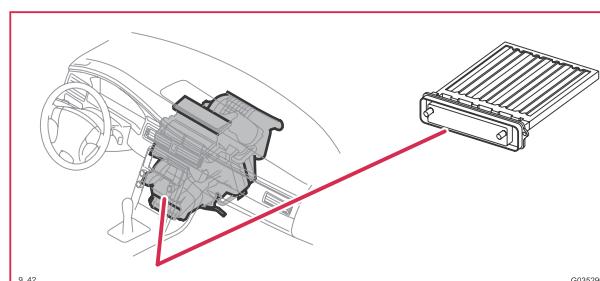


9/30 輔助加熱器

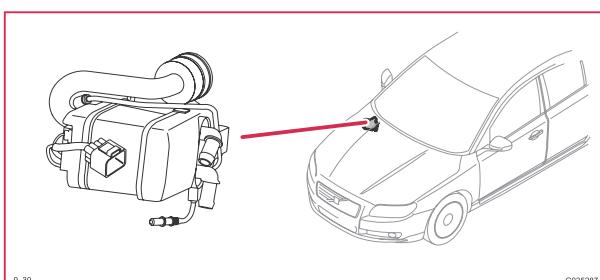


9/43 電熱擋風玻璃噴洗器噴嘴，左

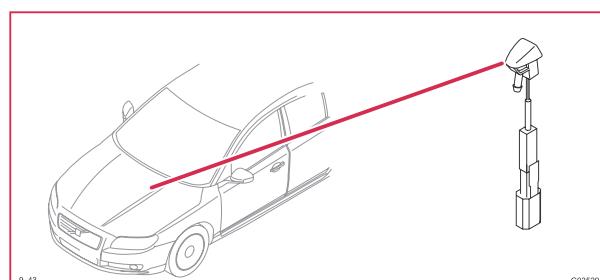


9/32 曲軸箱通風 PTC 電阻器

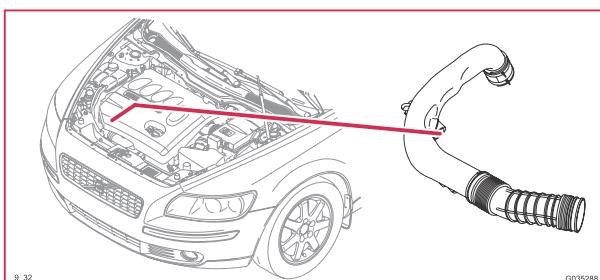

9/44 電熱擋風玻璃噴洗器噴嘴，右

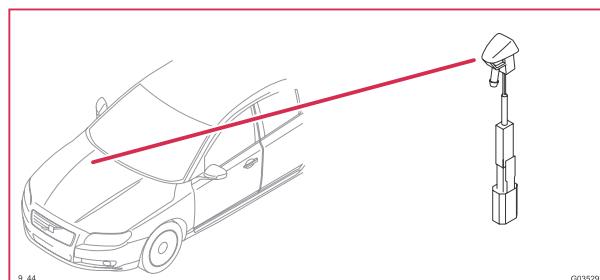

9/38 電熱燃油濾清器

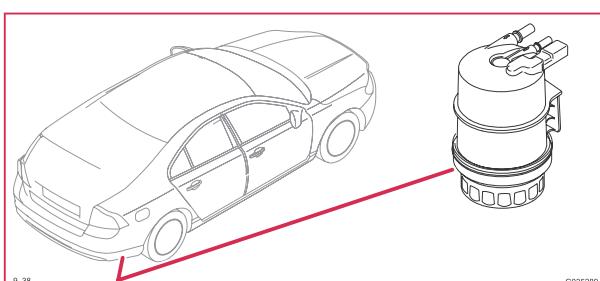

10/1 左前大燈罩

