



# 元件圖

1/1 - 2/133


## 1/1 電瓶

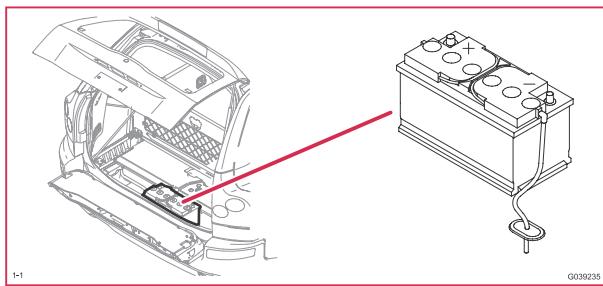


## 2/22 恆溫控制系統繼電器

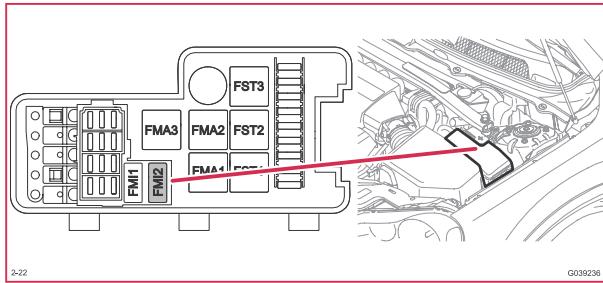


## 2/32 引擎管理系統主繼電器

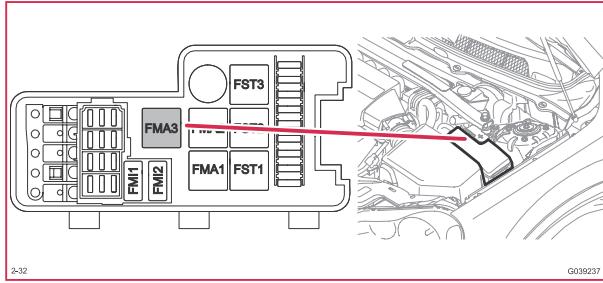


## 2/35 起動馬達繼電器

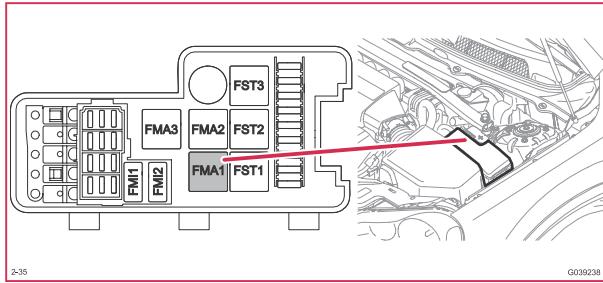


## 2/64 附加燈繼電器

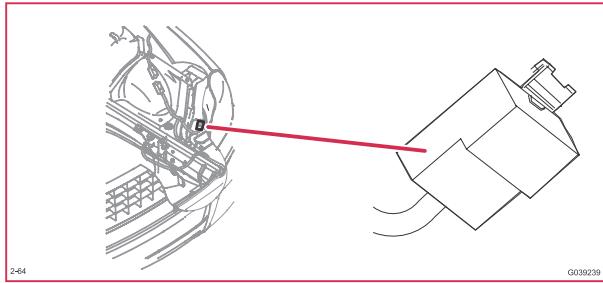


## 2/84 左後座椅加熱繼電器

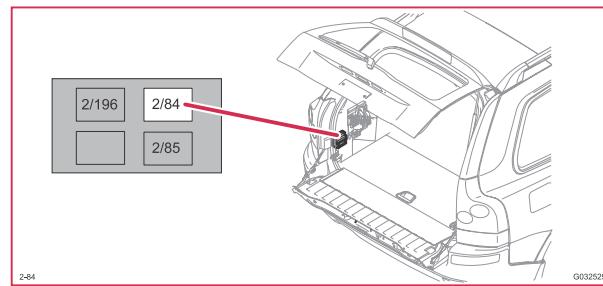


## 2/85 右後座椅加熱繼電器

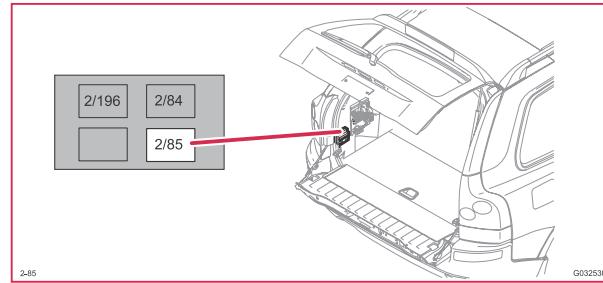


## 2/90 低 / 高速擋風玻璃雨刷繼電器

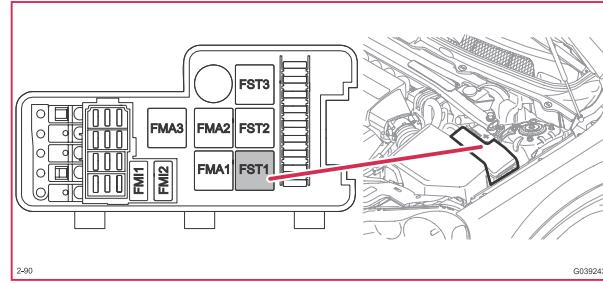

## 2/91 雨刷間歇刷動繼電器

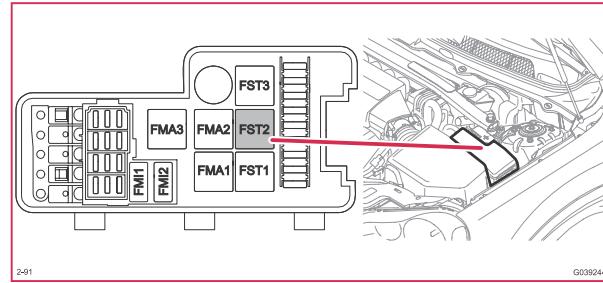


## 2/133 真空泵繼電器

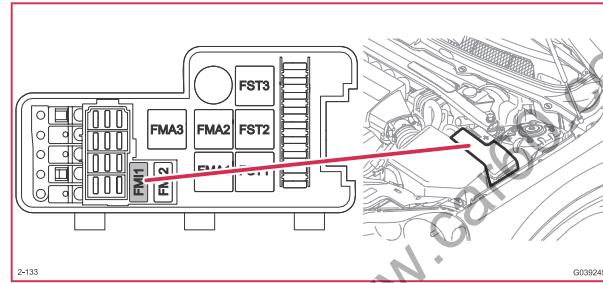


# 元件圖

2/138 - 3/4


2/138 左後車門鎖死繼電器

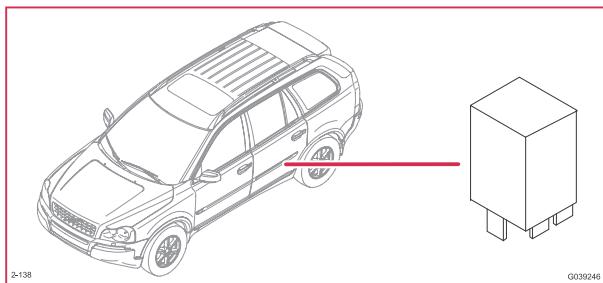


2/139 右後車門鎖死繼電器

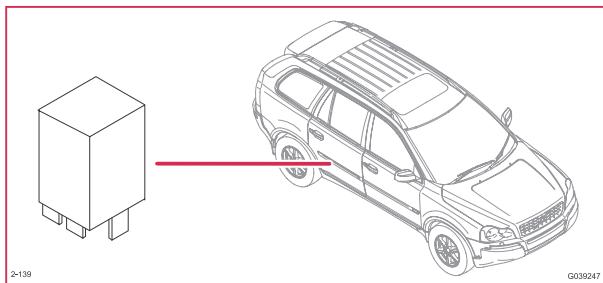


2/182 高壓頭燈噴洗器馬達繼電器

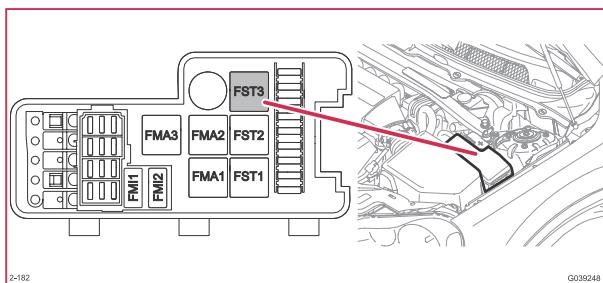


2/191 繼電器駐車加熱器遙控啓動無線電訊號

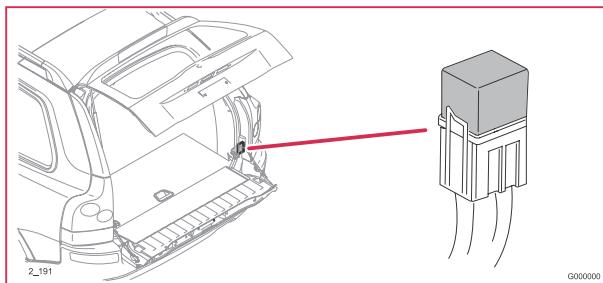


2/192 引擎電加熱器繼電器

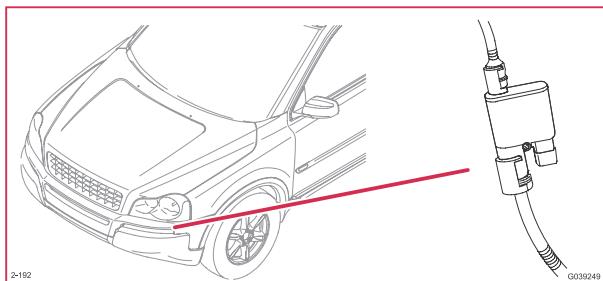


2/196 座椅舒適系統繼電器

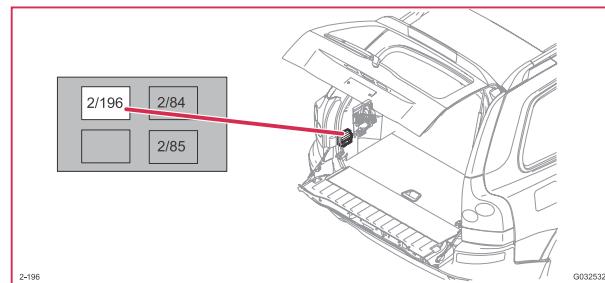


2/240 酒量鎖定器 (Alcolock) 繼電器，喚醒功能

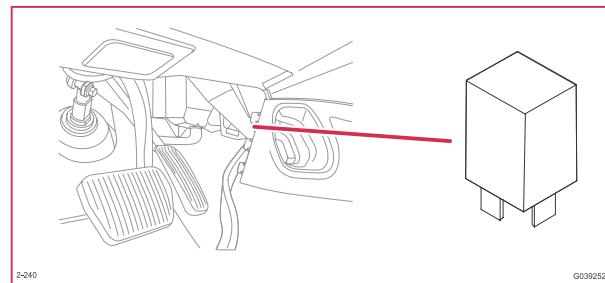


2/241 酒量鎖定器 (Alcolock) 繼電器，車內燈

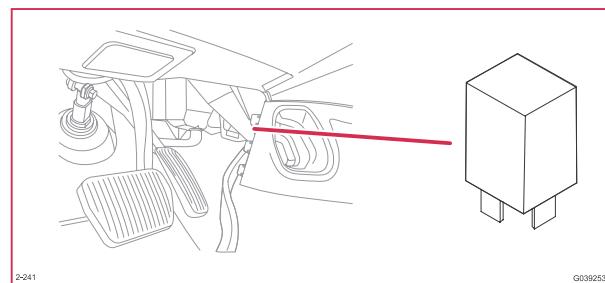

3/1 起動控制

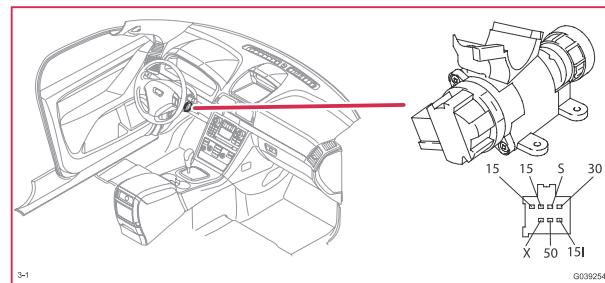


3/4 方向盤開關，左 (SWSL)

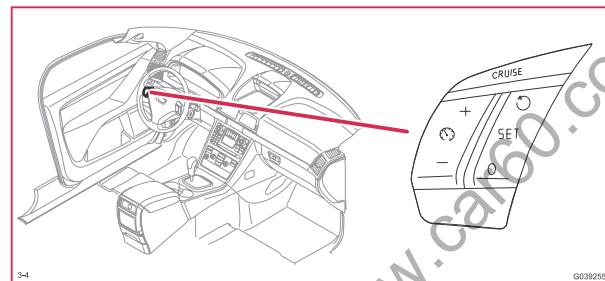


# 元件圖

3/6 - 3/59


## 3/6 危險閃爍燈開關

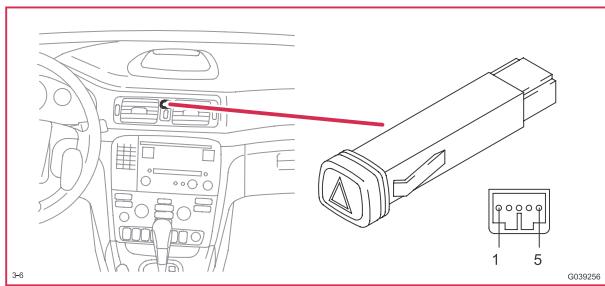


## 3/26 電動駕駛人座椅開關單元

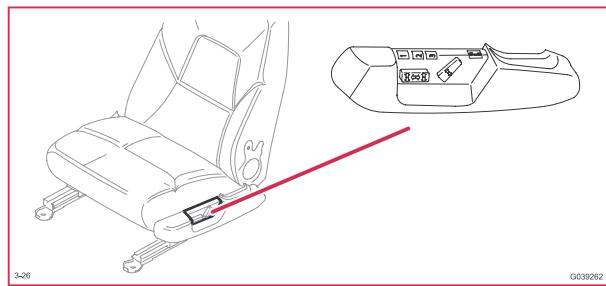


## 3/8 電熱後車窗 / 車外後視鏡開關

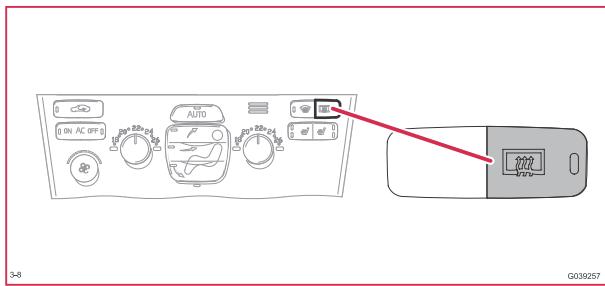


## 3/27 電動乘客座椅開關單元

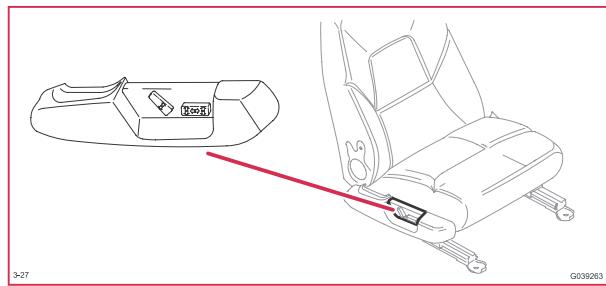


## 3/9 紊車燈開關

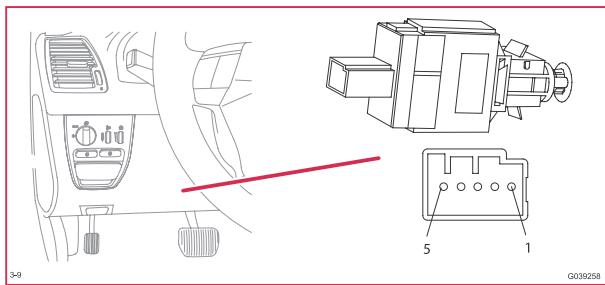


## 3/37 喇叭開關

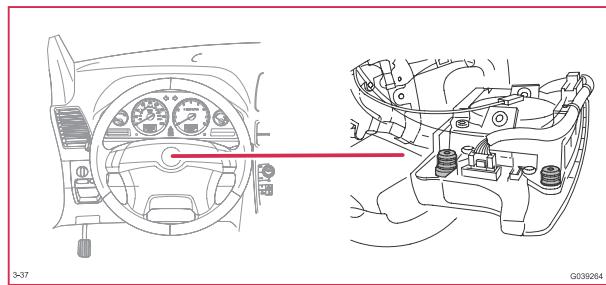


## 3/10 倒車燈開關

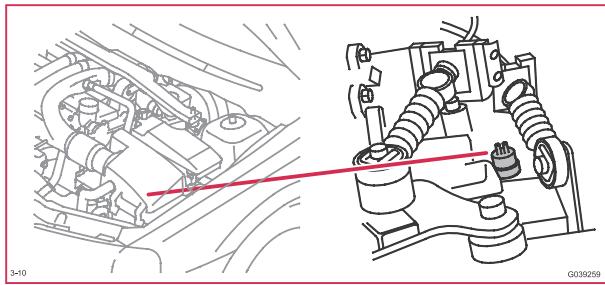


## 3/47 手煞車開關

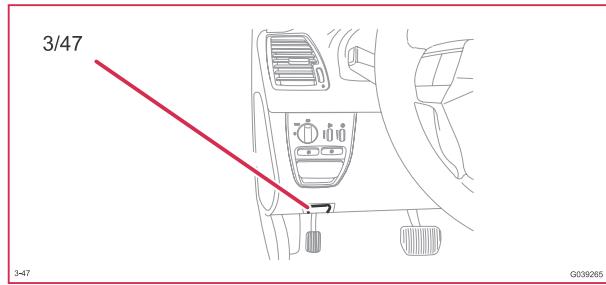

## 3/25 電動天窗開關

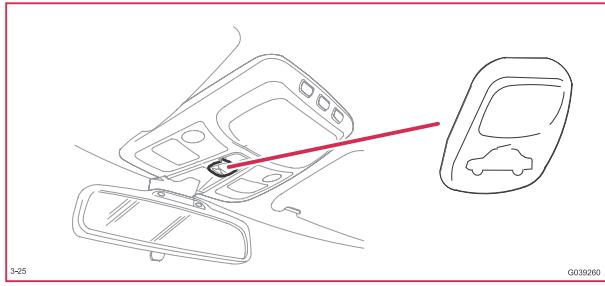


## 3/59 頭燈設定調節器

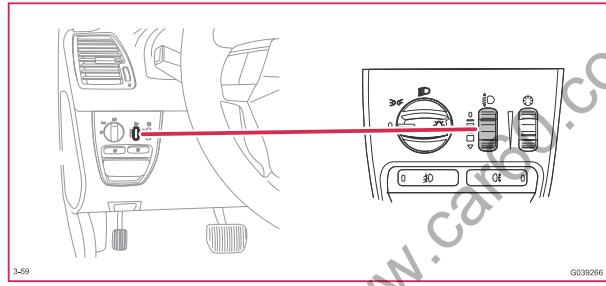


# 元件圖

3/60 - 3/77


## 3/60 輔助燈開關

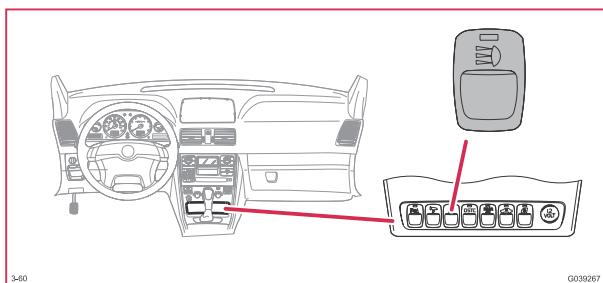


## 3/73 兒童安全鎖開關，PCL

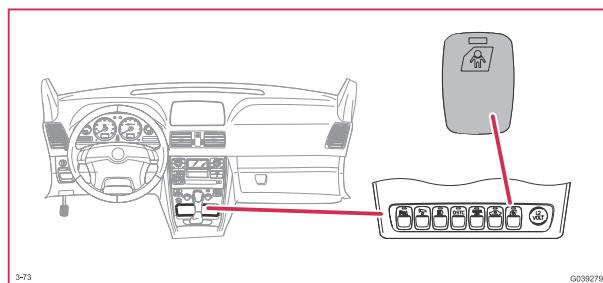


## 3/62 引擎蓋警報器開關

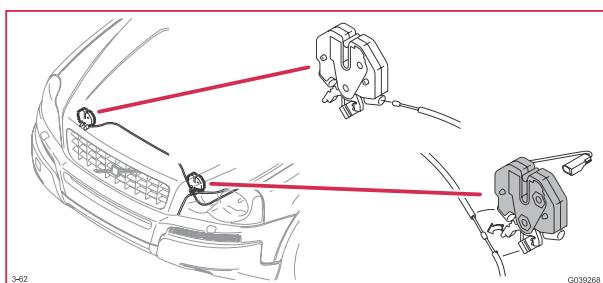


## 3/74 左前車門上鎖單元

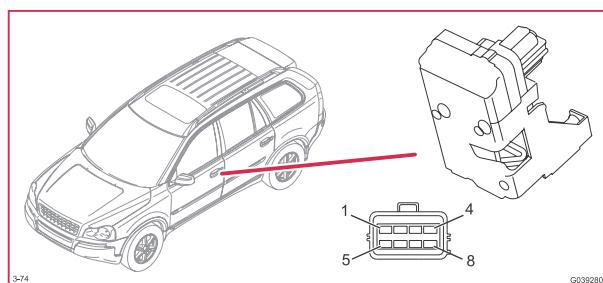


## 3/64 左後座電熱開關

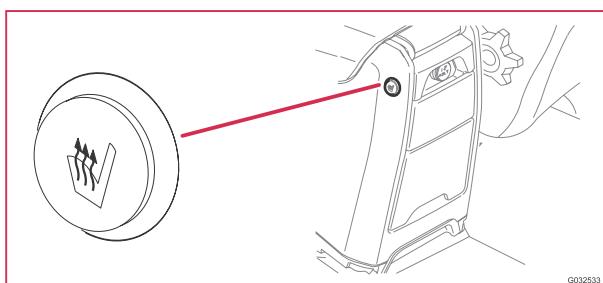


## 3/75 右前車門上鎖單元

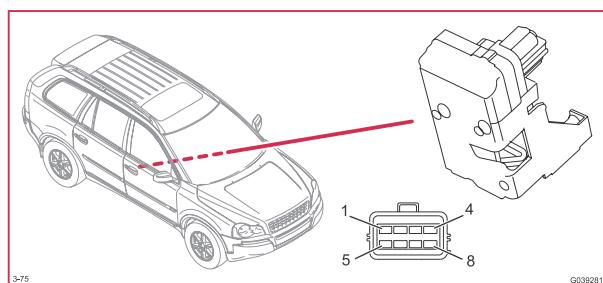


## 3/69 右後座電熱開關

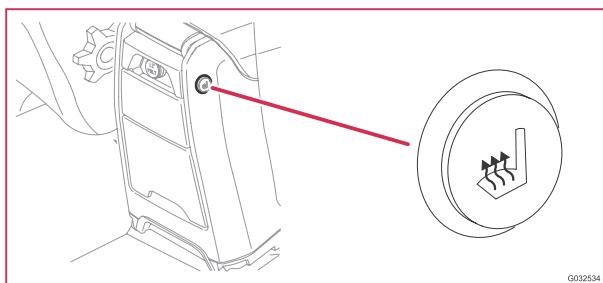


## 3/76 左後車門上鎖單元

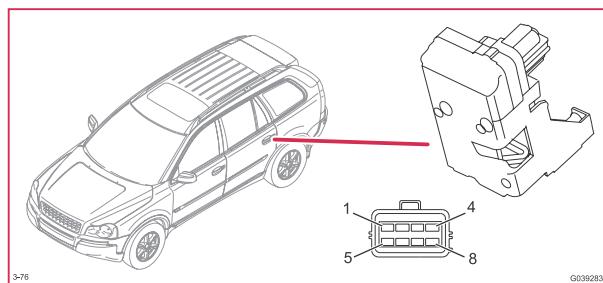

## 3/71 排擋桿開關，AW51

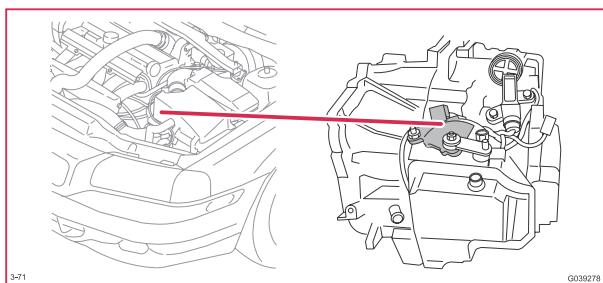


## 3/77 右後車門上鎖單元

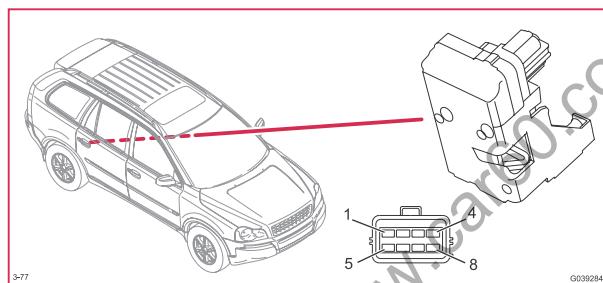


# 元件圖

3/78 - 3/95


3/78 行李箱蓋 / 尾門上鎖單元

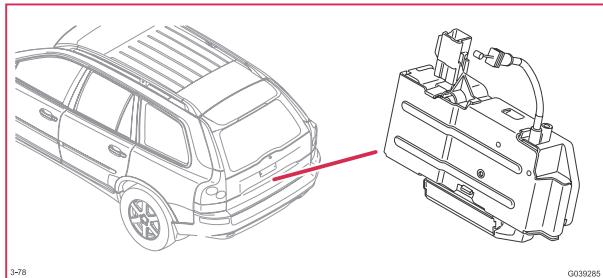


3/91 左電熱座椅開關

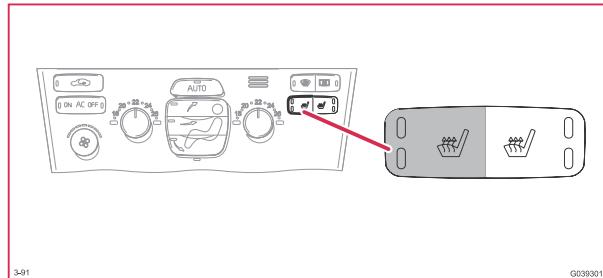


3/80 中央鎖左側開關

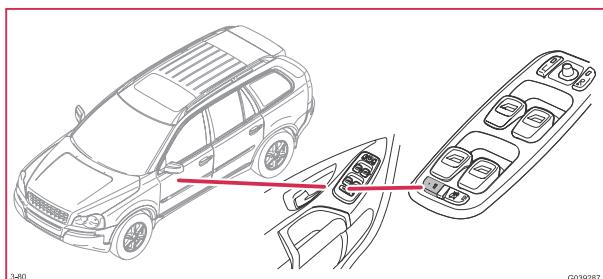


3/92 右電熱座椅開關

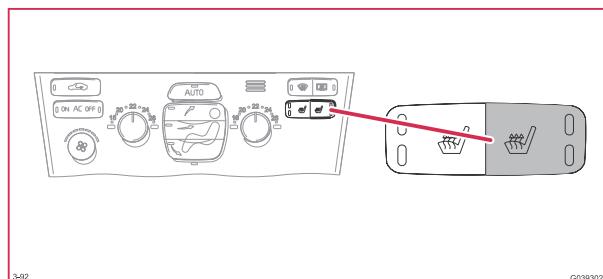


3/82 中央鎖右側開關

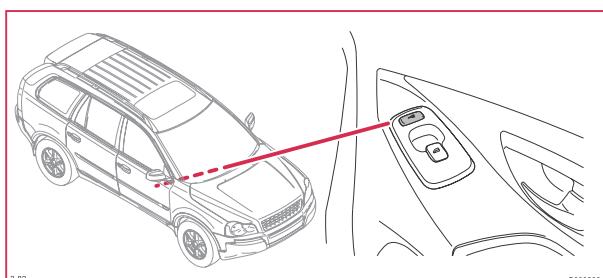


3/93 左座椅安全帶扣鎖開關

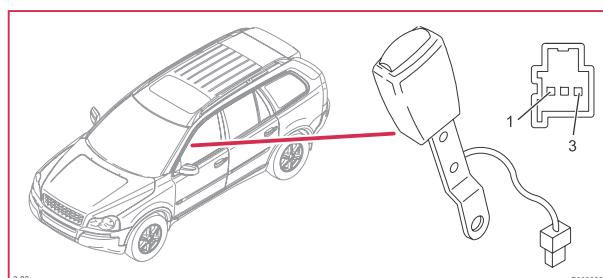


3/85 左後車門電動窗開關

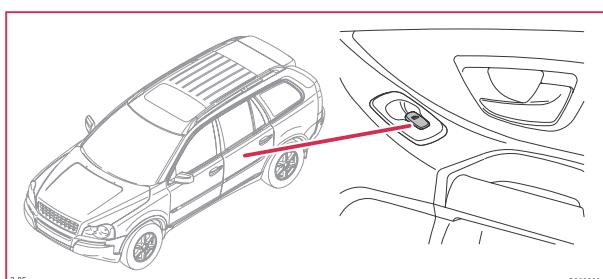


3/94 右座椅安全帶扣鎖開關

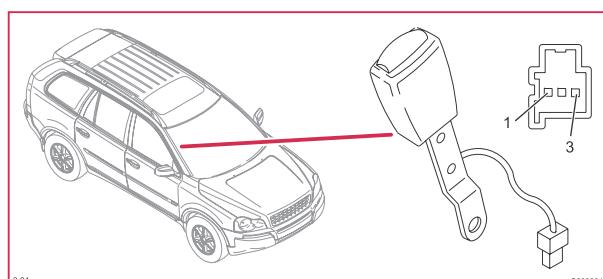

3/86 右後車門電動窗開關

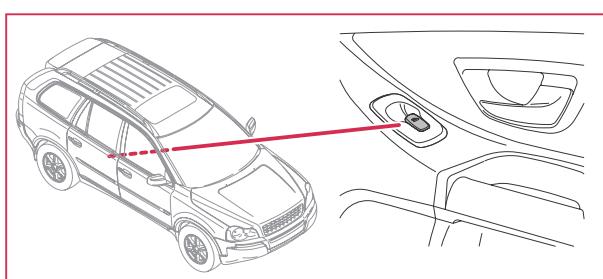


3/95 車輛旋轉控制開關

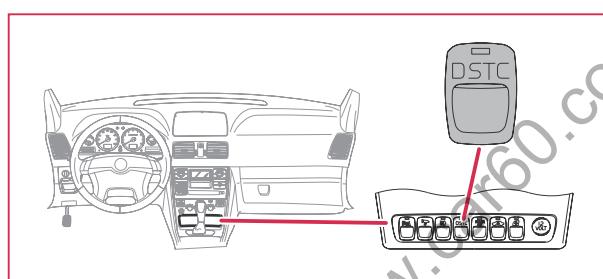


# 元件圖

3/106 - 3/156


## 3/106 風扇速度開關

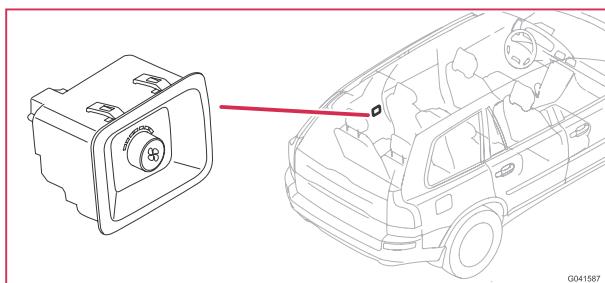


## 3/111 照明開關模組 (LSM)

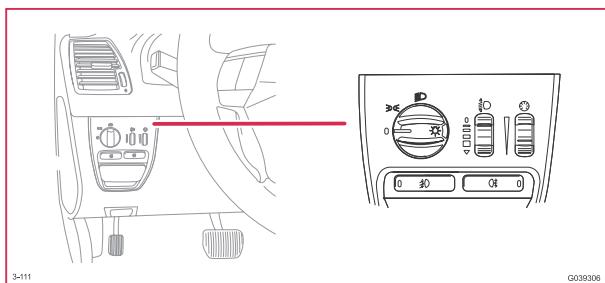


## 3/112 恆溫控制模組 (CCM)

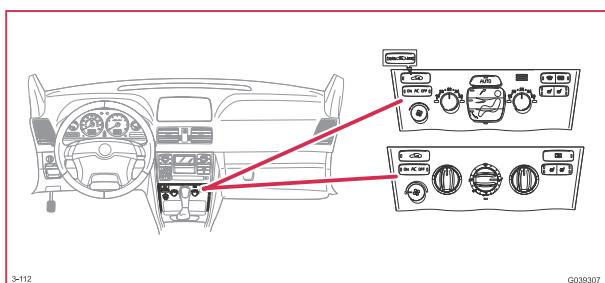


## 3/117 車頂燈開關單元

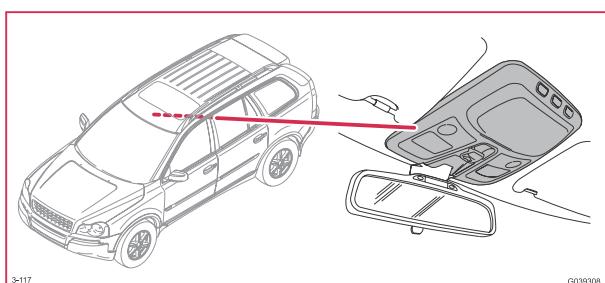


## 3/126 駕駛人 / 乘客車門模組 (DDM) / (PDM)

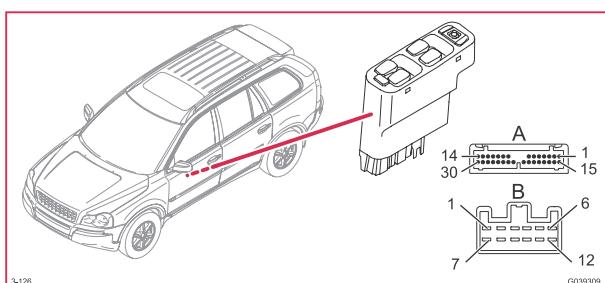


## 3/127 乘客 / 駕駛人車門模組 (PDM) / (DDM)

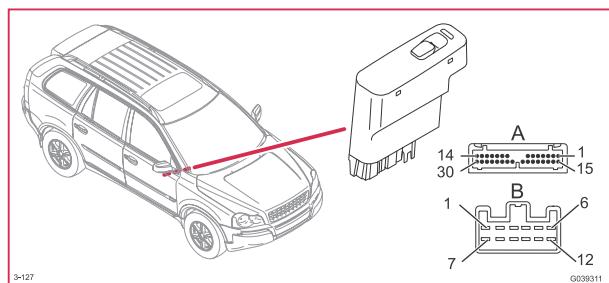


## 3/131 方向盤開關，右 (SWSR)

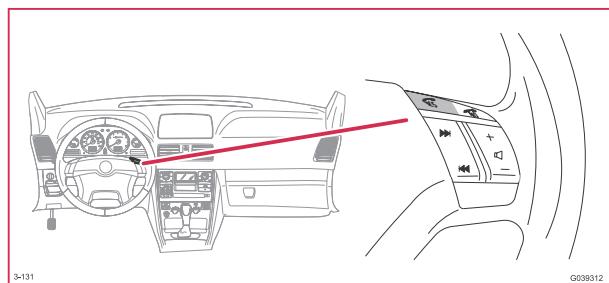


## 3/135 RTI 開關

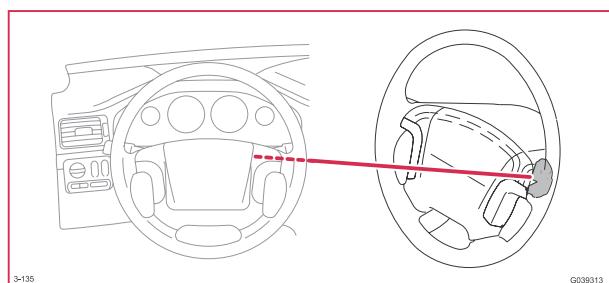

## 3/155 自排變速箱程式選擇器

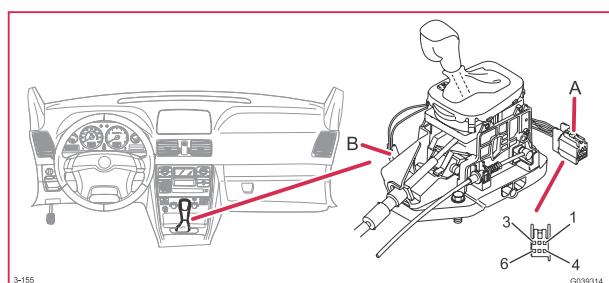


## 3/156 檔位選擇器模組 (GSM)

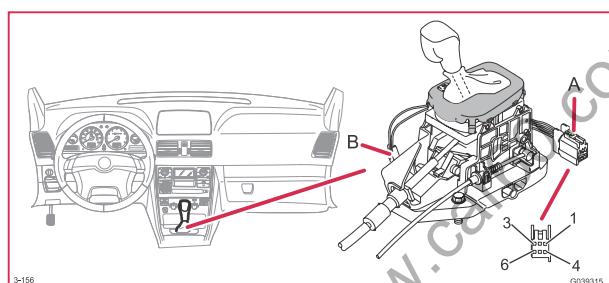


# 元件圖

3/157 - 4/7


3/157 乘客側安全氣囊開關

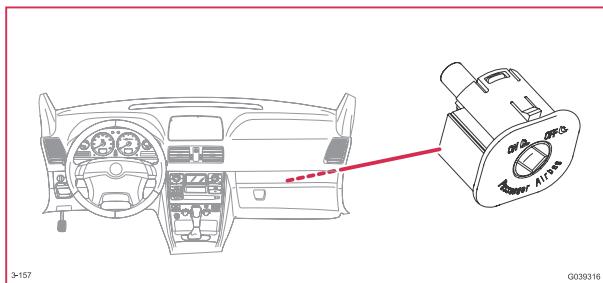


3/255 駕駛人座椅位置感知器

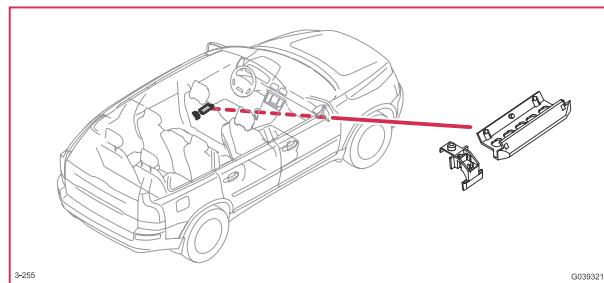


3/171 收縮式車側後視鏡開關

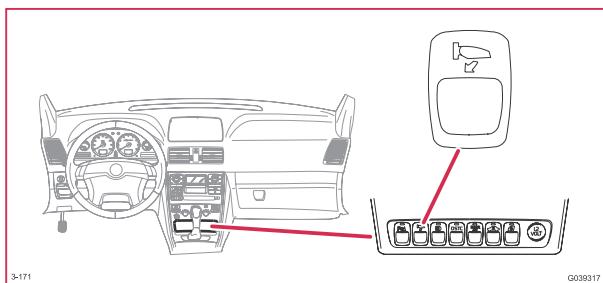


3/256 乘客座椅位置感知器

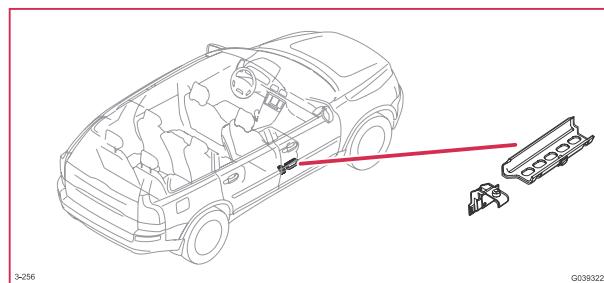


3/173 尾門私用蓋鎖開關

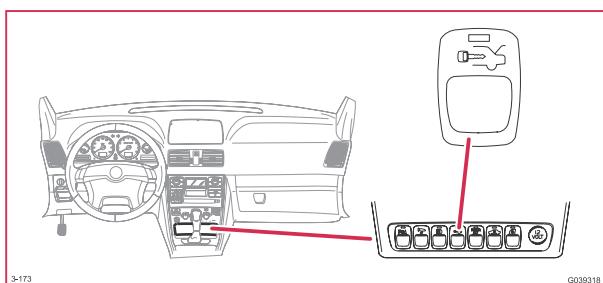


3/267 遠程通訊開關單元

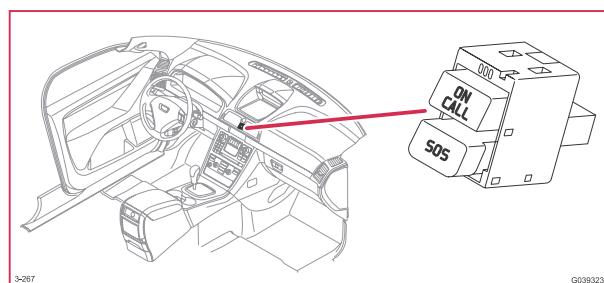


3/174 感應式警報器開關

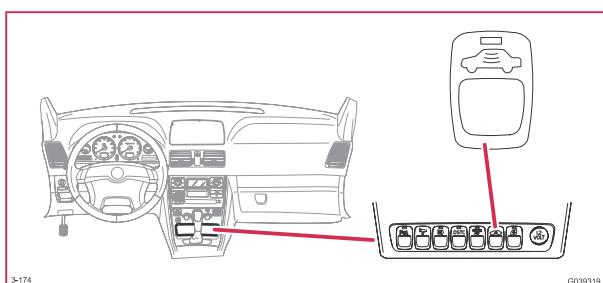


3/293 行動電話免提控制面板

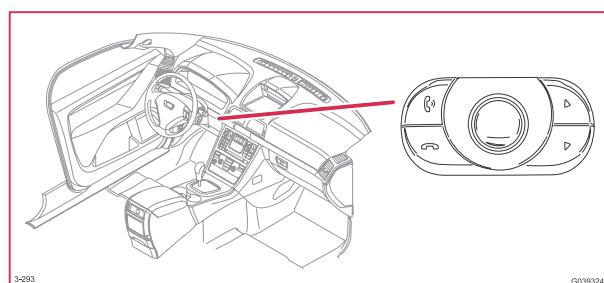

3/254 方向盤模組 (SWM)

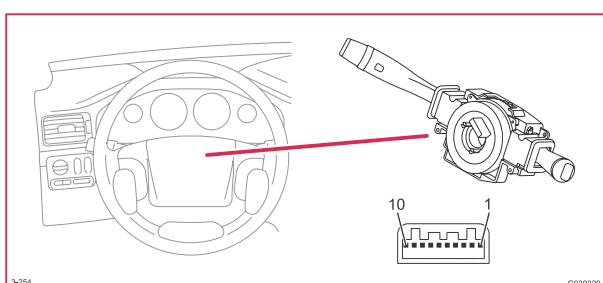


4/7 燃燒預熱器模組 (CPM)

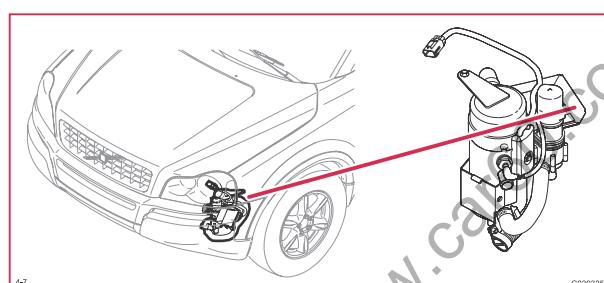


# 元件圖

4/9 - 4/52


## 4/9 安全輔助系統模組 (SRS)

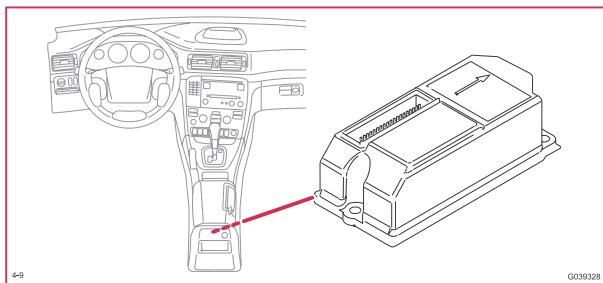


## 4/33 天窗模組 (SRM)

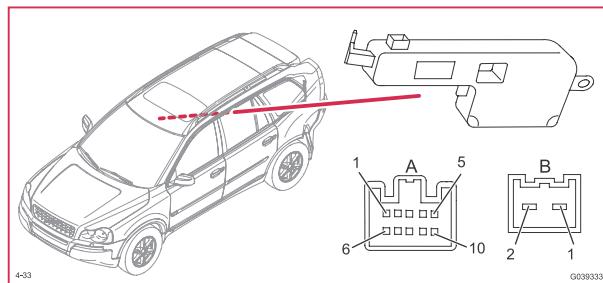


## 4/16 煞車控制模組 (BCM)

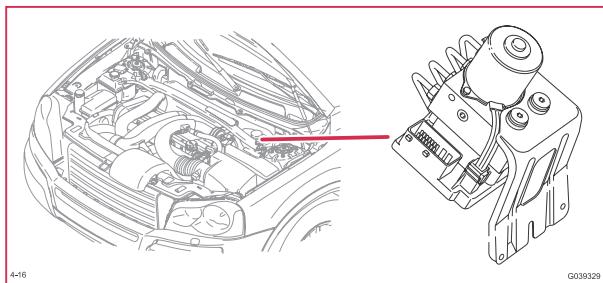


## 4/46 引擎控制模組 (ECM), 5 汽缸

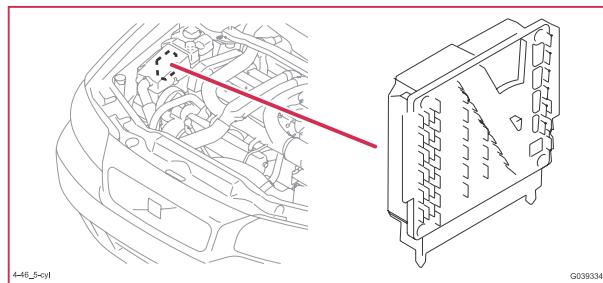


## 4/28 變速箱控制模組 (TCM), AW51

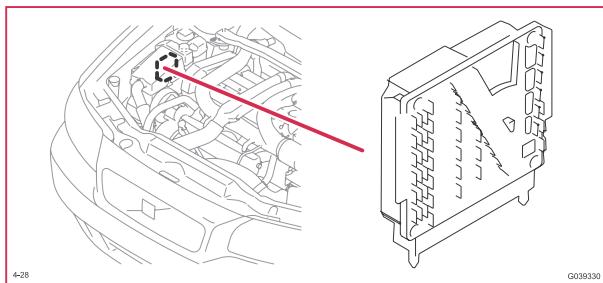


## 4/46 引擎控制模組 (ECM), 6 汽缸

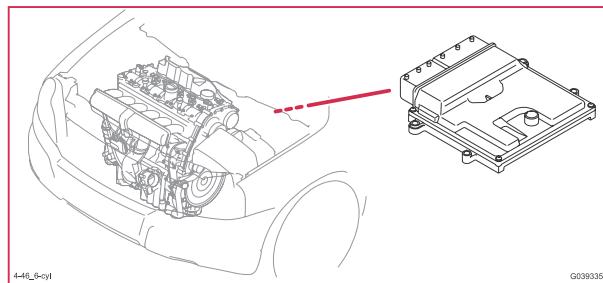


## 4/28 變速箱控制模組 (TCM), TF-80SC

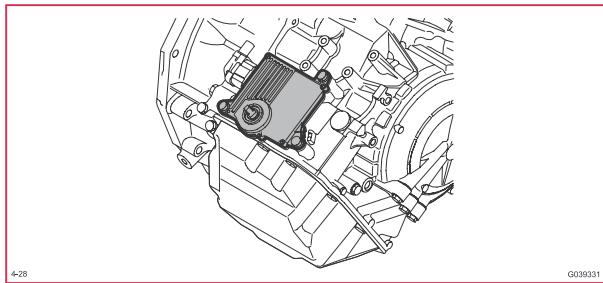


## 4/46 引擎控制模組 (ECM), 柴油引擎

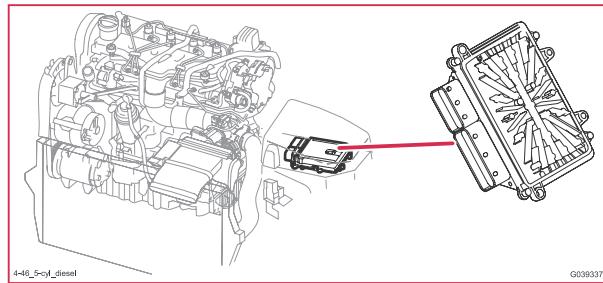

## 4/31 風扇控制模組

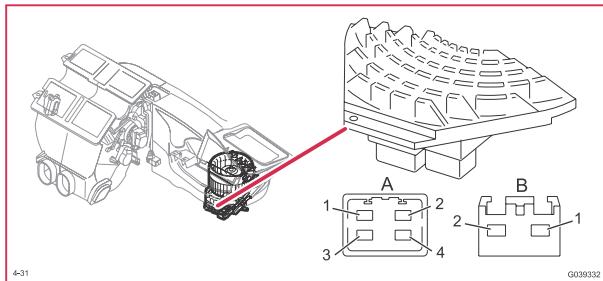


## 4/52 電動座椅模組 (PSM)

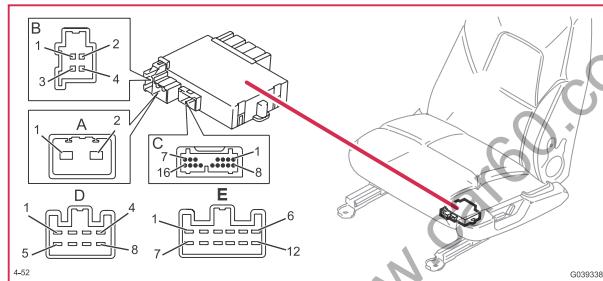


# 元件圖

4/56 - 4/83


## 4/56 中央電子模組 (CEM)

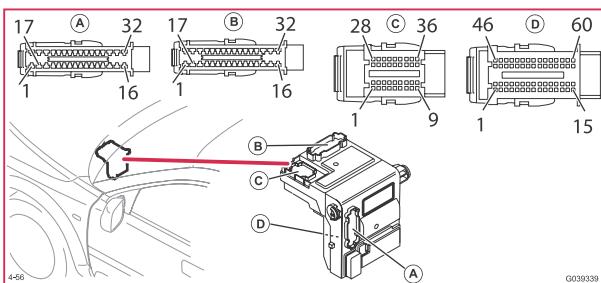


## 4/58 後電子模組 (REM)

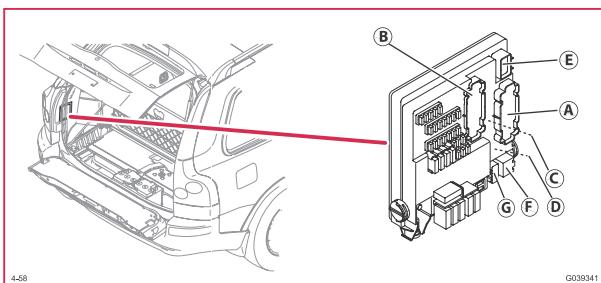


## 4/58 後電子模組 (REM), A-G

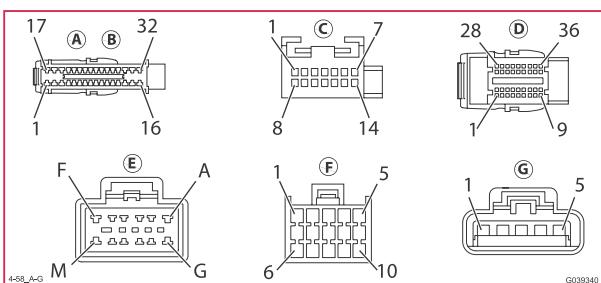


## 4/68 方向盤角度感知器模組 (SAS)

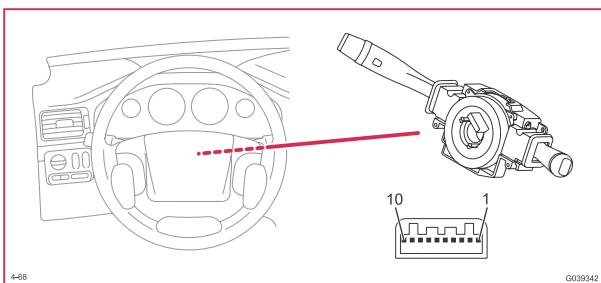


## 4/70 上電子模組 (UEM)

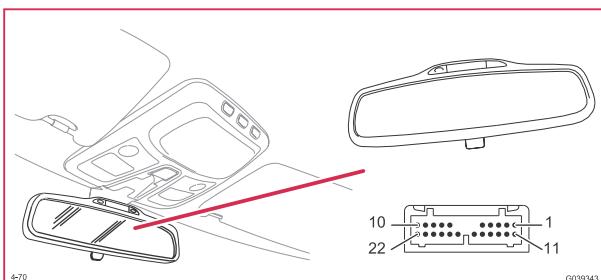


## 4/71 寒卻風扇控制模組

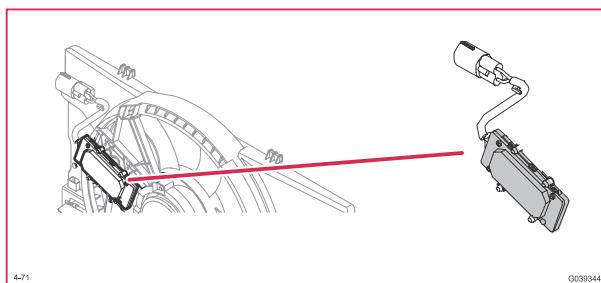


## 4/76 車庫門開關遙控器

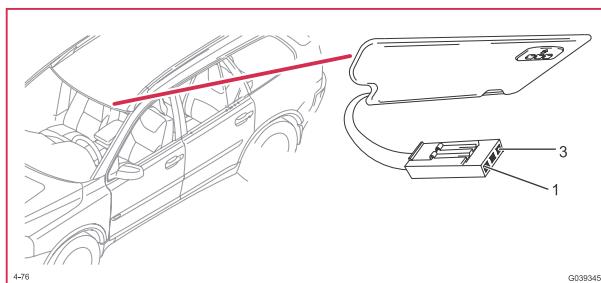


## 4/78 配件電子模組 (AEM)

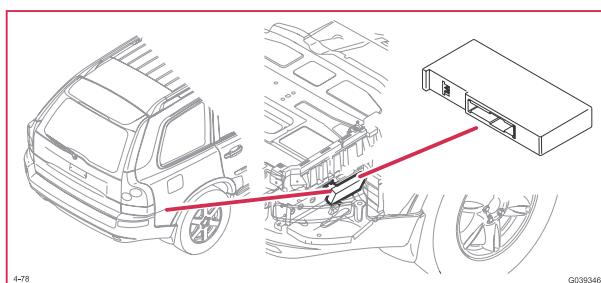

## 4/82 差動電子模組 (DEM)

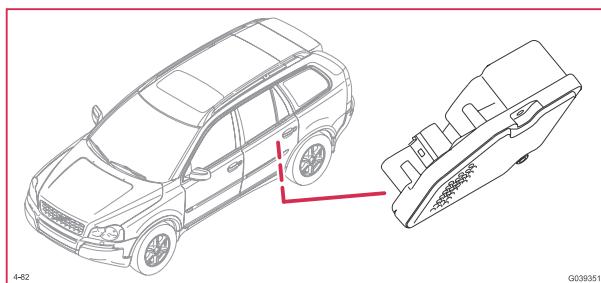


## 4/83 燃油泵控制模組

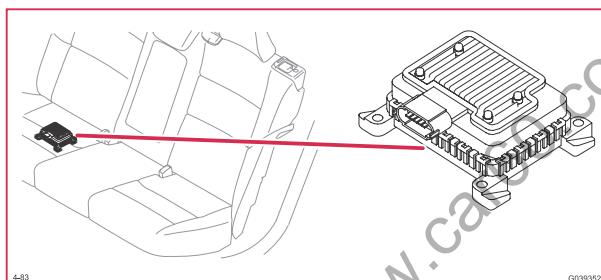


# 元件圖

4/86 - 4/133


4/86 駐車輔助模組 (PAM)

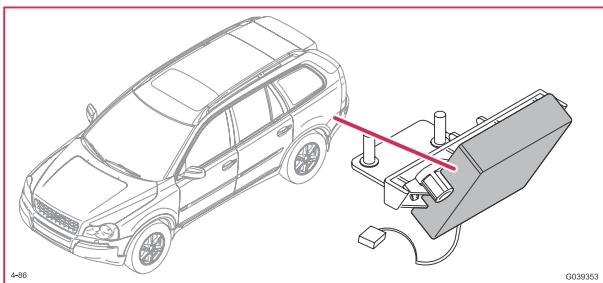


4/118 頭燈控制模組 (HCM)

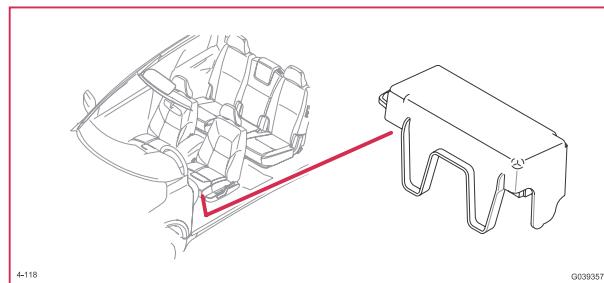


4/99 由速度決定的動力轉向控制模組

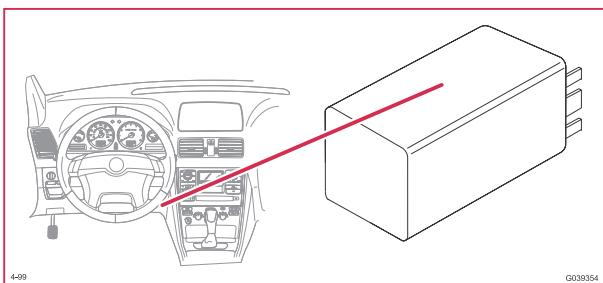


4/120 駐車輔助攝影機 (PAC)

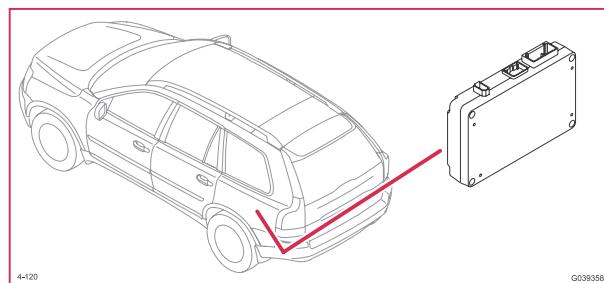


4/106 遙控駐車加熱器啟動控制模組

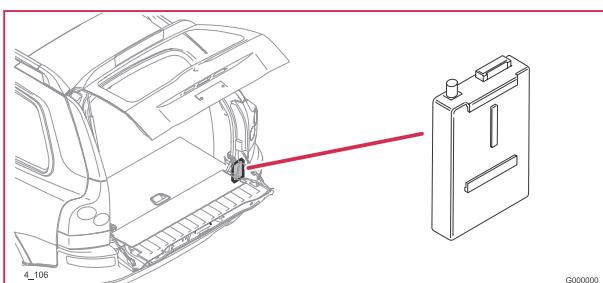


4/124 配件 USB 單元 (AUU)

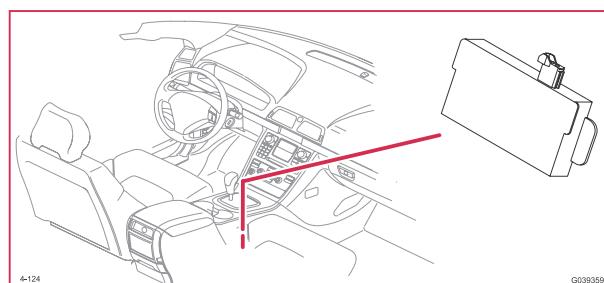


4/109 預熱塞控制模組

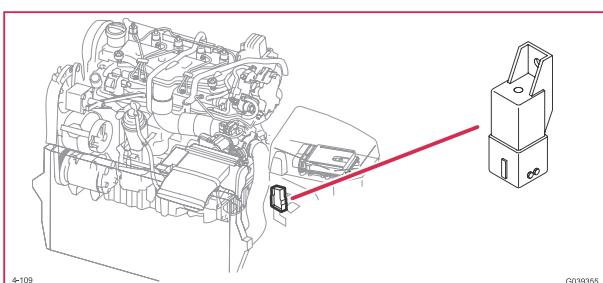


4/131 左側椅背按摩控制模組

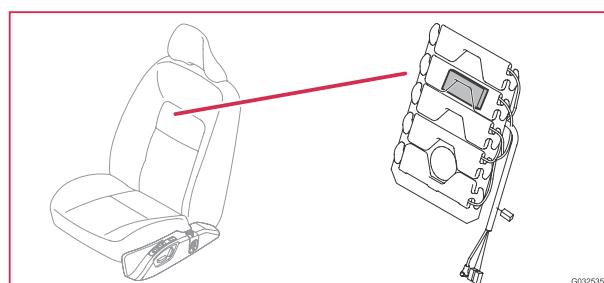

4/110 拖車控制模組

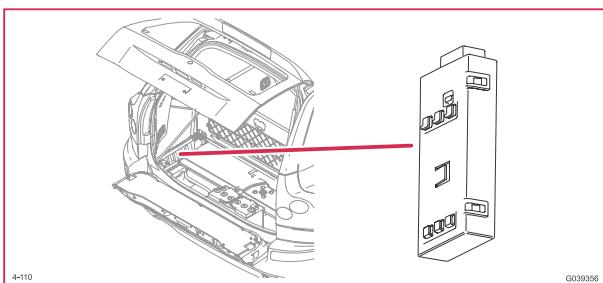


4/133 右側椅背按摩控制模組

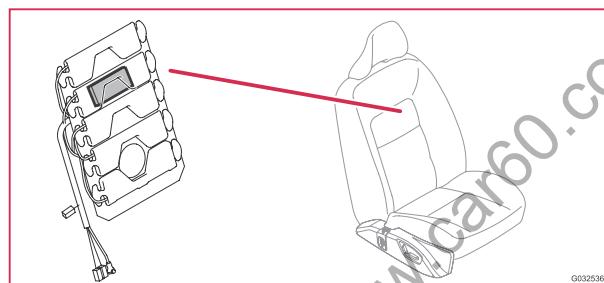

# 元件圖


5/1 - 6/26

## 5/1 駕駛人資訊模組 (DIM)

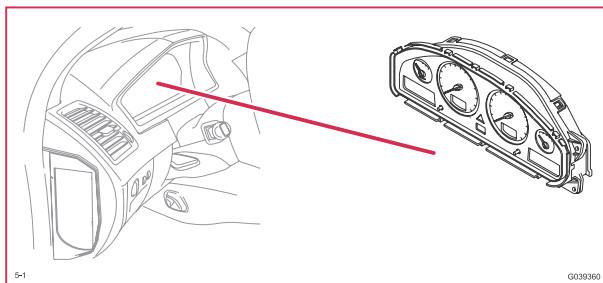


G039360

## 6/18 駕駛人座椅後緣升 / 降馬達

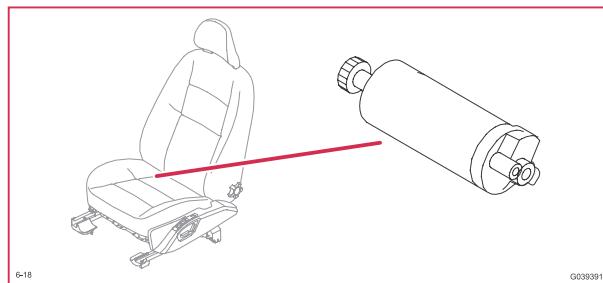

G039391

## 6/1 擋風玻璃雨刷馬達

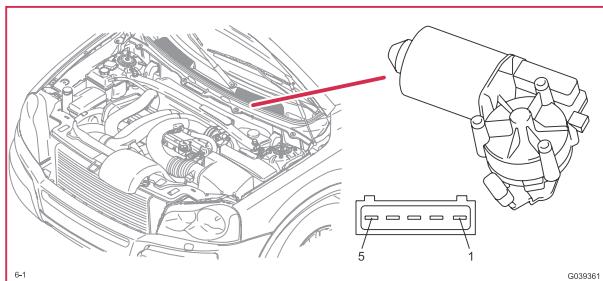


6-1

5  
1

G039361


## 6/19 駕駛人座椅前移 / 後移馬達

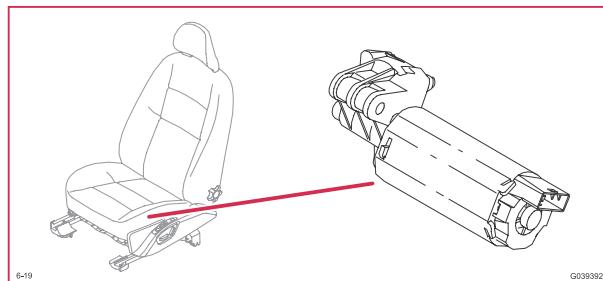

6-19

G039392

## 6/15 天窗馬達

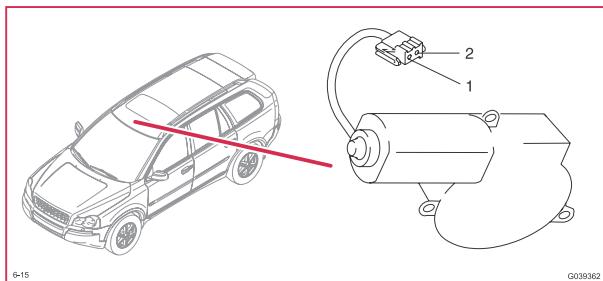


6-15

2  
1

G039362


## 6/20 乘客座椅前移 / 後移馬達

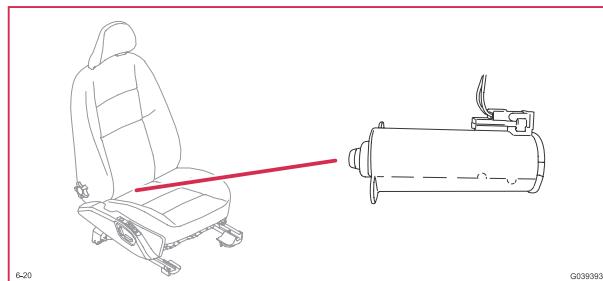

6-20

G039393


## 6/16 駕駛人座椅椅背角度調節馬達

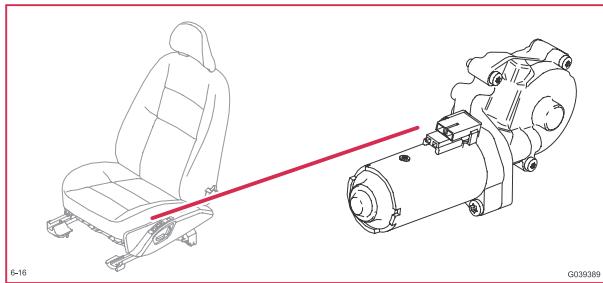

6-16

G039368


## 6/25 起動馬達

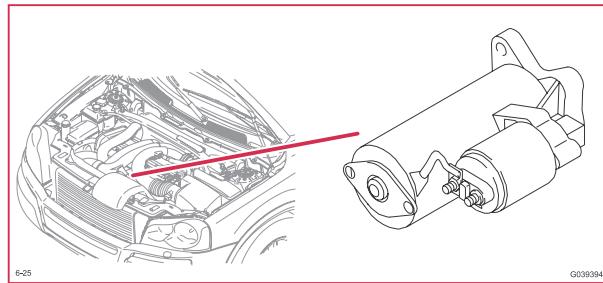

6-25

G039394


## 6/17 駕駛人座椅前緣升 / 降馬達

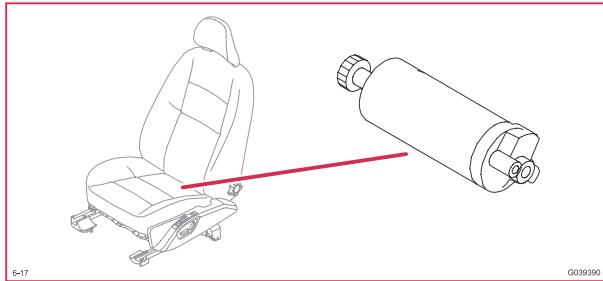

6-17

G039390

## 6/26 交流發電機控制模組 (ACM)

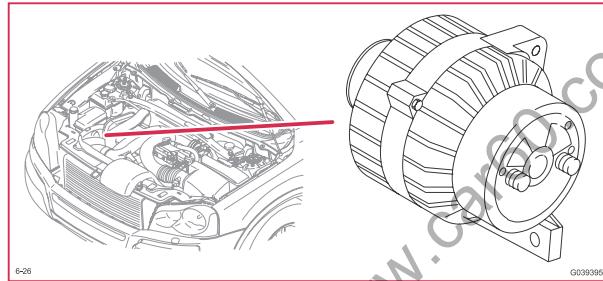


6-26

G039395


# 元件圖

6/28 - 6/48


6/28 乘客廂風扇馬達

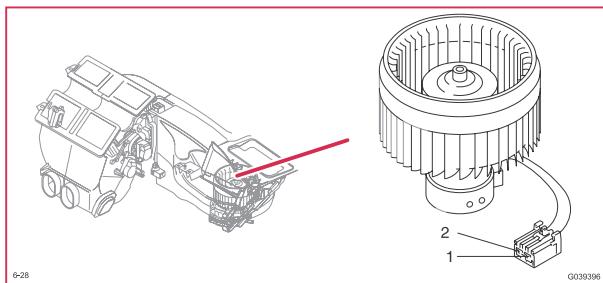


6/37 油箱蓋上鎖馬達

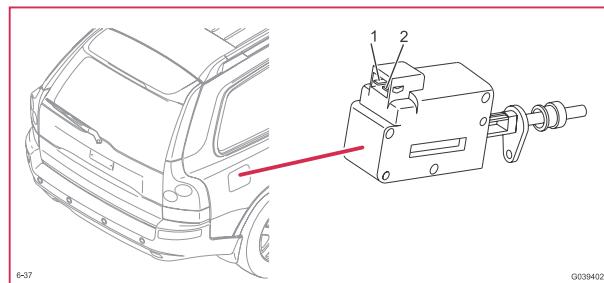


6/29 電動冷卻風扇馬達

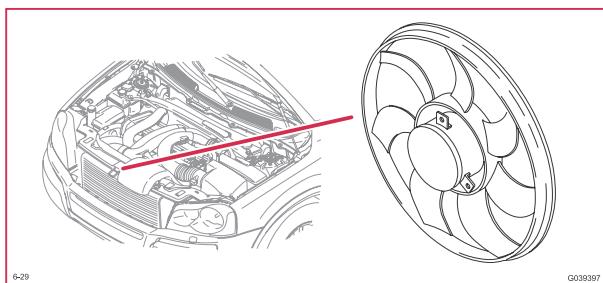


6/38 左頭燈調節馬達

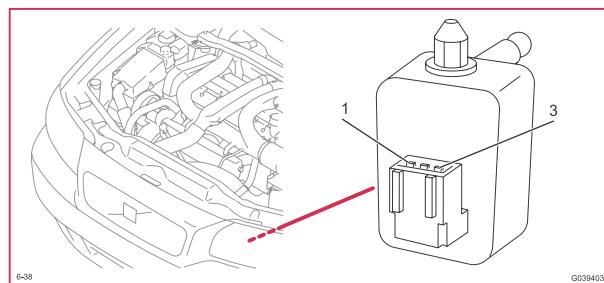


6/32 後車窗雨刷馬達

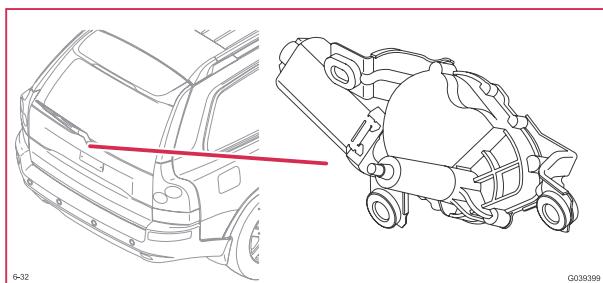


6/39 右頭燈調節馬達

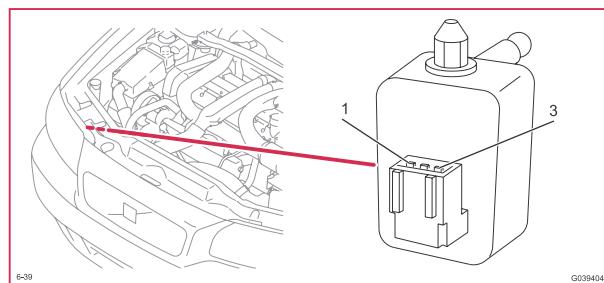


6/33 燃油泵

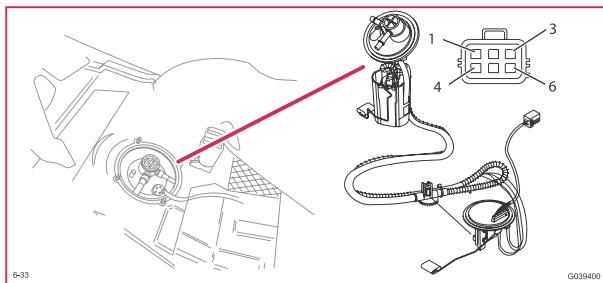


6/44 引擎室電氣元件盒冷卻風扇

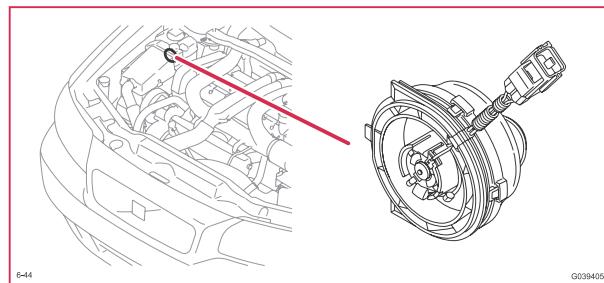

6/35 燃油泵輔助加熱器

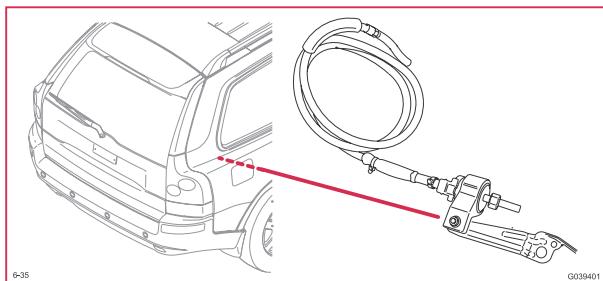


6/48 調節風門馬達模組 (DMM), 再循環

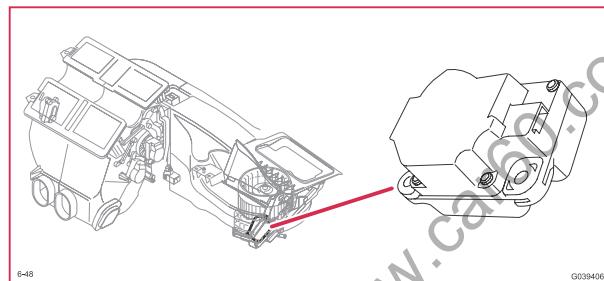


# 元件圖

6/58 - 6/71


6/58 左前電動窗馬達

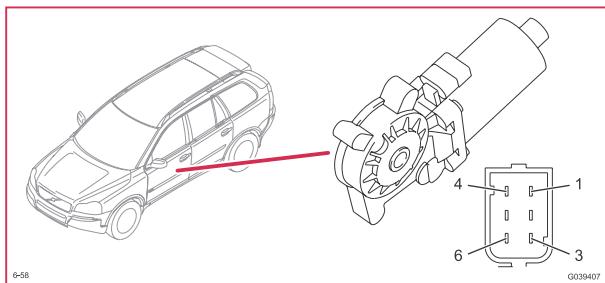


6/65 乘客座椅前緣升 / 降馬達

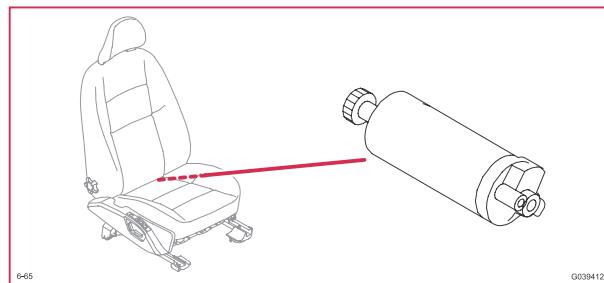


6/60 右前電動窗馬達

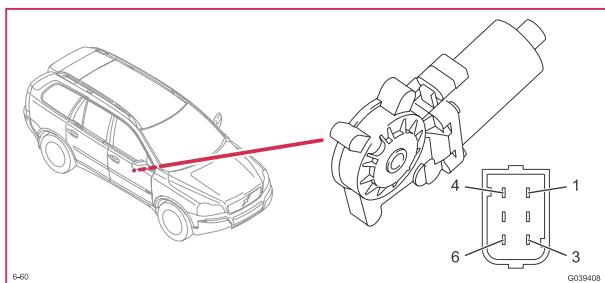


6/66 乘客座椅後緣升 / 降馬達

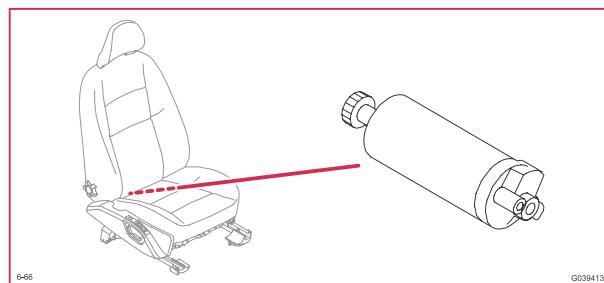


6/62 左側電控後視鏡

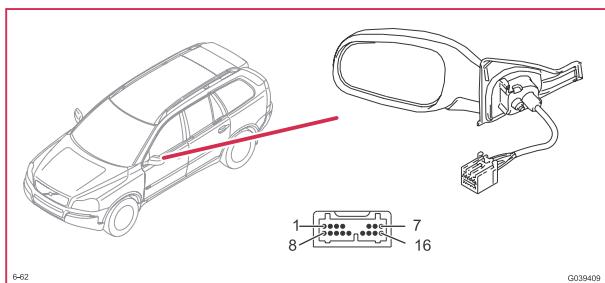


6/67 燃油洩漏控制泵

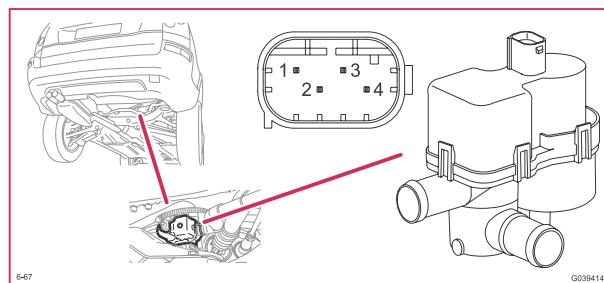


6/63 右側電控後視鏡

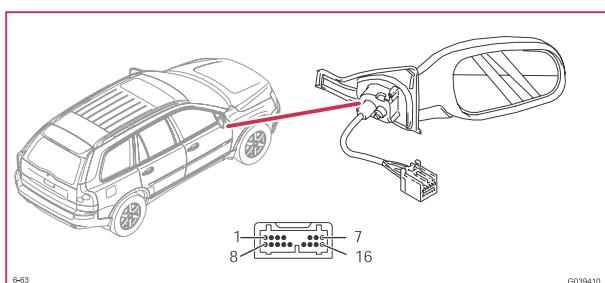


6/69 調節風門馬達模組 (DMM) ,  
通風 / 地板 / 除霜

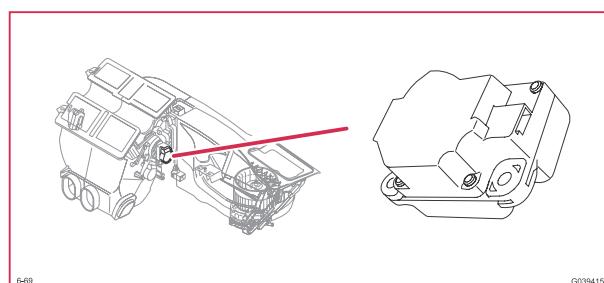

6/64 乘客座椅椅背角度調節馬達

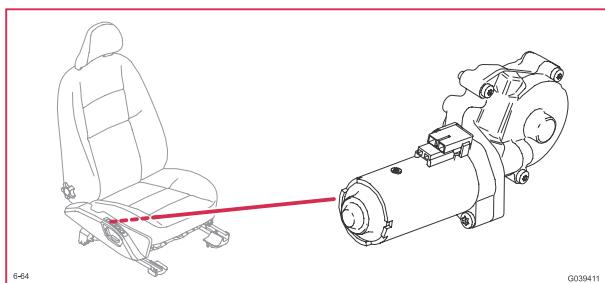


6/71 依據速度動力轉向閥門

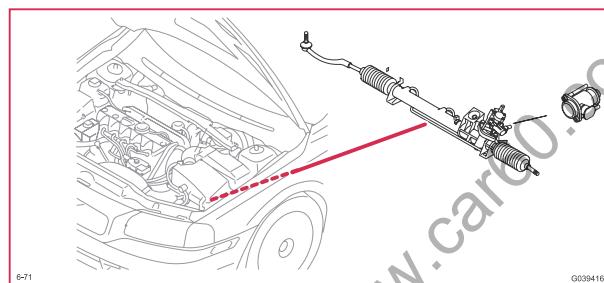


# 元件圖

6/73 - 6/114


6/73 冷卻液泵輔助加熱器

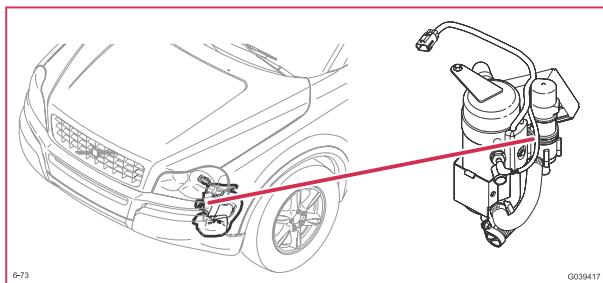


6/76 恆溫控制系統，後側

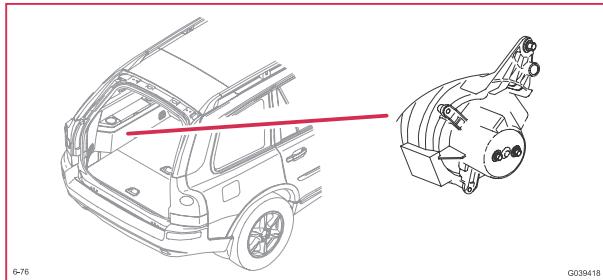


6/92 左後電動窗馬達

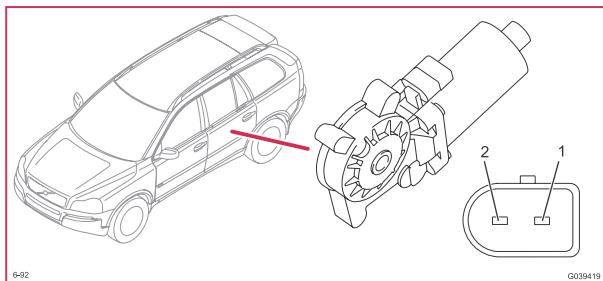


6/93 右後電動窗馬達

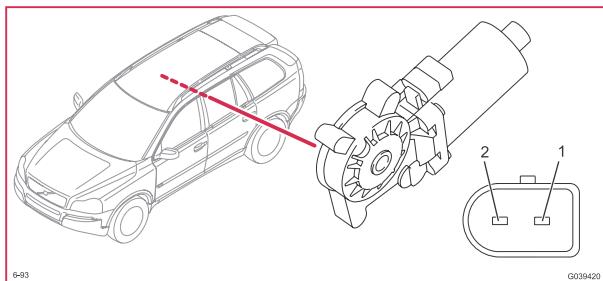


6/95 調節風門馬達模組 (DMM)，左側溫度

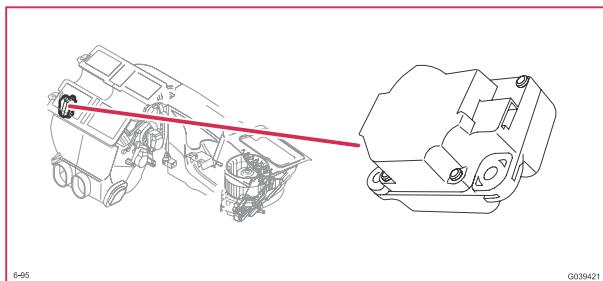


6/96 調節風門馬達模組 (DMM)，右側溫度

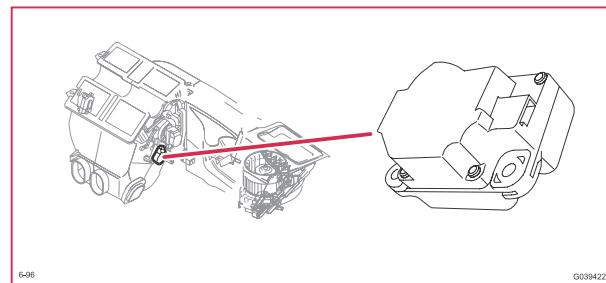


6/102 調節風門馬達模組 (DMM)，除霜

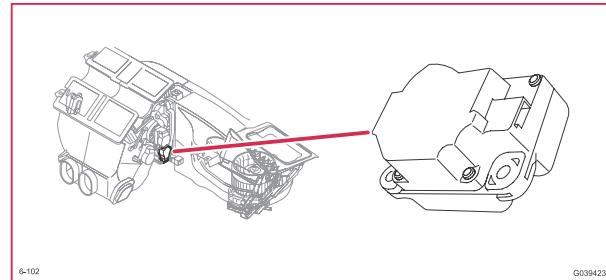


6/103 調節風門馬達模組 (DMM)，地板 / 通風

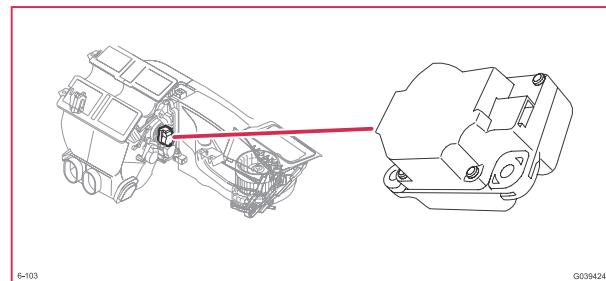

6/104 高壓頭燈噴洗器馬達

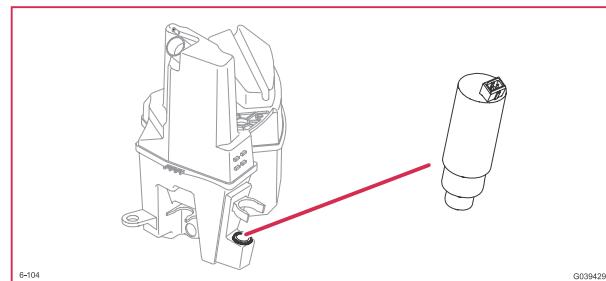


6/114 真空泵

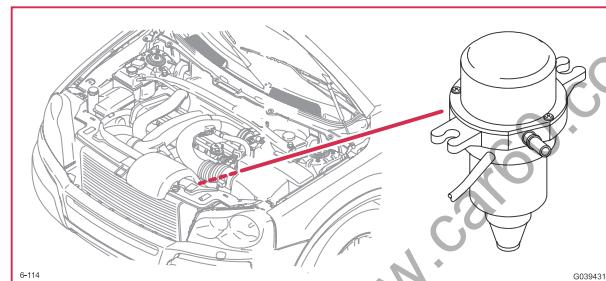


# 元件圖

6/118 - 6/153


6/118 調節器馬達，渦流節氣門

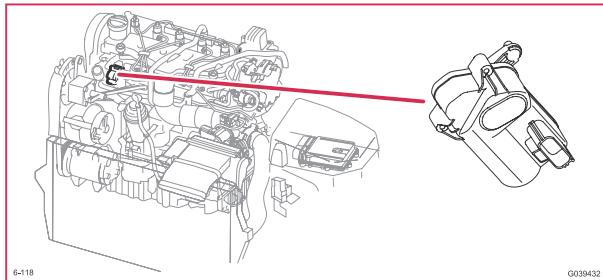


6/139 進氣歧管上適配馬達

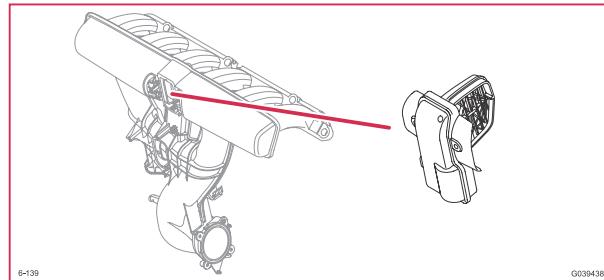


6/120 節氣門單元，5汽缸

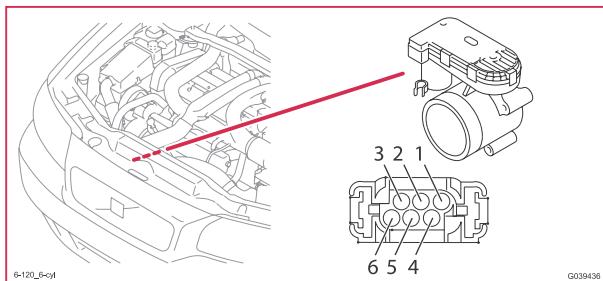


6/140 進氣歧管下適配馬達

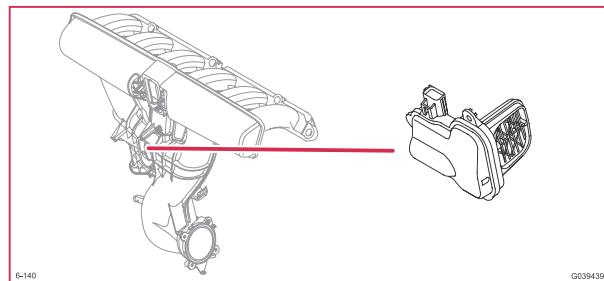


6/120 節氣門單元，6汽缸

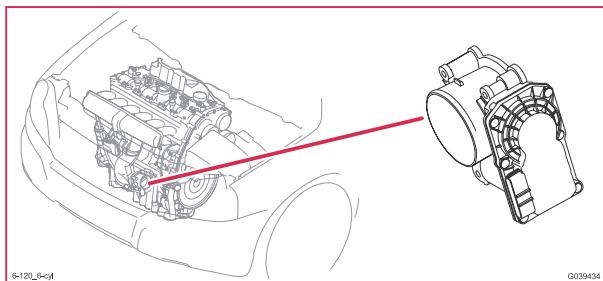


6/143 調節器馬達，渦輪引擎

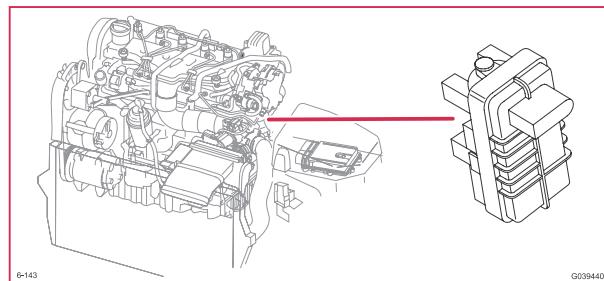


6/120 節氣門單元，柴油引擎

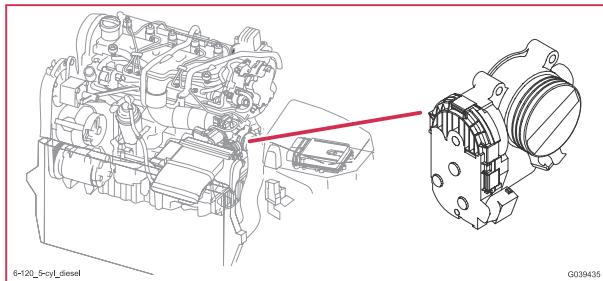


6/151 左座椅椅背通風風扇

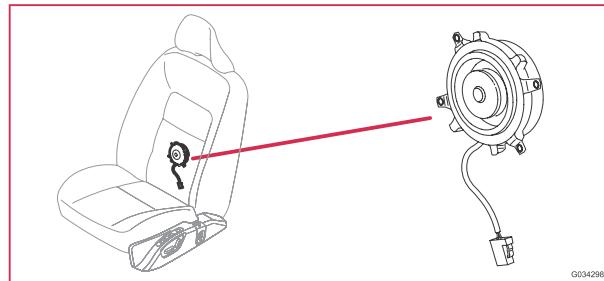

6/127 噴洗器馬達

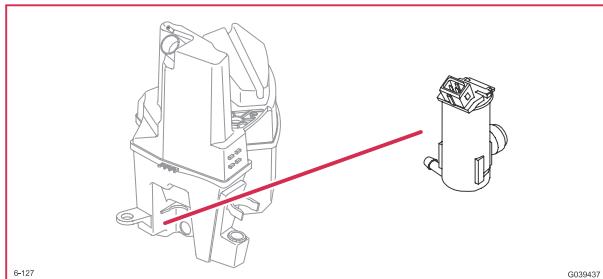


6/153 右座椅椅背通風風扇

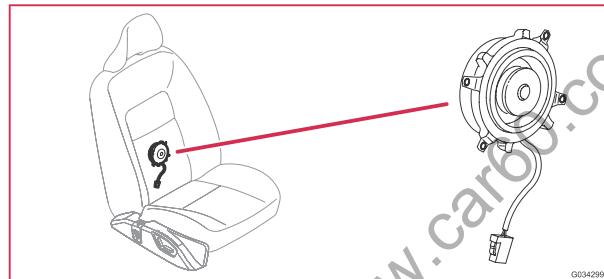


# 元件圖

6/169 - 7/15


## 6/169 椅背按摩左側泵

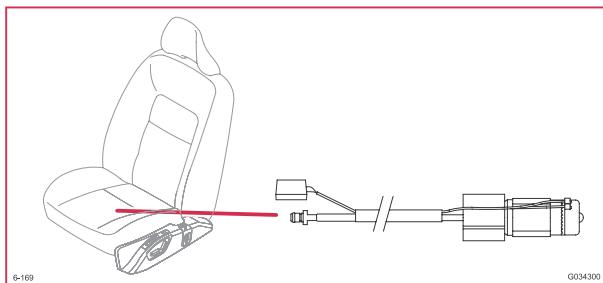


## 7/8 恆溫控制系統壓力感知器

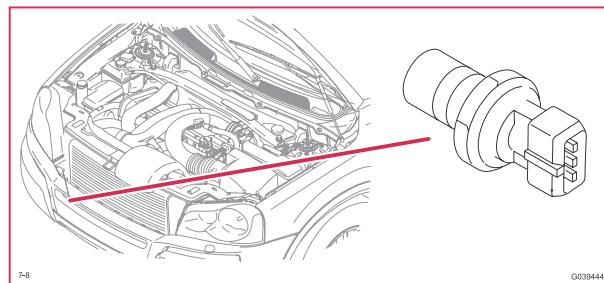


## 6/170 椅背按摩右側泵

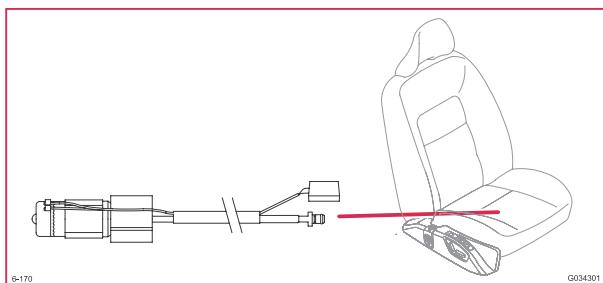


## 7/10 內部溫度感知器

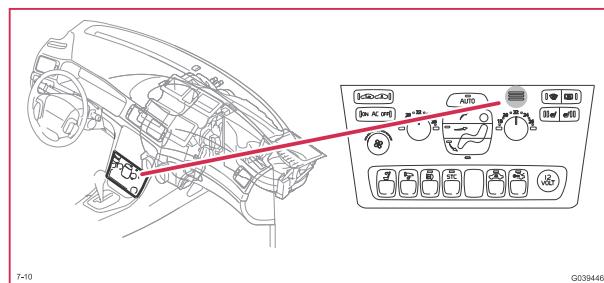


## 7/4 紊車油液位感知器

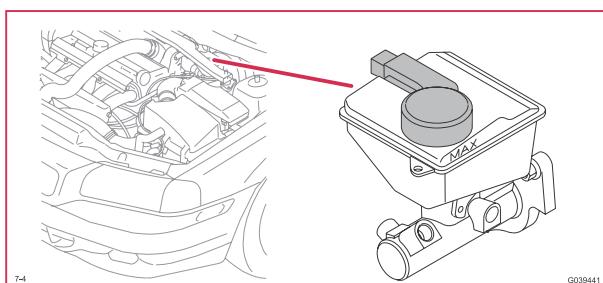


## 7/11 車外溫度感知器

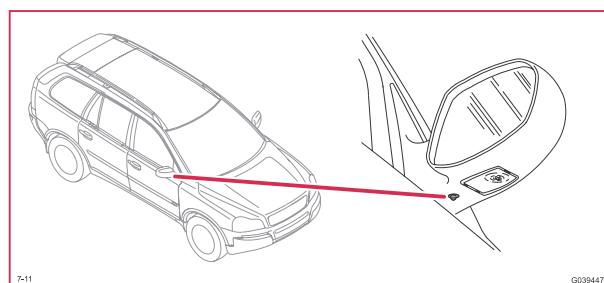


## 7/5 噴洗器液位感知器

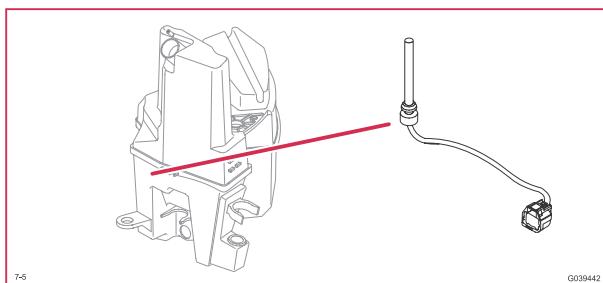

## 7/12 陽光感知器、微光感知器和指示燈警報器

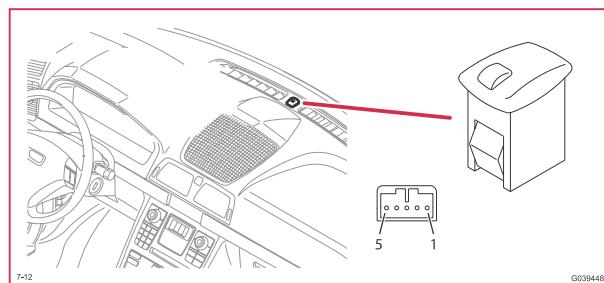

## 7/6 機油壓力監視器

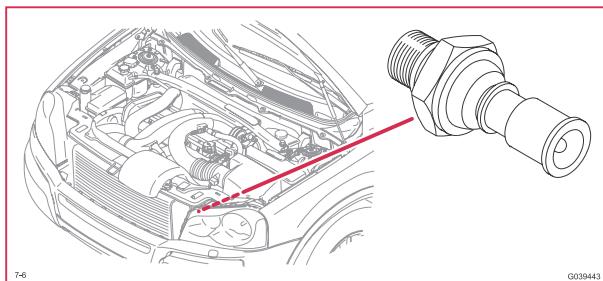

## 7/15 加熱含氧感知器，5汽缸

