




1/1 蓄电池

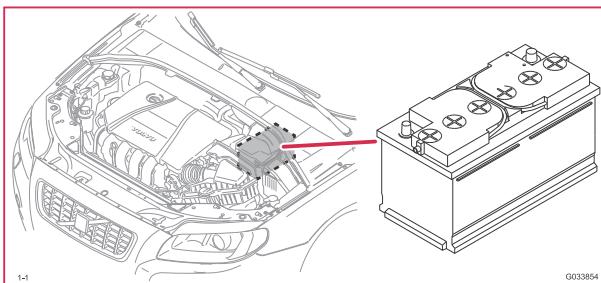


1/2 二级蓄电池

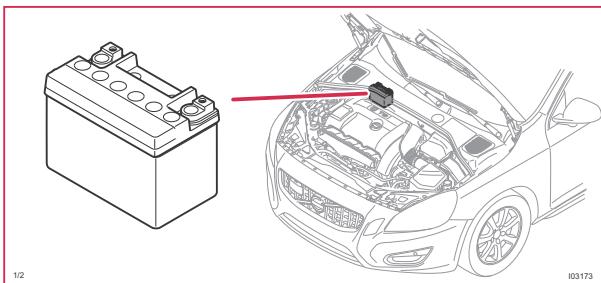


2/14 预热塞系统继电器

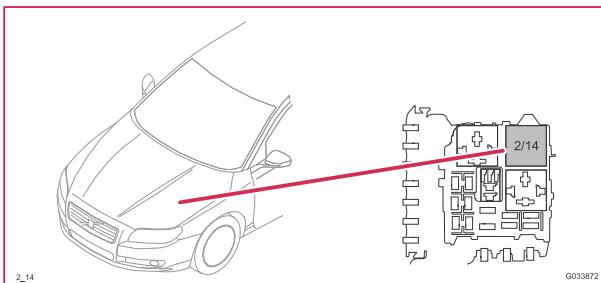


2/16 后窗雨刷继电器, V70

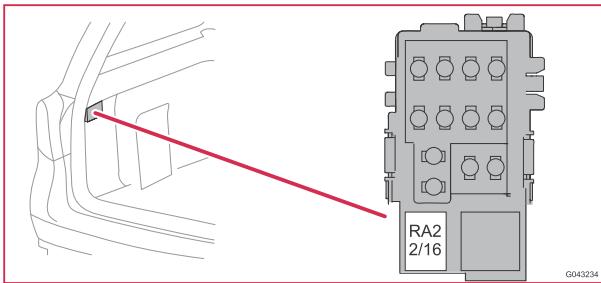


2/17 喇叭继电器

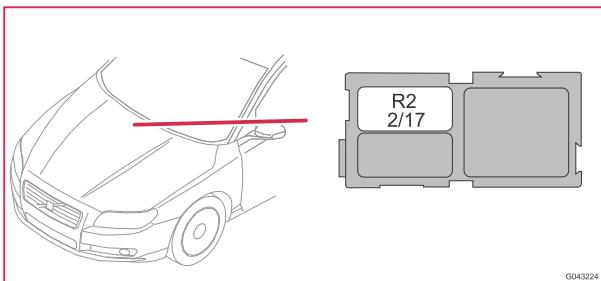


2/22 恒温控制系统继电器

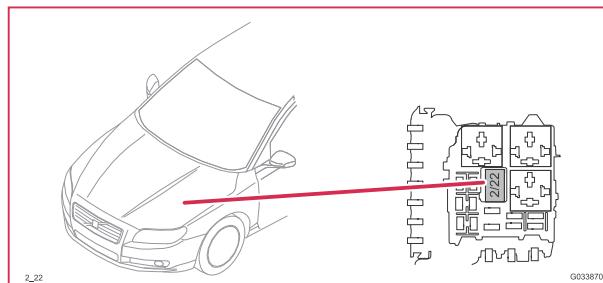


2/31 15 馈路继电器

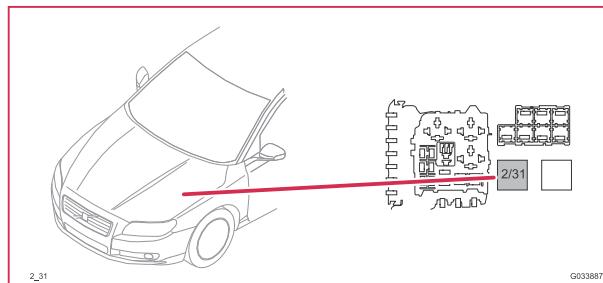


2/32 发动机管理系统主继电器

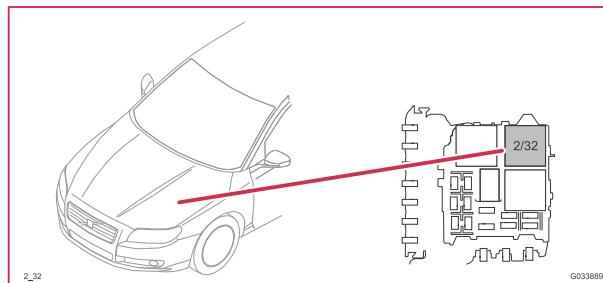

2/35 起动机马达继电器

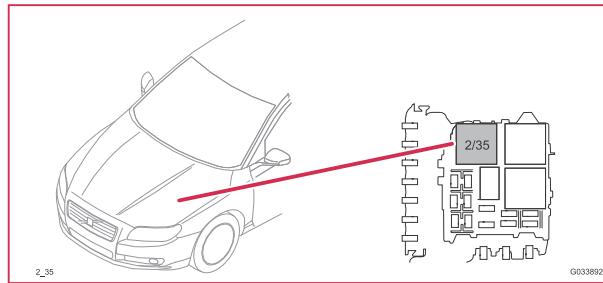


2/64 辅助灯继电器, 附件

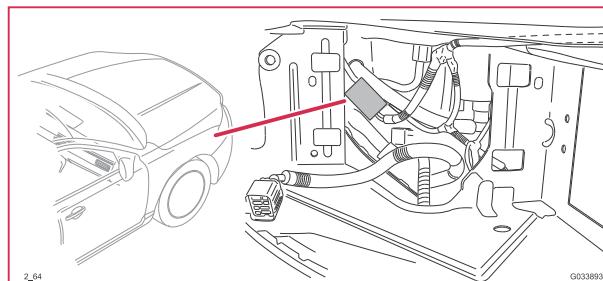


零件插图 2/82 - 3/1


2/82 电热后车窗继电器, V70

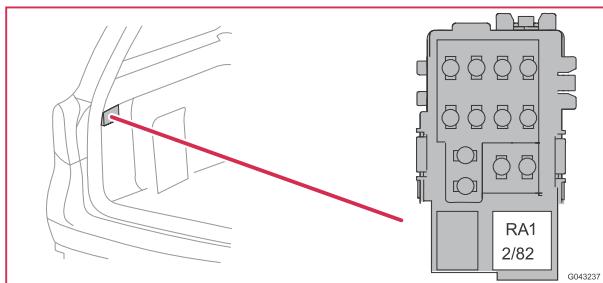


2/166 蓄电池继电器

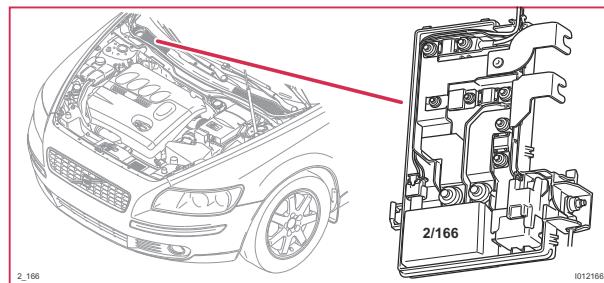


2/82 电热后车窗继电器, S80

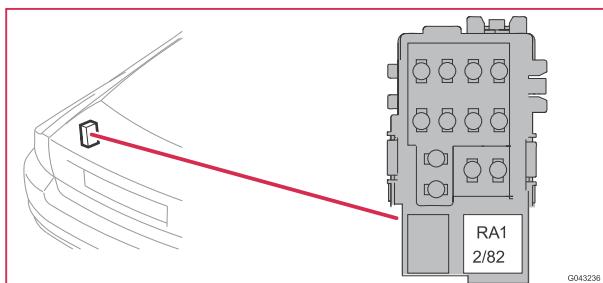


2/182 头灯喷洗器马达继电器

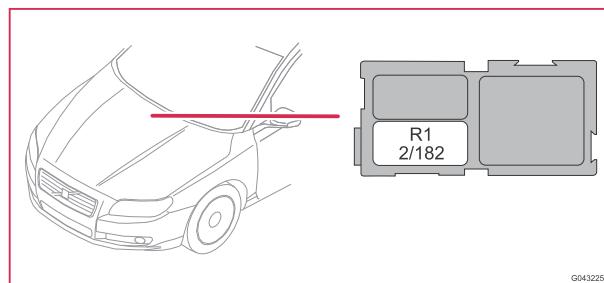


2/83 电热后车窗继电器, S80

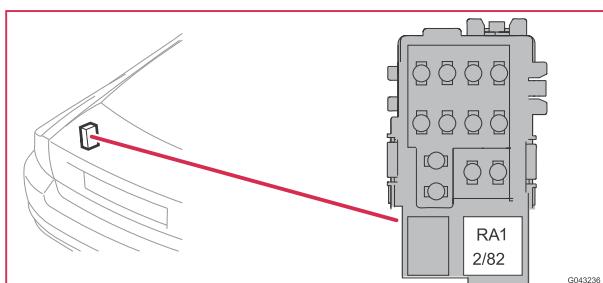


2/193 舒适功能继电器

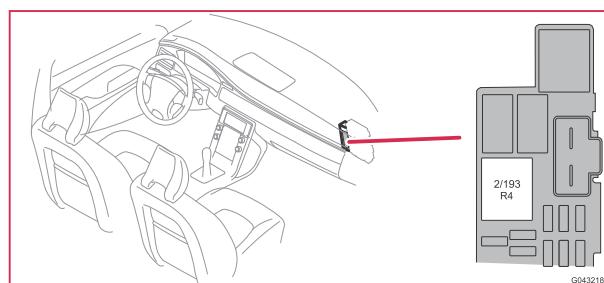


2/88 15 馈路继电器, 后

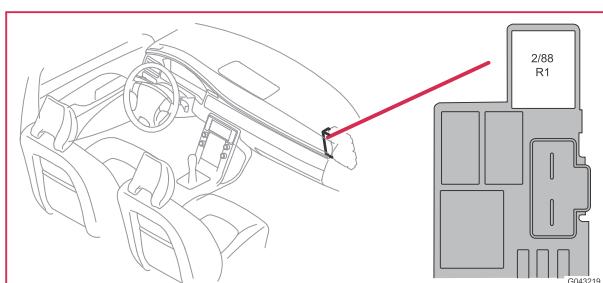


2/246 辅助蓄电池继电器

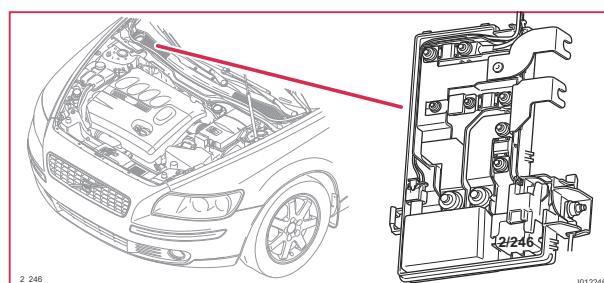

2/141 冰箱继电器

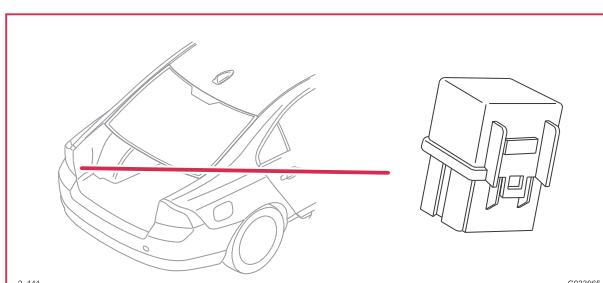


3/1 起动控制

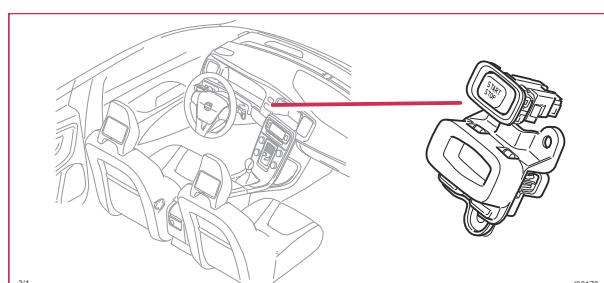


零件插图

3/4 - 3/37


3/4 方向盘左侧开关 (SWSL)

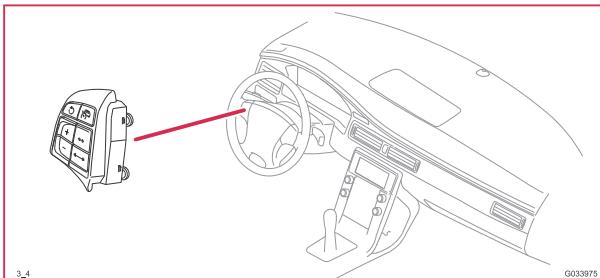


3/26 电动驾驶人座椅开关单元

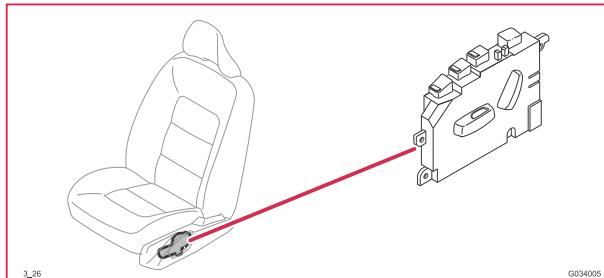


3/6 危险警告闪烁灯开关

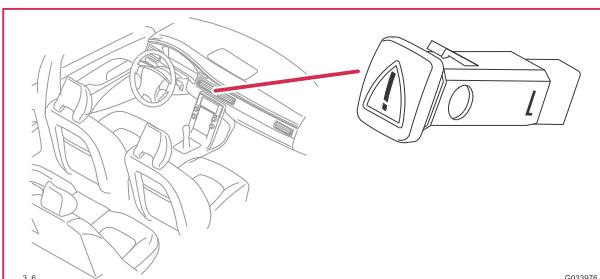


3/27 电动乘客座椅开关单元

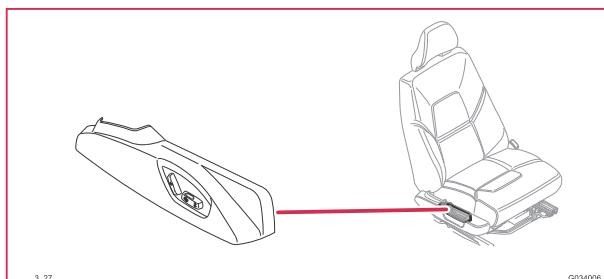


3/8 开关, 电热后车窗 / 车外后视镜

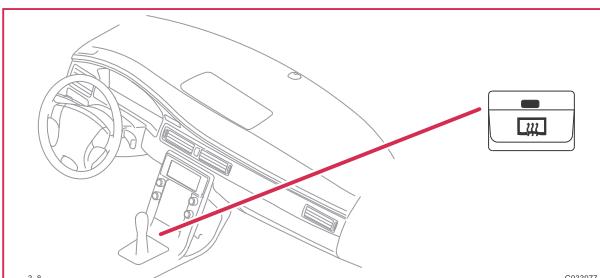


3/35 行李箱把手开关, V70

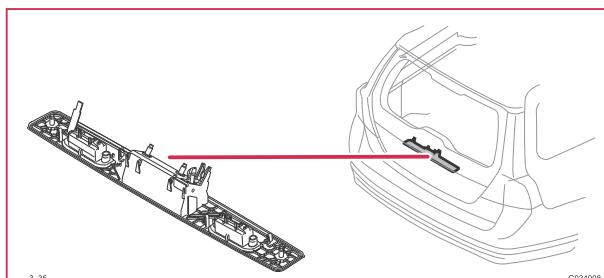


3/9 触点式制动灯

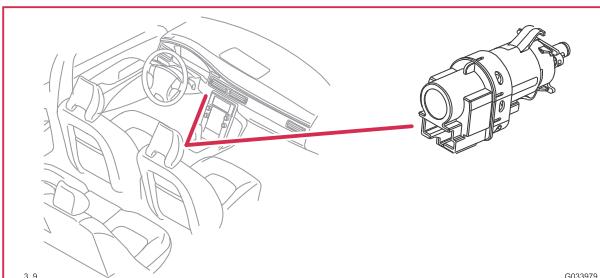


3/35 行李箱把手开关, S80

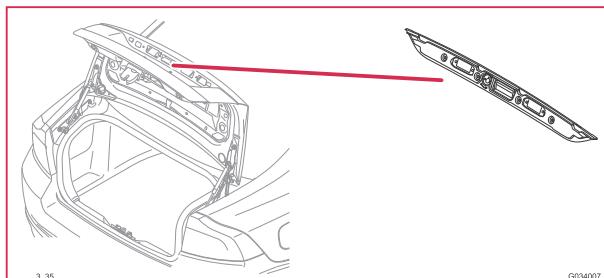

3/10 倒车灯接头

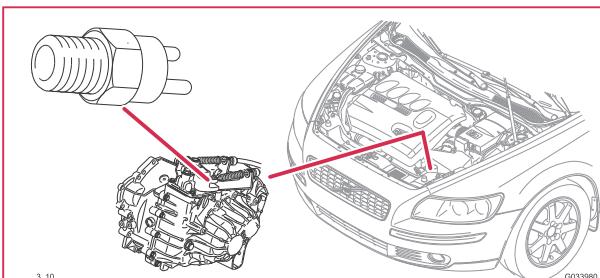


3/37 触点式喇叭

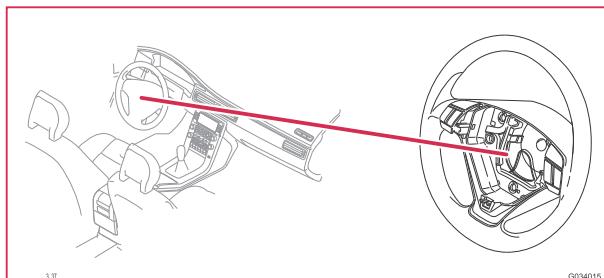


零件插图

3/60 - 3/81


3/60 辅助灯开关

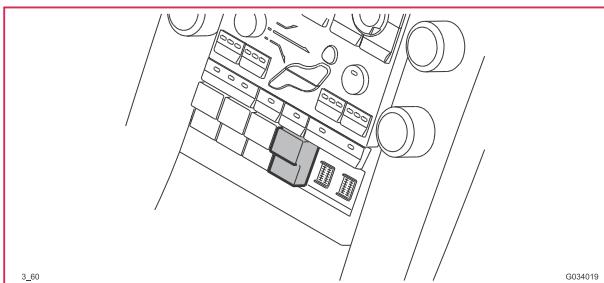


3/76 左后车门锁单元

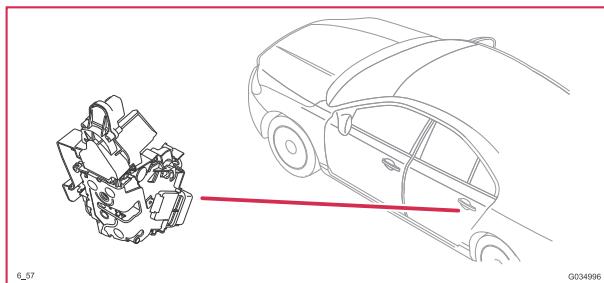


3/62 发动机盖警报器开关

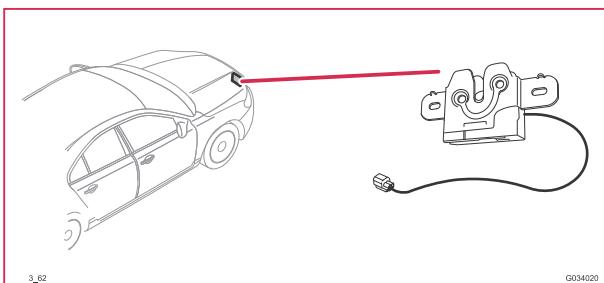


3/77 右后车门上锁单元

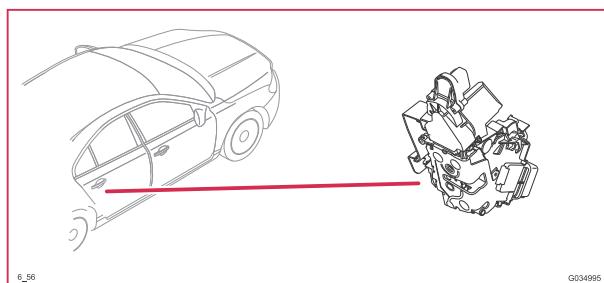


3/65 加热式后座椅开关

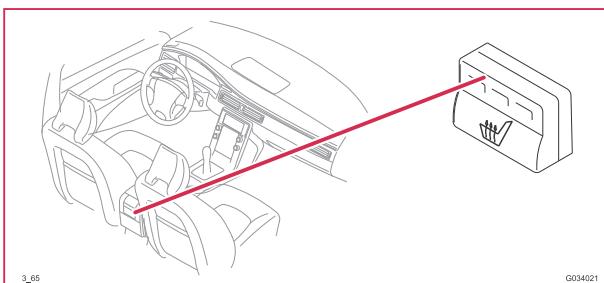


3/78 行李箱盖 / 尾门上锁单元, V70

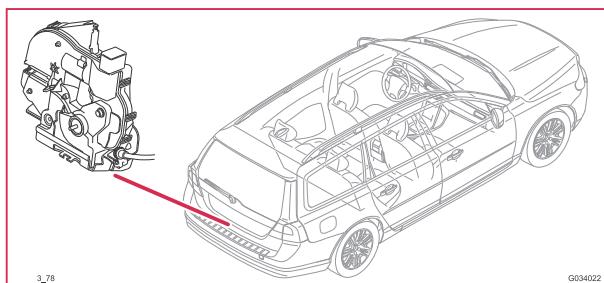


3/74 左前车门上锁单元

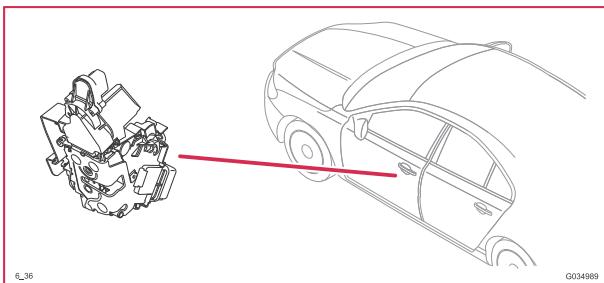


3/80 驾驶座车门中央锁开关

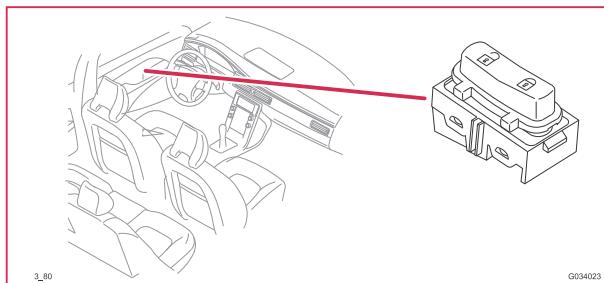

3/75 右前车门上锁单元

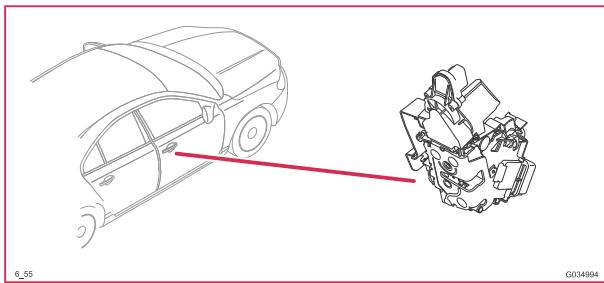


3/81 驾驶人车门电动窗开关

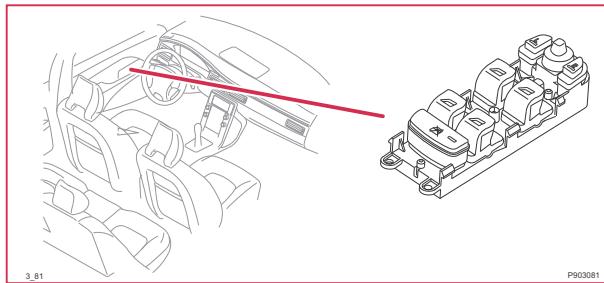


零件插图 3/82 - 3/126


3/82 开关, 中央锁系统, 乘客车门

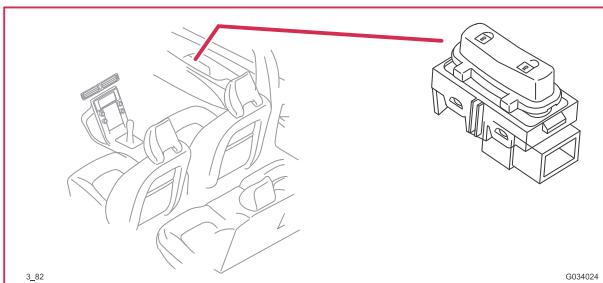


3/83 开关, 乘客车门电动车窗

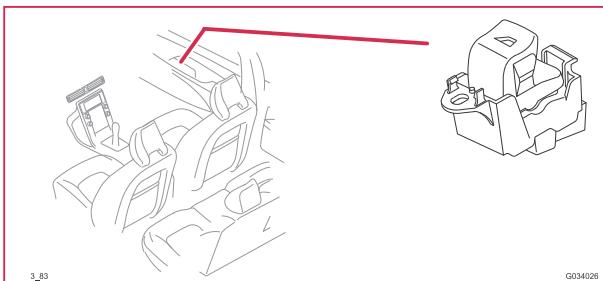


3/85 左后车门电动窗开关

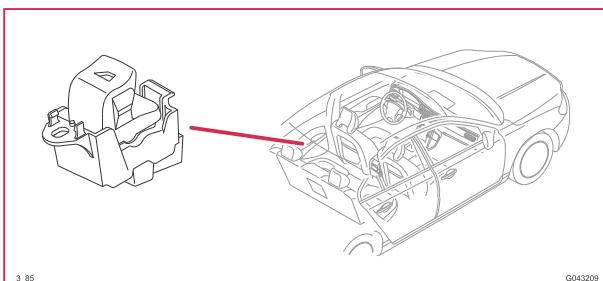


3/86 右后车门电动窗开关

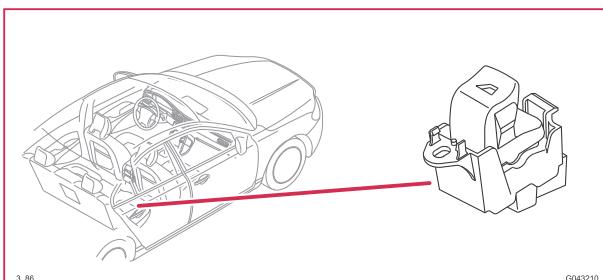


3/93 驾驶人座椅安全带扣锁开关

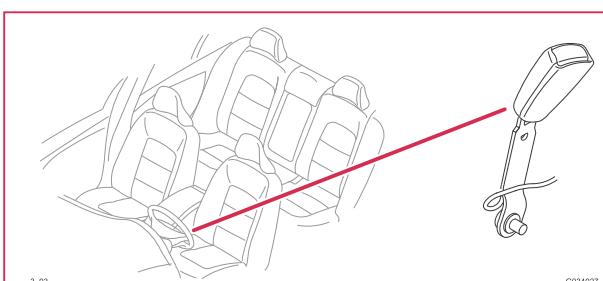


3/94 乘客座椅安全带扣锁开关

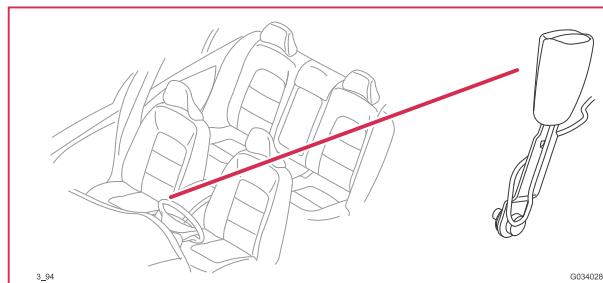


3/111 灯开关模块 (LSM)

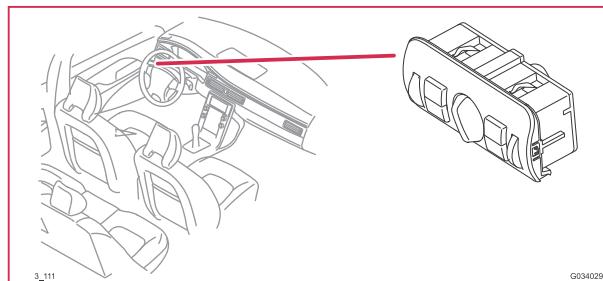


3/112 恒温控制系统

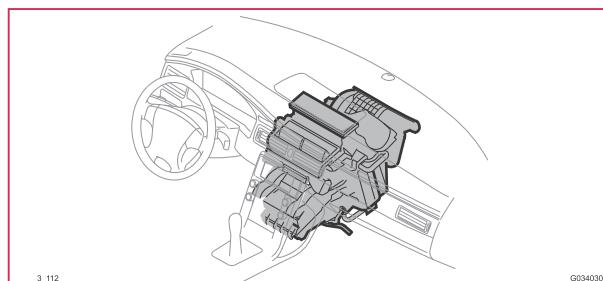

3/117 车顶灯开关单元

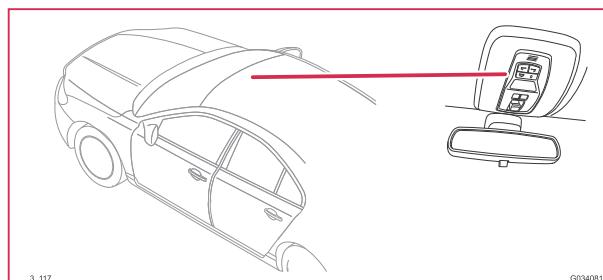


3/126 驾驶员车门模块 (DDM)

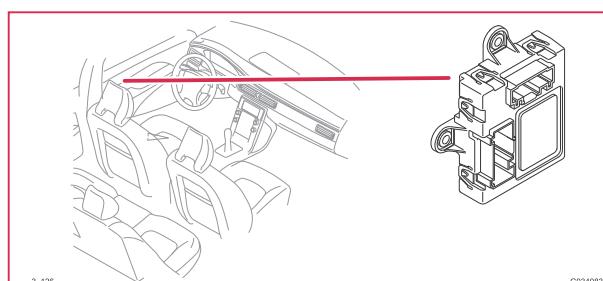


零件插图

3/127-3/173


3/127 乘客车门模块 (PDM)

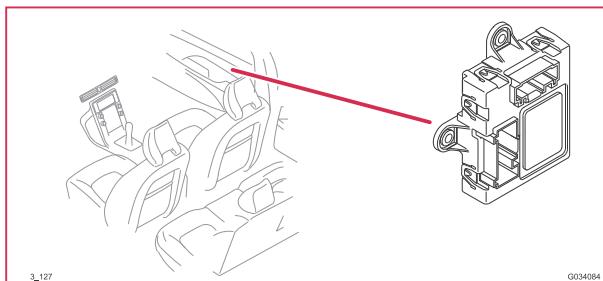


3/132 起动控制模块 (SCU)

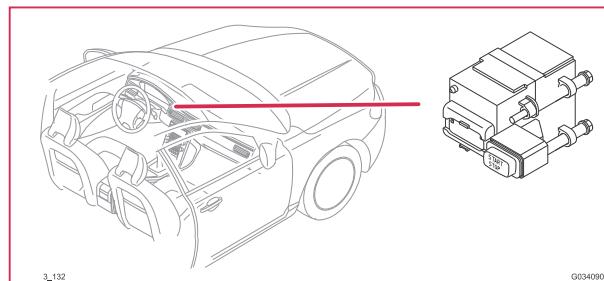


3/128 左后车门模块 (LDM)

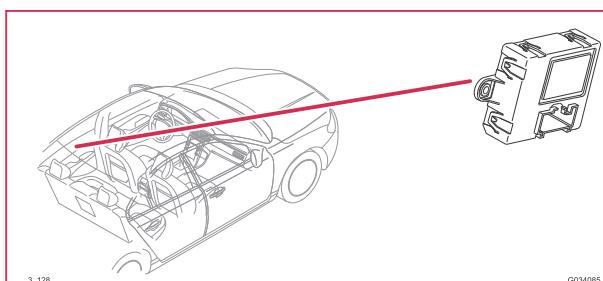


3/135 RTI 开关

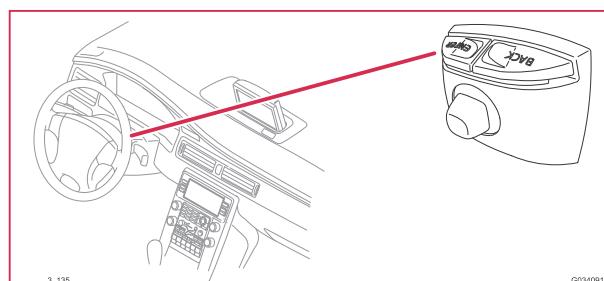


3/129 右后车门模块 (RDM)

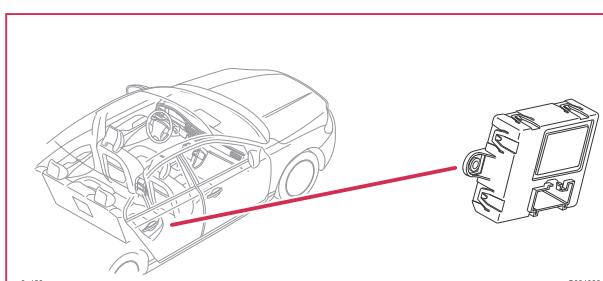


3/156 换挡杆模块 (GSM)

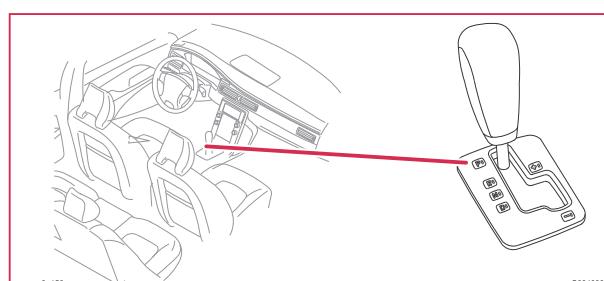


3/130 方向盘模块 (SWM)

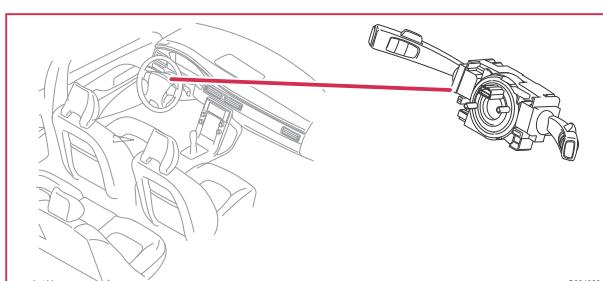


3/157 乘客侧安全气囊开关

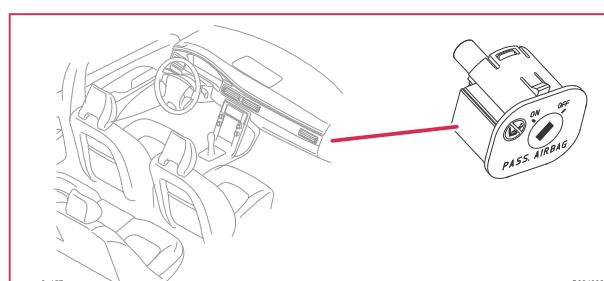

3/131 方向盘右侧开关 (SWSR)

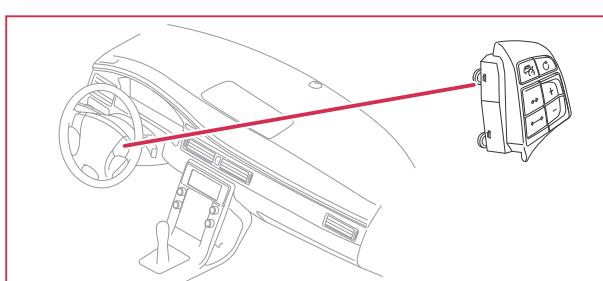


3/173 行李箱盖 / 尾门私人锁开关

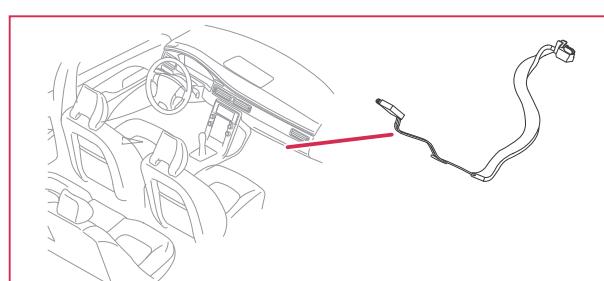


零件插图
3/176 - 3/272


3/176 驾驶人车门电动窗开关

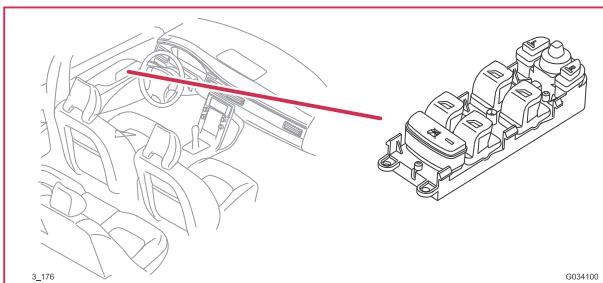


3/255 驾驶人座椅位置传感器

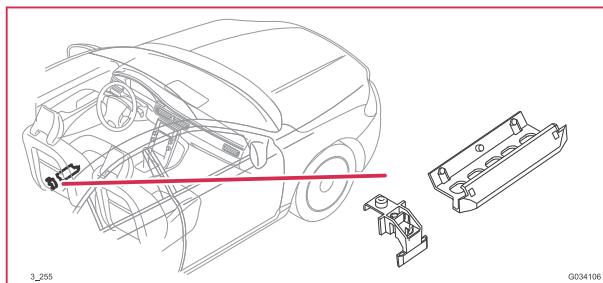


3/217 后座左安全带扣锁开关

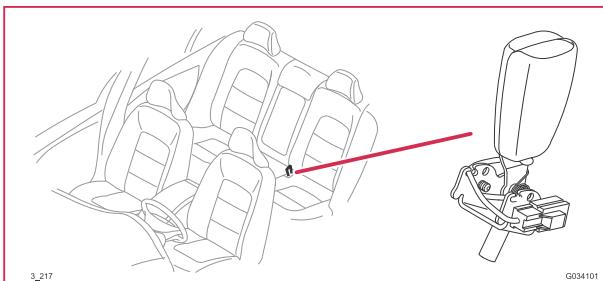


3/256 乘客座椅位置传感器

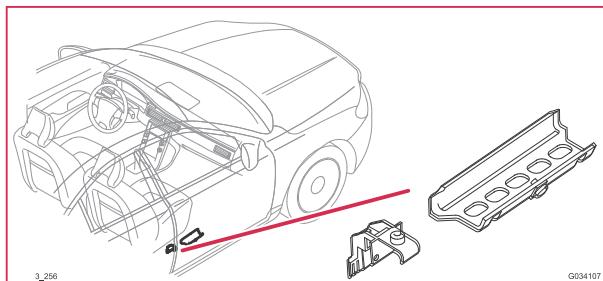


3/218 后座中安全带扣锁开关

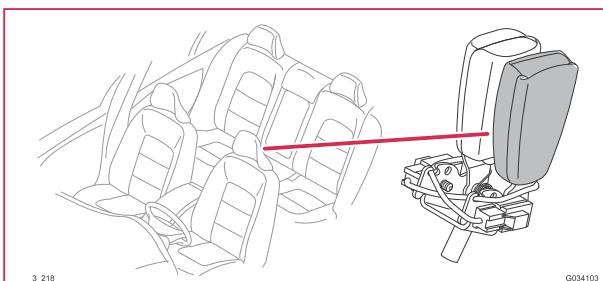


3/267 远程通讯开关单元

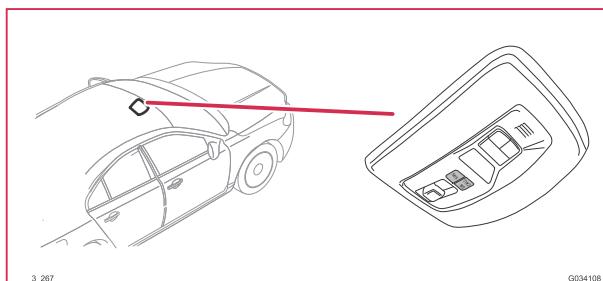


3/219 后座右安全带扣锁开关

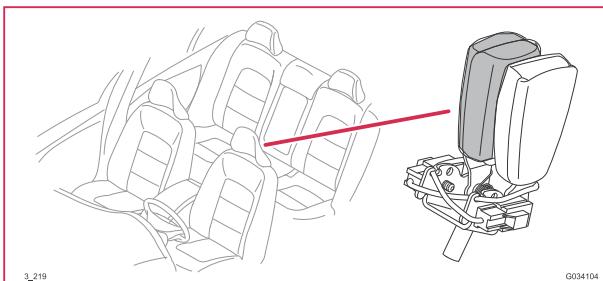


3/271 离合器踏板开关起动抑制器

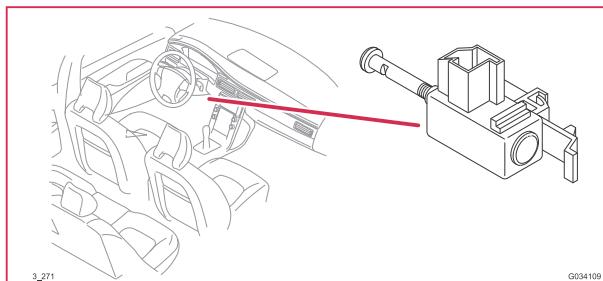

3/225 控制器持续调节减震 (CCD)

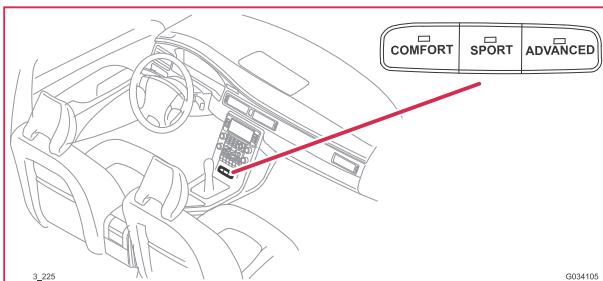


3/272 开关, 驻车制动

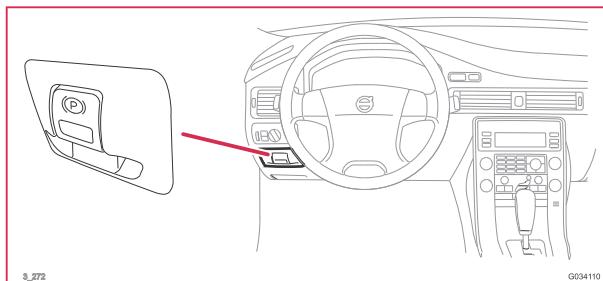

零件插图

3/273 - 4/6


3/273 锁止触点, 左前车门

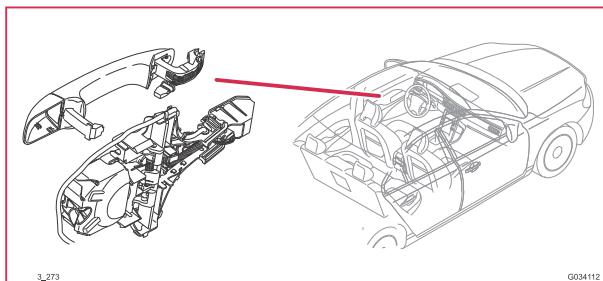

3_273

G034112


3/282 1 档开关指示器

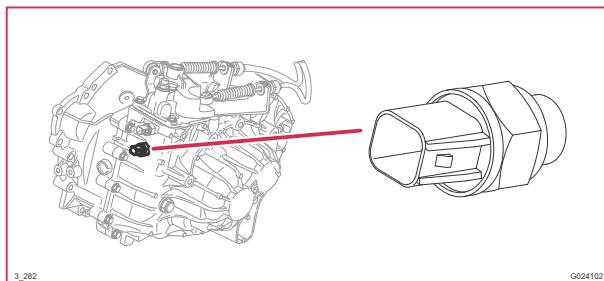

3_282

G024102


3/274 锁止触点, 右前车门

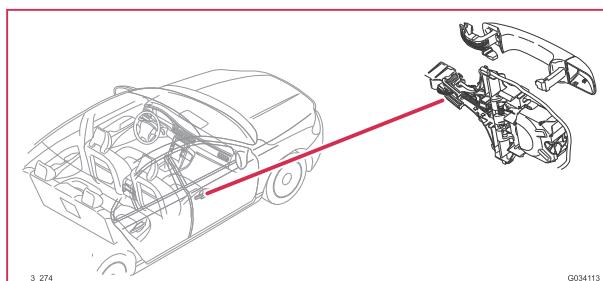

3_274

G034113


3/284 诊断触点, 制动灯

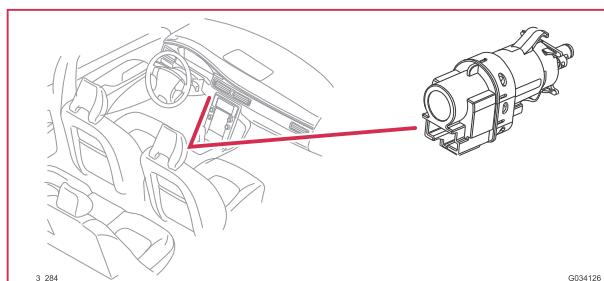

3_284

G034124


3/275 锁止触点, 左后车门

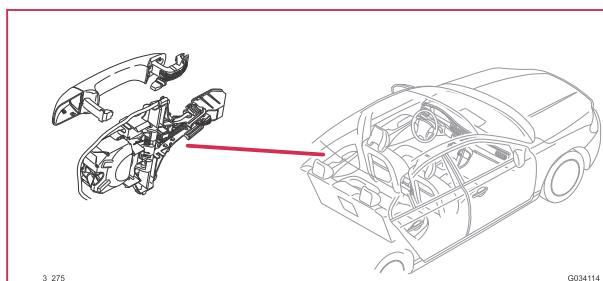

3_275

G034114


3/291 行李箱盖 / 尾门关闭开关, V70

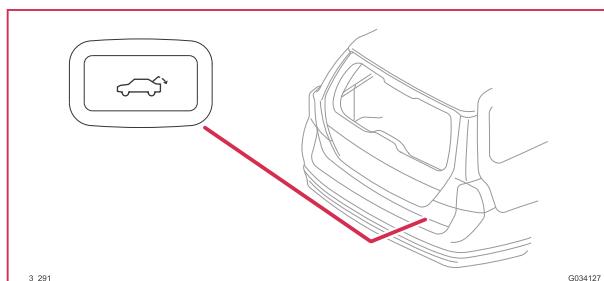

3_291

G034127


3/276 锁止触点, 右后车门

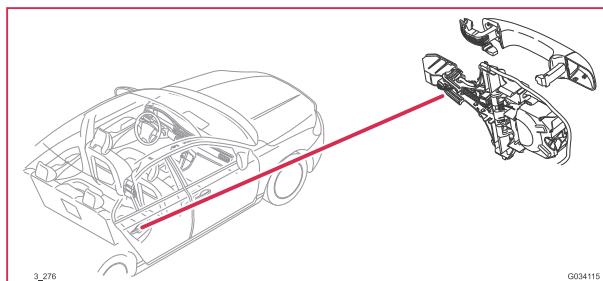

3_276

G034115


3/293 汽车电话免提控制面板

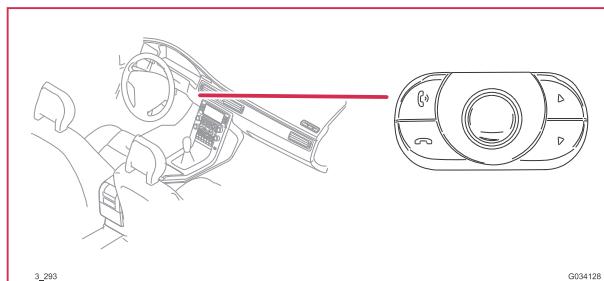

3_293

G034128


3/281 信息娱乐控制模块 (ICM)

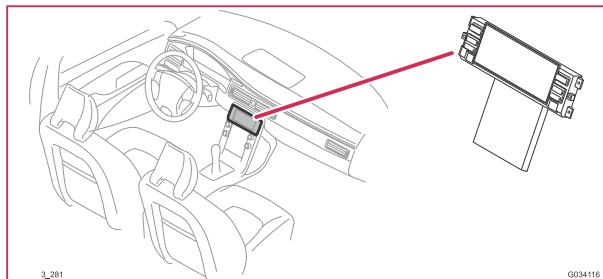

3_281

G034116

4/6 恒温控制模块 (CCM)

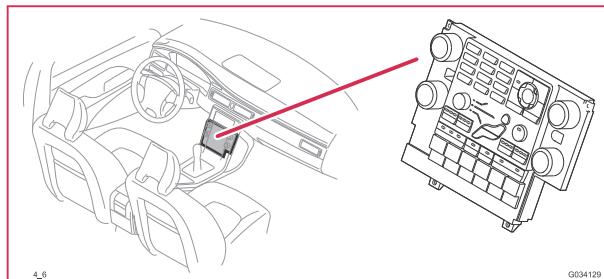


4_6

G034129


零件插图

4/7 - 4/46


4/7 燃烧预热器模块 (CPM)

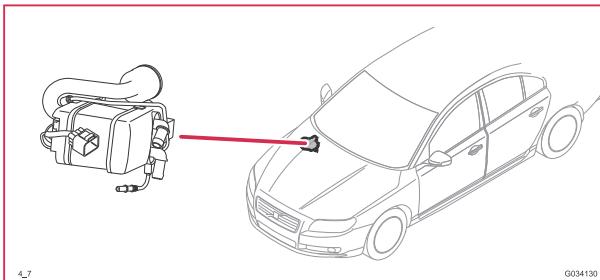


4/9 安全辅助系统模块 (SRS)

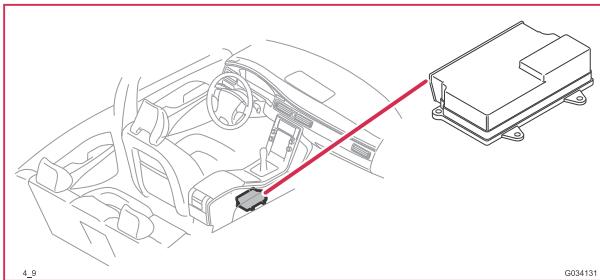


4/16 制动器控制模块 (BCM)

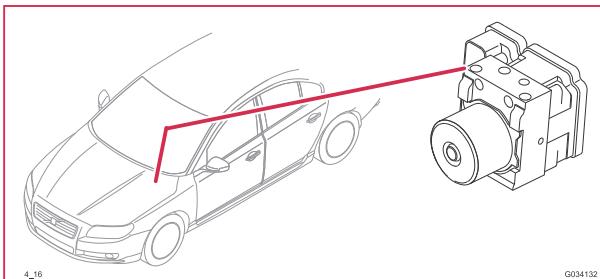


4/28 变速箱控制模块 (TCM), TF-80SC

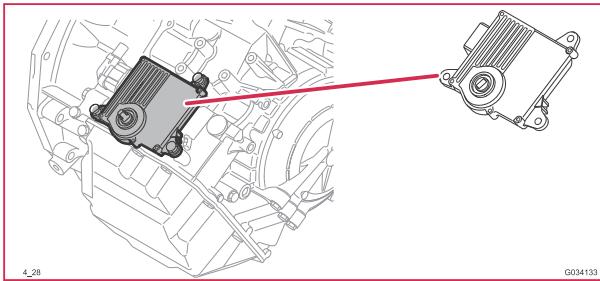


4/28 变速箱控制模块 (TCM), MPS6

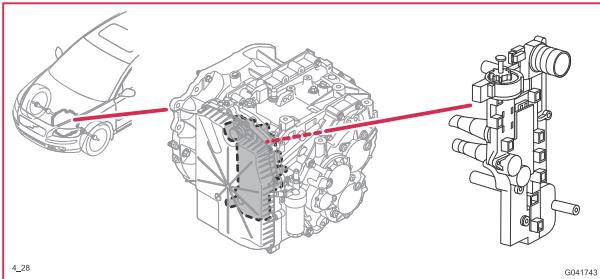


4/31 乘客单厢风扇控制模块

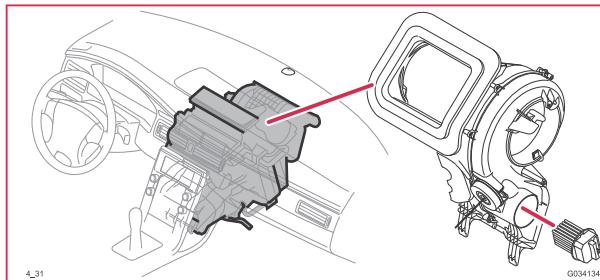


4/33 天窗控制模块

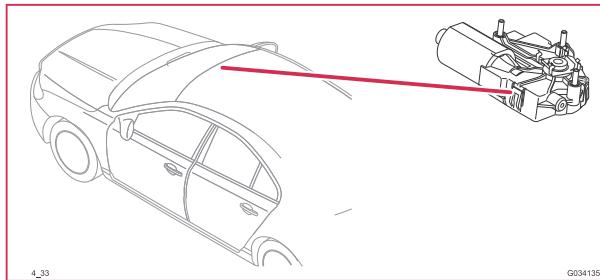


4/46 发动机控制模块 (ECM), 4 气缸涡轮发动机

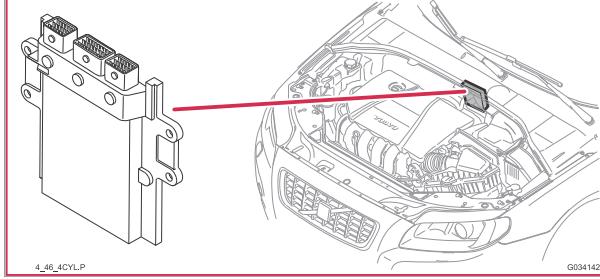

4/46 发动机控制模块 (ECM), 4 气缸柴油发动机

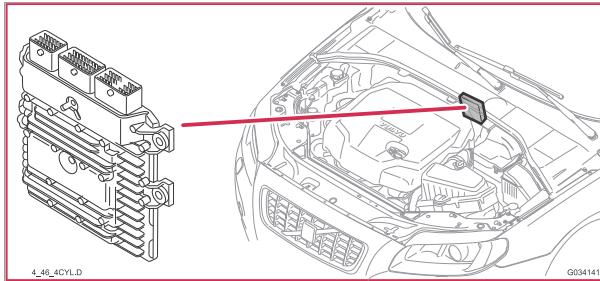


4/46 发动机控制模块 (ECM), 5 气缸

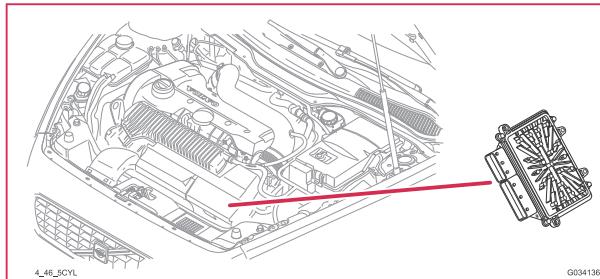


零件插图

4/46 - 4/56


4/46 发动机控制模块 (ECM), 5 气缸柴油发动机

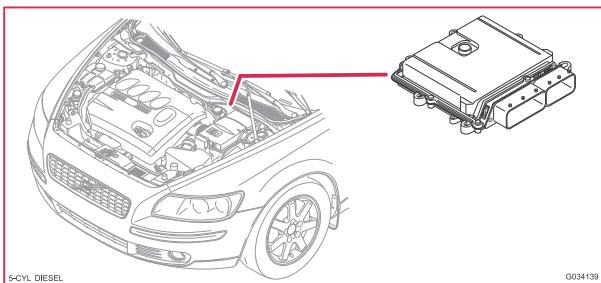


4/46 发动机控制模块 (ECM), 5 气缸 2.0 L 柴油发动机

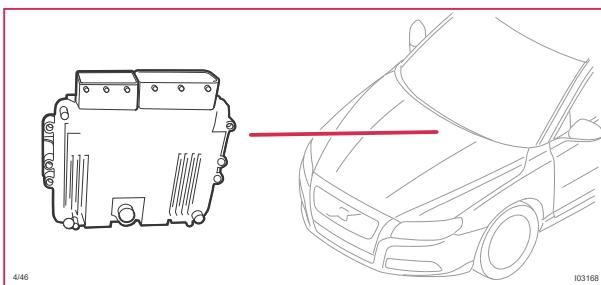


4/46 发动机控制模块 (ECM), 6 气缸

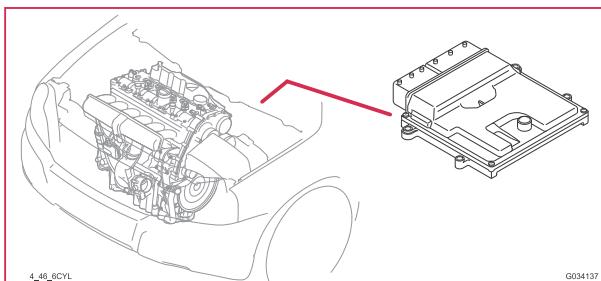


4/52 电动座椅模块 (PSM)

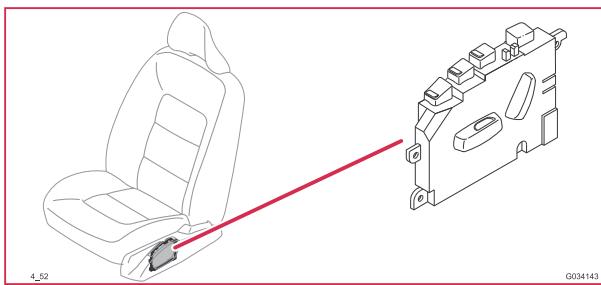


4/56 中央电子模块 (CEM)

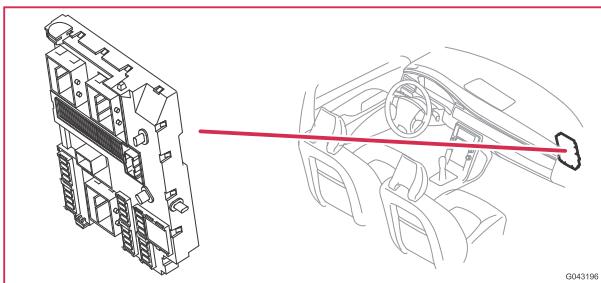


4/56:C1 中央电子模块 (CEM)

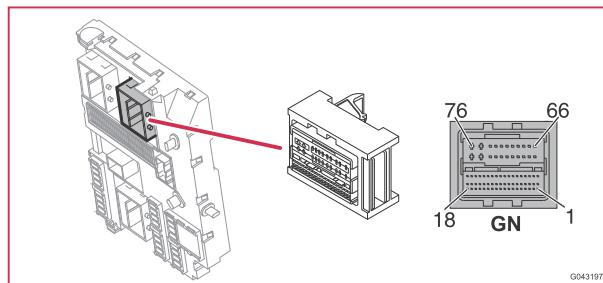


4/56:C2 中央电子模块 (CEM)

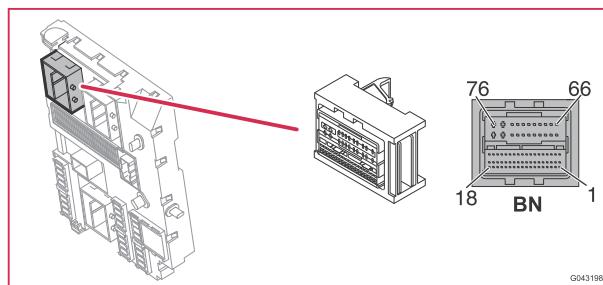


4/56:C3 中央电子模块 (CEM)

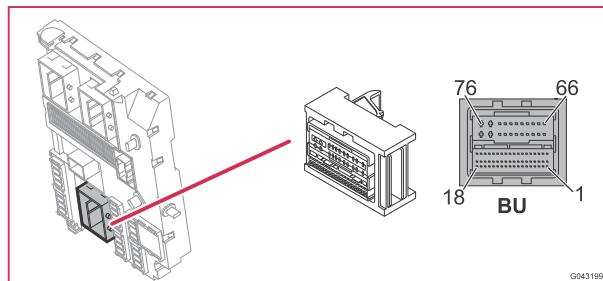

4/56:C4 中央电子模块 (CEM)

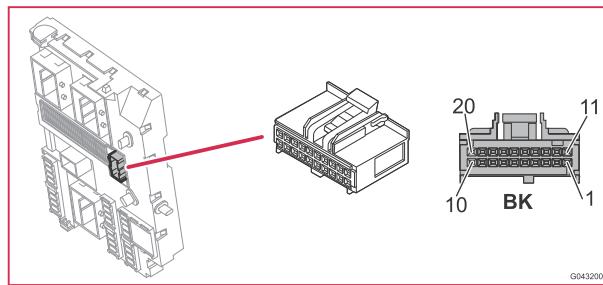


4/56:C5 中央电子模块 (CEM)

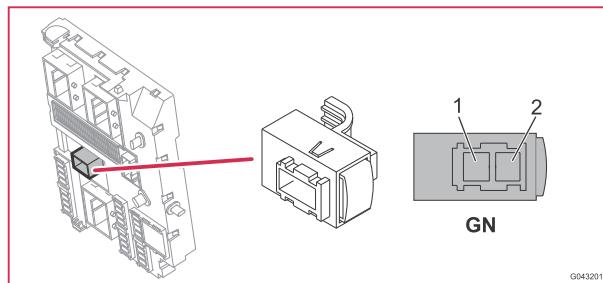


零件插图 4/68 - 4/99


4/68 方向盘角度传感器模块 (SAS)

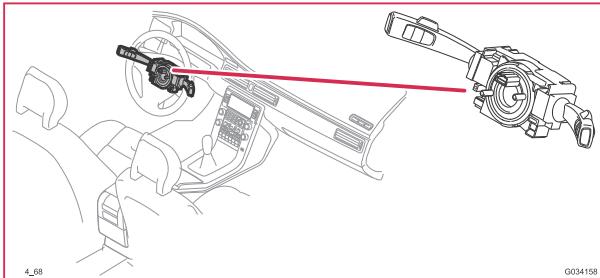


4/83 燃油泵控制模块

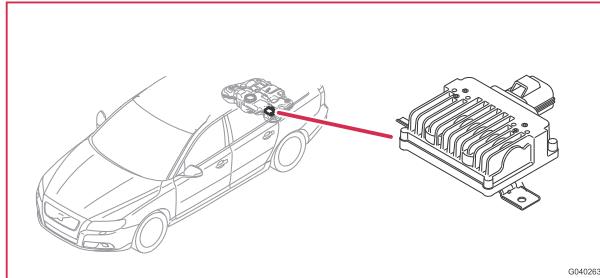


4/71 冷却风扇控制模块

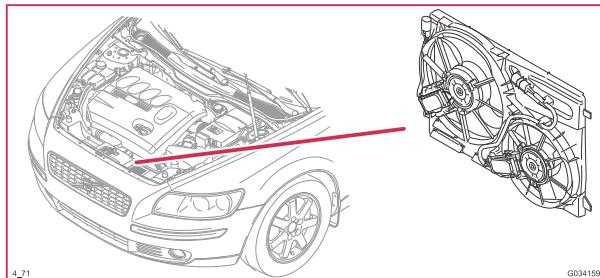


4/84 悬架模块 (SUM)

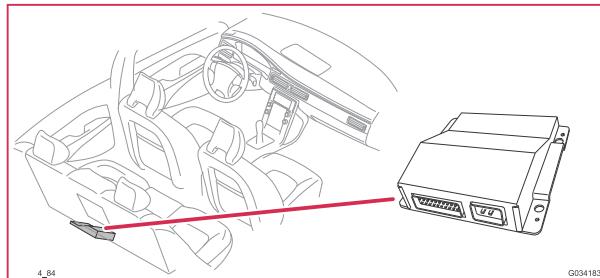


4/76 车库门开关遥控器

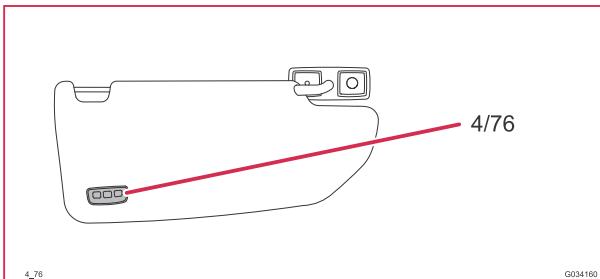


4/86 驻车辅助模块 (PAM)

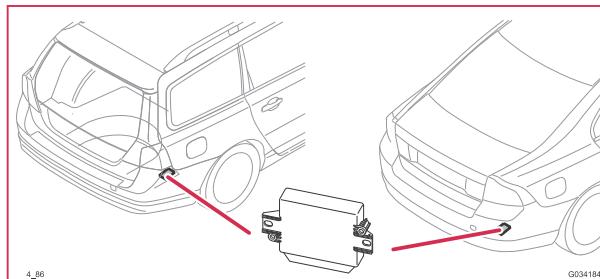


4/80 前方感应模块 (FSM)

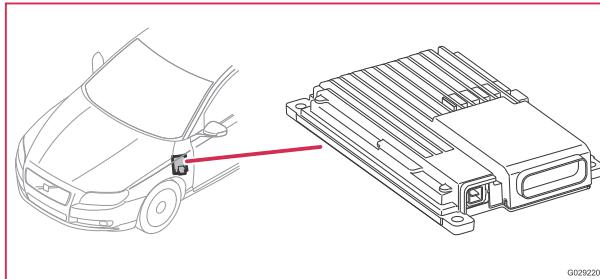


4/93 无钥匙车辆模块 (KVM)

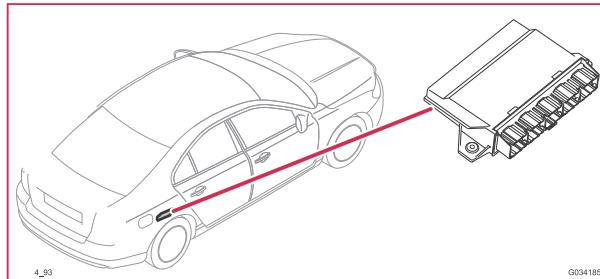

4/82 差动电子模块 (DEM)

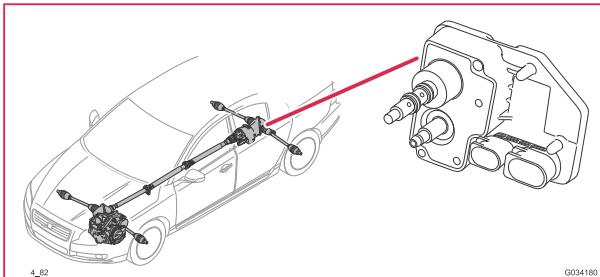


4/99 电子动力转向控制模块

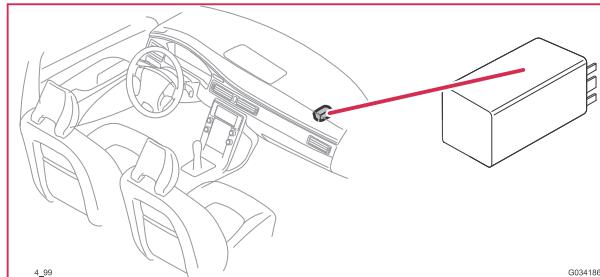


零件插图 4/102 - 4/124


4/102 转向柱锁模块 (SCL)

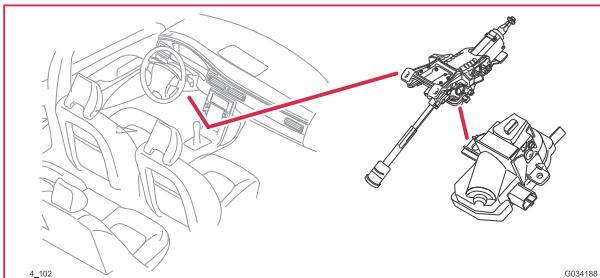


4/106 遥控驻车加热器启动控制模块

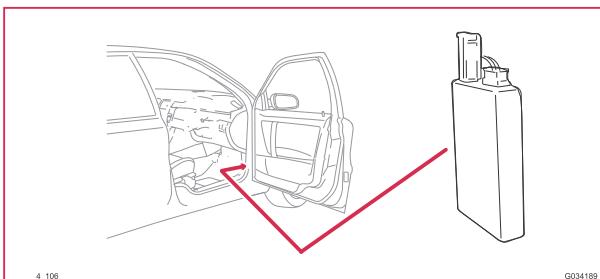


4/109 预热塞控制模块

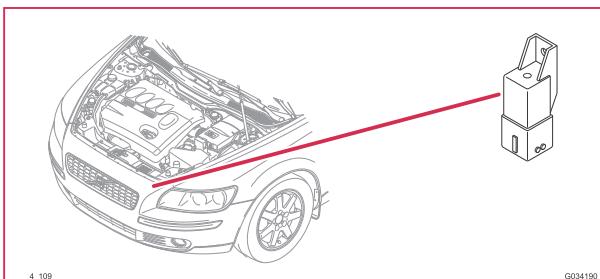


4/110 拖车模块 (TRM)

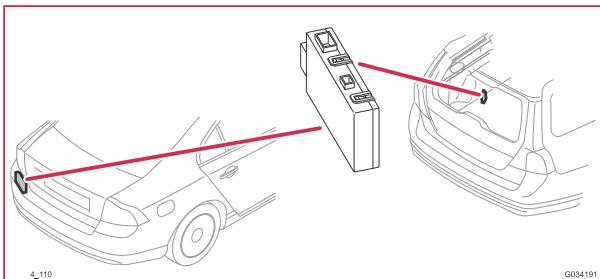


4/115 驻车制动模块 (PBM)

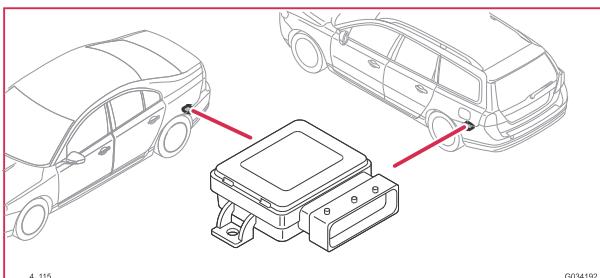


4/116 电动尾门模块 (POT), V70

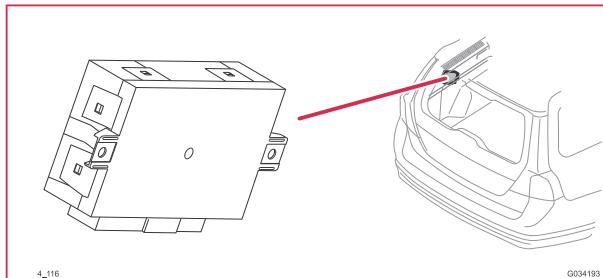


4/119 遥控免钥匙进入 (TRX)

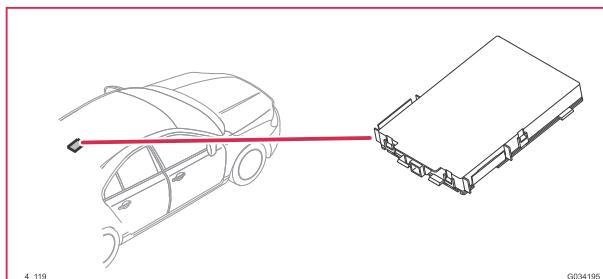


4/119.2 信号接收器 (LRX)

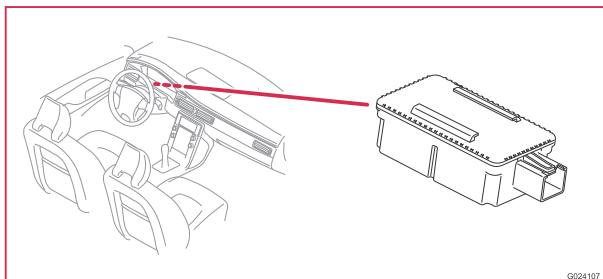

4/120 驻车辅助摄像机模块 (PAC)

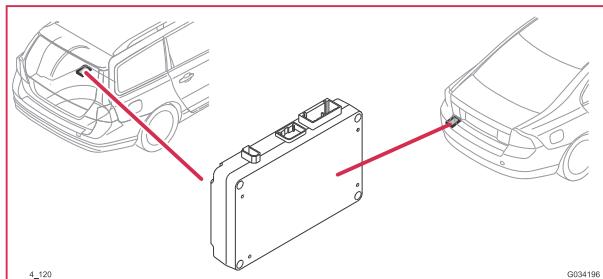


4/124 附件 USB 单元 (AUU)

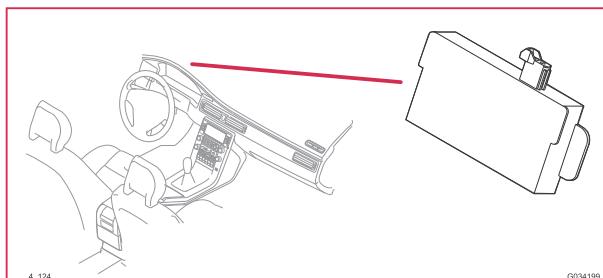


零件插图
4/125 - 6/19


4/125 关闭速度模块 (CVM)

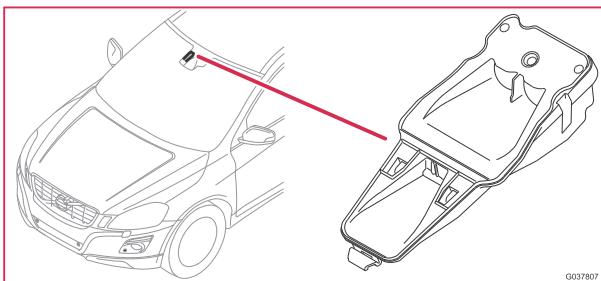


6/8 中央锁马达, 行李箱盖

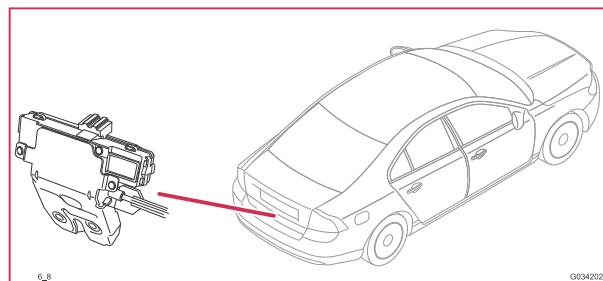


4/131 左侧椅背按摩控制模块

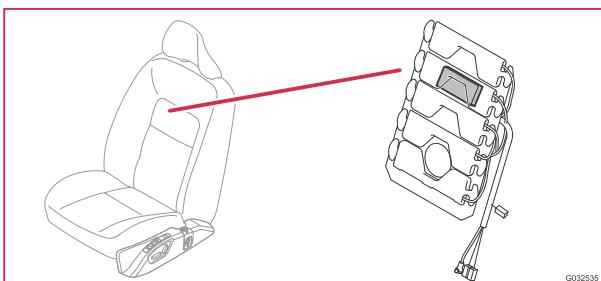


6/16 驾驶员座椅椅背角度调节马达

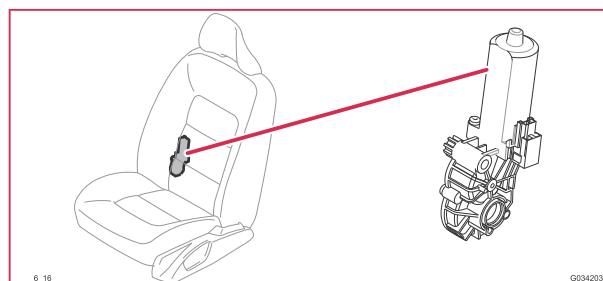


4/133 右侧椅背按摩控制模块

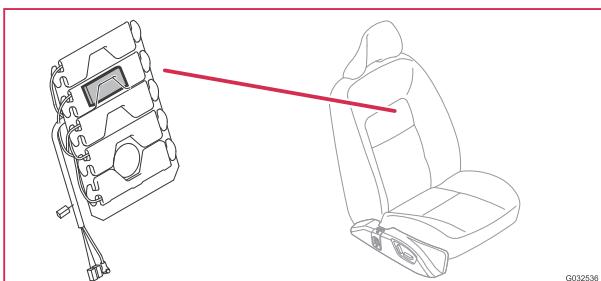


6/17 驾驶员座椅前缘高低调节马达

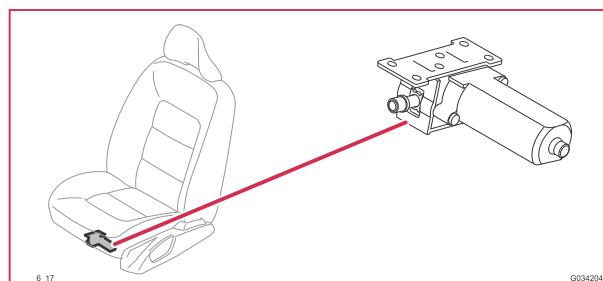


5/1 驾驶员信息模块 (DIM)

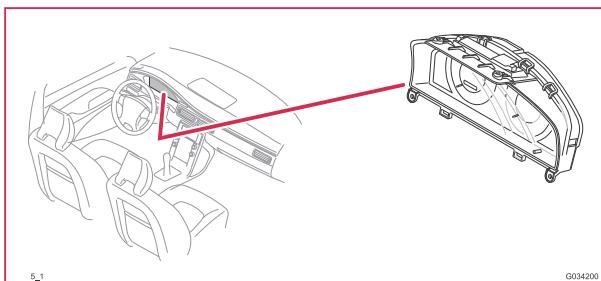


6/18 驾驶员座椅后缘高低调节马达

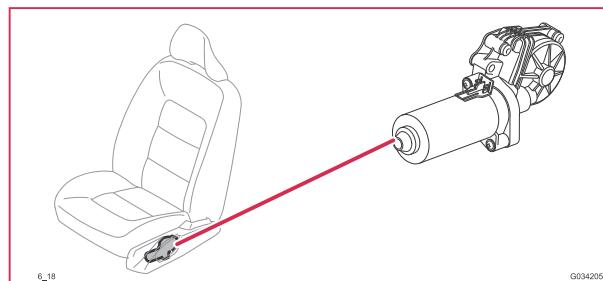

6/1 雨刮器马达模块 (WMM)

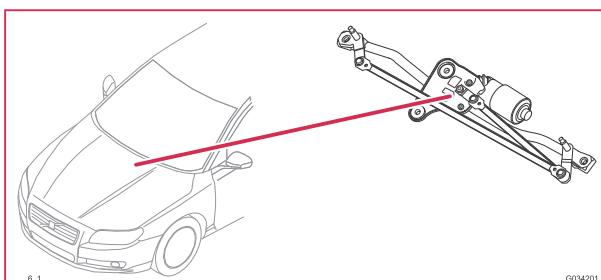


6/19 驾驶员座椅前后调节马达

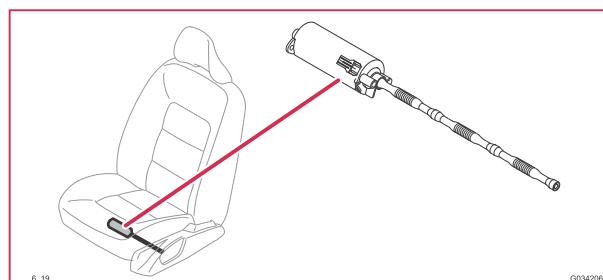


零件插图

6/20 - 6/35


6/20 乘客座椅前后调节马达

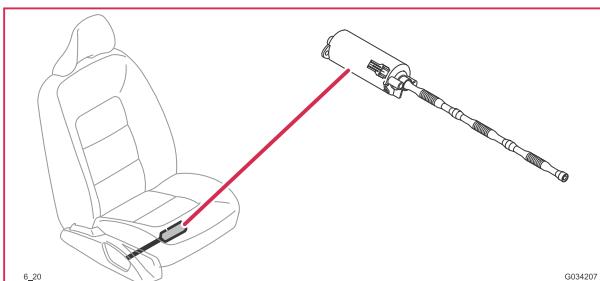


6/26 交流发电机控制模块 (ACM)

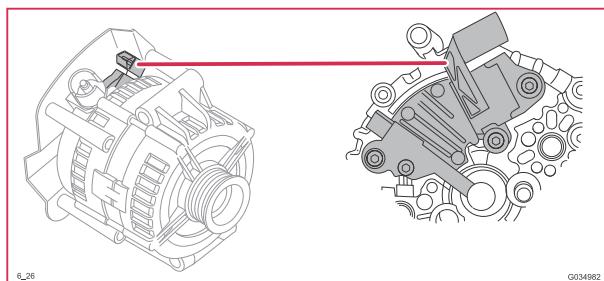


6/21 乘客座椅, 向上 / 向下 前缘

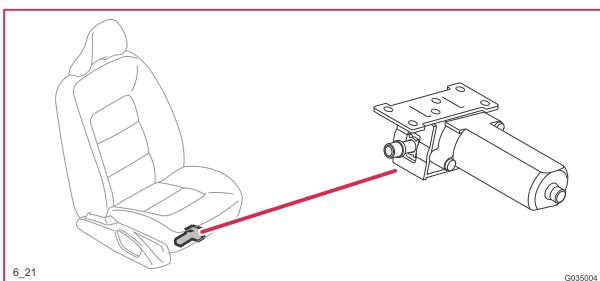


6/28 乘客车厢风扇马达

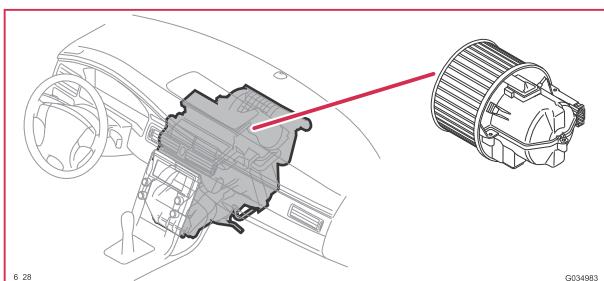


6/22 乘客座椅后缘高低调节马达

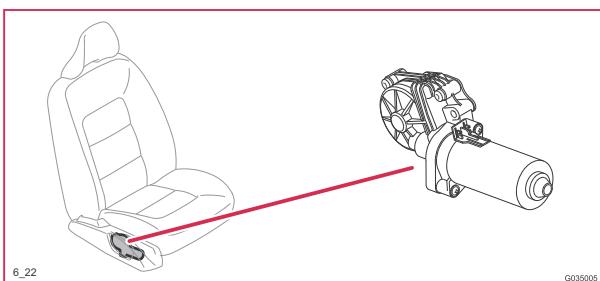


6/32 后窗雨刷马达, V70

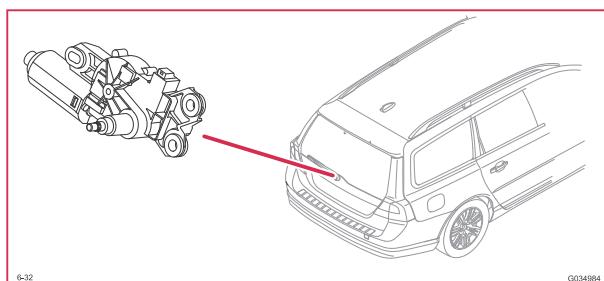


6/23 乘客座椅马达, 靠背角度

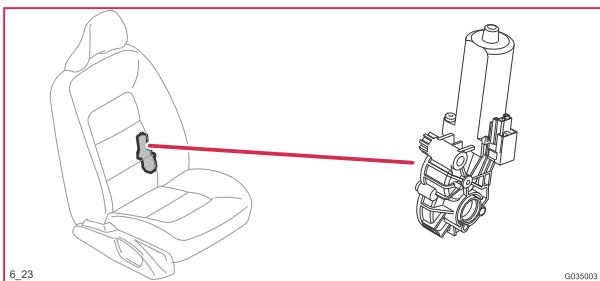


6/33 燃油泵

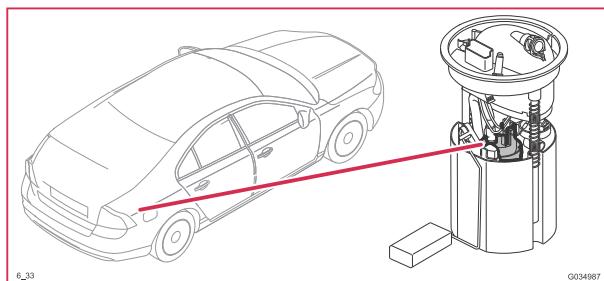

6/25 起动机马达

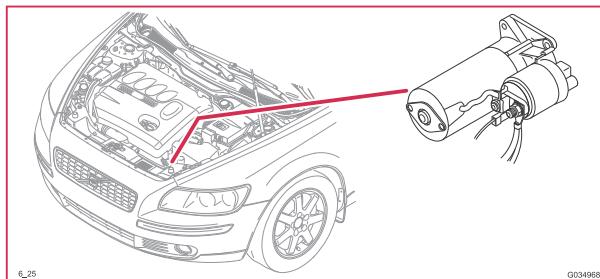


6/35 燃油泵辅助加热器

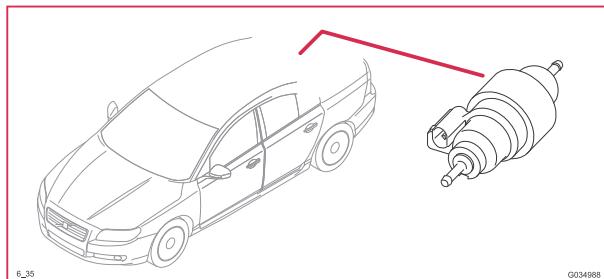


零件插图 6/36 - 6/59


6/36 锁止马达, 中央锁, 左前车门

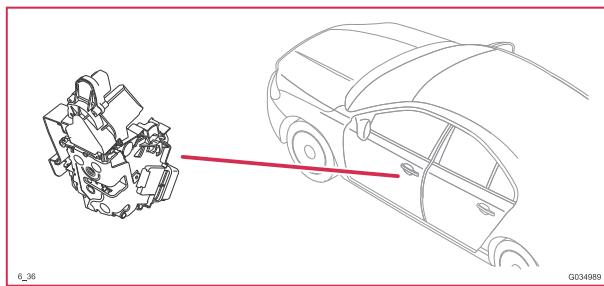


6/55 锁止马达, 中央锁, 右前车门

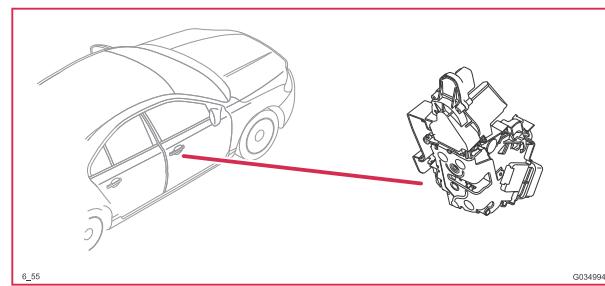


6/37 锁止马达, 燃油加注盖

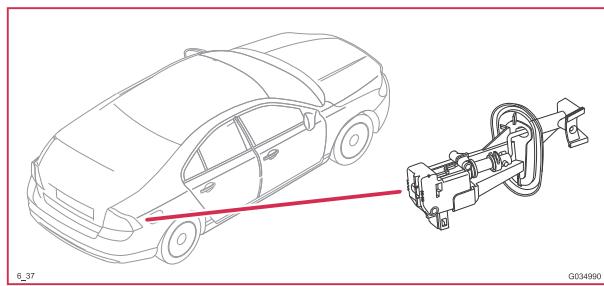


6/56 锁止马达, 中央锁, 右后车门

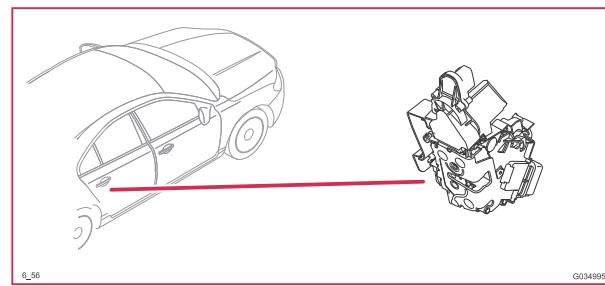


6/38 左头灯调节马达

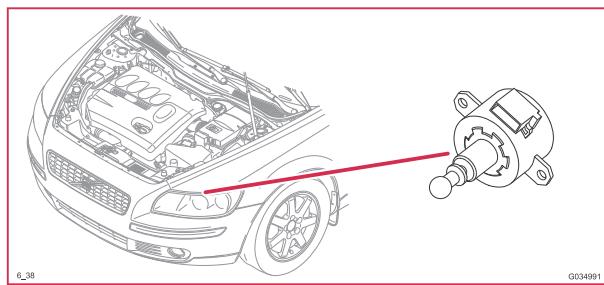


6/57 锁止马达, 中央锁, 右前车门

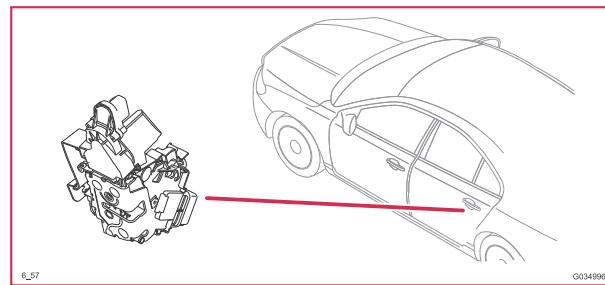


6/39 右头灯调节马达

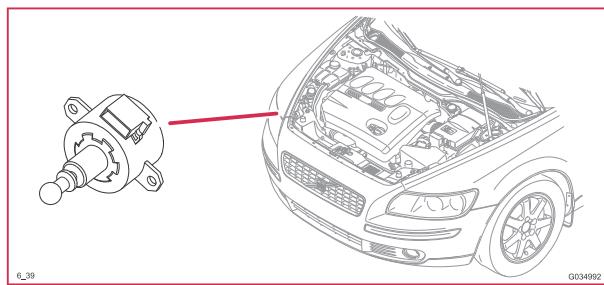


6/58 驾驶人车门前电动窗马达

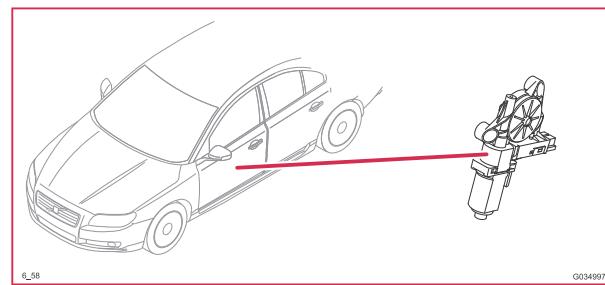

6/48 调节风门马达模块 (DMM), 再循环

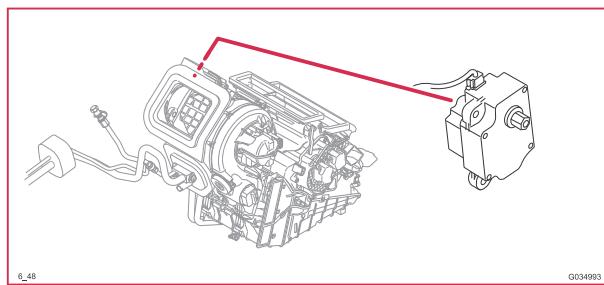


6/59 左后电动窗马达

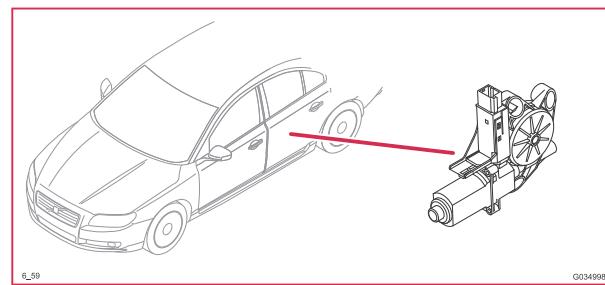


零件插图
6/60 - 6/102


6/60 左前电动窗马达

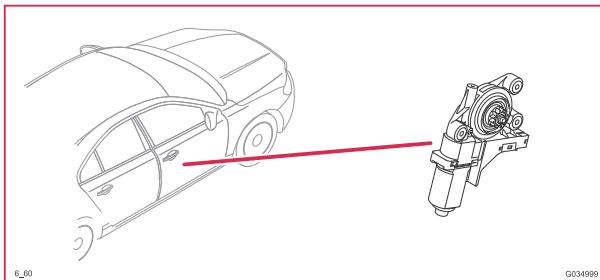


6/61 右后电动窗马达

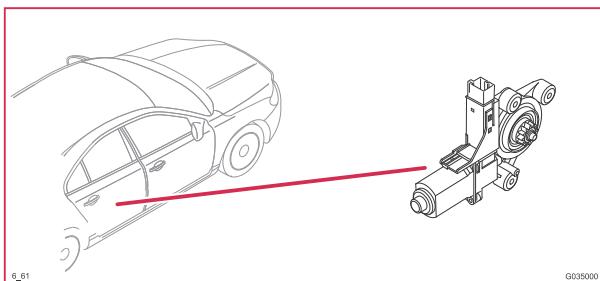


6/62 左侧电控后视镜

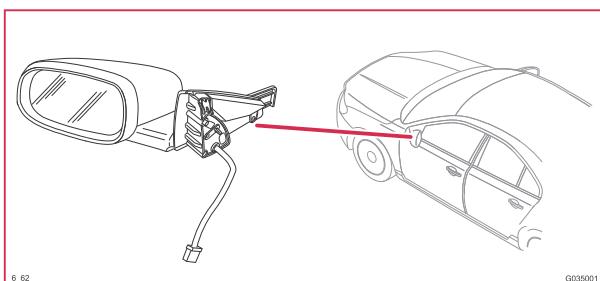


6/63 右侧电控后视镜

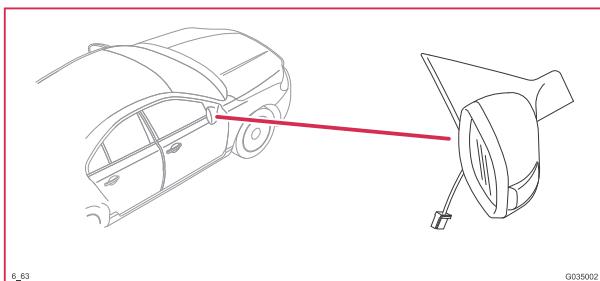


6/67 燃油泄漏控制泵

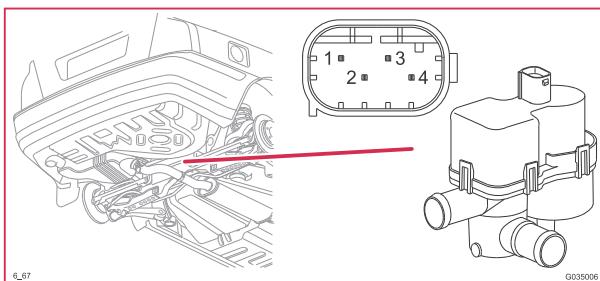


6/71 依据速度动力转向阀门

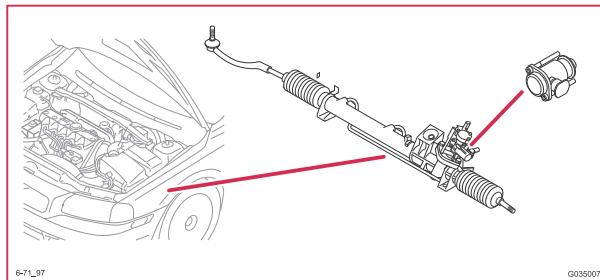


6/73 冷却液泵

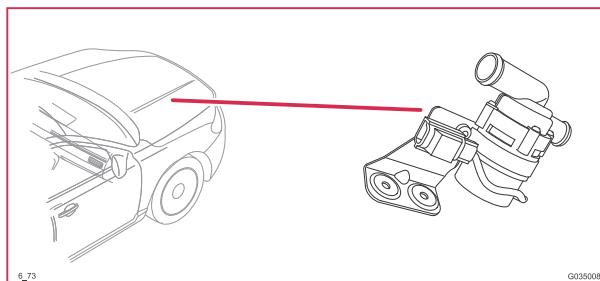


6/95 调节风门马达模块 (DMM), 温度, 左侧

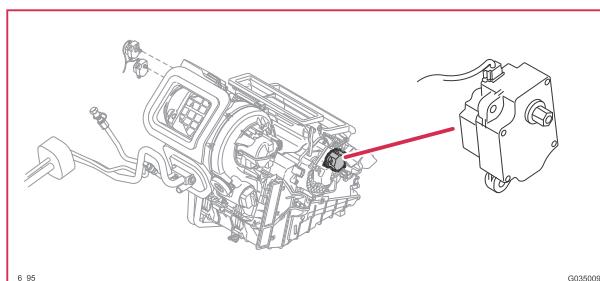

6/96 调节风门马达模块 (DMM), 温度, 右侧

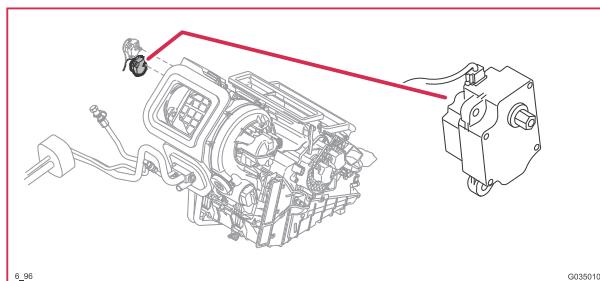


6/102 调节风门马达模块 (DMM), 除霜器

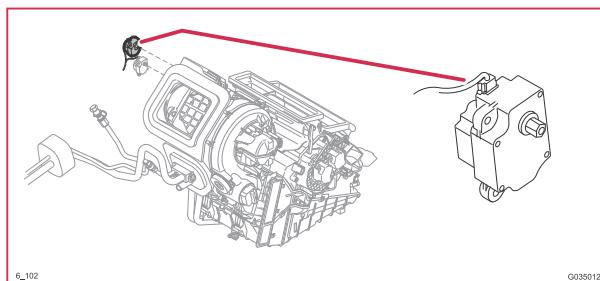


零件插图
6/103 - 6/141


6/103 调节风门马达模块 (DMM), 地板 / 通风

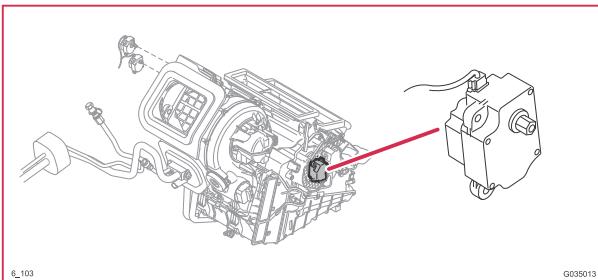


6/120 节气门单元, 柴油发动机

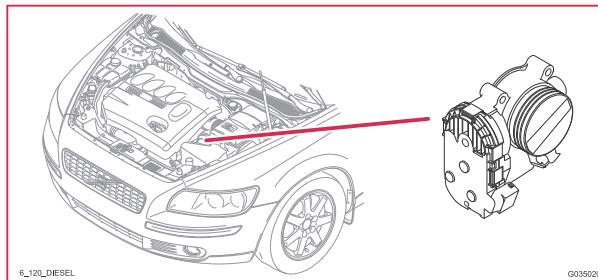


6/104 高压大灯清洗器马达

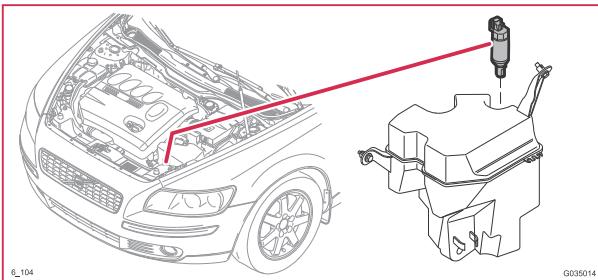


6/127 清洗器马达

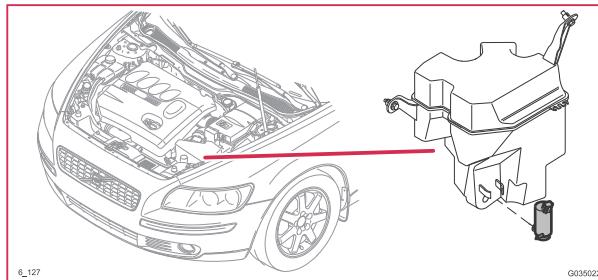


6/120 节气门单元, 4 气缸

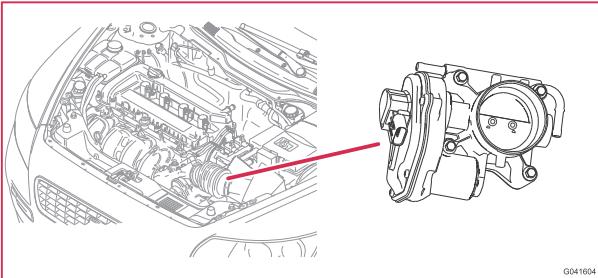


6/139 进气歧管上适配马达

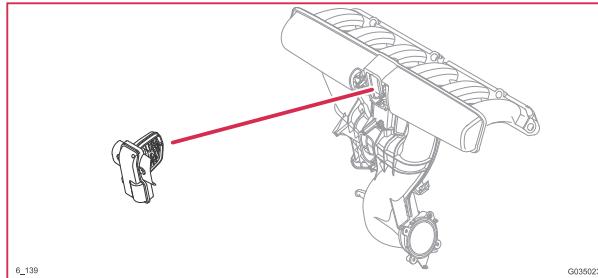


6/120 节气门单元, 5 气缸

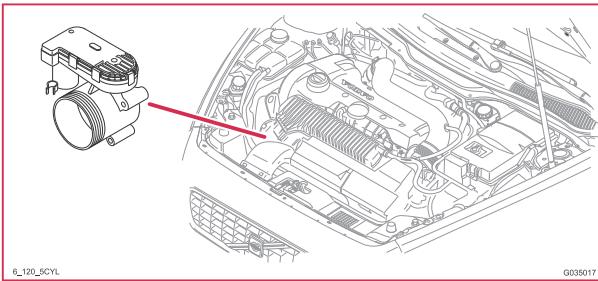


6/140 进气歧管下适配马达

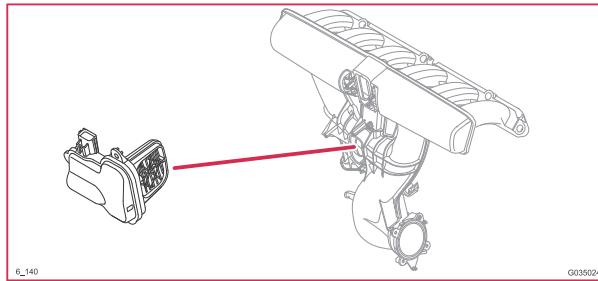

6/120 节气门单元, 6 气缸

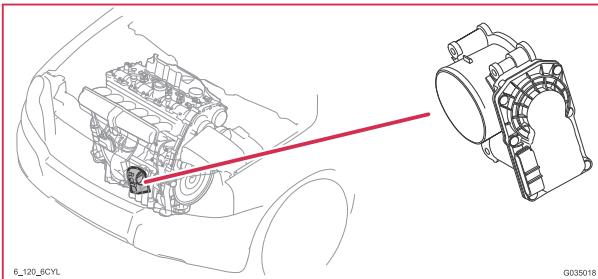


6/141 马达收折式头枕, 左侧

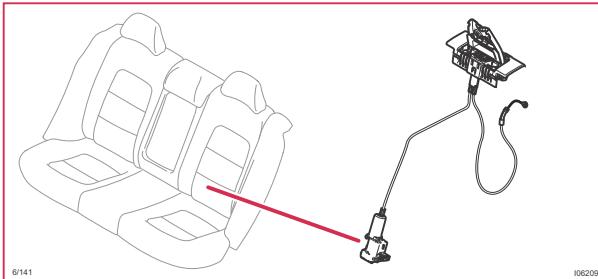


零件插图

6/142 - 7/4


6/142 马达收折式头枕，右侧

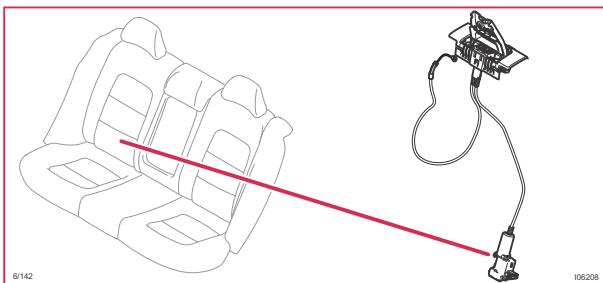


6/146 锁止马达，左后制动盘

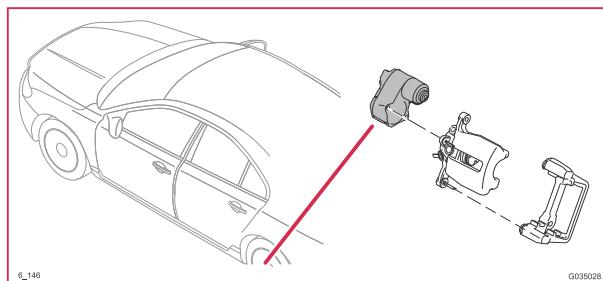


6/147 锁止马达，右后制动盘

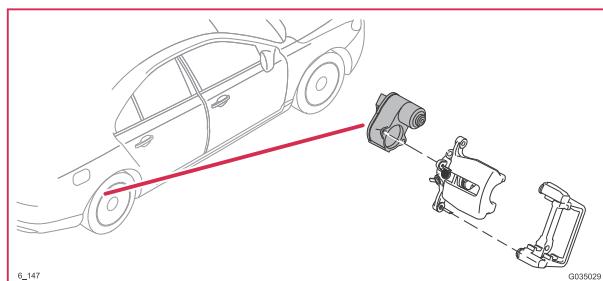


6/149 尾门关闭马达，V70

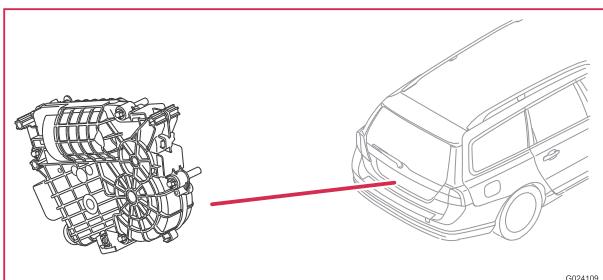


6/164 电气动力转向模块 (EHPS)

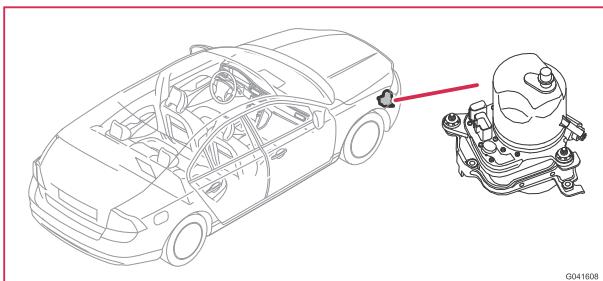


6/165 左侧尾门开启马达

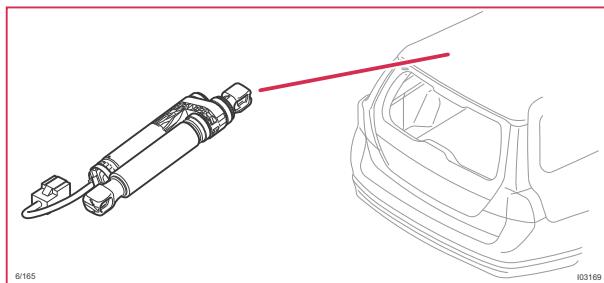


6/169 椅背按摩左侧泵

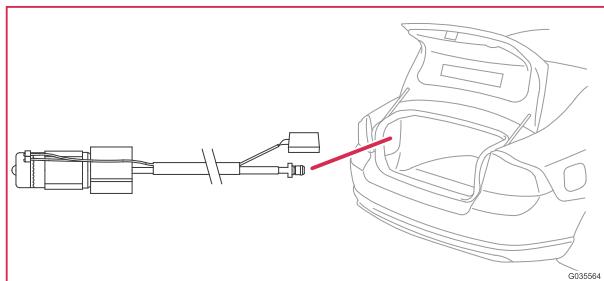

6/170 椅背按摩右侧泵

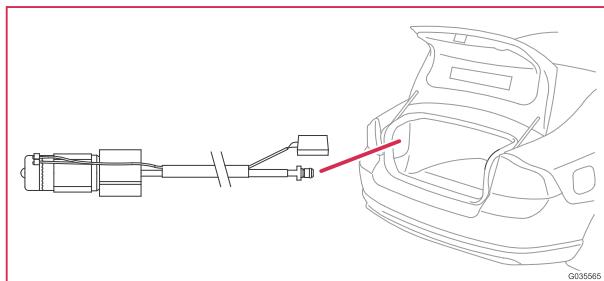

6/179 电子机油泵

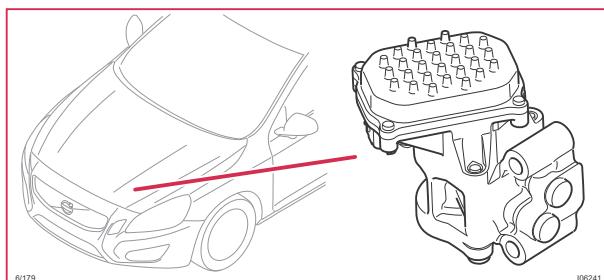

7/4 制动液液位传感器

