



零件插图

1/1 - 2/35


1/1 蓄电池

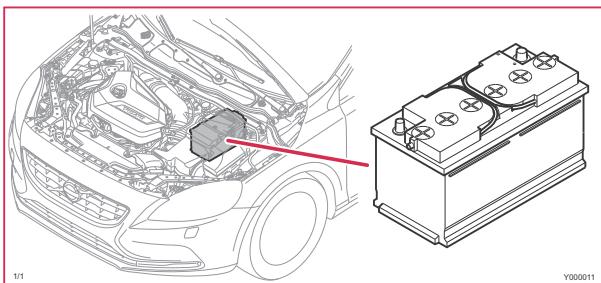


2/17 喇叭继电器

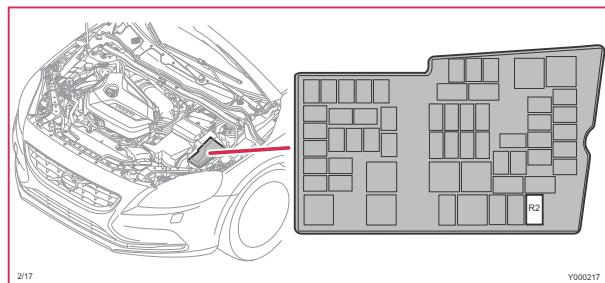


1/3 二级蓄电池

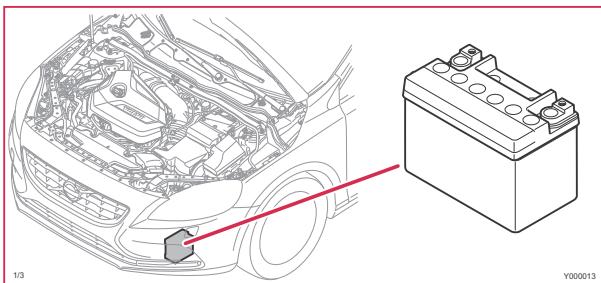


2/22 恒温控制系统继电器

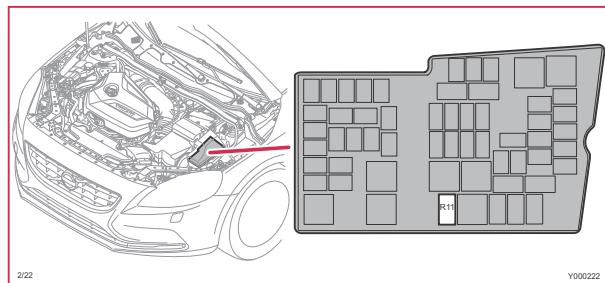


2/11 冷却风扇继电器

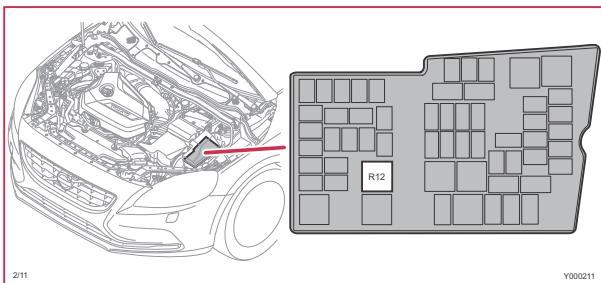


2/31 继电器, 15 馈路

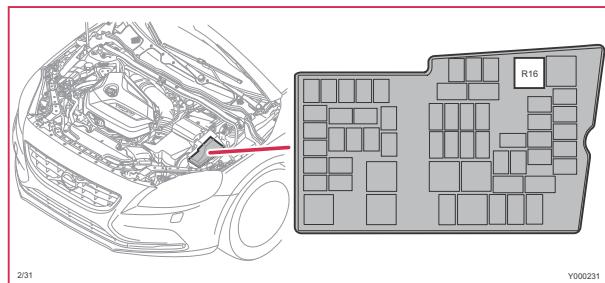


2/14 预热塞系统继电器

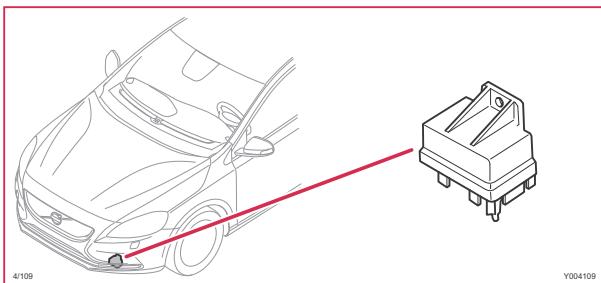


2/32 发动机管理系统主继电器

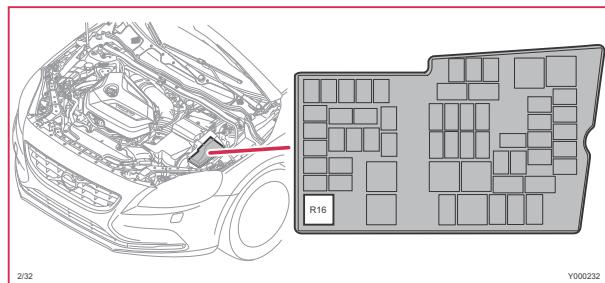

2/16 后窗雨刷继电器

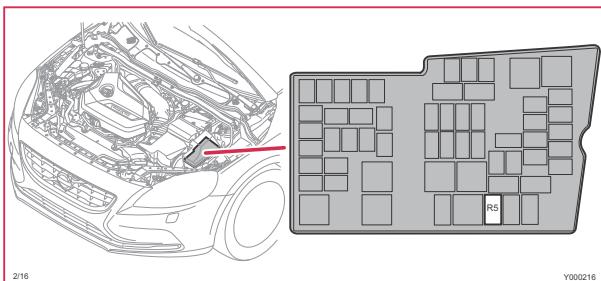


2/35 起动机马达继电器

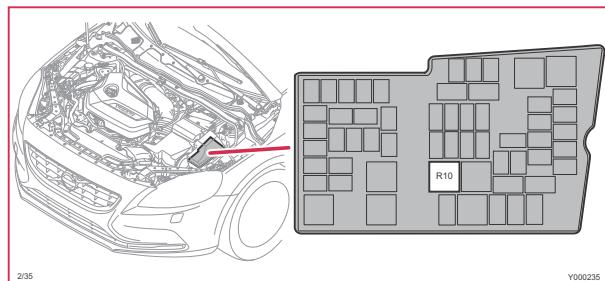


零件插图

2/52 - 2/239


2/52 15 倍路继电器, 后

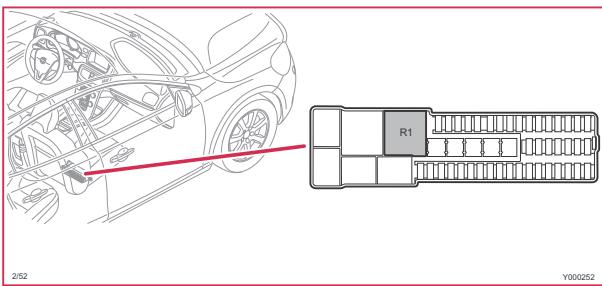


2/107 乘客单厢风扇继电器

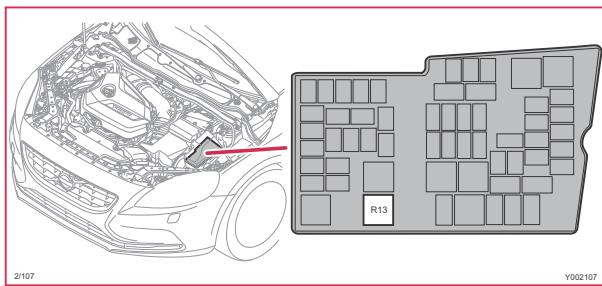


2/81 电子加热式车窗继电器

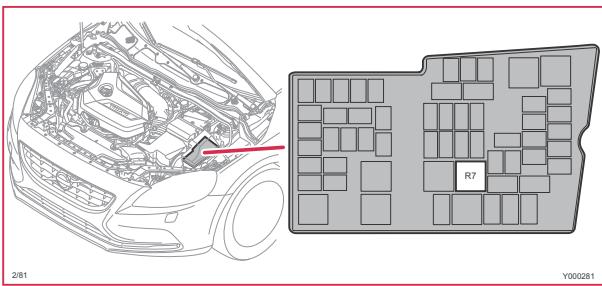


2/142 燃油过滤器预热器继电器

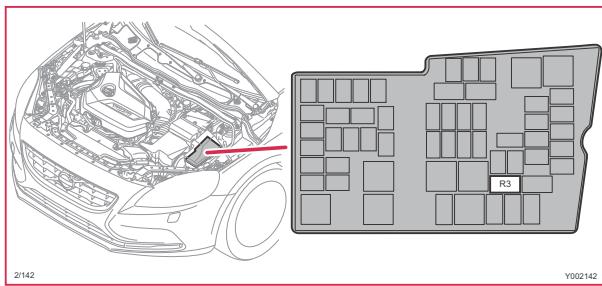


2/82 电热后车窗继电器

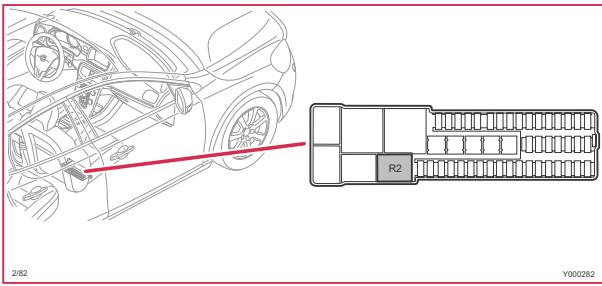


2/182 头灯喷洗器马达继电器

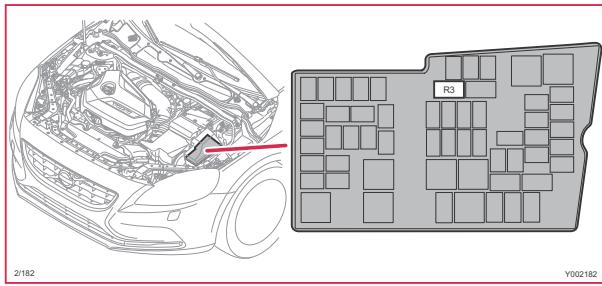


2/92 挡风玻璃喷洗器马达继电器

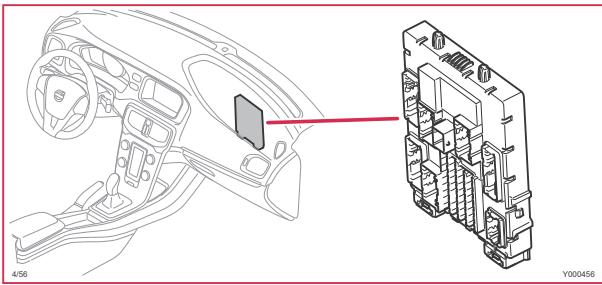


2/193 舒适功能继电器

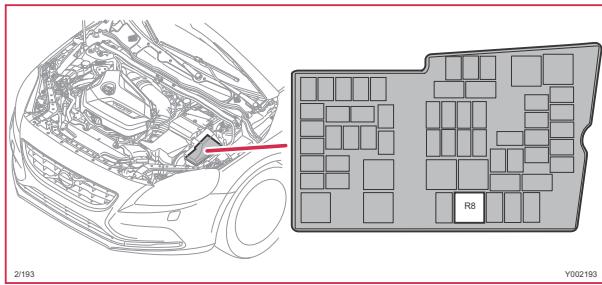

2/93 后车窗喷洗器马达继电器

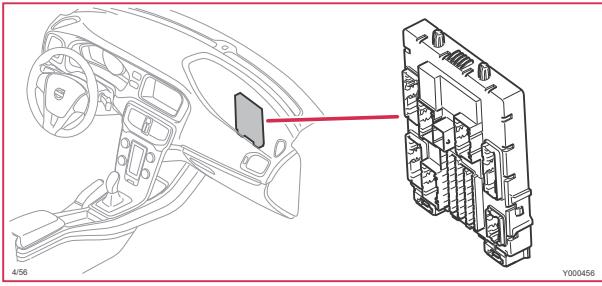


2/239 冷却液泵继电器

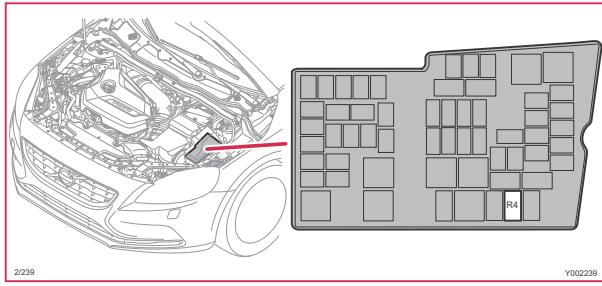


零件插图
2/242 - 3/20


2/242 蓄电池断路器继电器

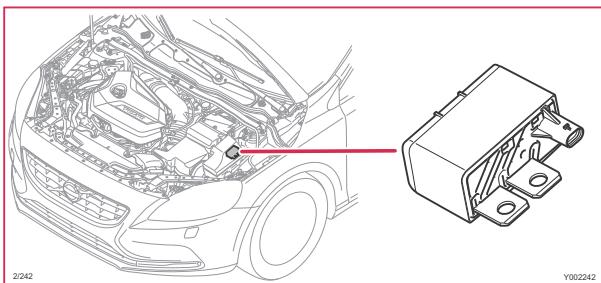


3/9 触点式制动灯

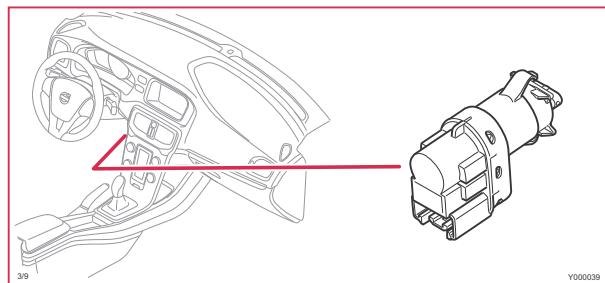


3/1 起动控制

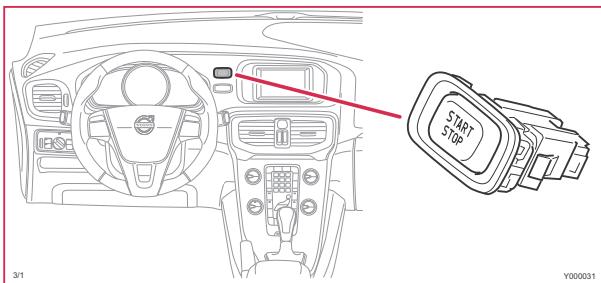


3/10 倒车灯接头

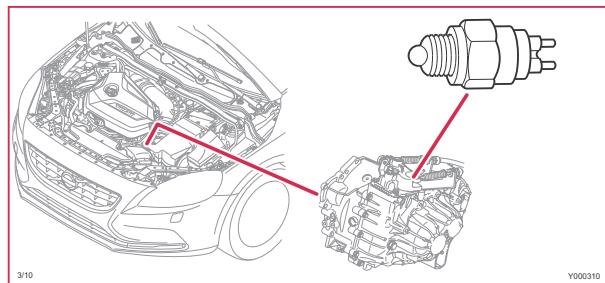


3/4 方向盘左侧开关 (SWSL)

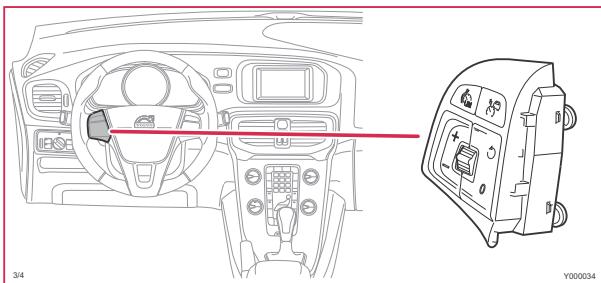


3/15 中央控制单元驾驶人车门电动窗开关

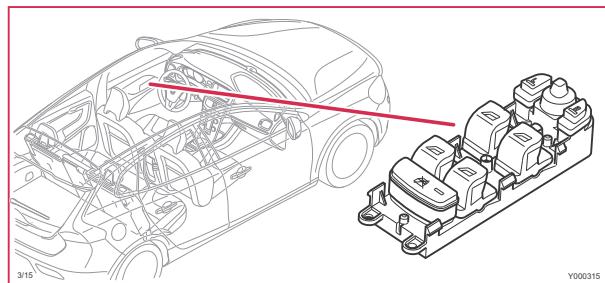


3/6 危险警告闪烁灯开关

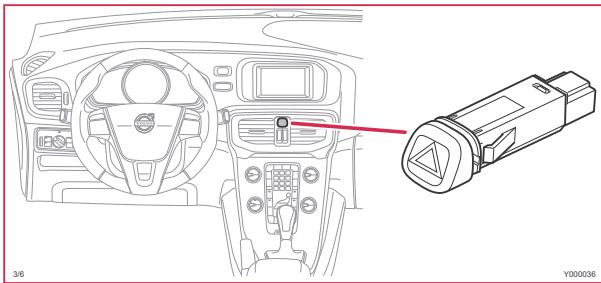


3/19 左后车门电动窗开关

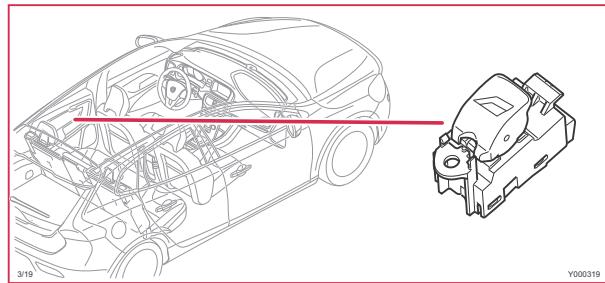

3/8 电热后车窗 / 后视镜开关

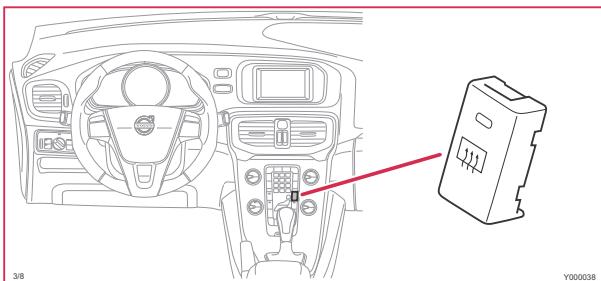


3/20 乘客车门电动车窗开关

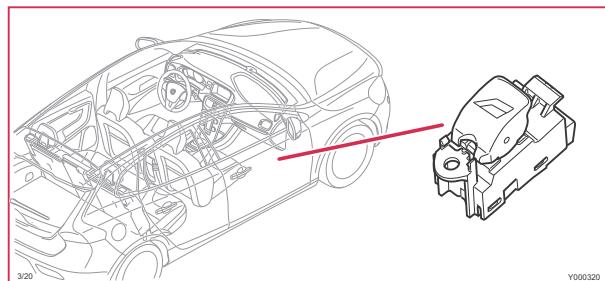


零件插图 3/20.2 - 3/62


3/20.2 乘客车门电动车窗开关

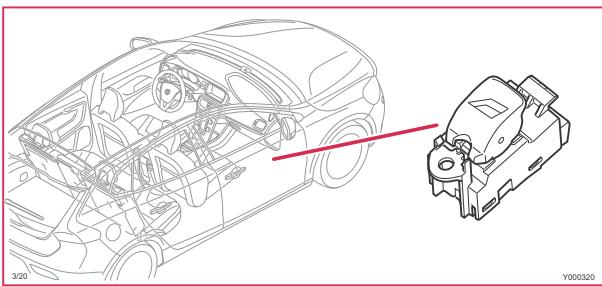


3/35 行李箱盖 / 尾门开关把手

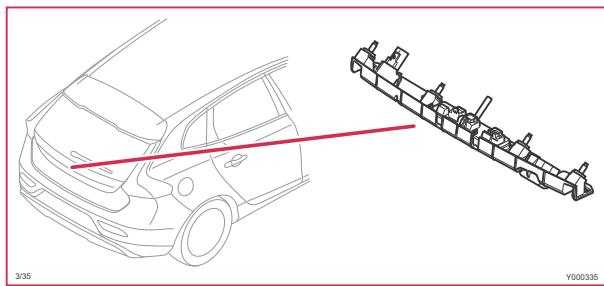


3/21 右后车门电动车窗开关

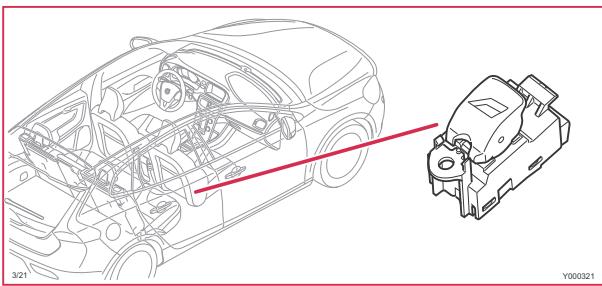


3/37 触点式喇叭

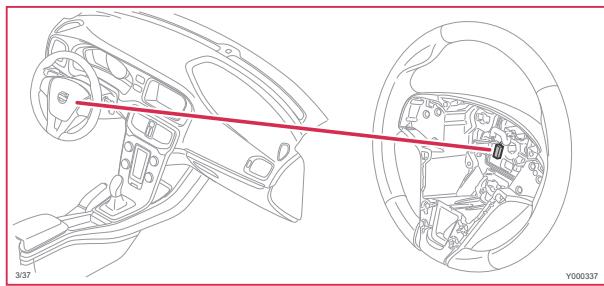


3/25 电动天窗开关

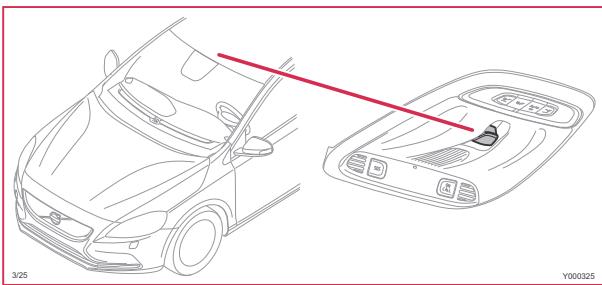


3/38 刹车开关

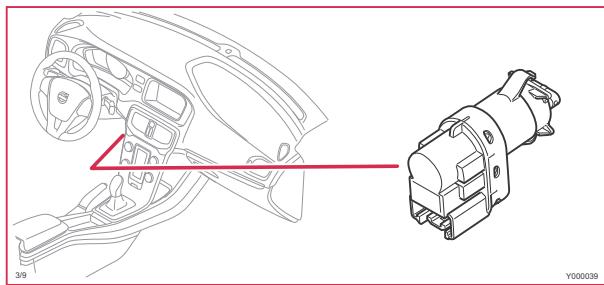


3/26 电动驾驶员座椅开关单元

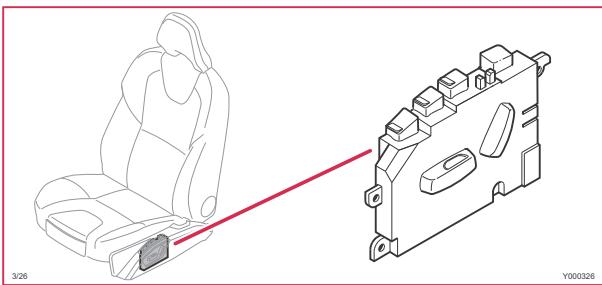


3/47 驻车制动触点

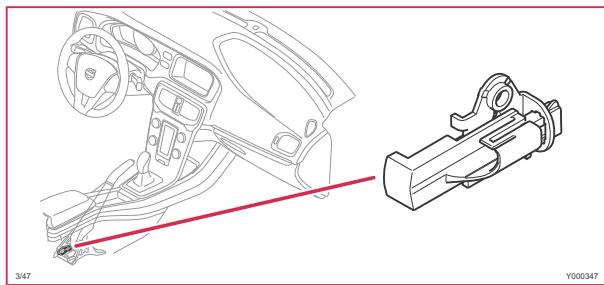

3/27 电动乘客座椅开关单元

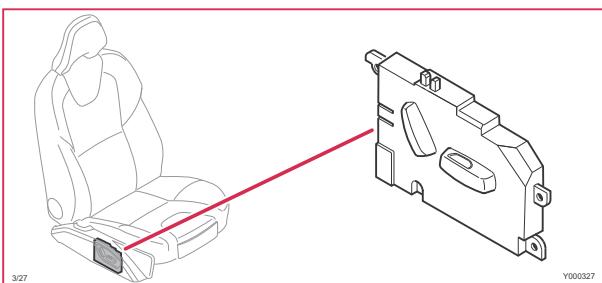


3/62 发动机盖警报器开关

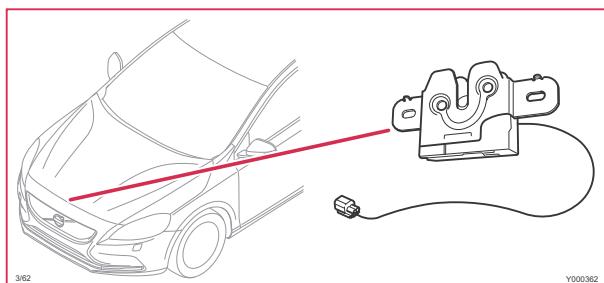


零件插图

3/65 - 3/111


3/65 开关, 加热式后座椅

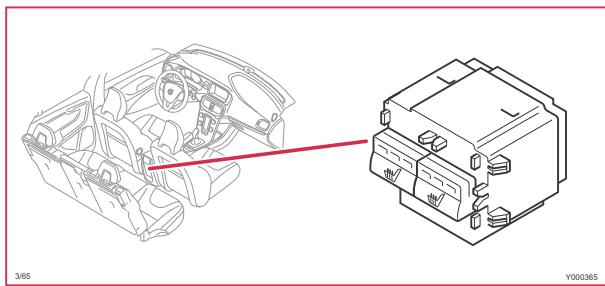


3/85 左后车门电动窗开关

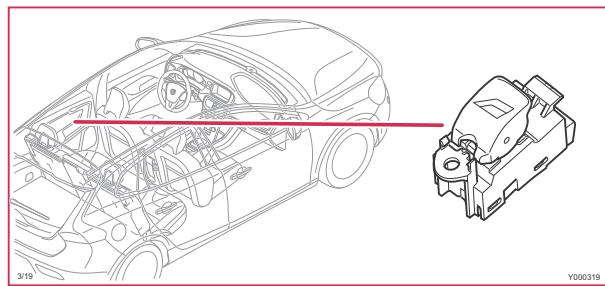


3/80 驾驶员车门中央锁系统开关

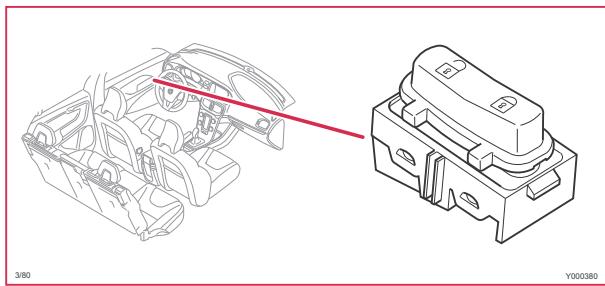


3/86 右后车门电动窗开关

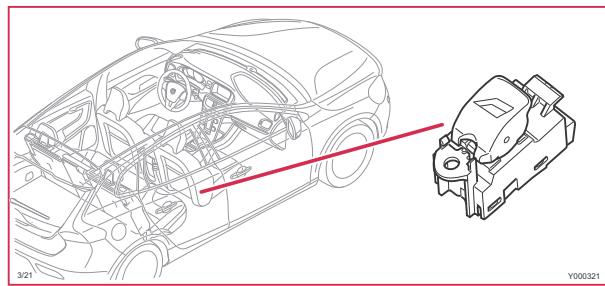


3/80.1 驾驶员车门中央锁系统开关

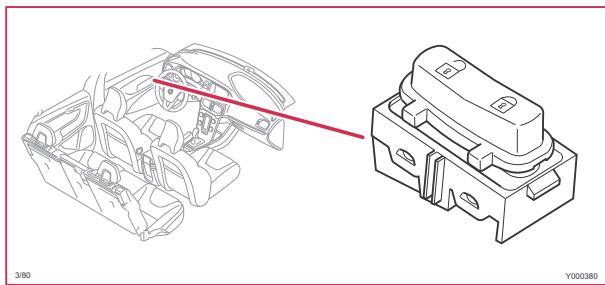


3/93 驾驶员座椅安全带扣锁开关

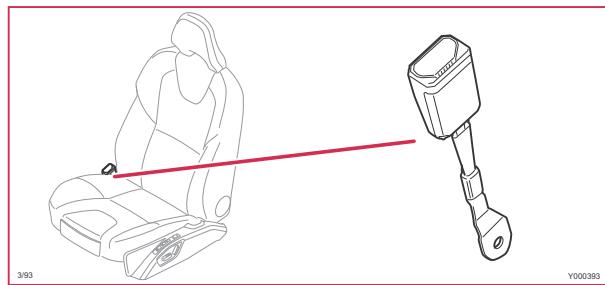


3/80.2 驾驶员车门中央锁系统开关

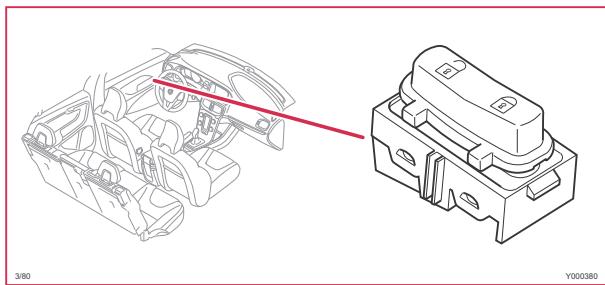


3/94 乘客座椅安全带扣锁开关

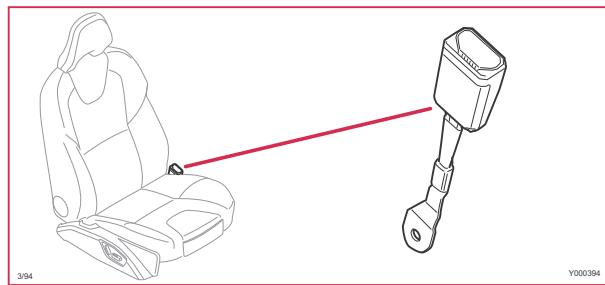

3/83 乘客车门电动车窗开关

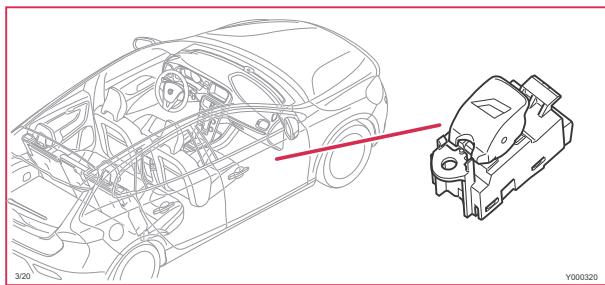


3/111 灯开关模块 (LSM)

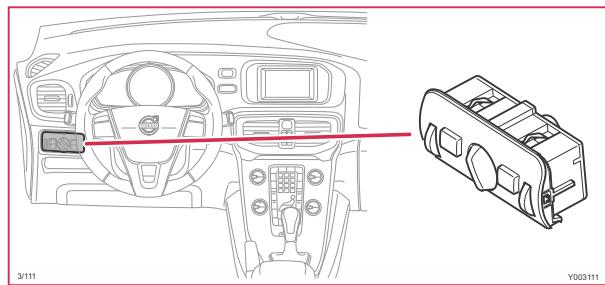


零件插图

3/112 - 3/132


3/112 恒温控制系统

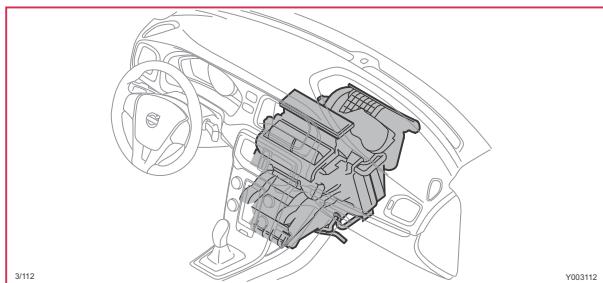


3/128 左后车门模块 (LDM)

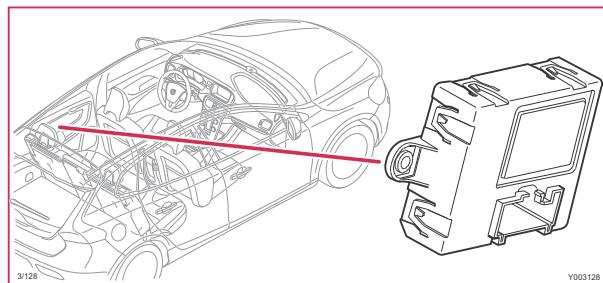


3/117 车顶灯开关单元

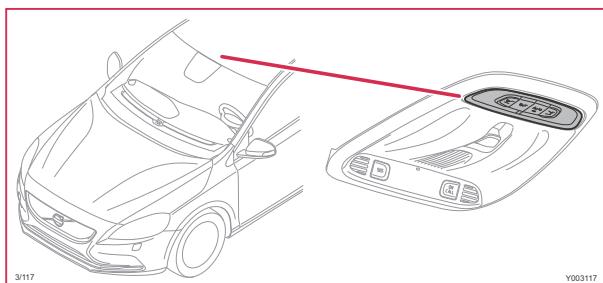


3/129 右后车门模块 (RDM)

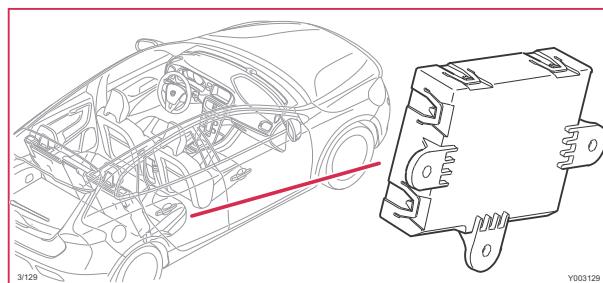


3/120 发动机盖警报器开关

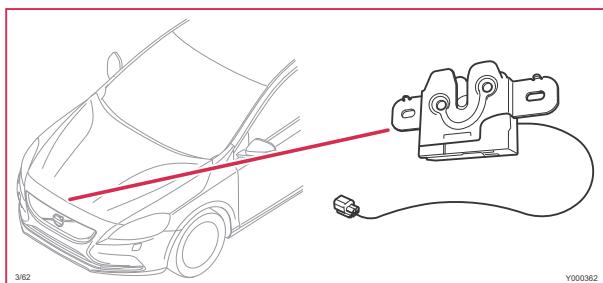


3/130 方向盘模块 (SWM)

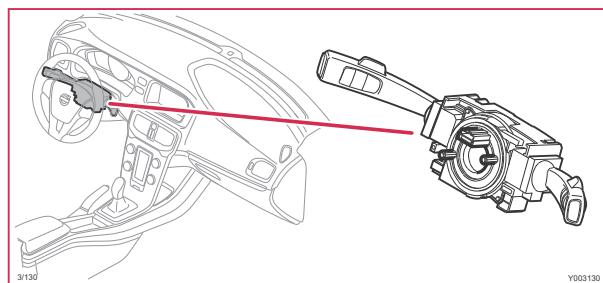


3/126 驾驶员车门模块 (DDM)

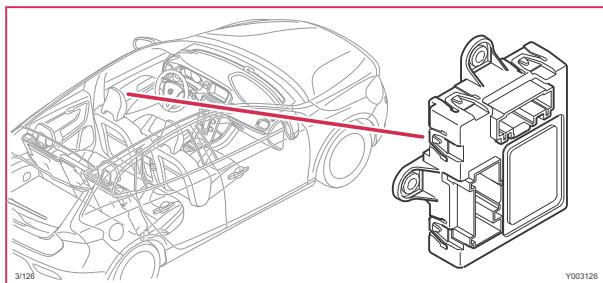


3/131 方向盘右侧开关 (SWSR)

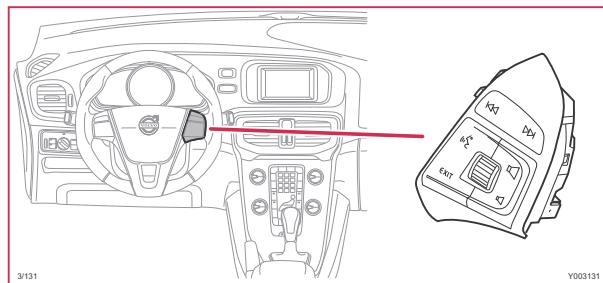

3/127 乘客车门模块 (PDM)

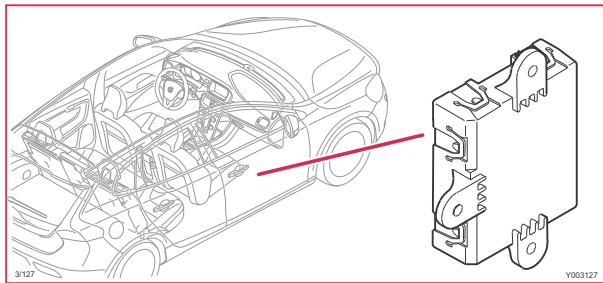


3/132 起动控制模块 (SCU)

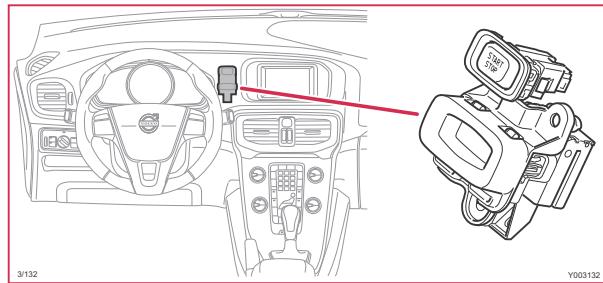


零件插图
3/135 - 3/269


3/135 RTI 开关

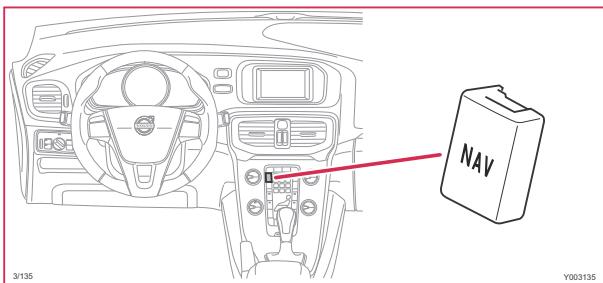


3/217 后座左安全带扣锁开关

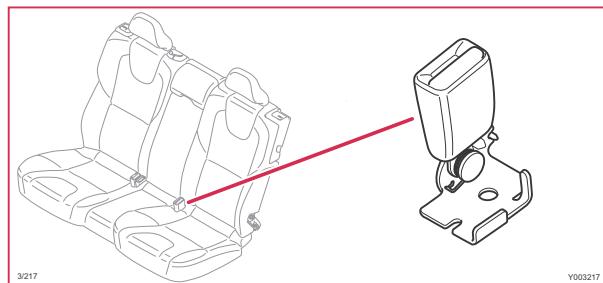


3/156 换档杆模块 (GSM)

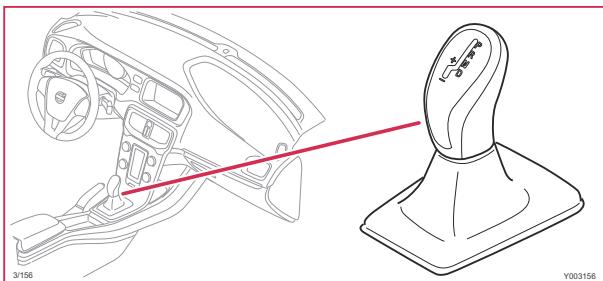


3/218 后座中安全带扣锁开关

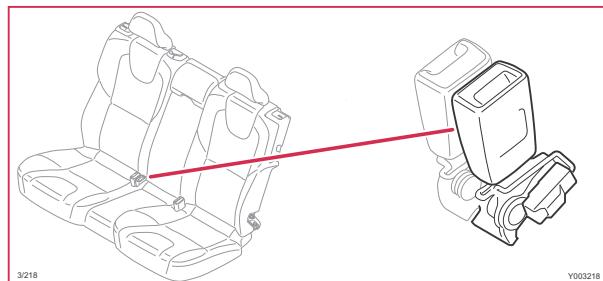


3/157 乘客侧安全气囊开关

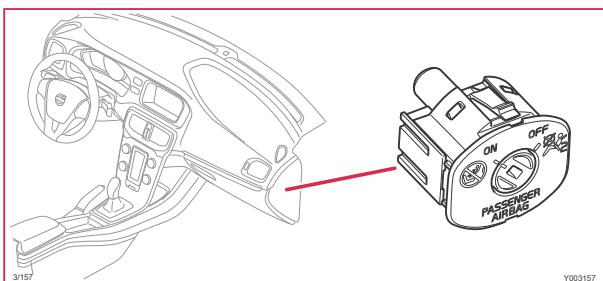


3/219 后座右安全带扣锁开关

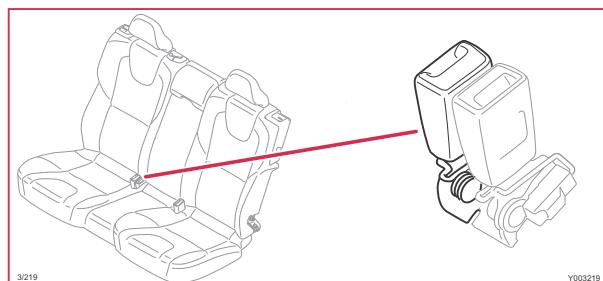


3/161 左侧化妆镜照明系统

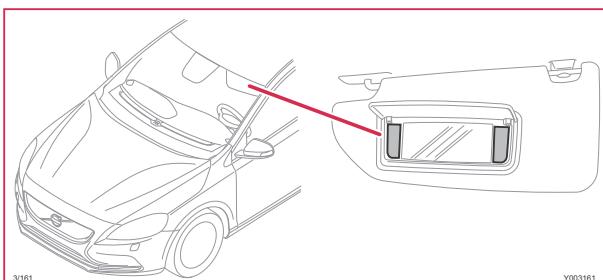


3/267 远程通讯开关单元

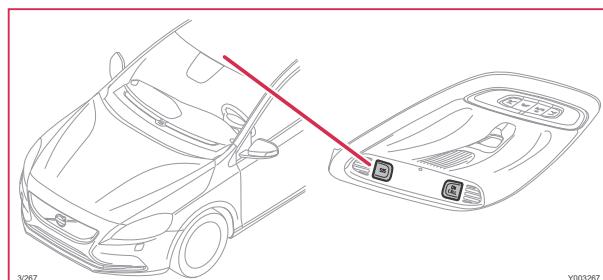

3/176 电动车窗开关, 驾驶员车门

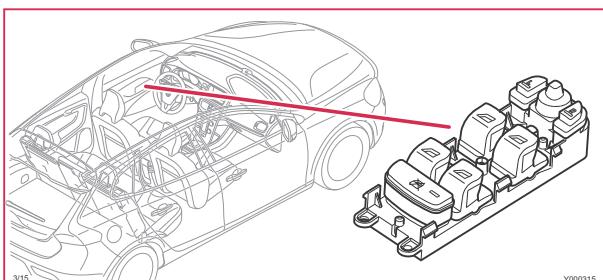


3/269 开关, 加热式后座椅

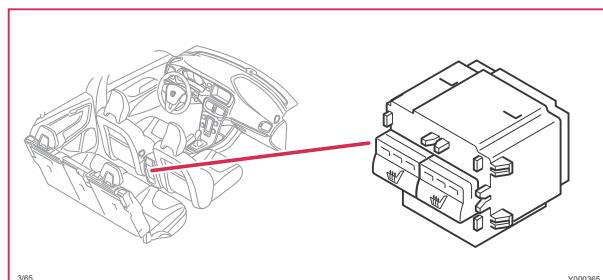


零件插图

3/271 - 4/7


3/271 离合器踏板开关起动抑制器

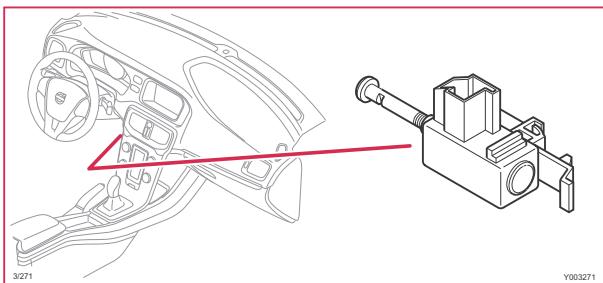


3/281 信息娱乐控制模块 (ICM)

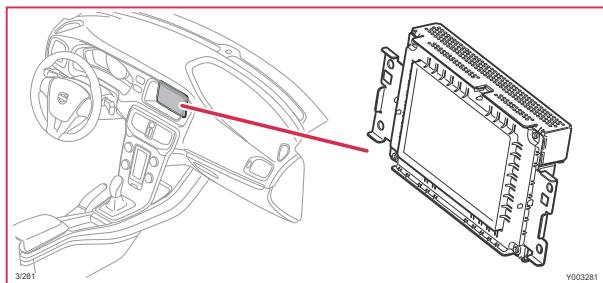


3/273 锁止触点, 左前车门

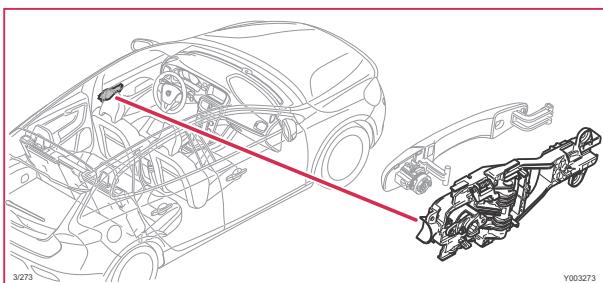


3/293 汽车电话免提控制面板

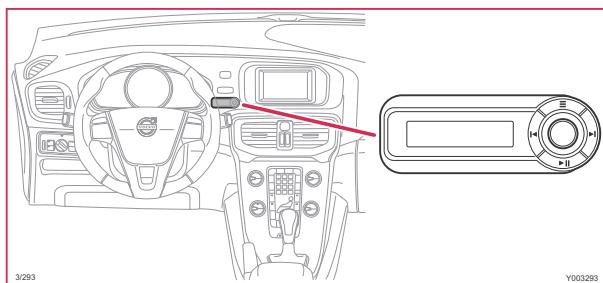


3/274 锁止触点, 右前车门

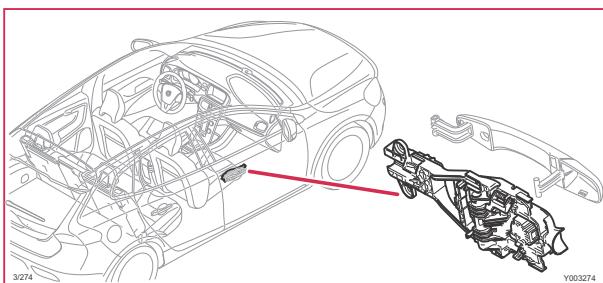


3/309 车顶控制台开关单元

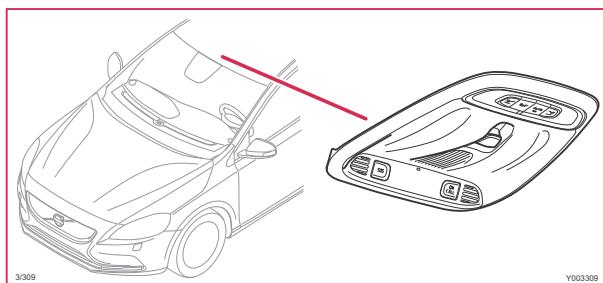


3/275 锁止触点, 左后车门

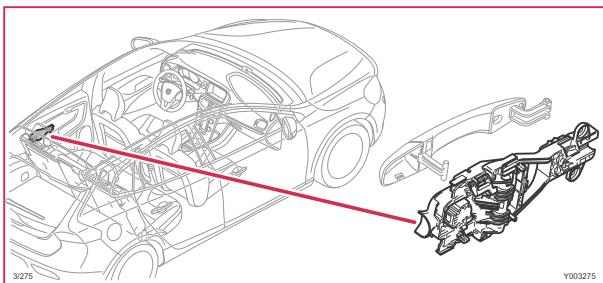


4/6 恒温控制模块 (CCM)

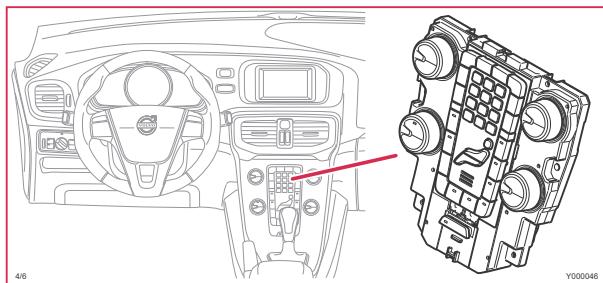


3/276 锁止触点, 右后车门

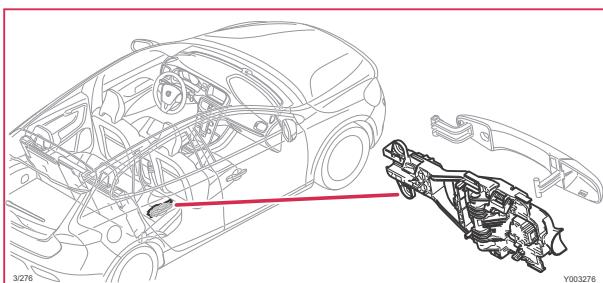


4/7 燃烧预热器模块 (CPM)

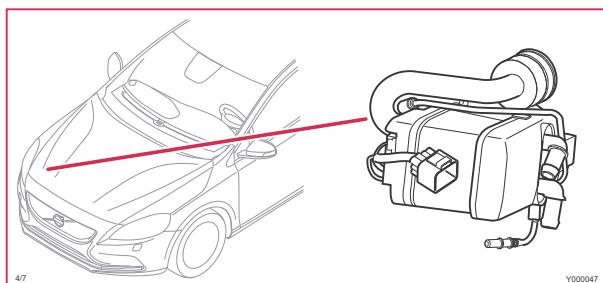


4/9 安全辅助系统模块 (SRS)

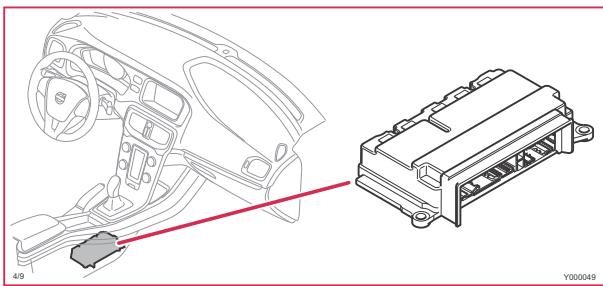


4/33 天窗控制模块

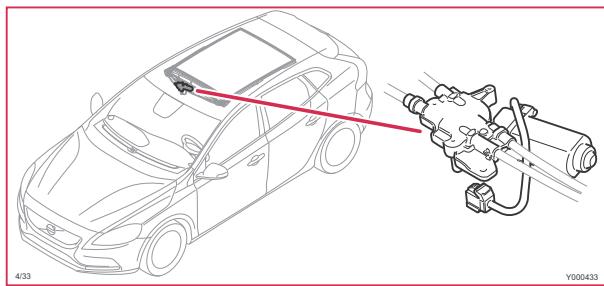


4/16 制动器控制模块 (BCM)

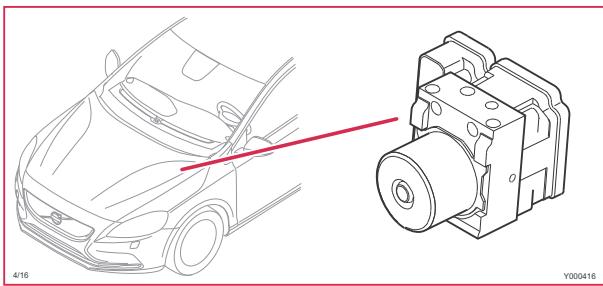


4/46 发动机控制模块 (ECM)

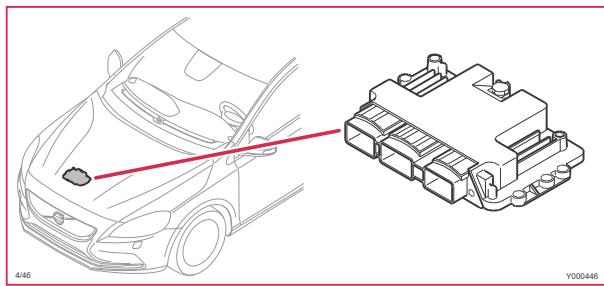


4/28 变速箱控制模块 (TCM), AWF21

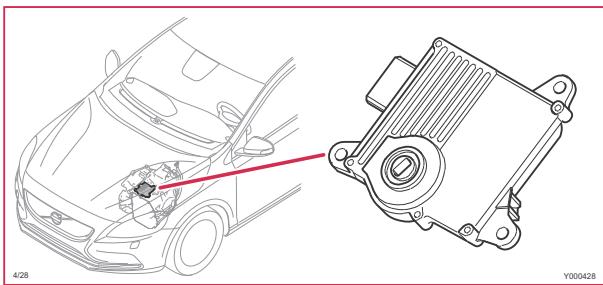


4/50 电子节流阀模块

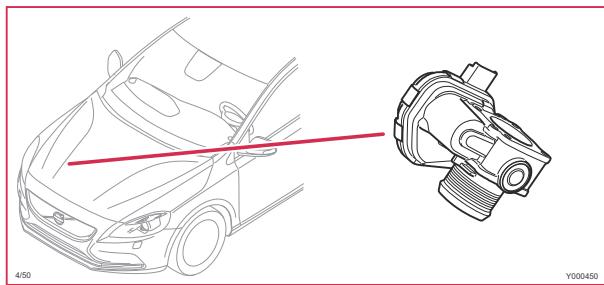


4/28 变速箱控制模块 (TCM), MPS6

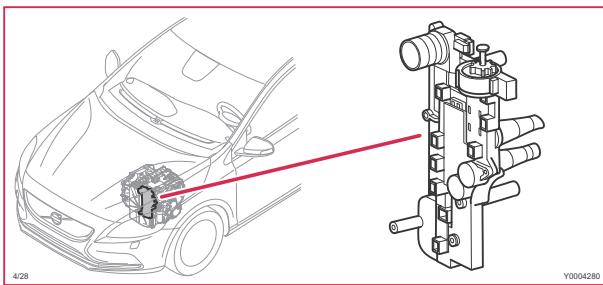


4/52 电动座椅模块 (PSM)

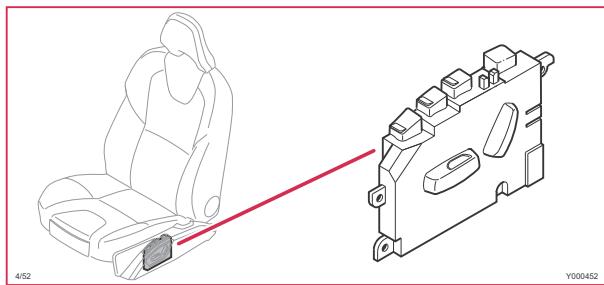

4/31 乘客车厢风扇控制模块

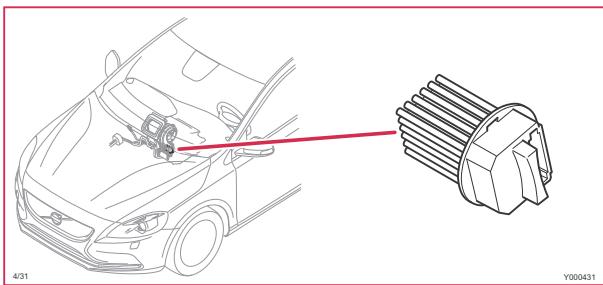


4/56 中央电子模块 (CEM)

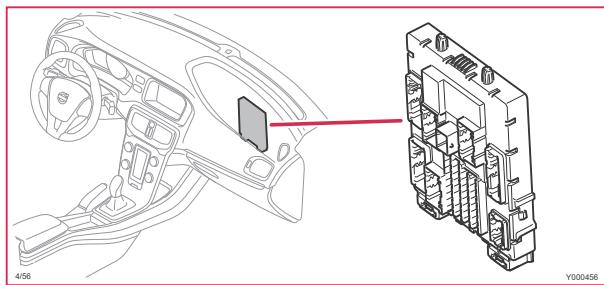


零件插图 4/68 - 4/109


4/68 方向盘角度传感器模块 (SAS)

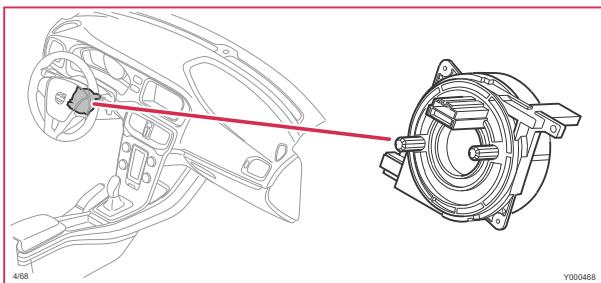


4/86 驻车辅助模块 (PAM)

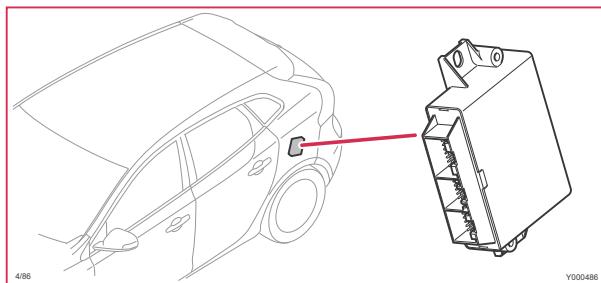


4/71 冷却风扇控制模块

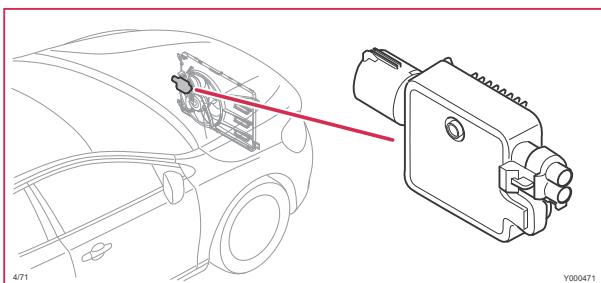


4/93 无钥匙车辆模块 (KVM)

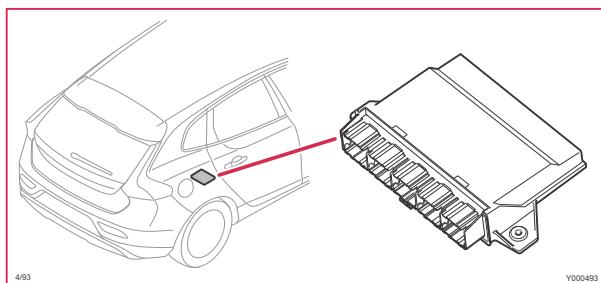


4/80 前方感应模块 (FSM)

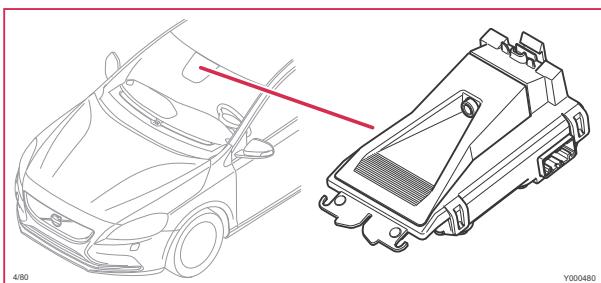


4/98 交流发电机控制模块 (ACM)

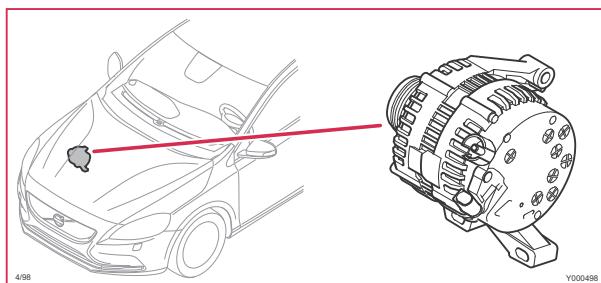


4/82 差动电子模块 (DEM)

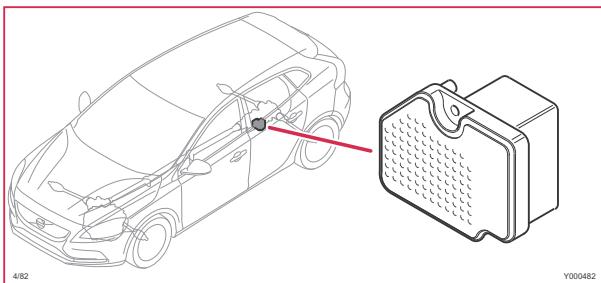


4/102 转向柱锁模块 (SCL)

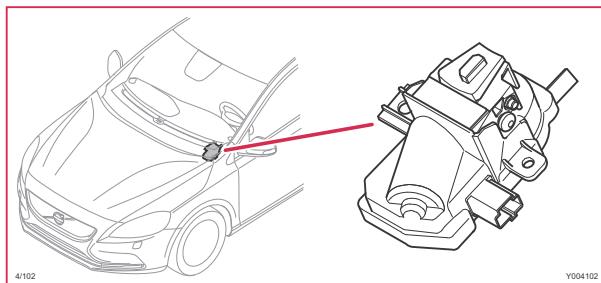

4/83 燃油泵控制模块

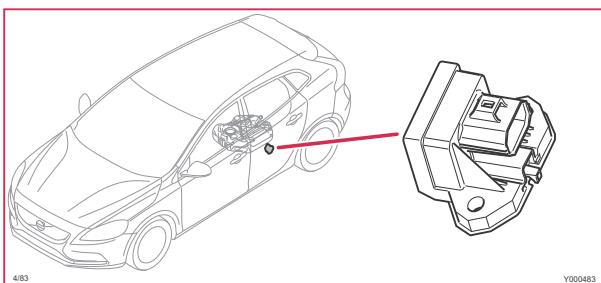


4/109 预热塞控制模块

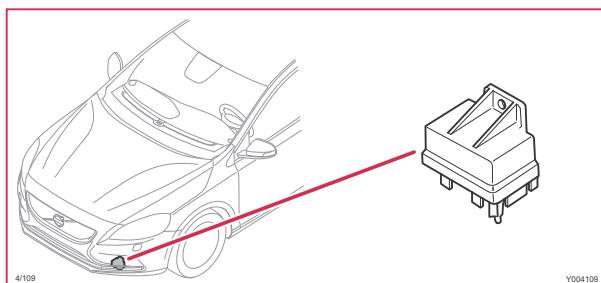


零件插图 4/110 - 6/1


4/110 拖车模块 (TRM)

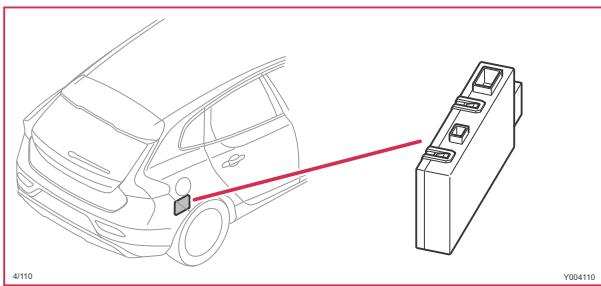


4/127 右侧障碍物侦测控制模块 (SODR)

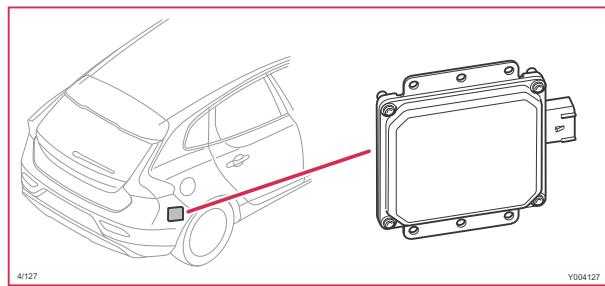


4/119 遥控无钥匙进入 (TRX)

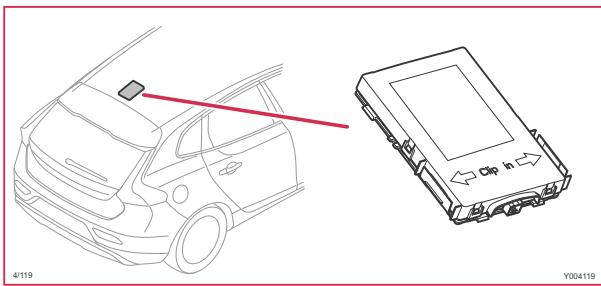


4/129 遥控无钥匙进入 (LRX)

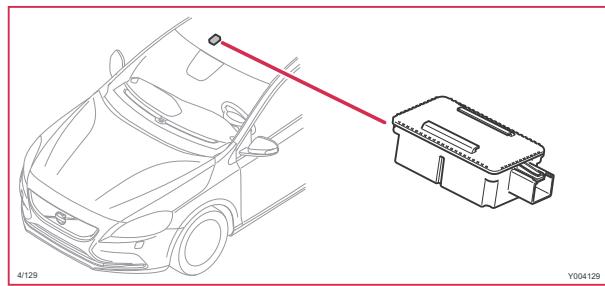


4/120 驻车辅助摄像机模块 (PAC)

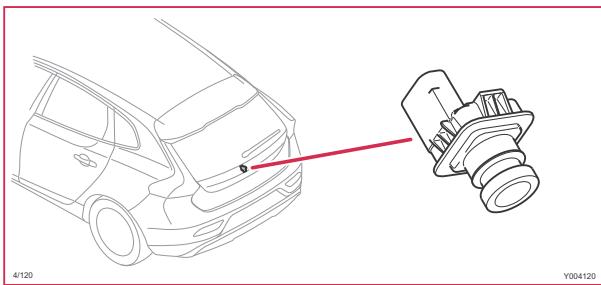


4/137 行人保护模块 (PPM)

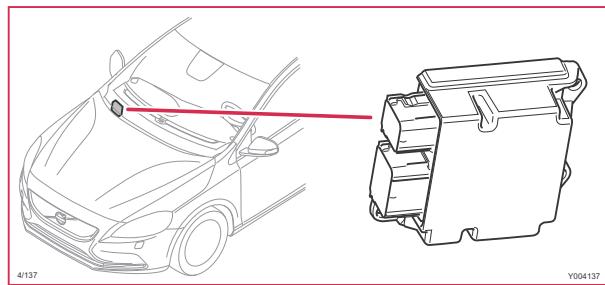


4/125 接近速度模块 (CVM)

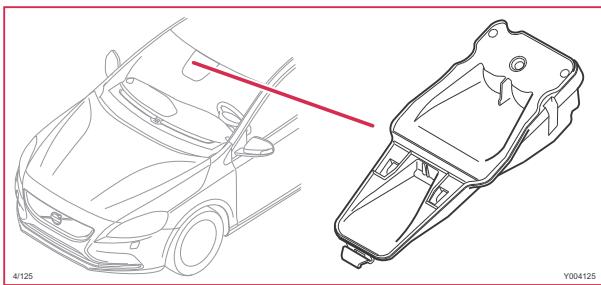


5/1 驾驶员信息模块 (DIM)

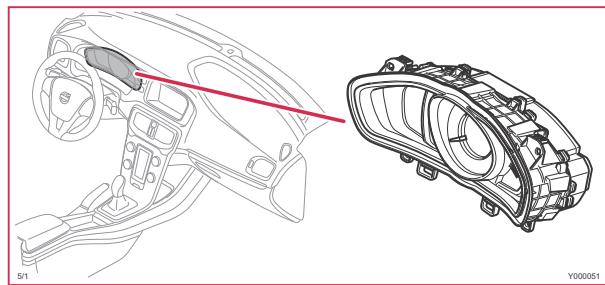

4/126 左侧障碍物侦测控制模块 (SODL)

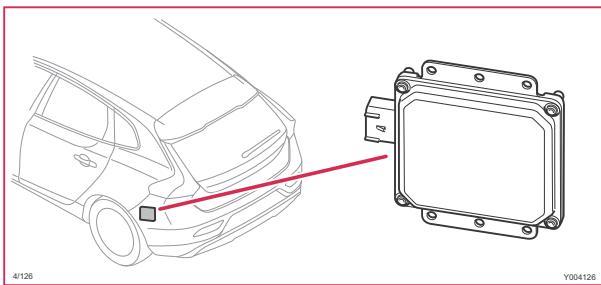


6/1 雨刮器马达模块 (WMM)

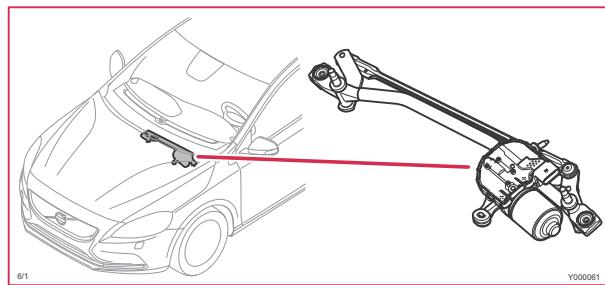


零件插图
6/5 - 6/19


6/5 锁止马达, 中央锁, 右前车门

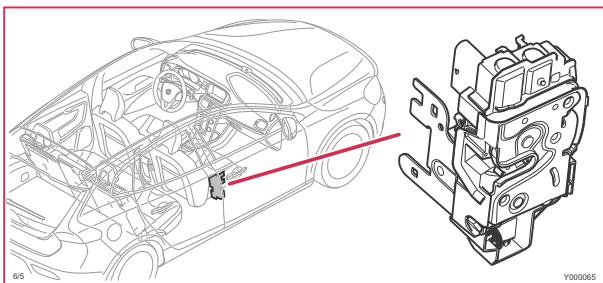


6/11 右前电动窗马达

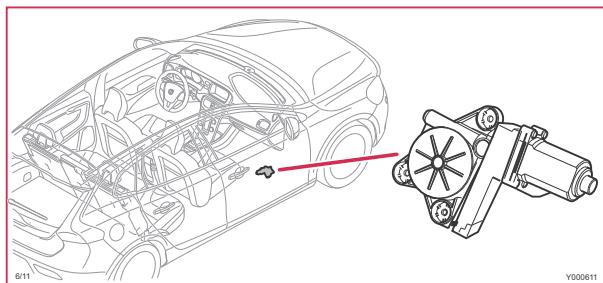


6/6 锁止马达, 中央锁, 右后车门

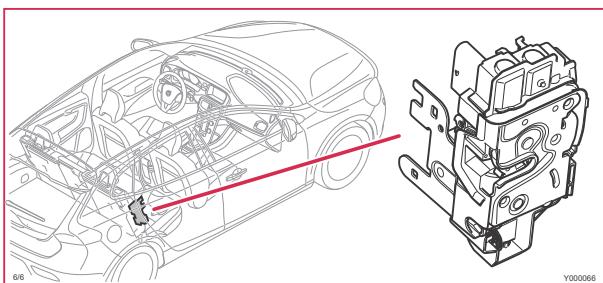


6/16 驾驶人座椅椅背角度调节马达

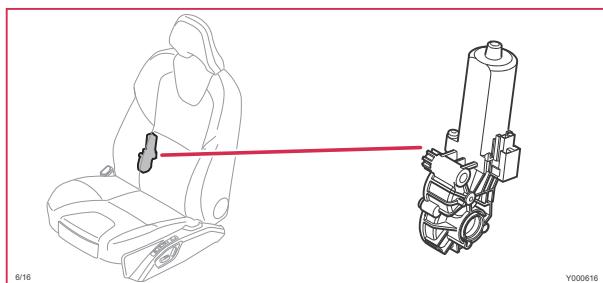


6/7 锁止马达, 中央锁, 右前车门

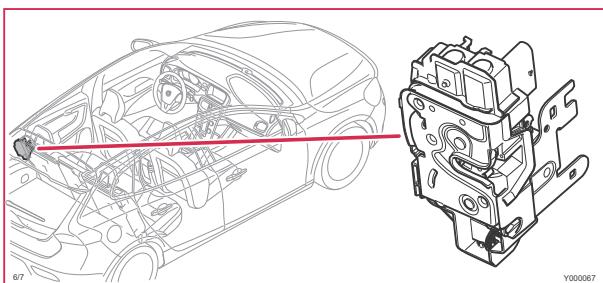


6/17 驾驶人座椅前缘高低调节马达

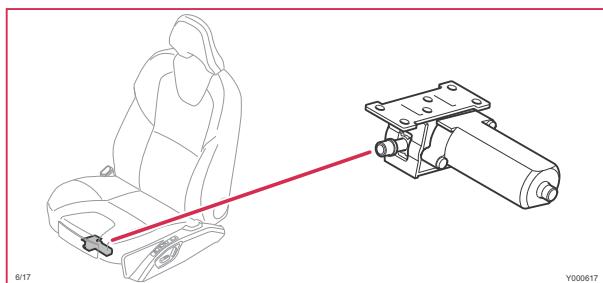


6/8 中央锁马达, 行李箱盖

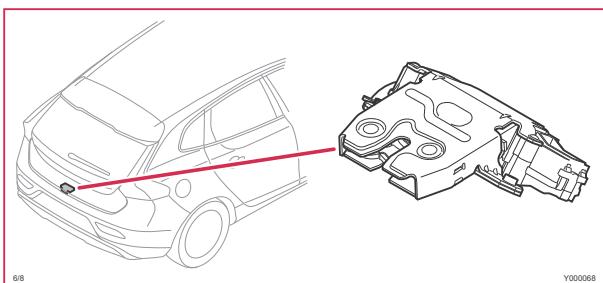


6/18 驾驶人座椅后缘高低调节马达

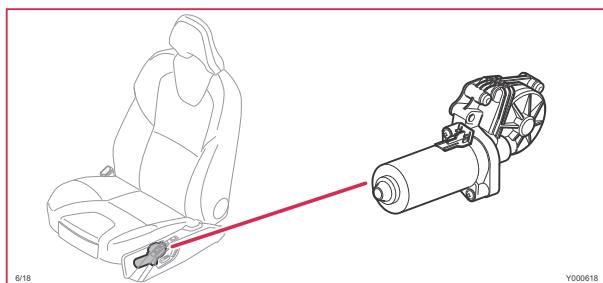

6/9 左前电动窗马达

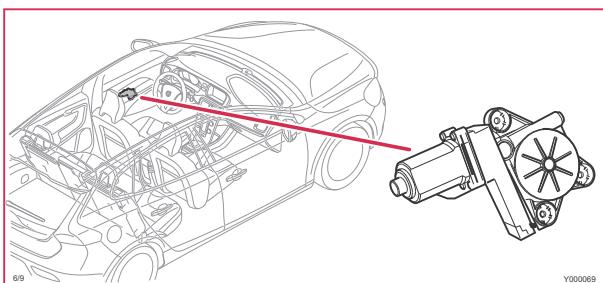


6/19 驾驶人座椅前后调节马达

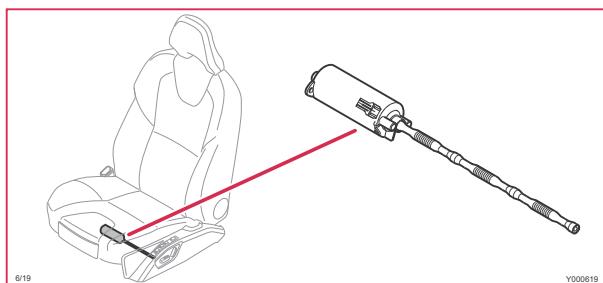


零件插图

6/20 - 6/35


6/20 乘客座椅马达, 向前 / 向后

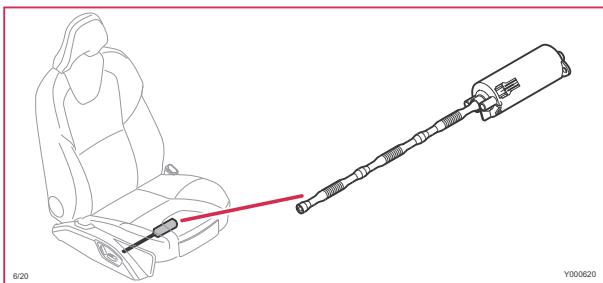


6/21 乘客座椅, 向上 / 向下前缘

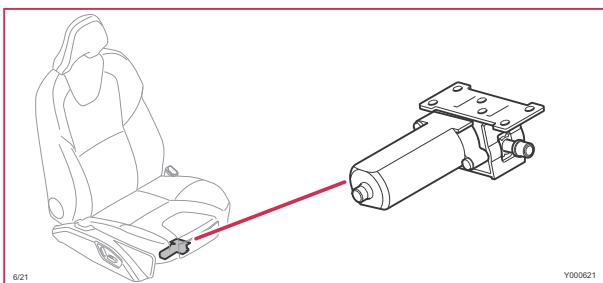


6/22 乘客座椅, 向上 / 向下后缘

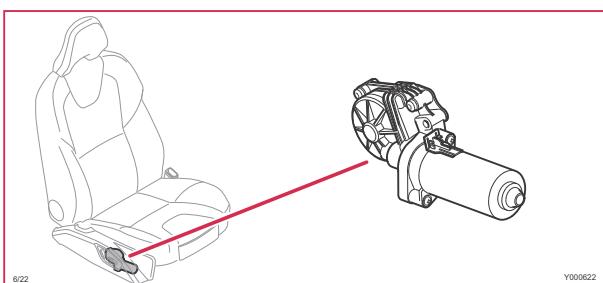


6/23 乘客座椅马达, 靠背角度

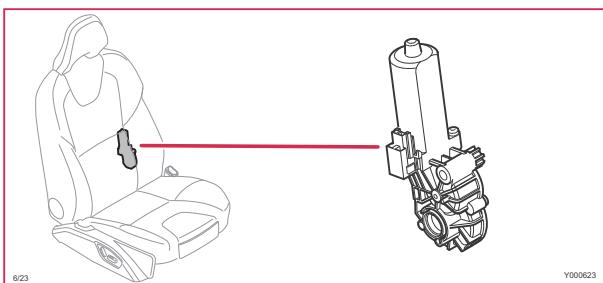


6/25 起动机

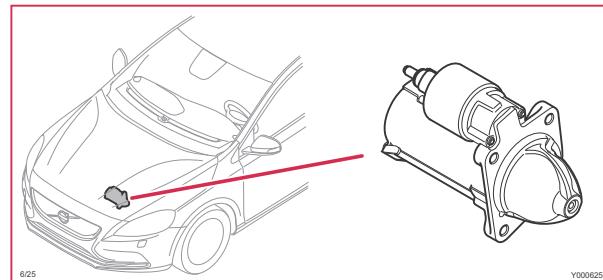


6/26 交流发电机控制模块 (ACM)

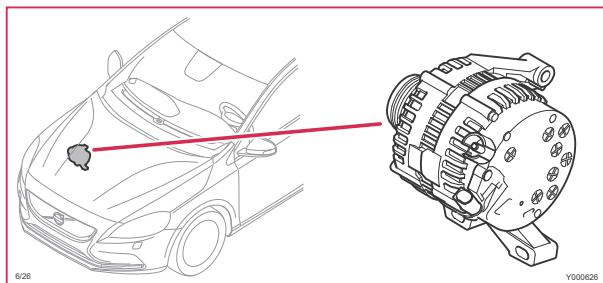


6/28 乘客车厢风扇马达

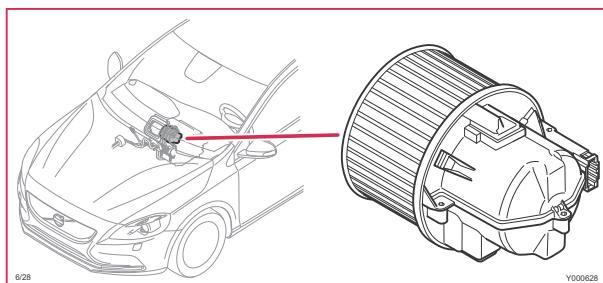


6/32 后车窗雨刷马达

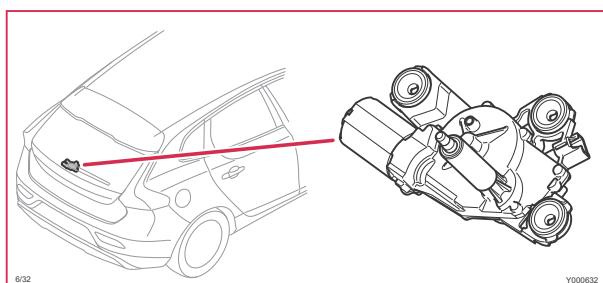

6/33 燃油泵

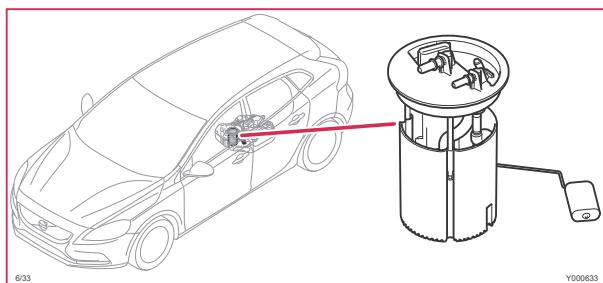


6/35 燃油泵辅助加热器

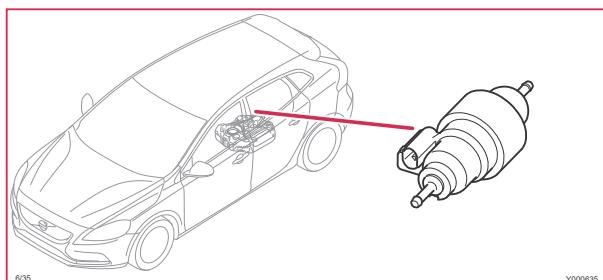


零件插图

6/36 - 6/59


6/36 锁止马达, 中央锁, 左前车门

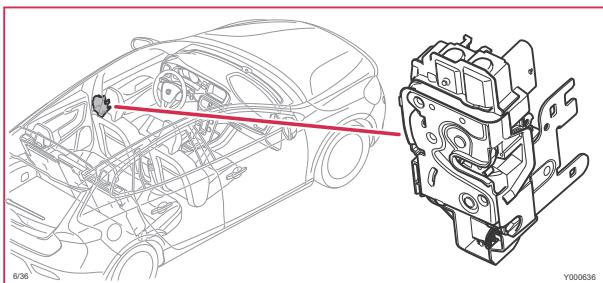


6/55 锁止马达, 中央锁, 右前车门

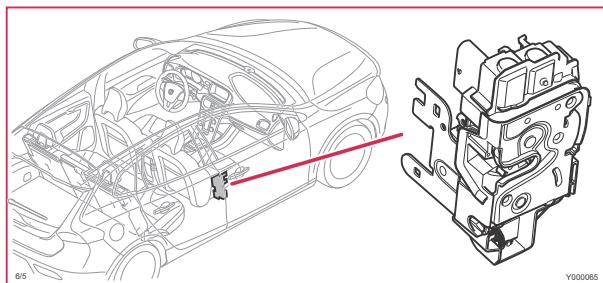


6/37 锁止马达, 燃油加注盖

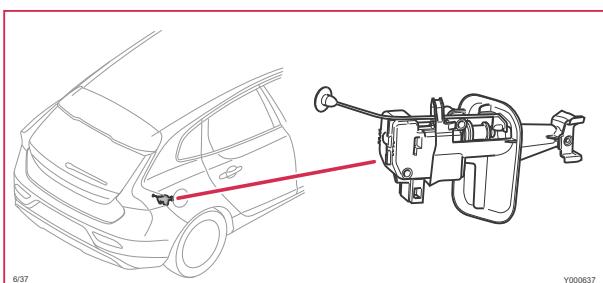


6/56 锁止马达, 中央锁, 右后车门

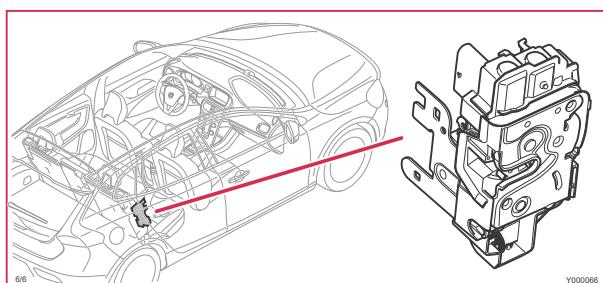


6/38 左头灯调节马达

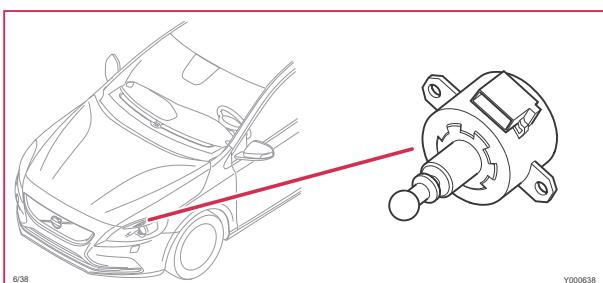


6/57 锁止马达, 中央锁, 右前车门

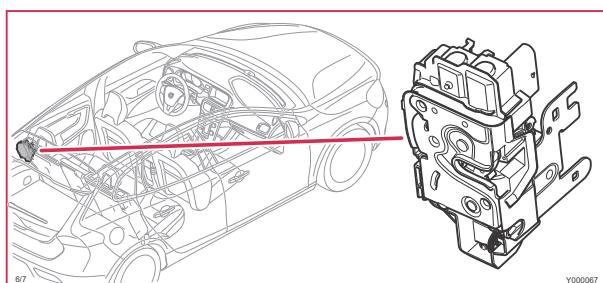


6/39 右头灯调节马达

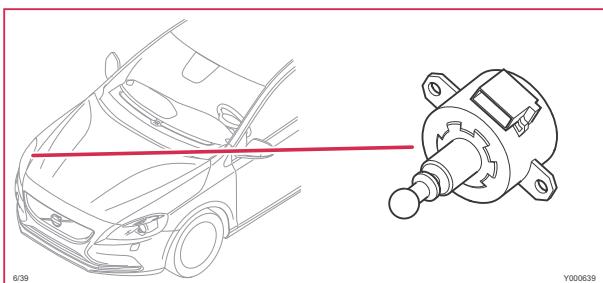


6/58 驾驶员车门前电动窗马达

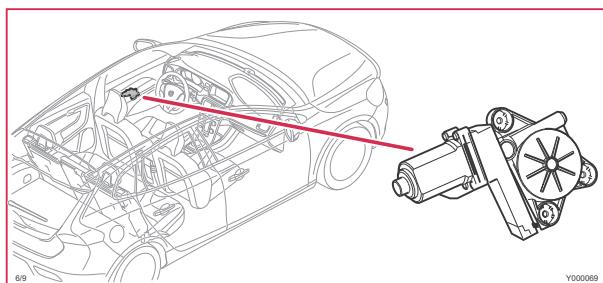

6/48 调节风门马达模块 (DMM), 再循环

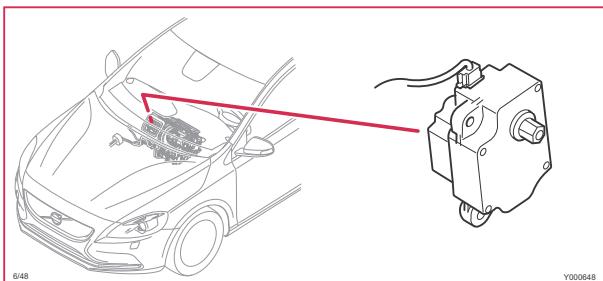


6/59 左后电动窗马达

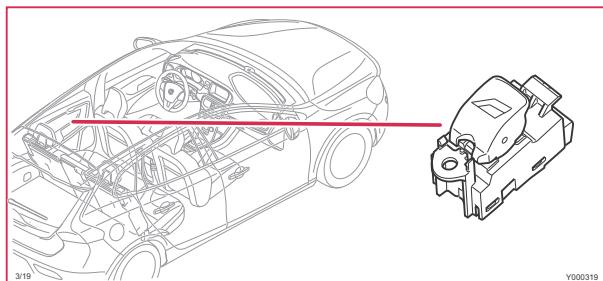


零件插图 6/60 - 6/102


6/60 左前电动窗马达

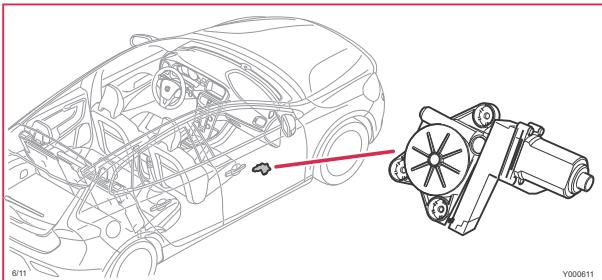


6/69 调节风门马达模块 (DMM), 通风 / 地板 / 除霜

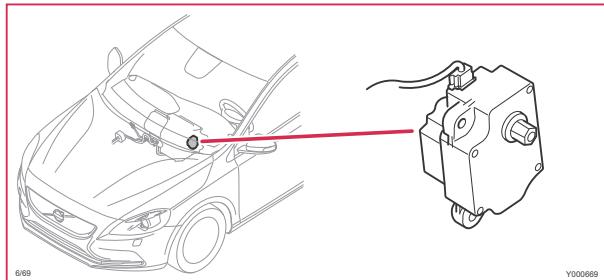


6/61 右后电动窗马达

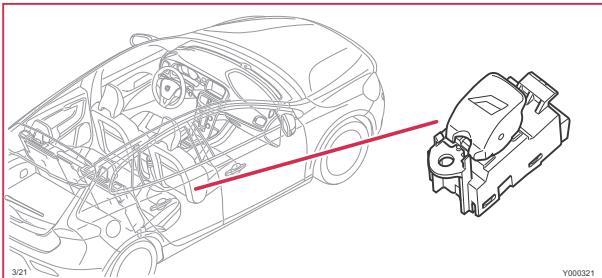


6/73 冷却液泵

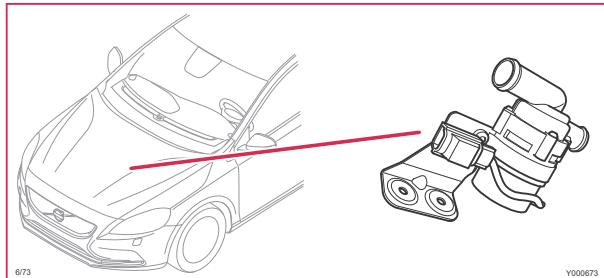


6/62 左侧电控后视镜

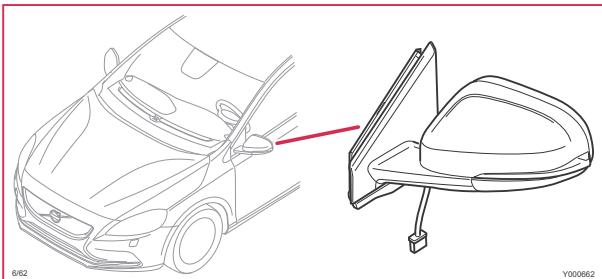


6/95 调节风门马达模块 (DMM), 温度, 左侧

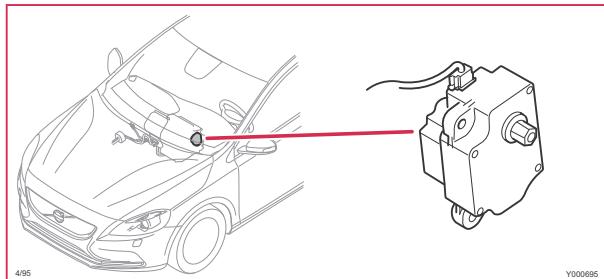


6/63 右侧电控后视镜

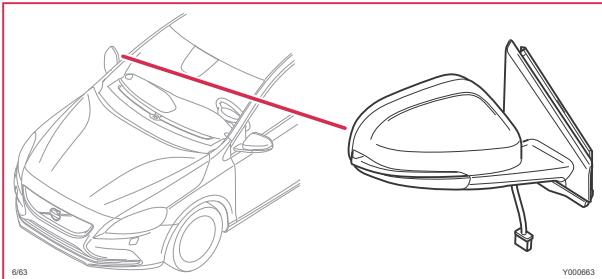


6/96 调节风门马达模块 (DMM), 温度, 右侧

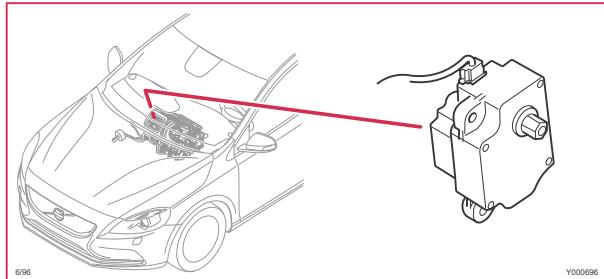

6/68 锁止马达, 中央锁, 左前车门

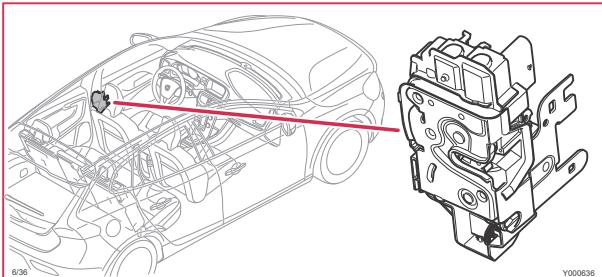


6/102 调节风门马达模块 (DMM), 除霜器

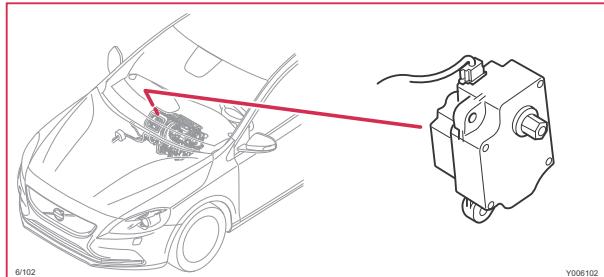


零件插图

6/103 - 7/5


6/103 调节风门马达模块 (DMM), 地板 / 通风

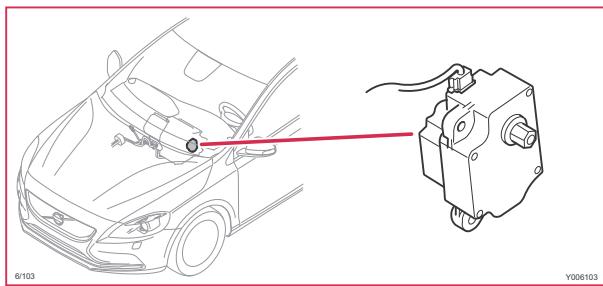


6/163 电子动力转向模块 (EPAS)

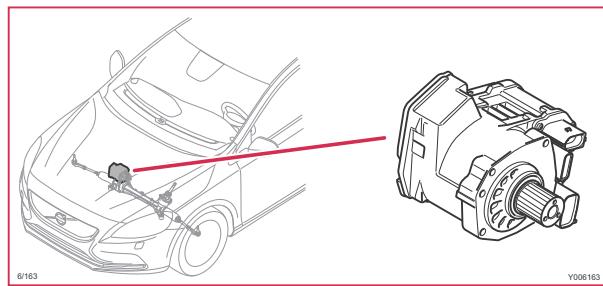


6/104 高压头灯喷洗器马达

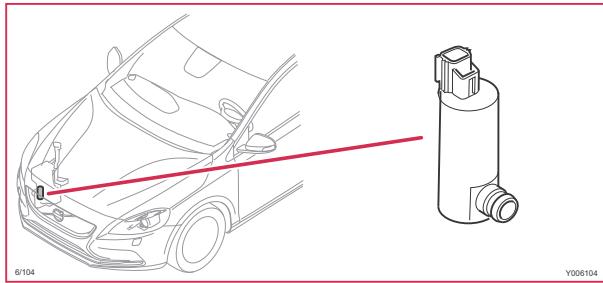


6/164 电子动力转向模块 (EHPAS)

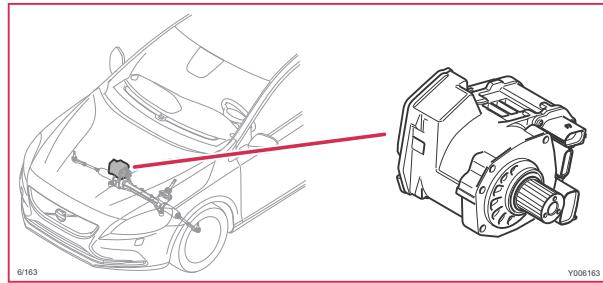


6/120 节气门单元

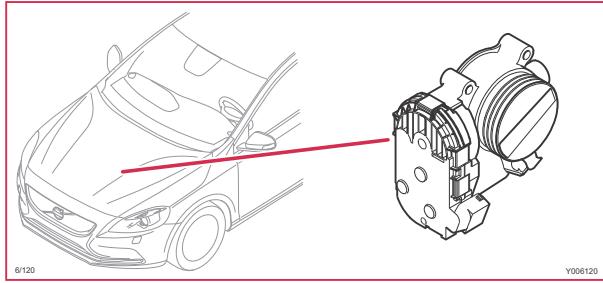


6/179 电子机油泵

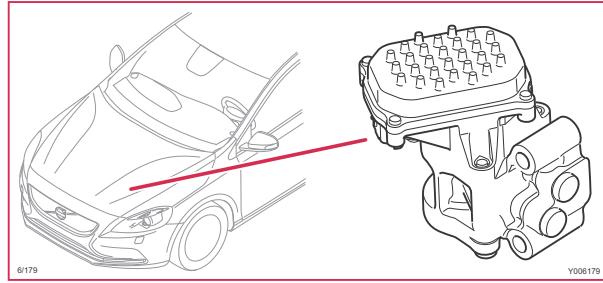


6/127 清洗器马达

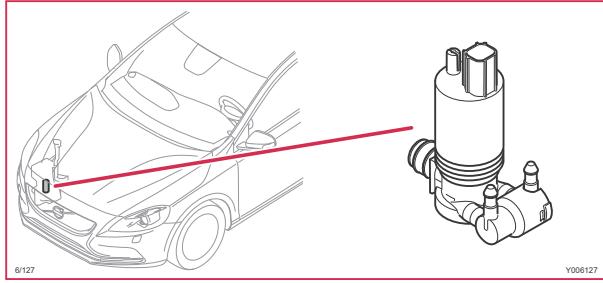

7/4 制动液液位传感器

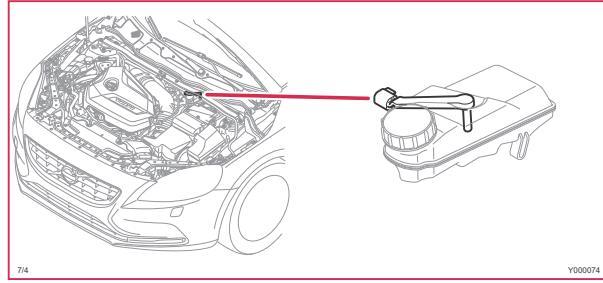

6/143 调节器马达, 涡轮发动机

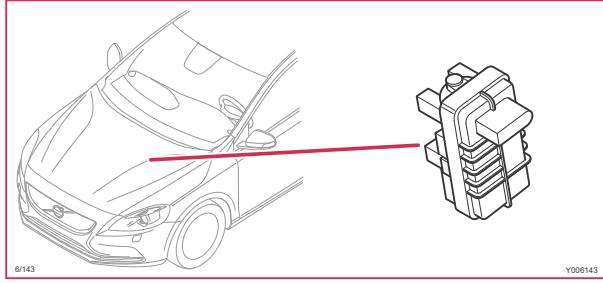

7/5 喷洗器液位传感器

