




7/6 机油压力监视器

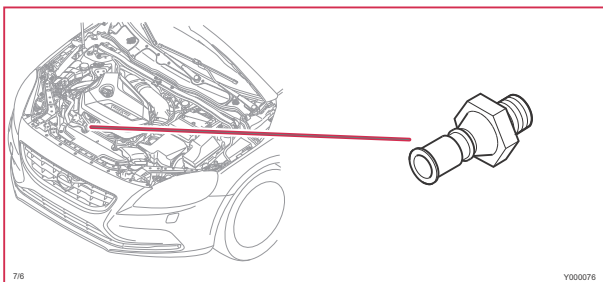


7/17 风量传感器 (MAF)

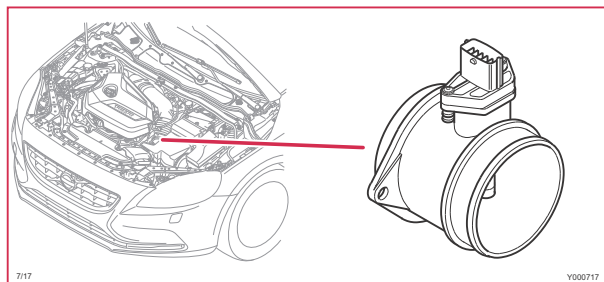


7/8 压力传感器，恒温控制系统

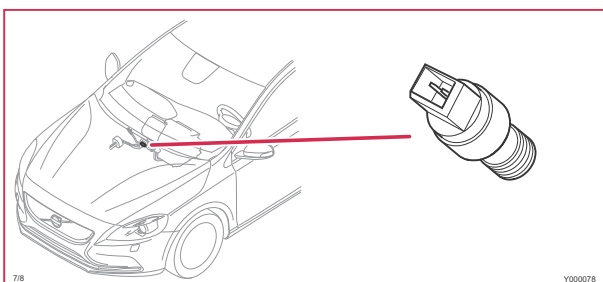


7/21 凸轮轴位置传感器

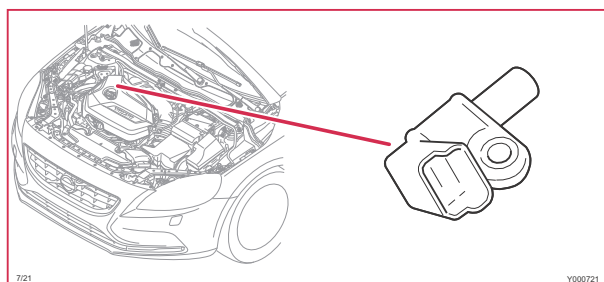


7/12 太阳传感器，微光传感器和指示器警报器

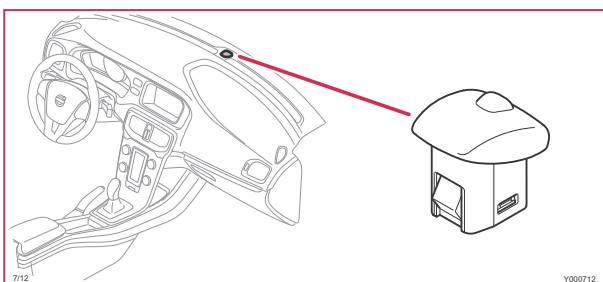


7/23 后爆震传感器

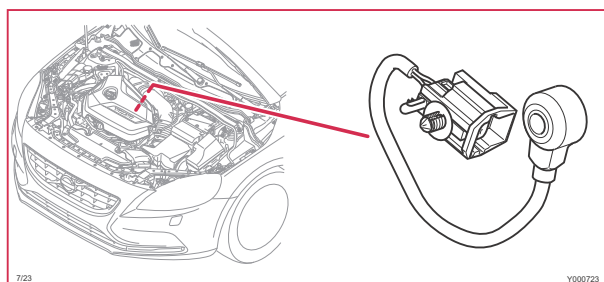


7/15 前加热含氧传感器

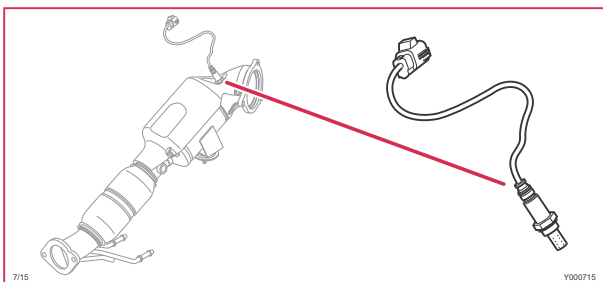


7/24 前部爆震传感器

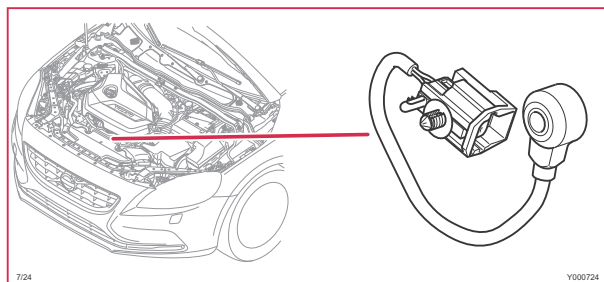

7/16 冷却液温度传感器

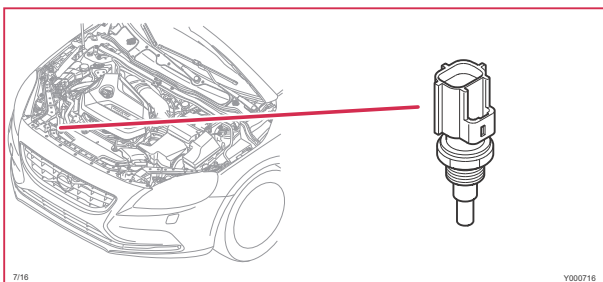


7/25 脉搏传感器

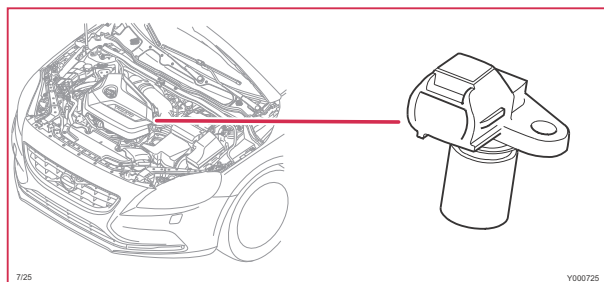


零件插图 7/31 - 7/73


7/31 左前侧 ABS 传感器

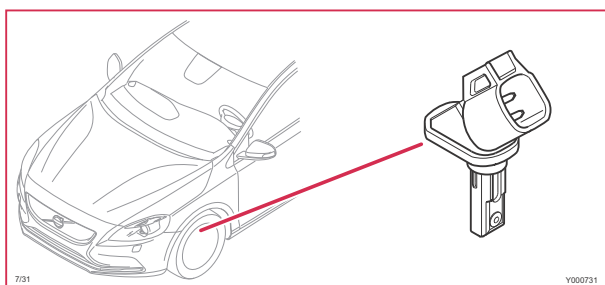


7/54 节流阀传感器位置

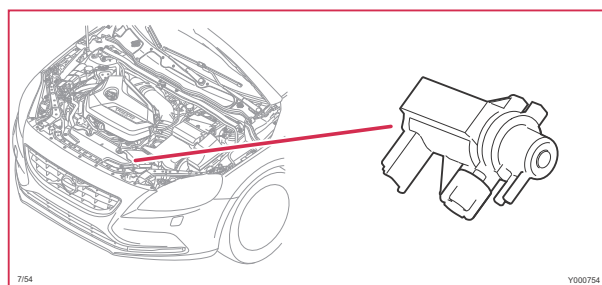


7/32 右前侧 ABS 传感器

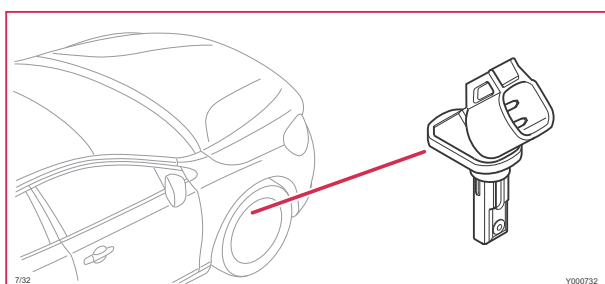


7/59 左侧温度传感器

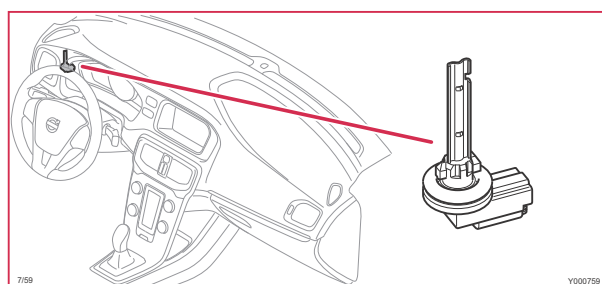


7/35 机油液位传感器

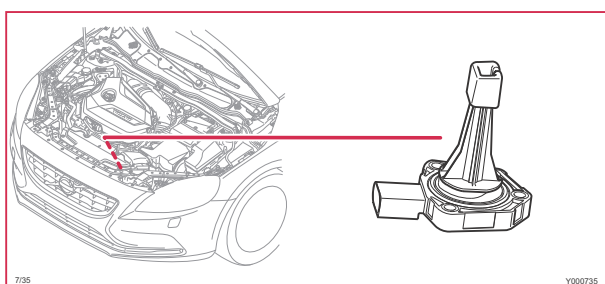


7/60 右侧温度传感器

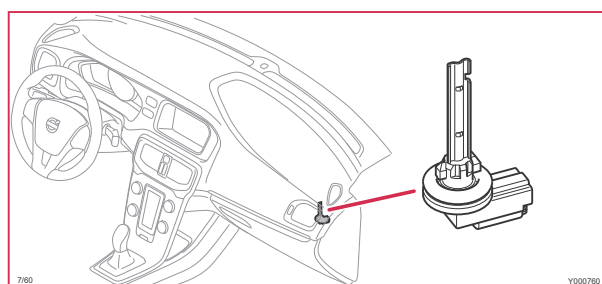


7/41 蒸发器温度传感器

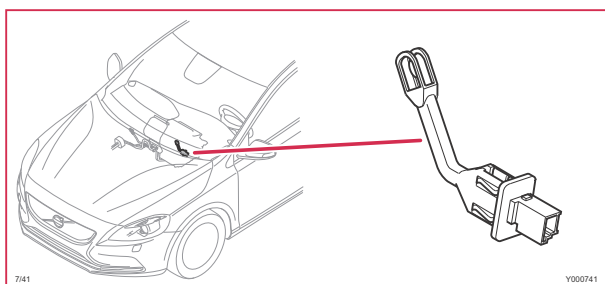


7/69 车外温度传感器

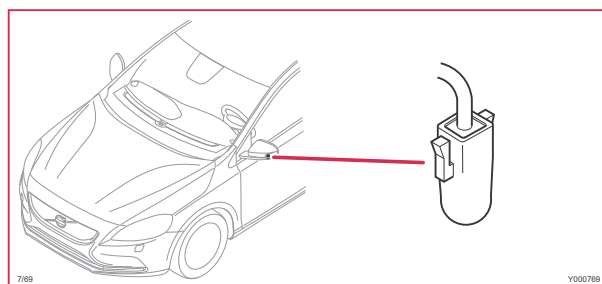

7/51 油门踏板传感器

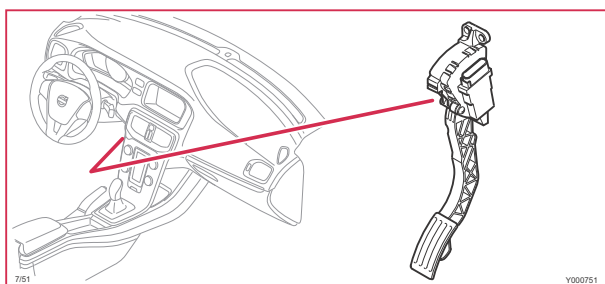


7/73 冷却液液位传感器

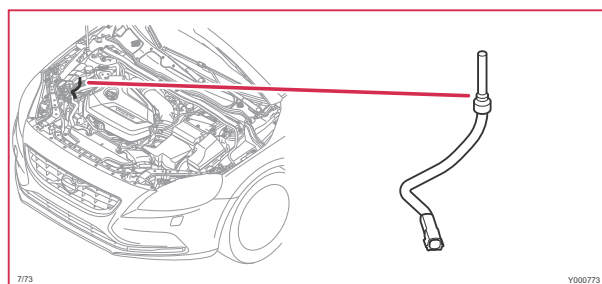


零件插图 7/81 - 7/112


7/81 进气歧管压力传感器

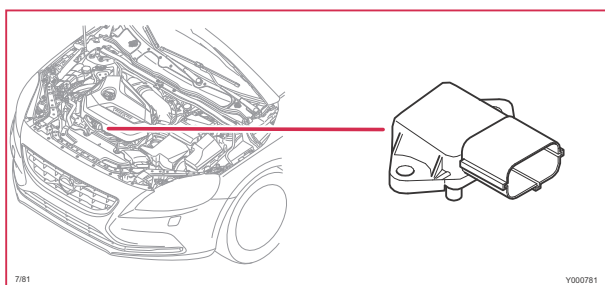


7/108 左后侧撞传感器

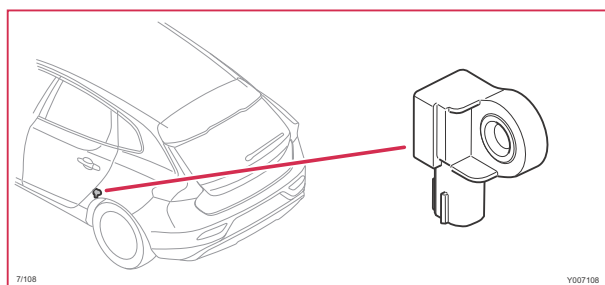


7/82 后含氧传感器，缸列 1

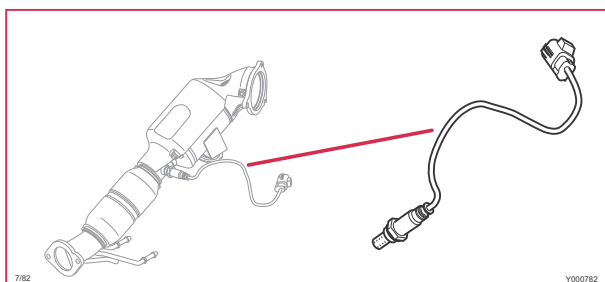


7/109 右后侧撞传感器

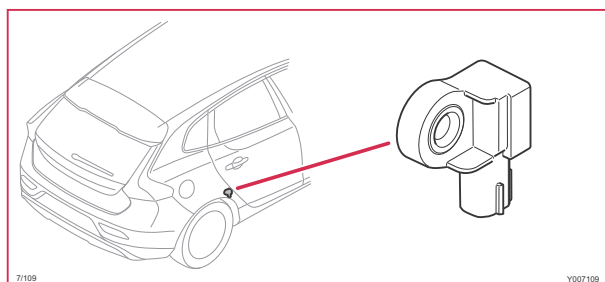


7/91 方向盘角度传感器

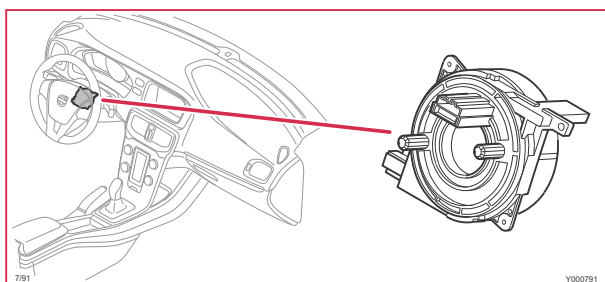


7/110 驾驶员座椅温度传感器

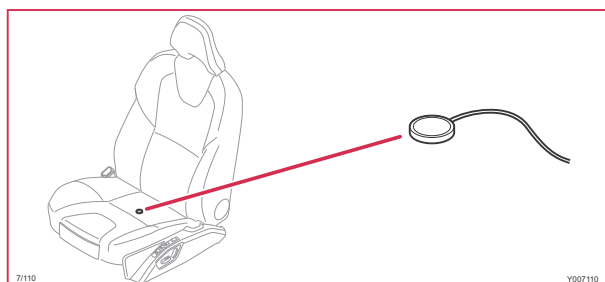


7/100 倾斜传感器模块 (ISM)

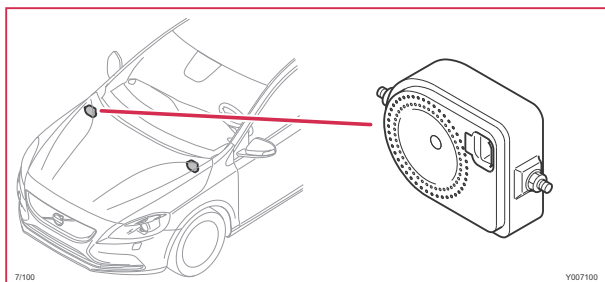


7/111 乘客座椅温度传感器

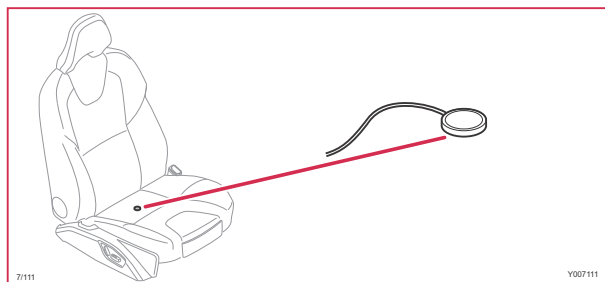

7/103 前加热含氧传感器

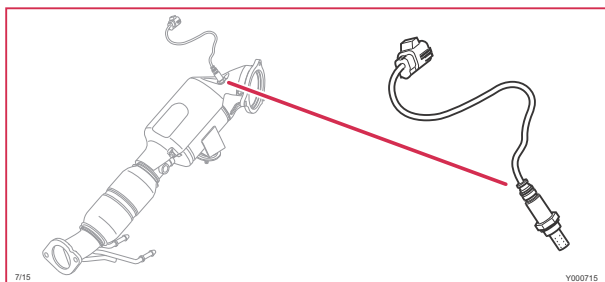


7/112 后座左侧温度传感器

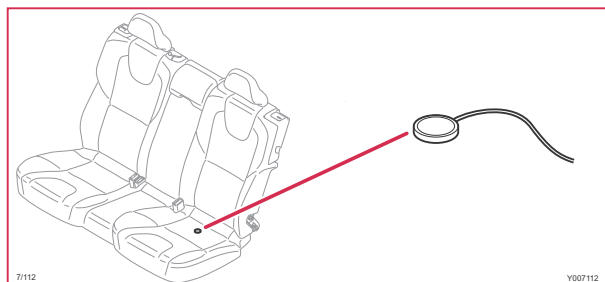


零件插图 7/113 - 7/134


7/113 后座右侧温度传感器

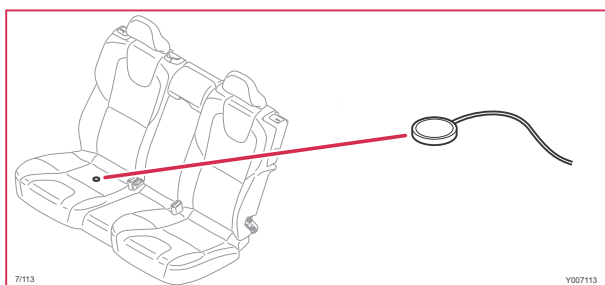


7/122 前方动静传感器模块 (MMS)

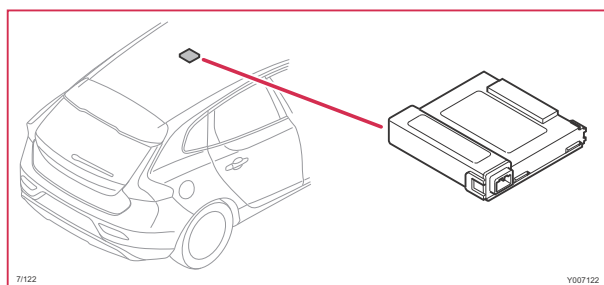


7/115 左侧 B 柱侧撞传感器

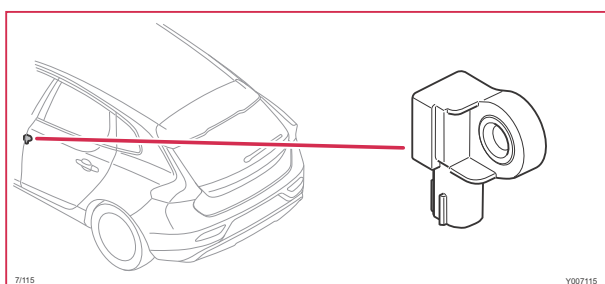


7/123 离合器踏板传感器

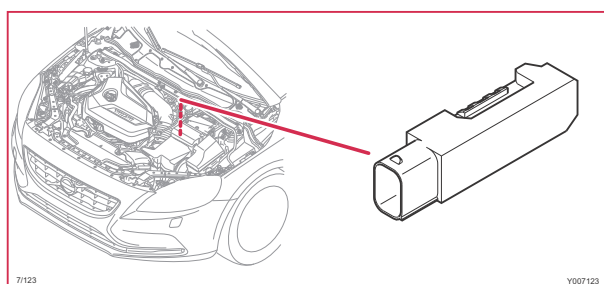


7/116 右侧 B 柱侧撞传感器

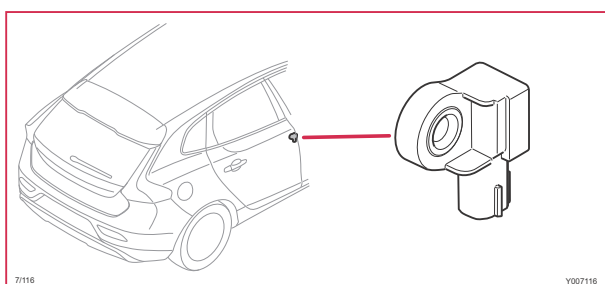


7/124 刹车踏板传感器

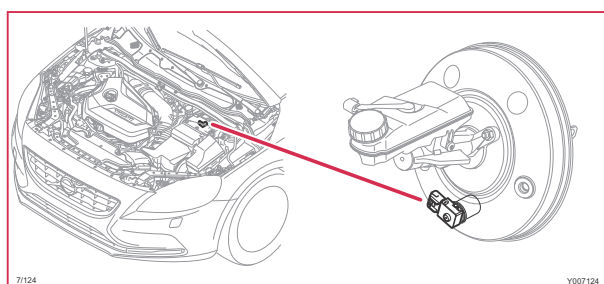


7/118 左前车轮悬置高度传感器

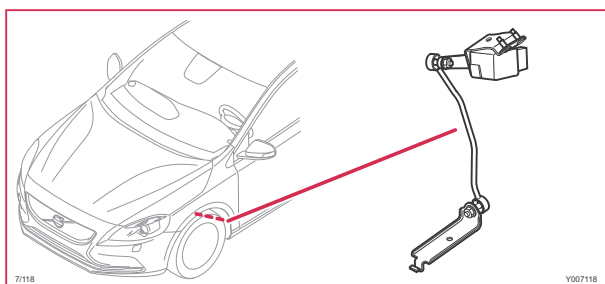

7/130 燃油液位传感器，喷射器侧

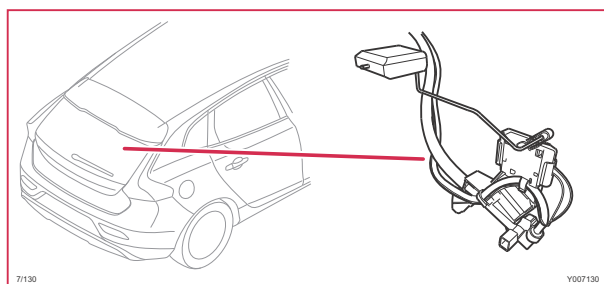


7/121 右后车轮悬置高度传感器

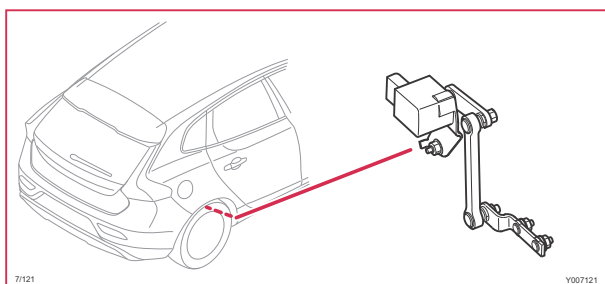


7/131-

7/134 后部驻车辅助传感器

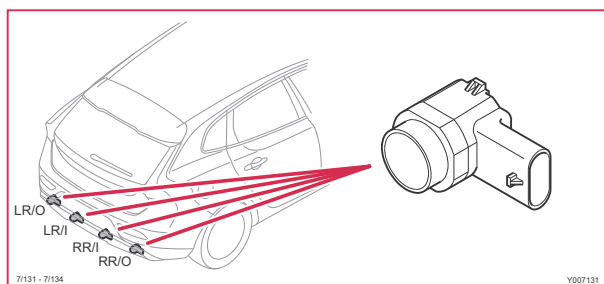


零件插图 7/140 - 7/172


7/140 发动机燃油压力传感器

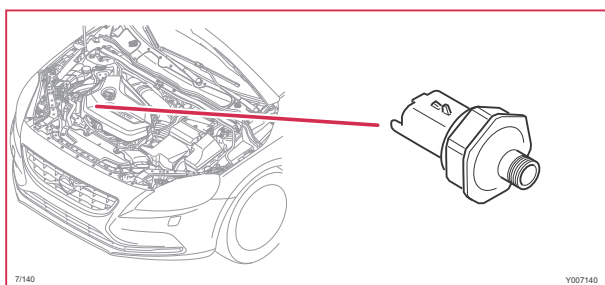


7/159 空气品质传感器 (AQS)

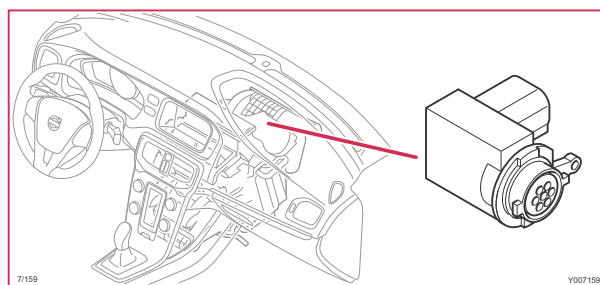


7/143 燃油泵侧燃油油位传感器

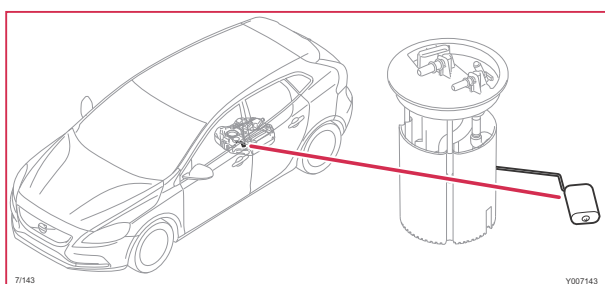


7/162 燃油管压力传感器

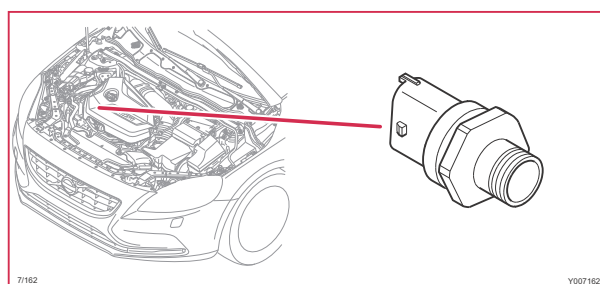


7/149 雨量传感器模块 (RSM)

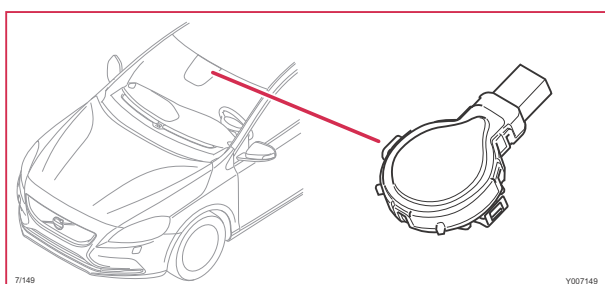


7/165 进气歧管压力及温度传感器

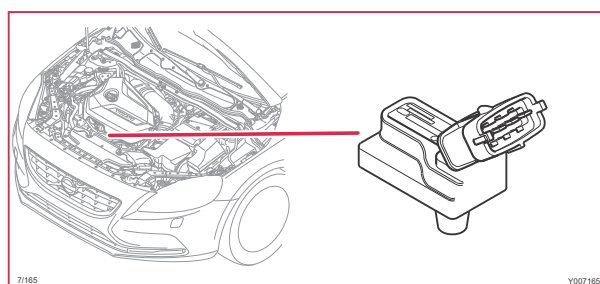


7/154 燃油温度传感器

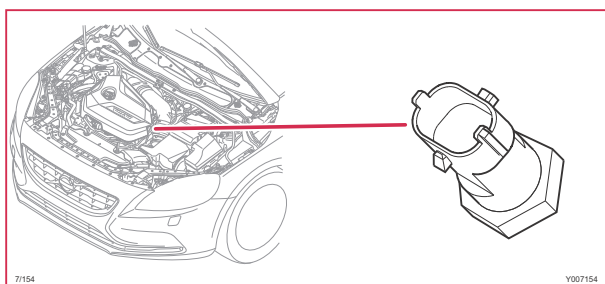


7/168 燃油压力传感器，低

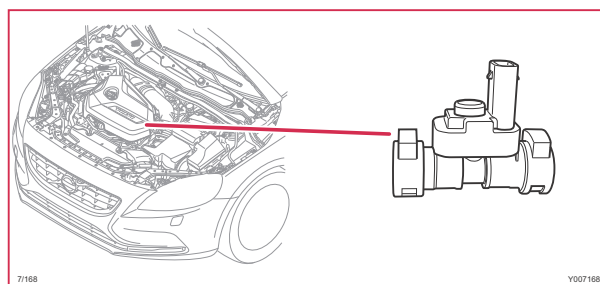

7/156 燃油压力及温度传感器

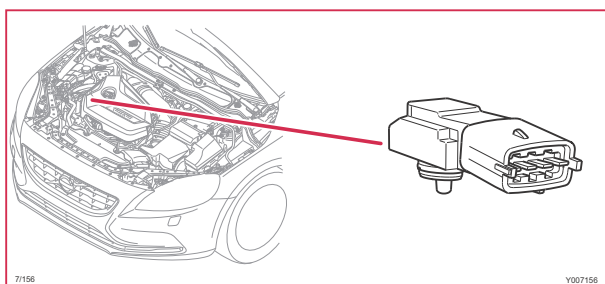


7/172 进气侧凸轮轴位置传感器

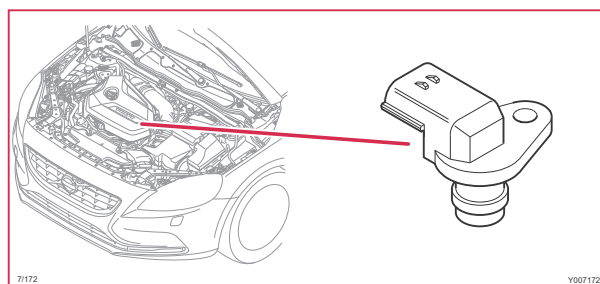


零件插图
7/173 - 7/208


7/173 排气侧凸轮轴位置传感器

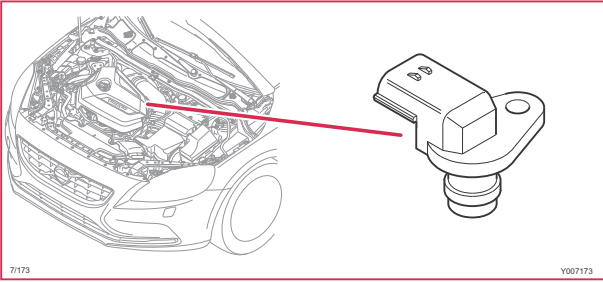


7/191 温度传感器，微粒滤清器

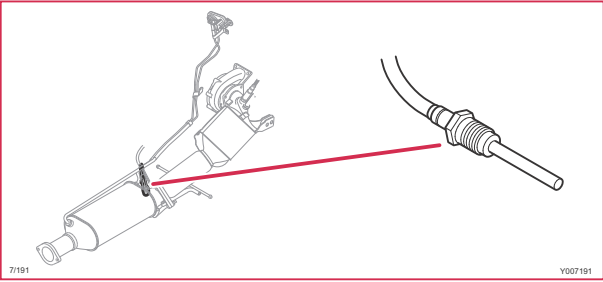


7/173 凸轮轴排气侧位置传感器，柴油发动机

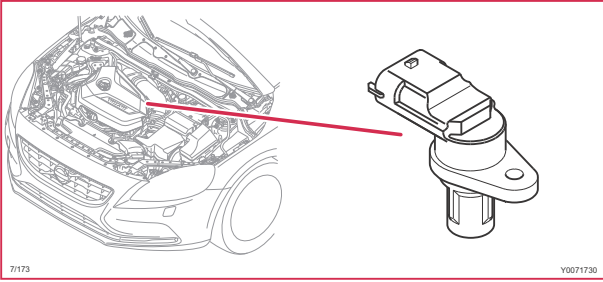


7/193 涡轮增压器位置传感器

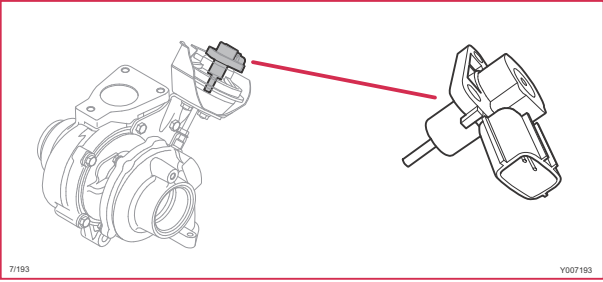


7/174 差别压力传感器，微粒滤清器

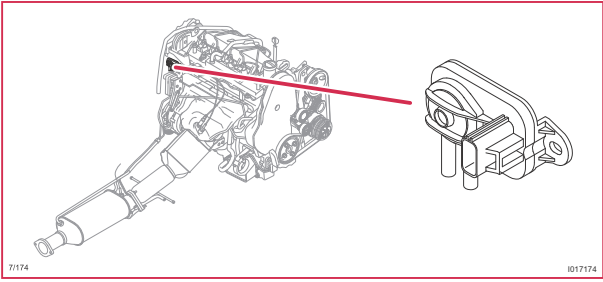


7/203 前方感应雷达（FLR）

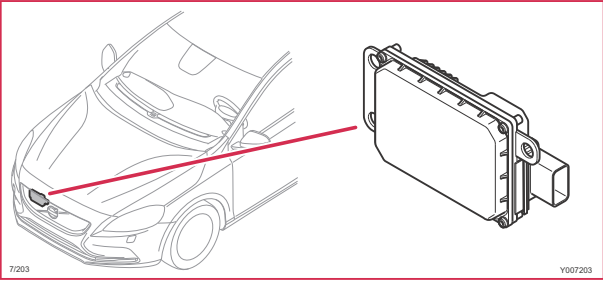


7/175 座椅重量传感器，安全带提醒器

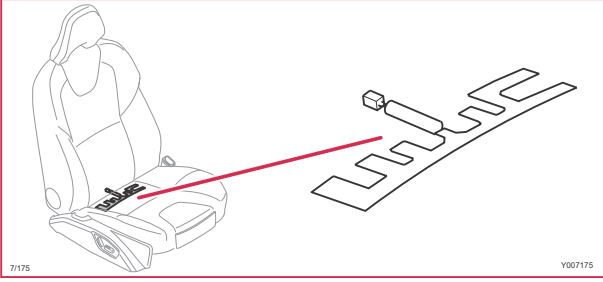


7/204-
7/207 前部驻车辅助传感器

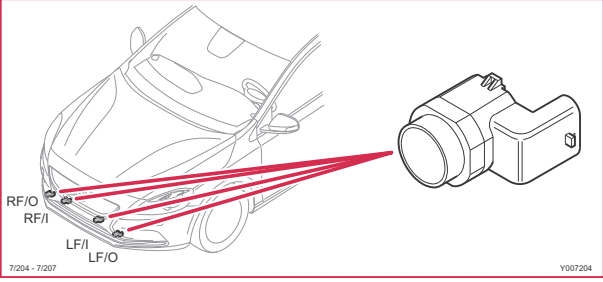

7/190 温度传感器，触煤转换器

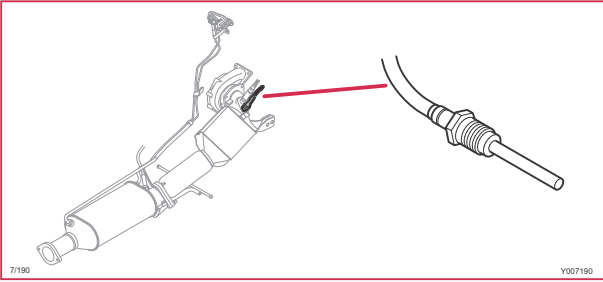


7/208 左前车门侧撞传感器

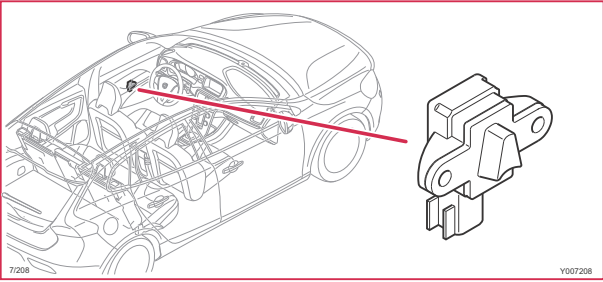


零件插图 7/209 - 7/257


7/209 右前车门侧撞传感器

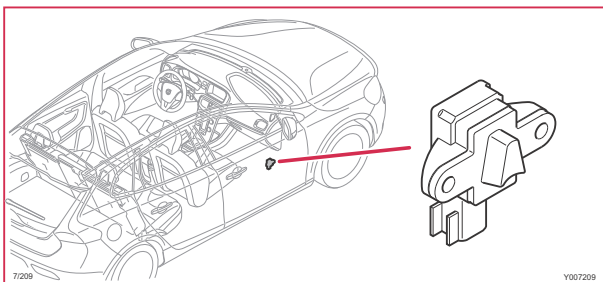


7/248 机油压力及温度传感器

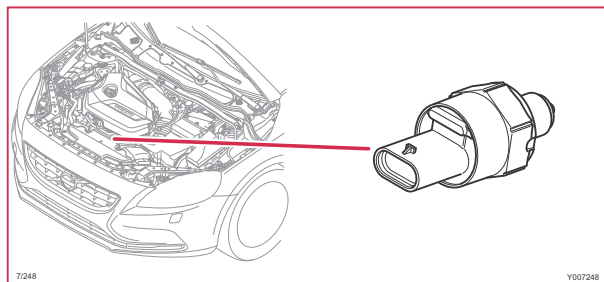


7/232 进气歧管压力及温度传感器

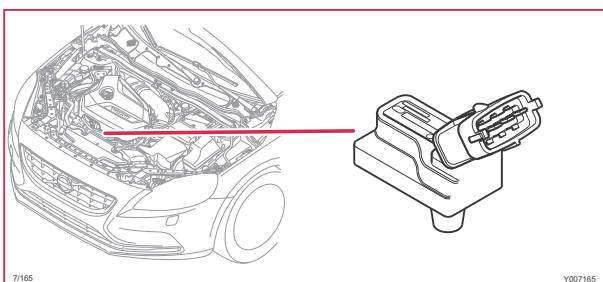


7/249 阳光与日光传感器

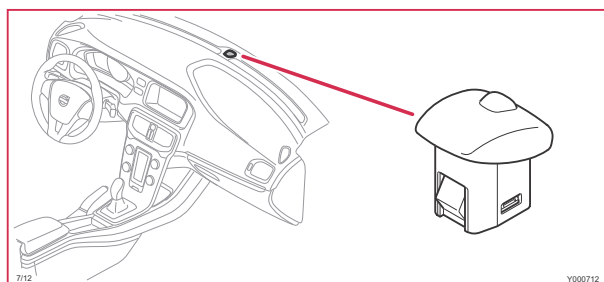


7/238 酒精锁传感器

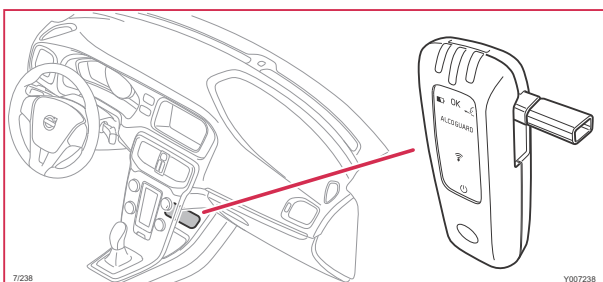


7/251 刹车真空传感器

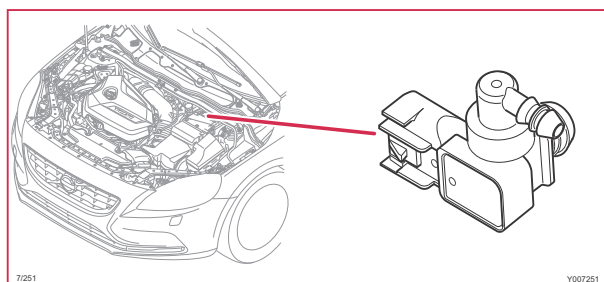


7/240 蓄电池监控传感器 (BSM)

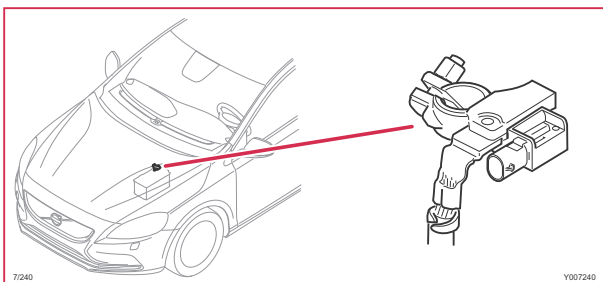


7/256 左侧地板温度传感器

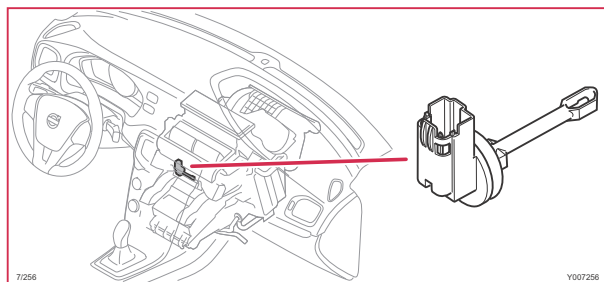


7/243 空档档位传感器

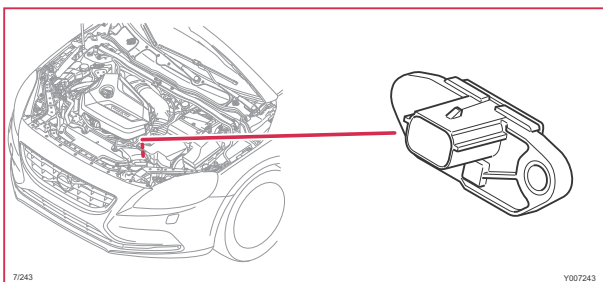


7/257 右侧地板温度传感器

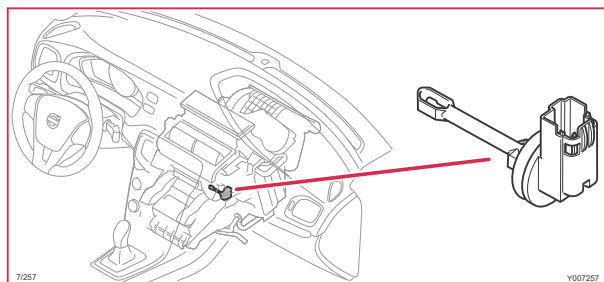


7/258 行人保护左侧撞击传感器 1

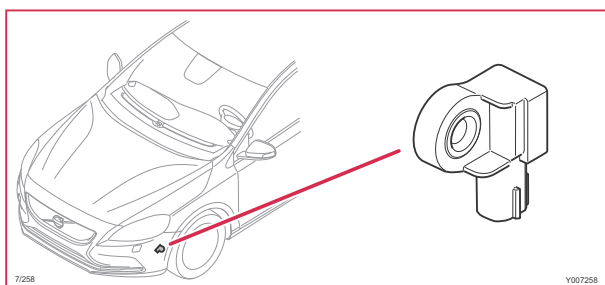


7/266 左侧驻车传感器

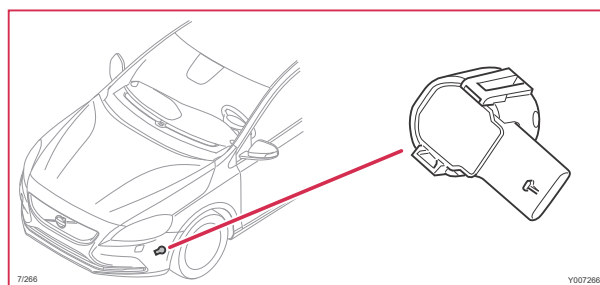


7/259 行人保护左侧撞击传感器 2

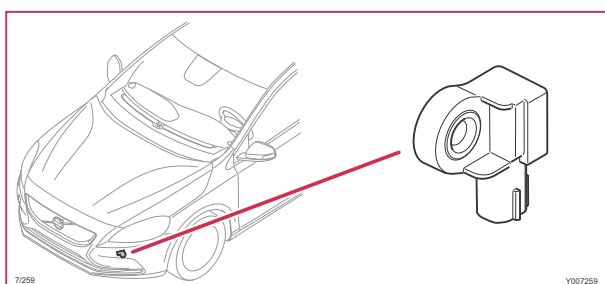


7/267 右侧驻车传感器

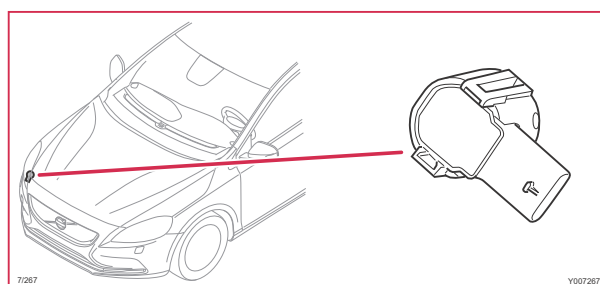


7/260 行人保护左侧撞击传感器 3

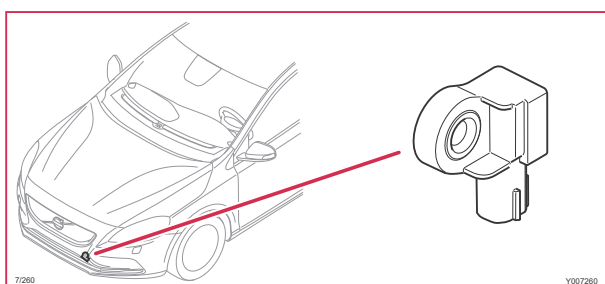


7/268 行人保护右侧撞击传感器 6

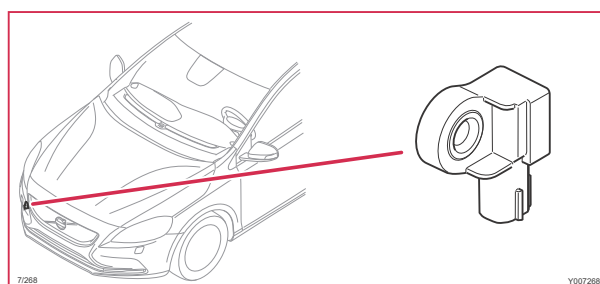


7/261 行人保护中央撞击传感器 4

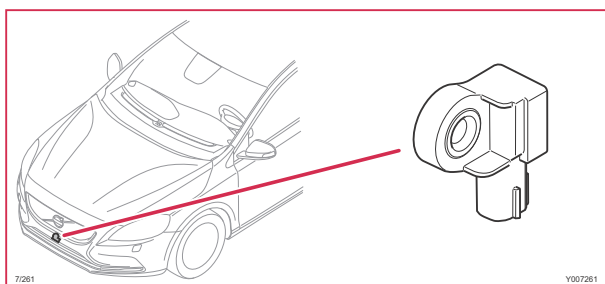


7/269 行人保护右侧撞击传感器 7

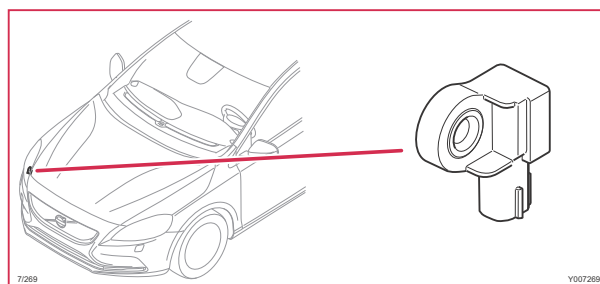


7/262 行人保护右侧撞击传感器 5

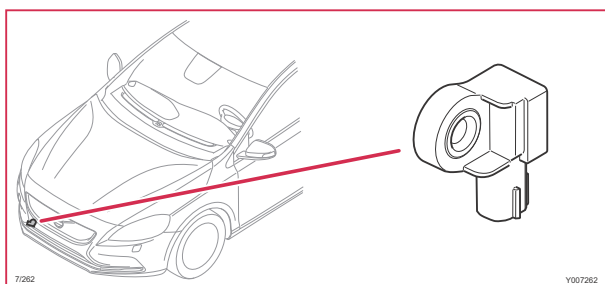


8/3 电磁离合器, 恒温控制系统

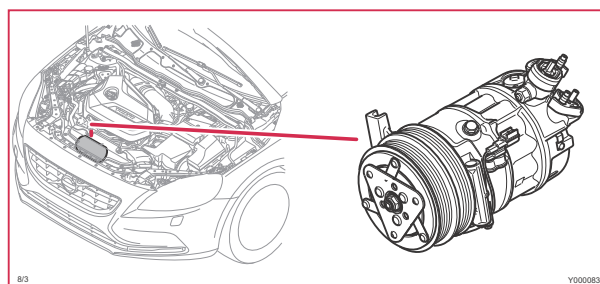


8/6-10 喷油阀

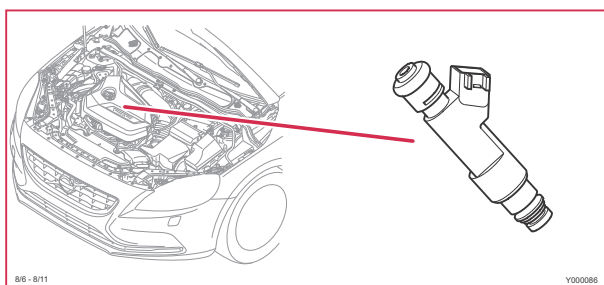


8/31 乘客侧安全气囊点火器第 1 阶段

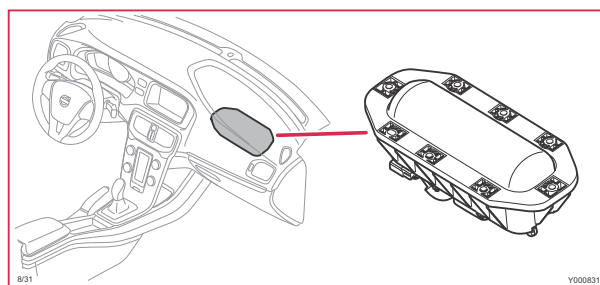


8/18 EVAP 阀

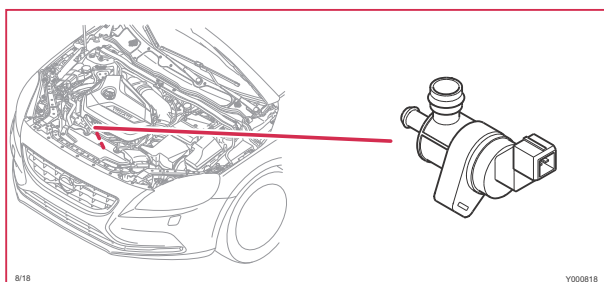


8/33 驾驶员侧安全带张紧器起爆器

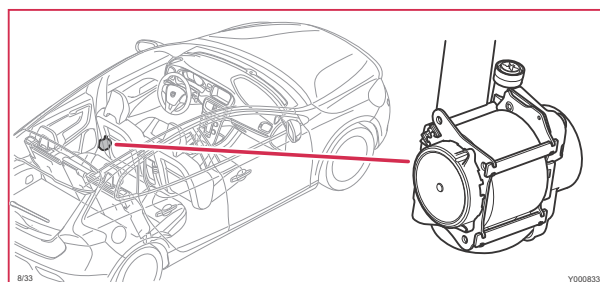


8/19 重置阀，凸轮轴进气口

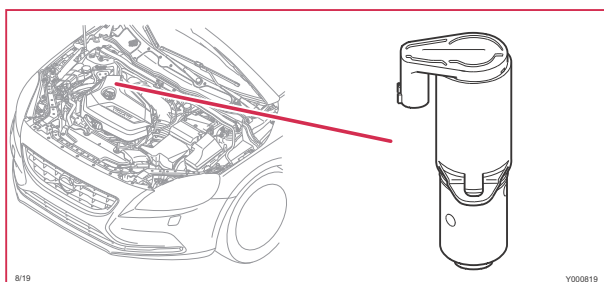


8/34 乘客侧安全带张紧器起爆器

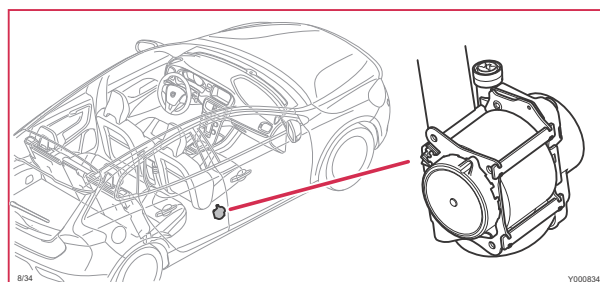


8/28 涡轮增压控制阀

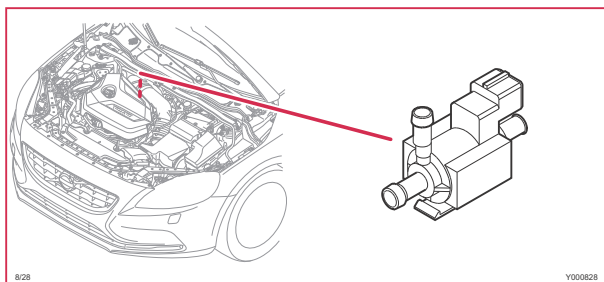


8/36 排档锁电磁线圈

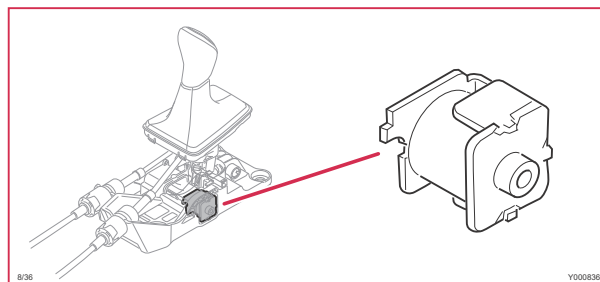


8/30 驾驶员侧安全气囊点火器第 1 阶段

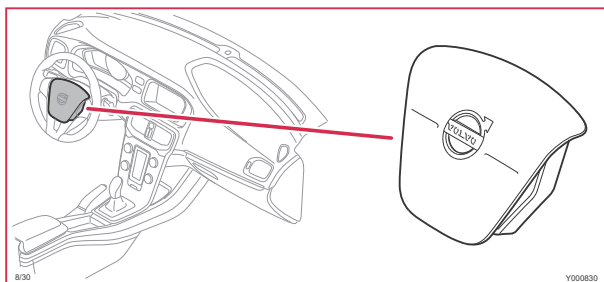


8/37 自动变速箱

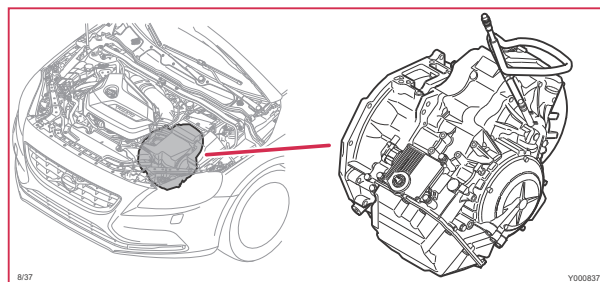


8/48 自动减光防眩目后视镜

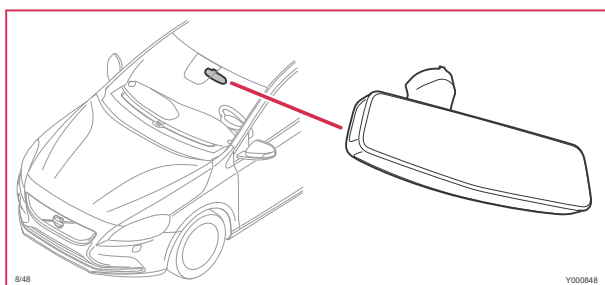


8/61 驾驶员侧安全气囊点火器第 2 阶段

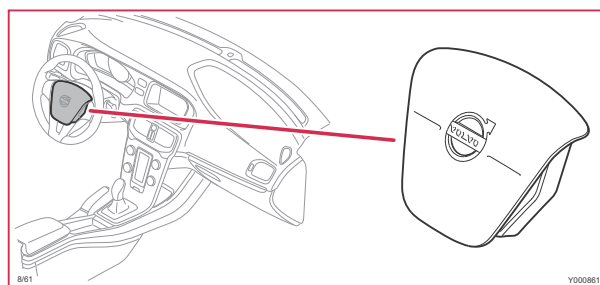


8/51 驾驶员座椅侧安全气囊起爆器

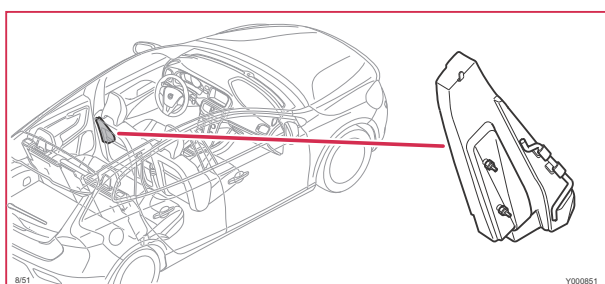


8/66 左侧气帘起爆器

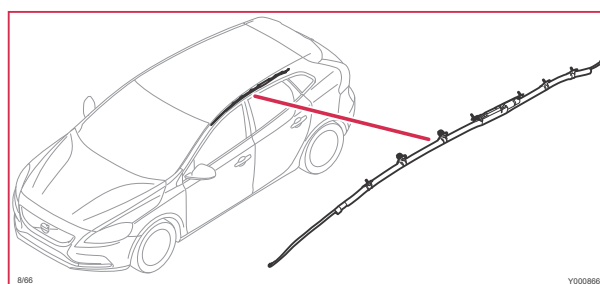


8/52 前排乘客座椅防侧撞安全气囊起爆器

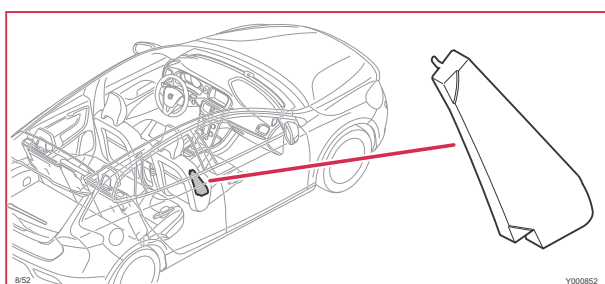


8/67 右侧气帘起爆器

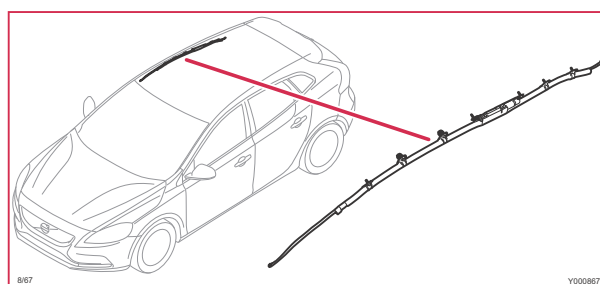


8/55 左后安全带张紧器起爆器

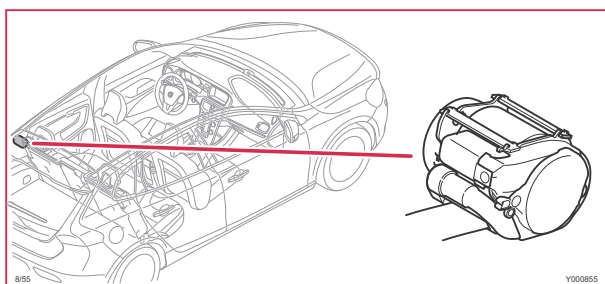


8/77 燃油量控制阀

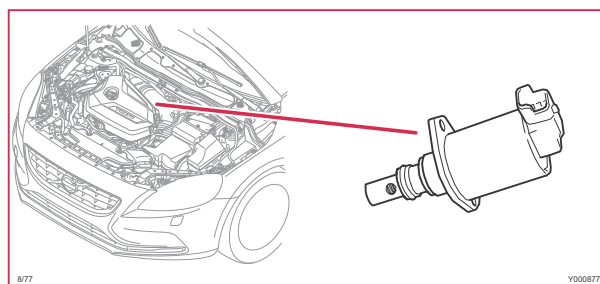


8/56 右后安全带张紧器起爆器

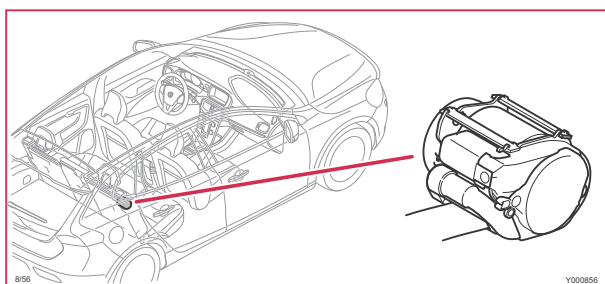


8/81 凸轮轴排气口重置阀

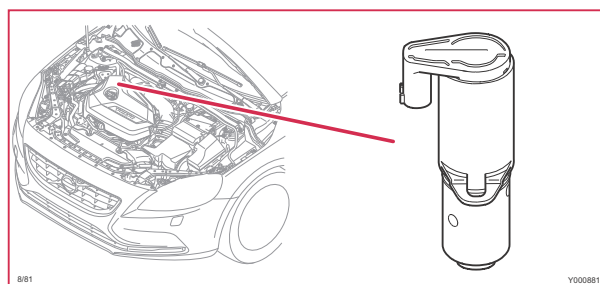


8/98 燃油压力控制阀

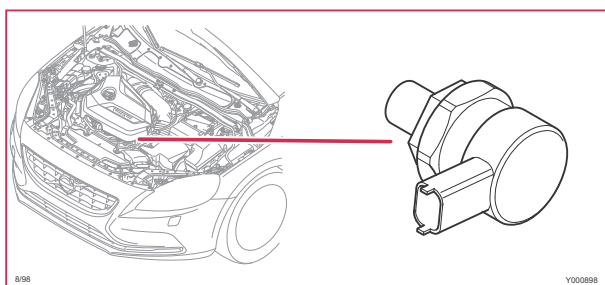


8/123 驾驶员侧安全气囊起爆器第 3 阶段

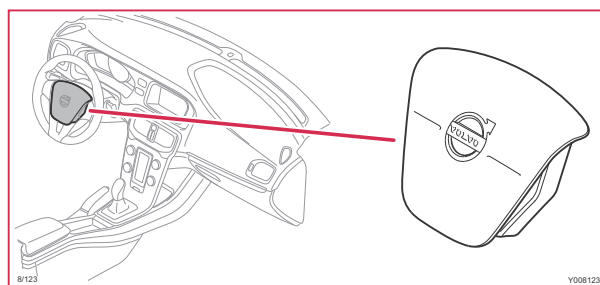


8/111 燃油流控制阀

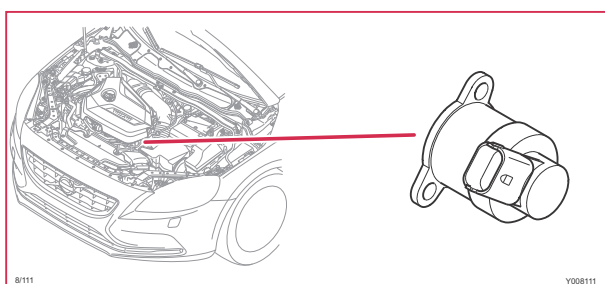


8/124 乘客侧安全气囊起爆器第 3 阶段

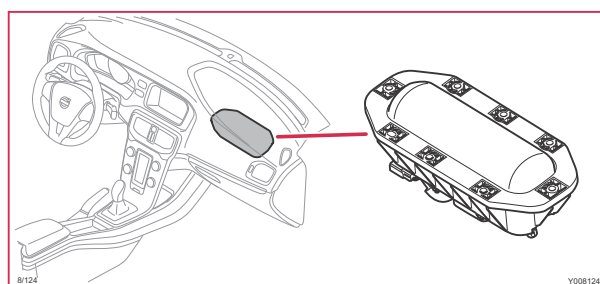


8/113 EGR 冷却旁通阀

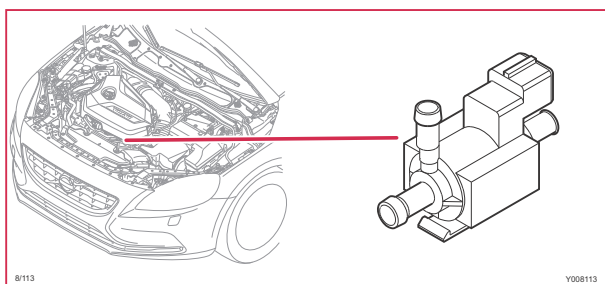


8/128 驾驶员安全带拉力限制器

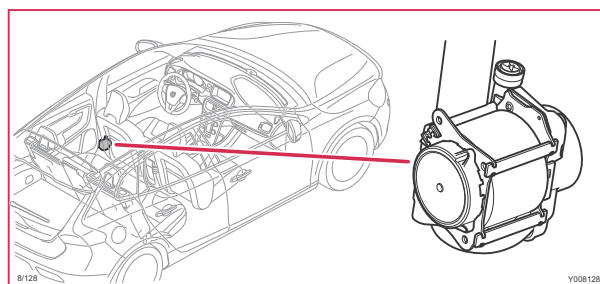


8/120 EGR 阀, 4 气缸柴油发动机

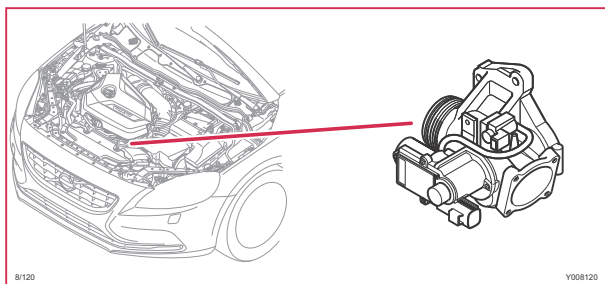


8/129 乘客安全带拉力限制器

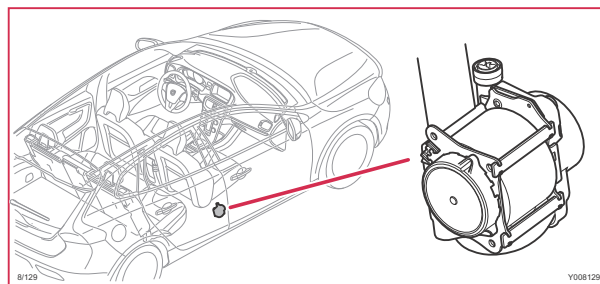


8/120 EGR 阀, 5 气缸柴油发动机

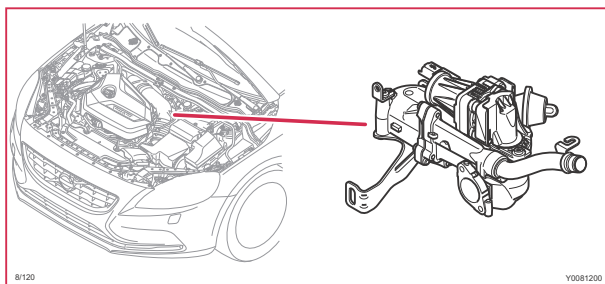


8/135 驾驶员侧膝部安全气囊

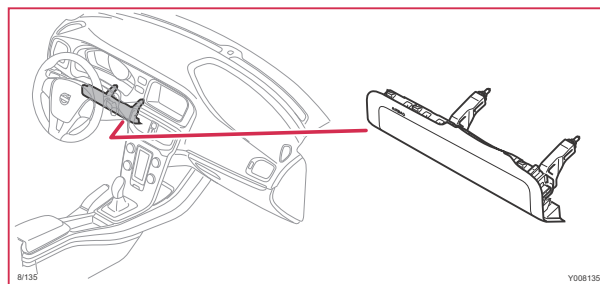


8/159 旁通阀

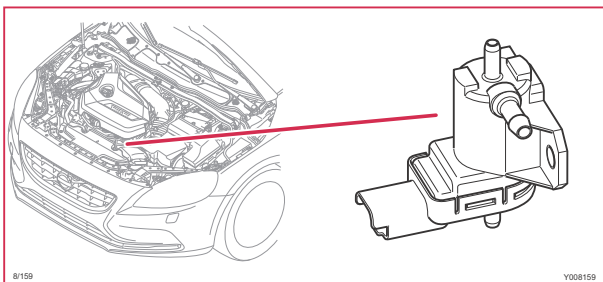


8/173 发动机盖左侧释放铰链

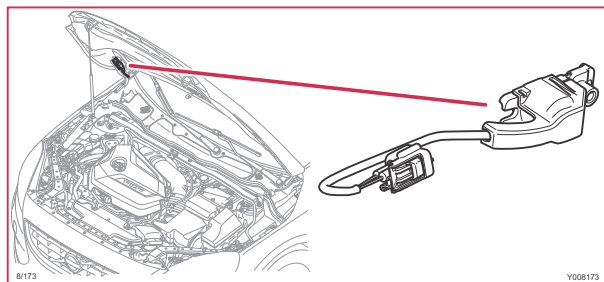


8/164 电子活塞冷却阀

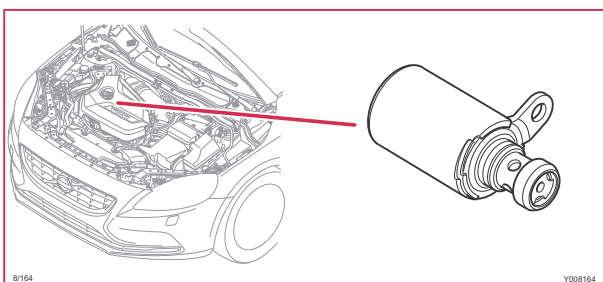


8/174 行人保护安全气囊

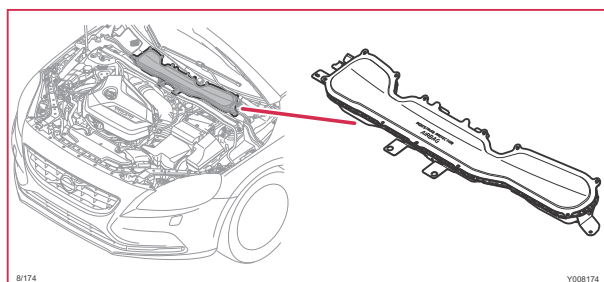


8/167 旁通电磁线圈

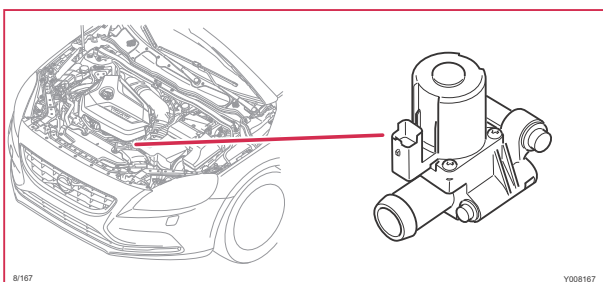


9/1 前部 12V 电源插座

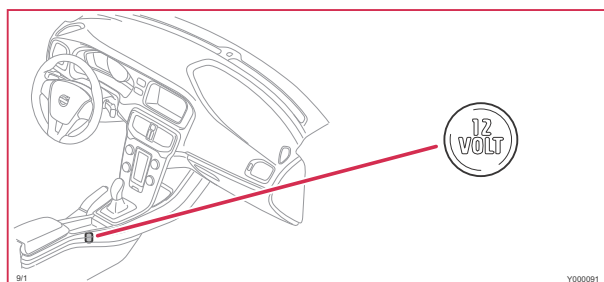


8/168 旁通电磁线圈

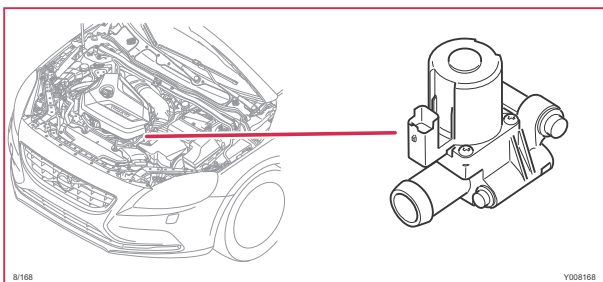


9/2 后车窗除霜器

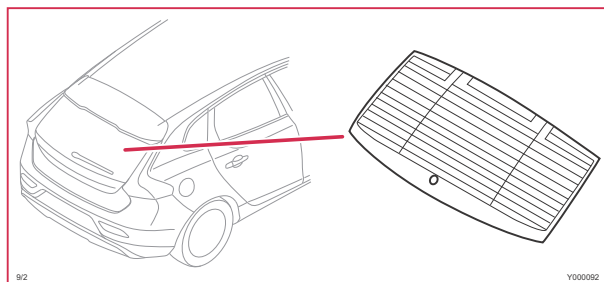


8/172 发动机盖左侧释放铰链

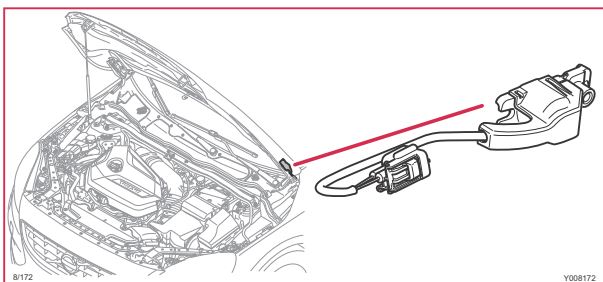


9/8 后座左座椅电热元件

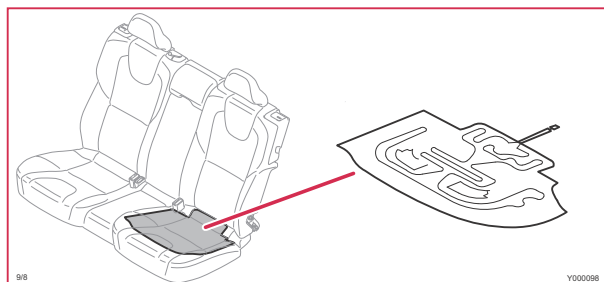


9/9 后座左椅背电热元件

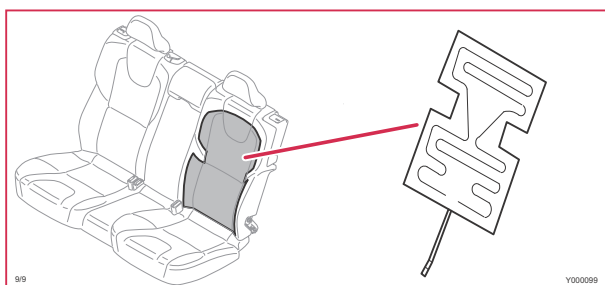


9/14 控制模块，左后座椅加热器

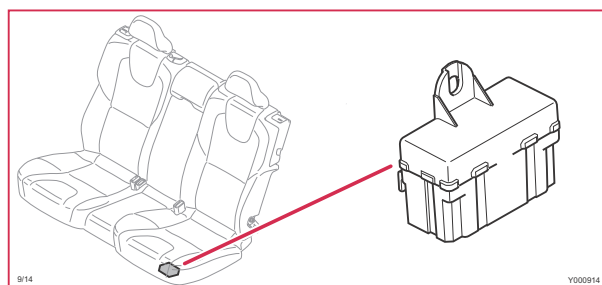


9/10 后座右座椅电热元件

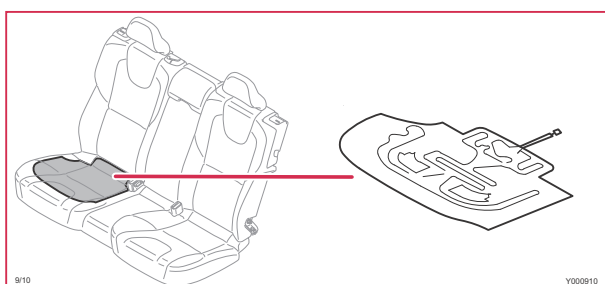


9/15 控制模块，右后座椅加热器

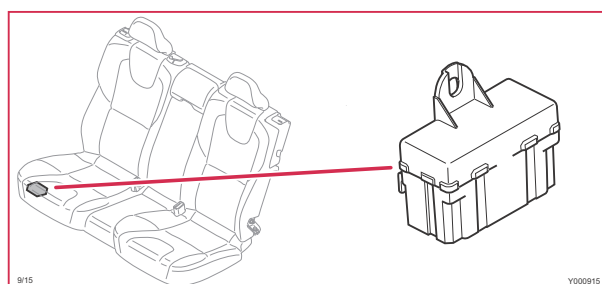


9/11 后座右椅背电热元件

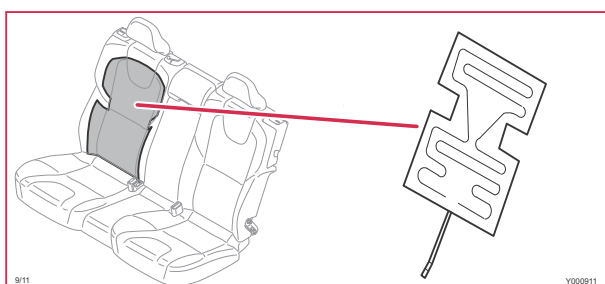


9/16 驾驶员座椅椅背电热元件

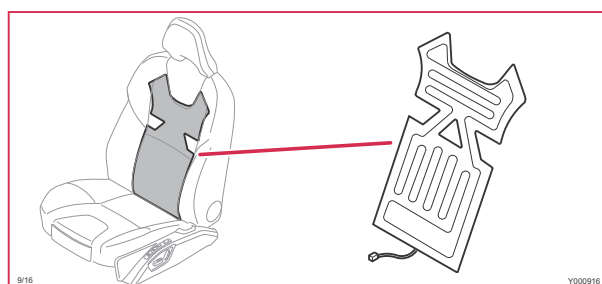


9/12 驾驶员侧座椅加热模块 (SHM)

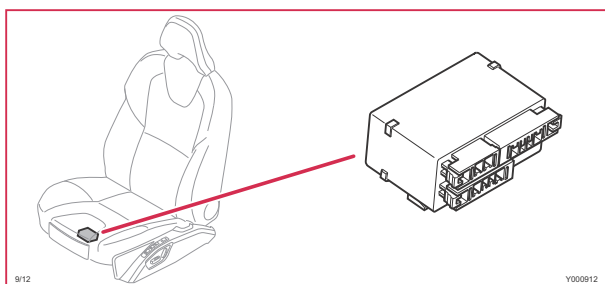


9/17 乘客座椅椅背电热元件

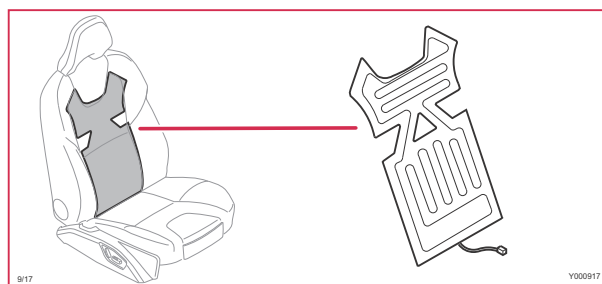

9/13 乘客侧座椅加热模块 (SHM)

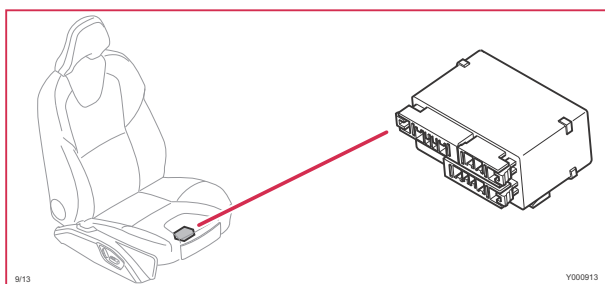


9/18 驾驶员座椅电热元件

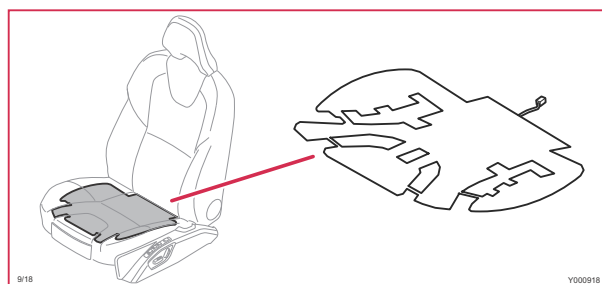


零件插图 9/19 - 9/45


9/19 乘客座椅电热元件

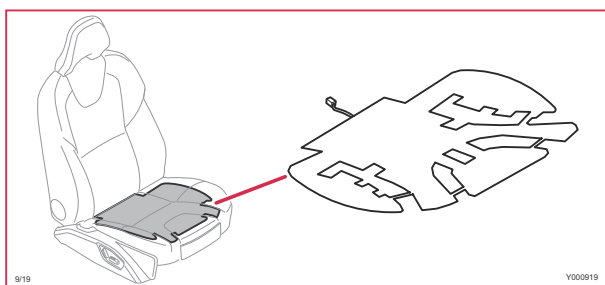


9/34 右侧电热后视镜

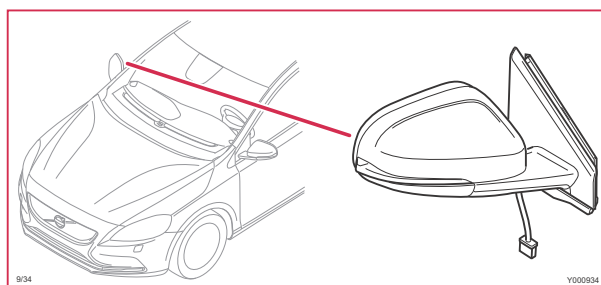


9/25 后部 12V 电源插座

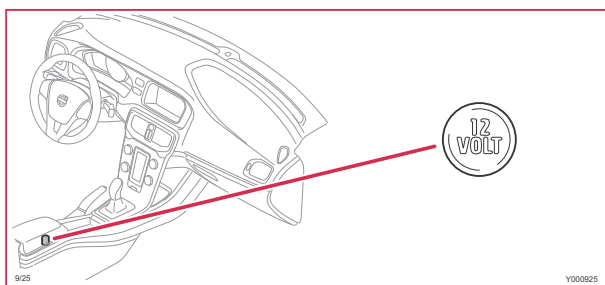


9/38 电热燃油滤清器

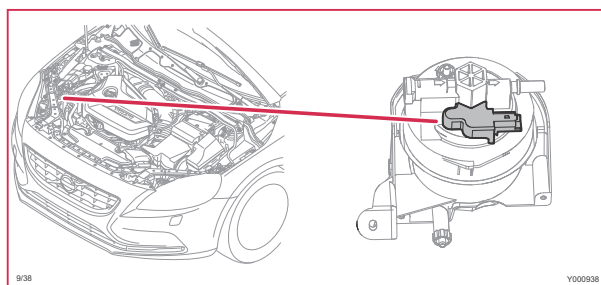


9/30 辅助加热器

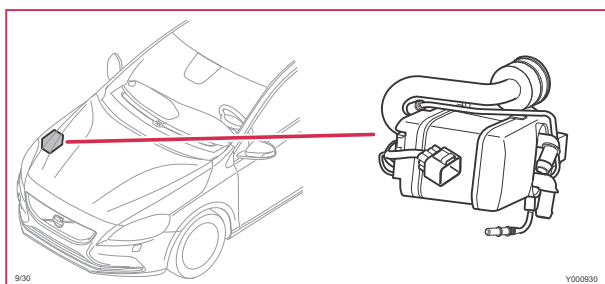


9/39 电热元件摄像机

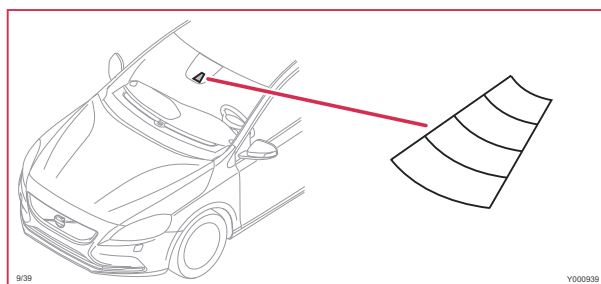


9/32 曲轴箱通风 PTC 电阻器

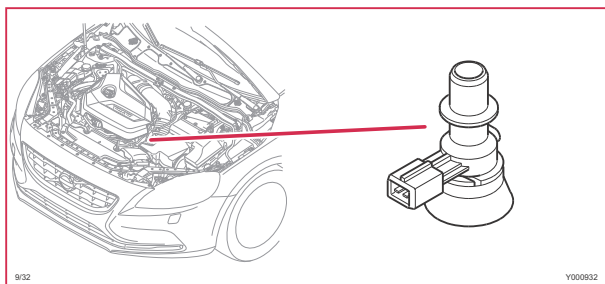


9/42 PTC 元件

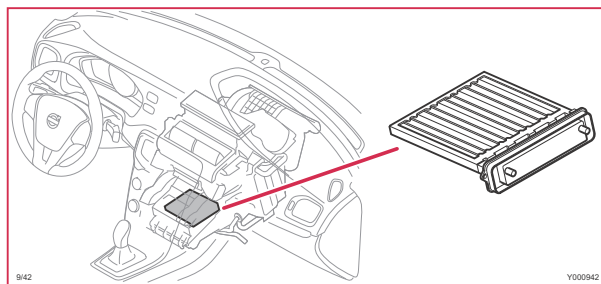


9/33 左侧电热后视镜

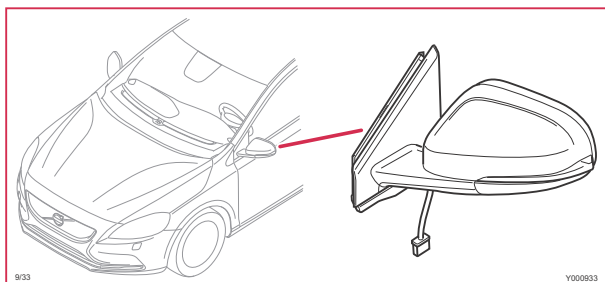


9/45 左侧电子加热式车窗

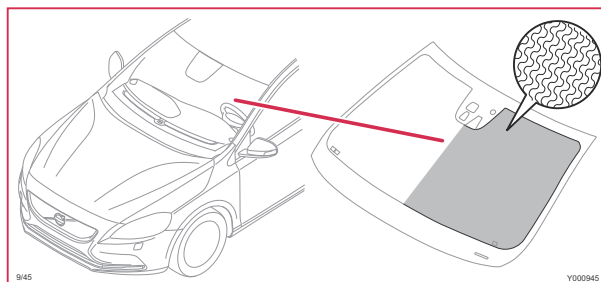


9/46 右侧电子加热式车窗

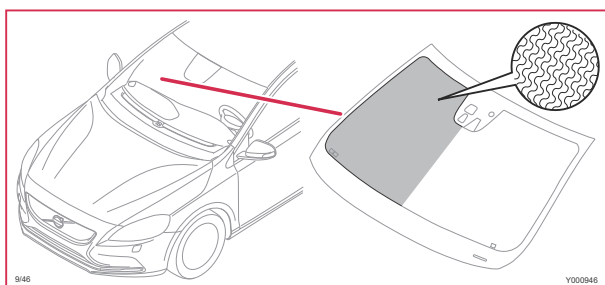


10/12 右前位置灯 / 驻车灯

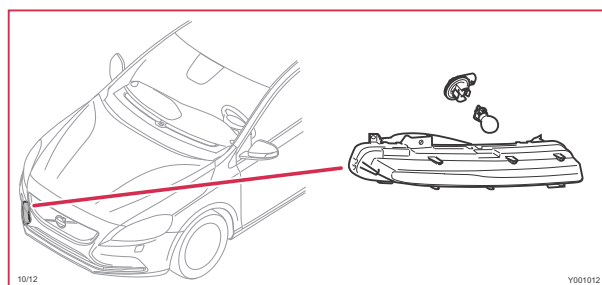


10/1 灯罩, 左前

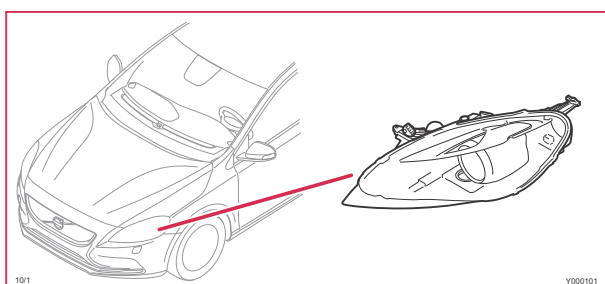


10/12 右前位置灯 / 驻车灯

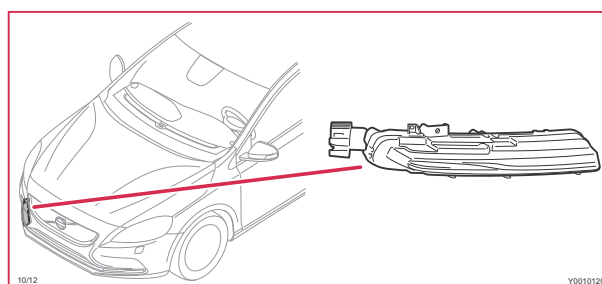


10/2 灯罩, 右前

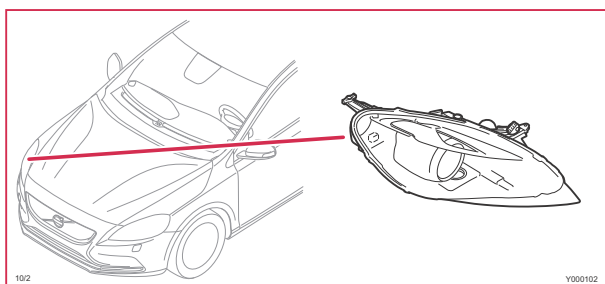


10/17 灯罩, 右后

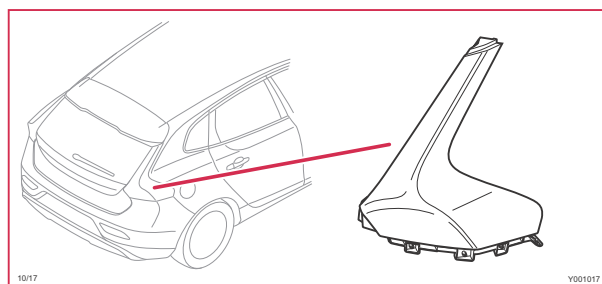


10/11 左前驻车灯

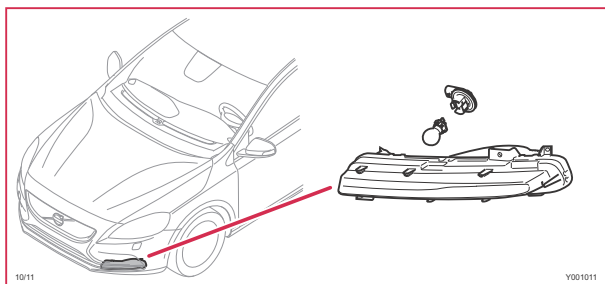

10/18 灯罩, 右前

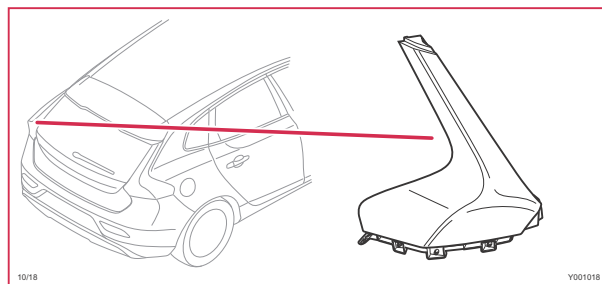

10/11 左前驻车灯

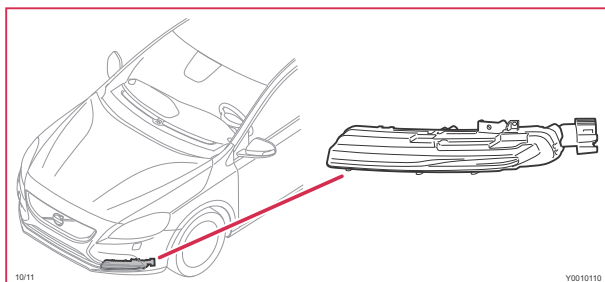

10/19 辅助制动灯

