



零件插图

7/15 - 7/31


7/15 加热含氧传感器, 5 气缸

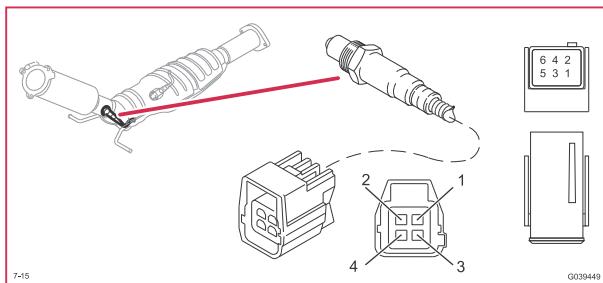


7/23 后爆震传感器

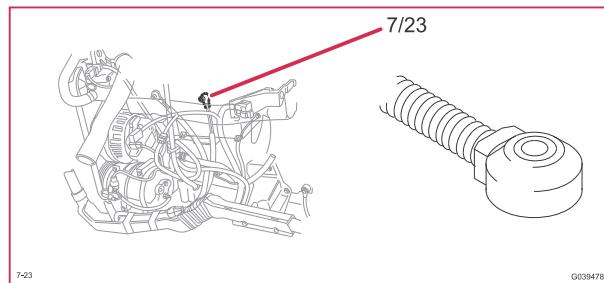


7/15 前加热含氧传感器, 缸列 2, 6 气缸

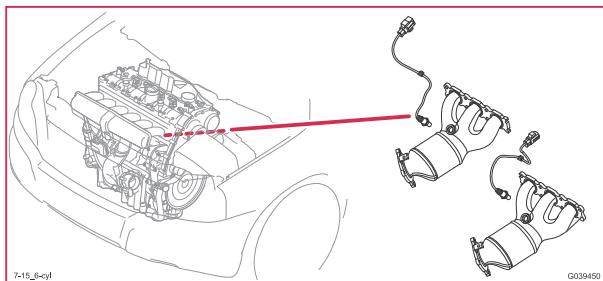


7/24 前爆震传感器

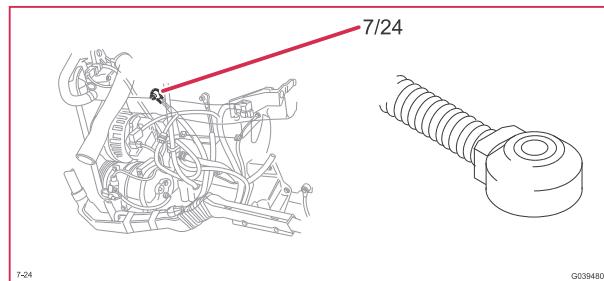


7/15 加热含氧传感器, 柴油发动机

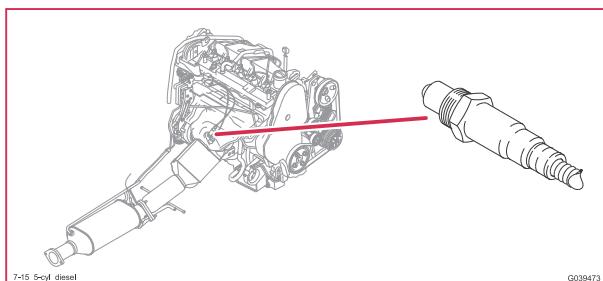


7/25 脉冲传感器, 5 气缸

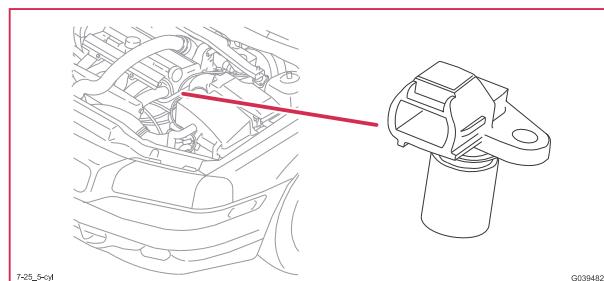


7/16 冷却液温度传感器

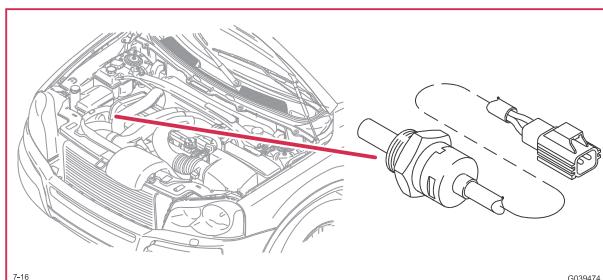


7/25 脉冲传感器, 6 气缸

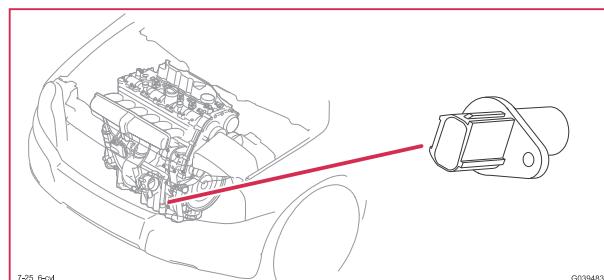

7/17 空气流量传感器 (MAF)

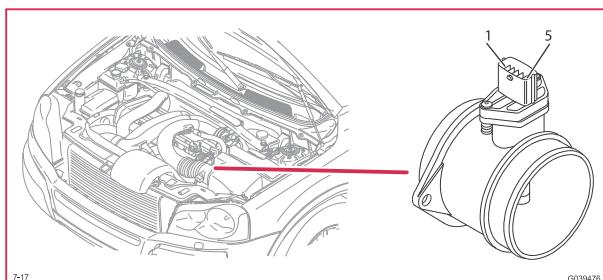


7/31 左前侧 ABS 传感器

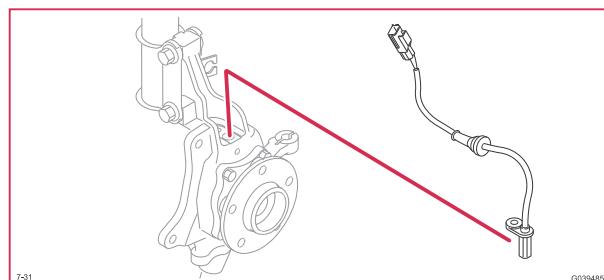


零件插图 7/32 - 7/62


7/32 右前侧 ABS 传感器

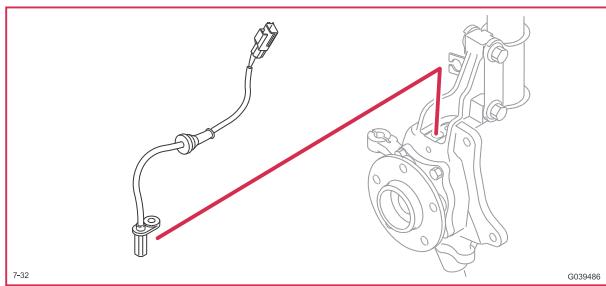


7/57 右后侧 ABS 传感器

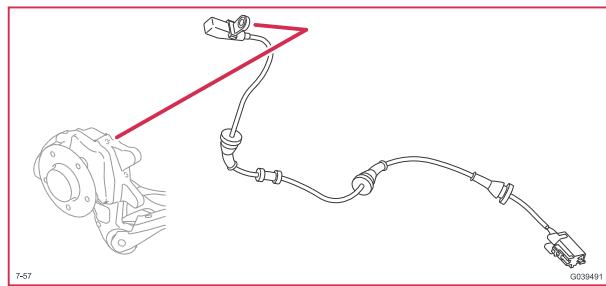


7/35 机油液位传感器

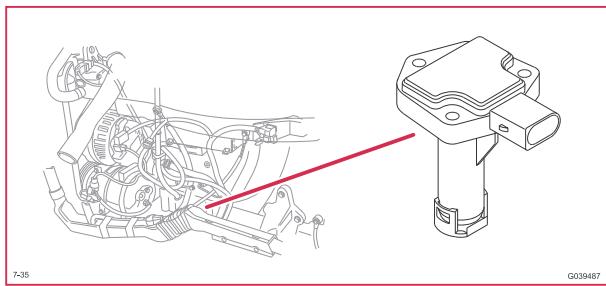


7/61 输入速度传感器 AW51

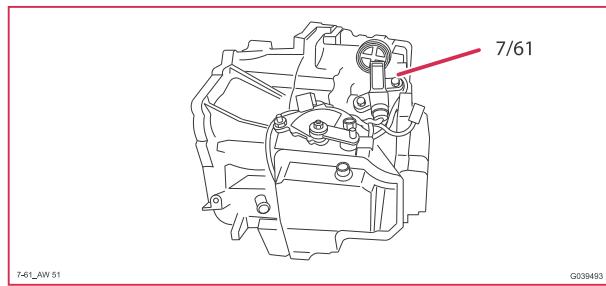


7/41 蒸发器温度传感器

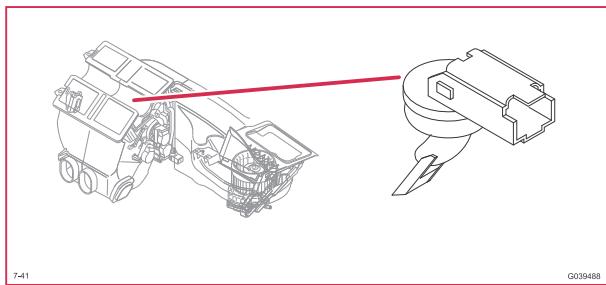


7/61 输入速度传感器 TF-80SC

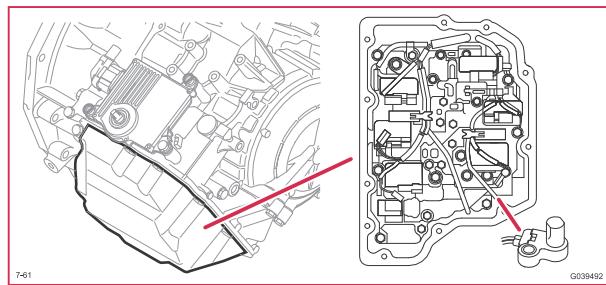


7/51 油门踏板传感器

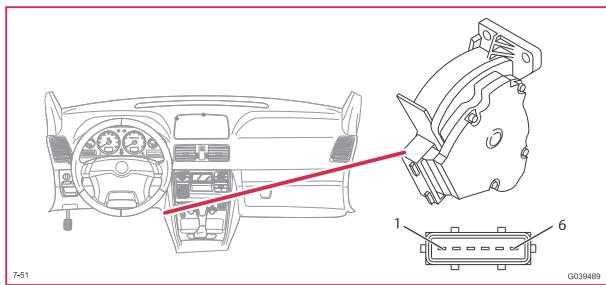


7/62 输出速度传感器 AW51

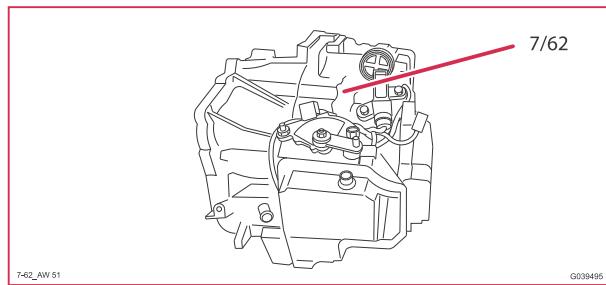

7/56 左后侧 ABS 传感器

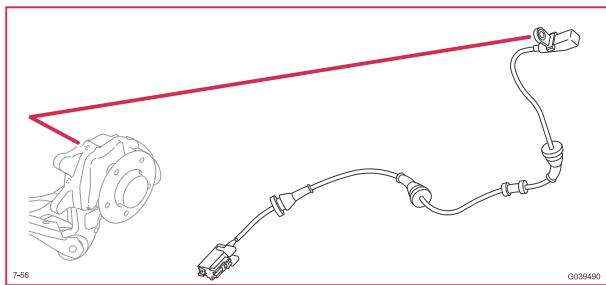


7/62 输出速度传感器 TF-80SC

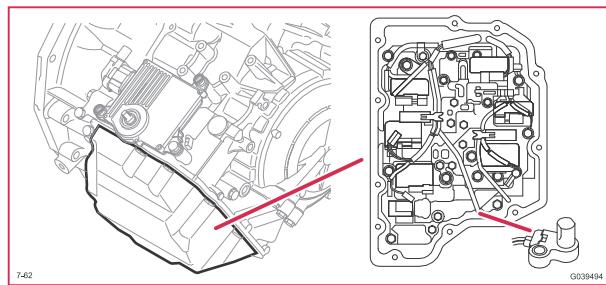


零件插图 7/73 - 7/103


7/73 冷却液液位传感器

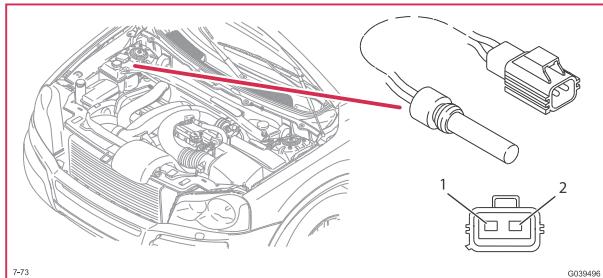


7/74 油温传感器, 自动变速箱, AW51

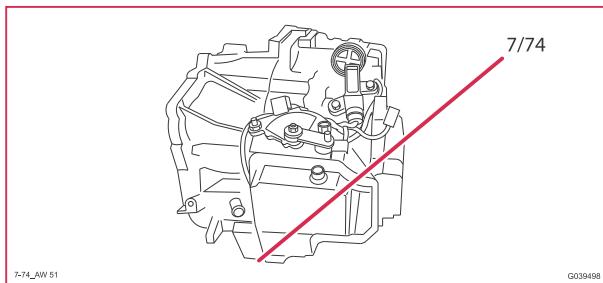


7/74 液体温度传感器, 自动变速箱, TF-80SC

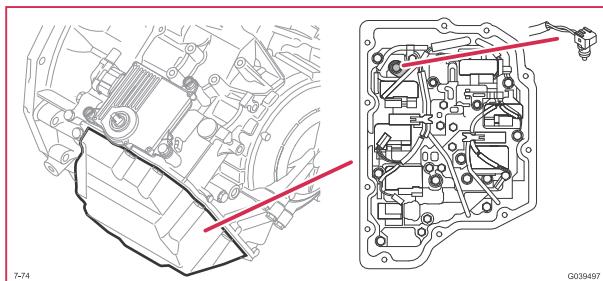


7/81 进气歧管压力传感器, 5气缸

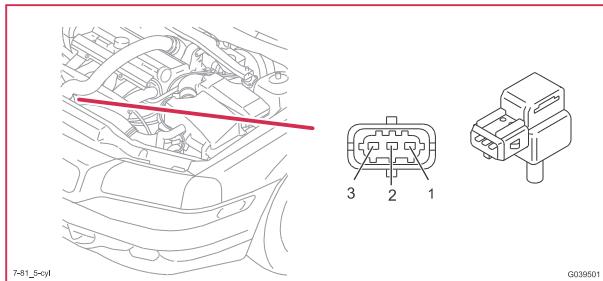


7/81 进气歧管压力传感器, 6气缸

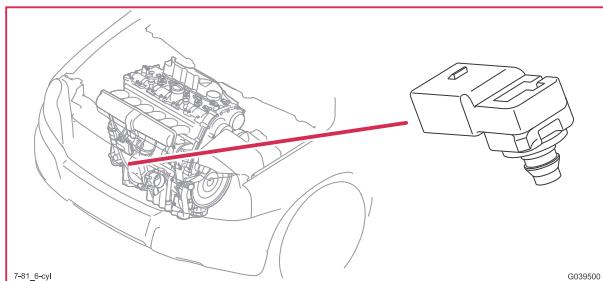


7/82 前加热含氧传感器, 5气缸

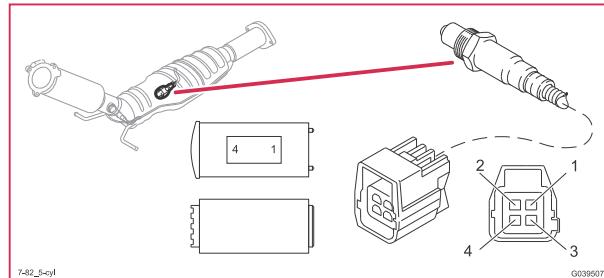


7/82 后加热含氧传感器, 缸列 2, 6 气缸

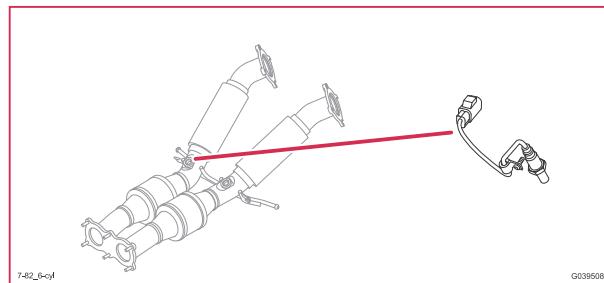


7/91 方向盘角度传感器

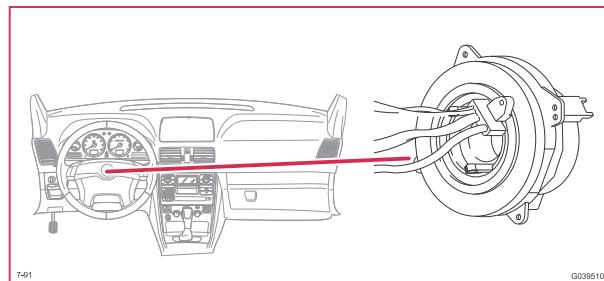

7/93 乘客重量传感器 (OWS)

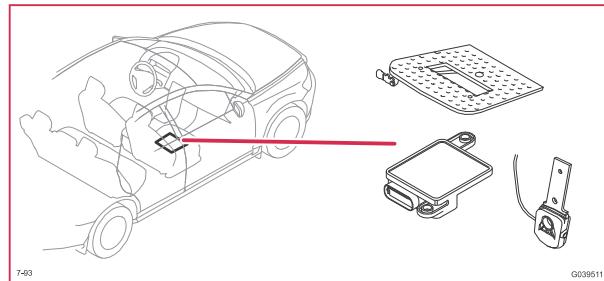


7/103 前加热含氧传感器, 缸列 1, 6 气缸

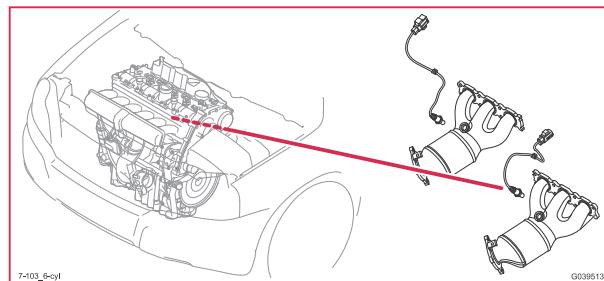


零件插图
7/104 - 7/122


7/104 后加热含氧传感器, 缸列 1, 6 气缸

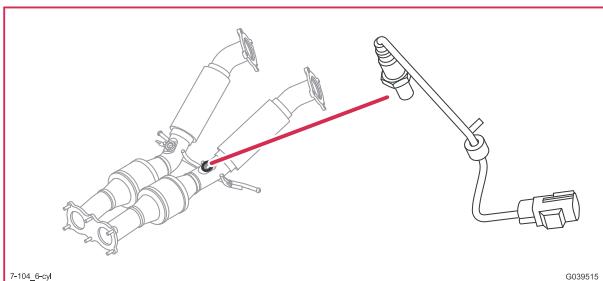


7/111 右座椅温度传感器

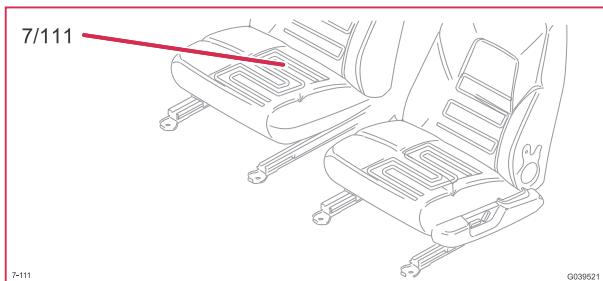


7/105 车外温度传感器, 发动机控制模块

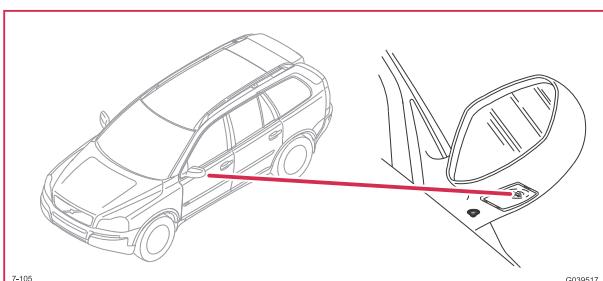


7/115 左前侧撞传感器

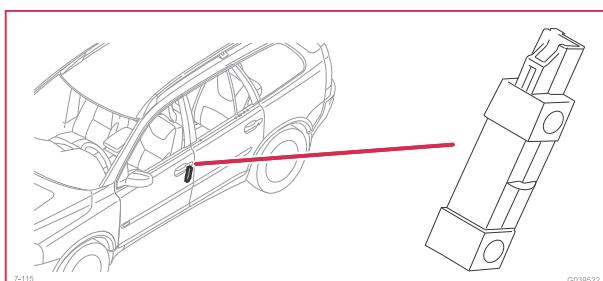


7/108 左后侧撞传感器

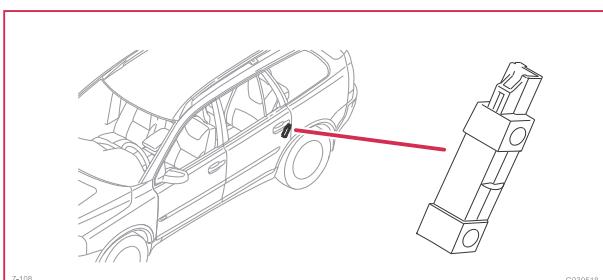


7/116 右前侧撞传感器

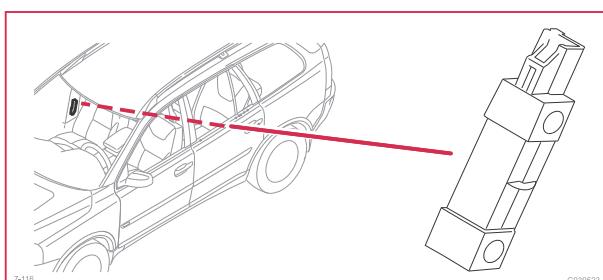


7/109 右后侧撞传感器

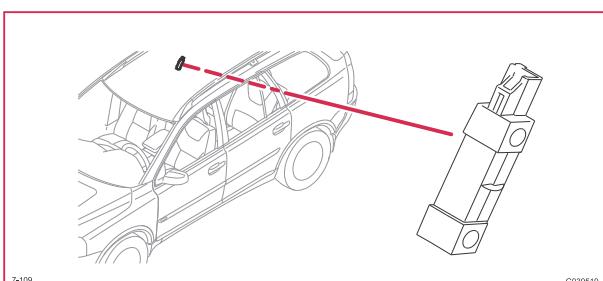


7/120 左后角度传感器, Four-C 功能 / 双氙气放电式头灯

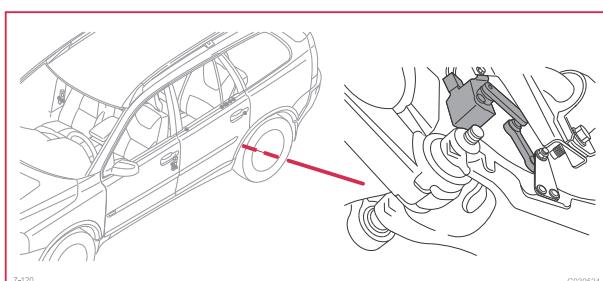

7/110 左座椅温度传感器

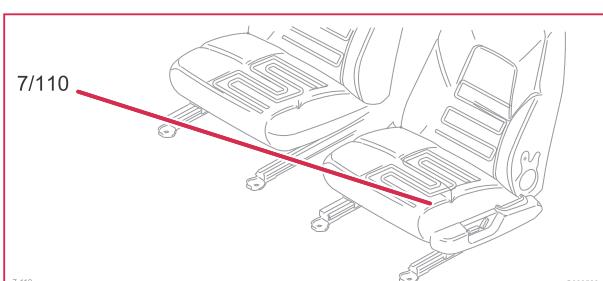


7/122 前方动静传感器模块 (MMS)

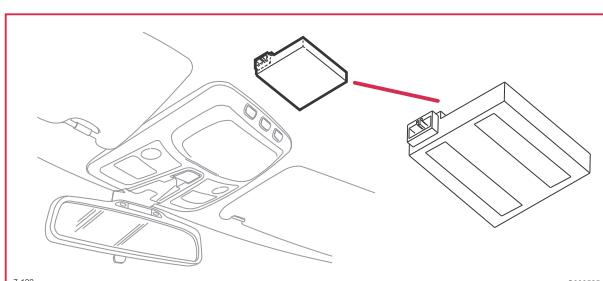


零件插图 7/123 - 7/156


7/123 离合器踏板传感器

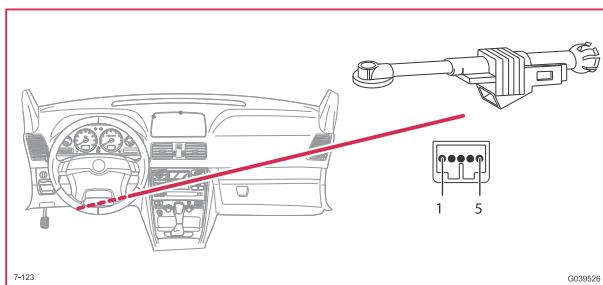


7/139 刹车压力传感器 1 (A)

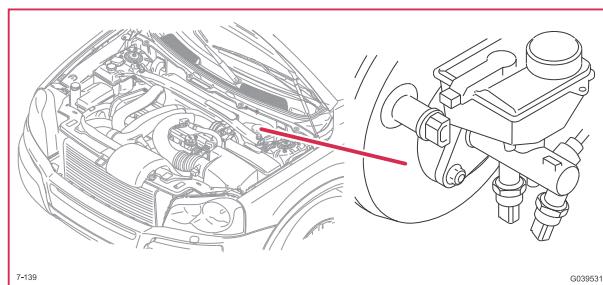


7/124 刹车踏板传感器

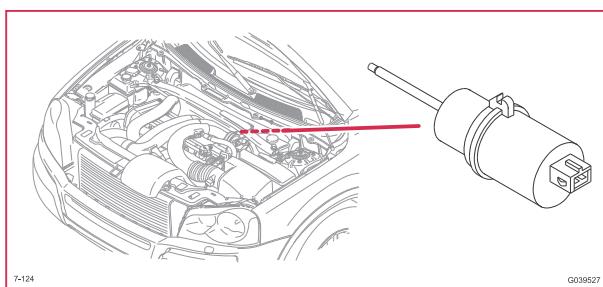


7/143 泵侧燃油油位传感器

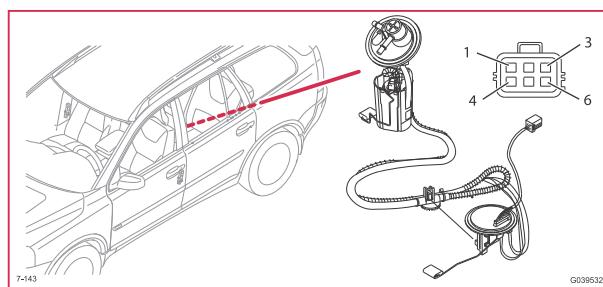


7/129 刹车压力传感器 2 (B)

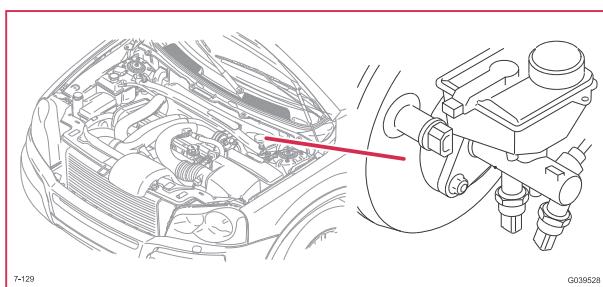


7/149 雨量传感器模块 (RSM)

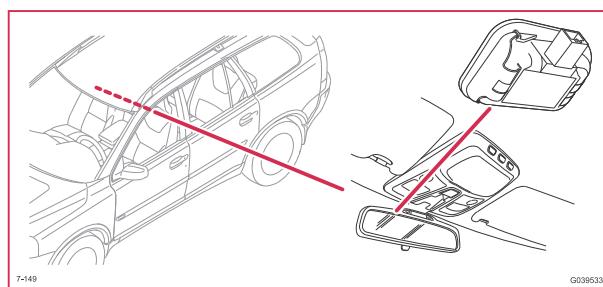

7/130 燃油液位传感器, 喷射器侧

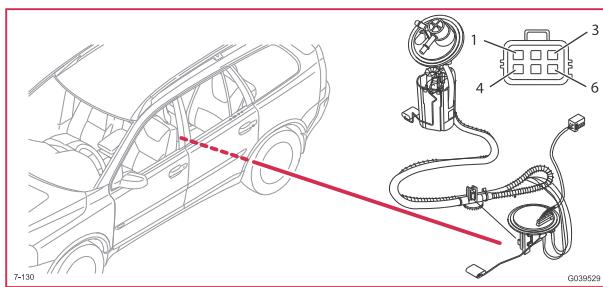


7/154 燃油温度传感器, 柴油发动机

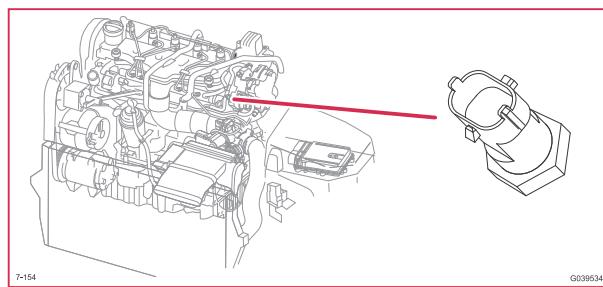


7/131-

7/134 后驻车辅助传感器

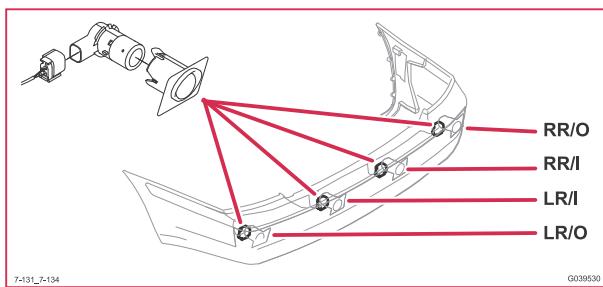


7/156 燃油压力及温度传感器

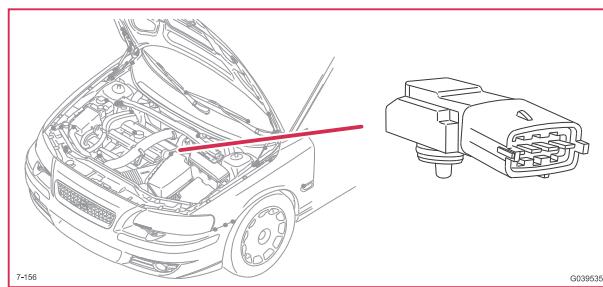


零件插图
7/158 - 7/173


7/158 后部动静传感器 (MMS)

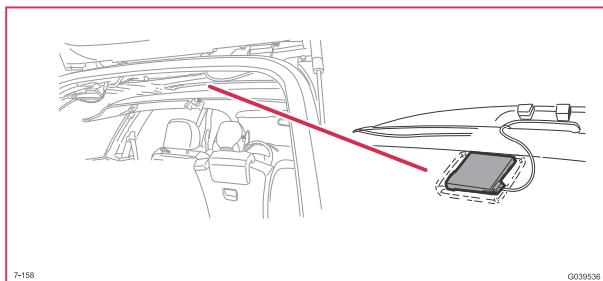


7/166 机油油位传感器, 柴油发动机

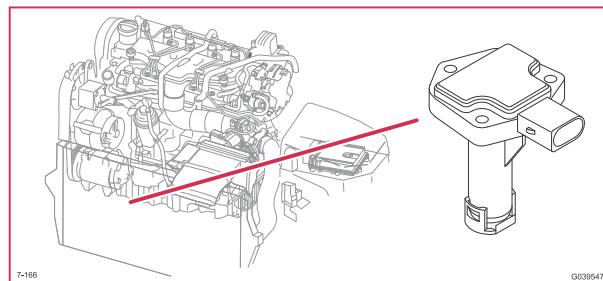


7/159 空气品质传感器 (AQS)

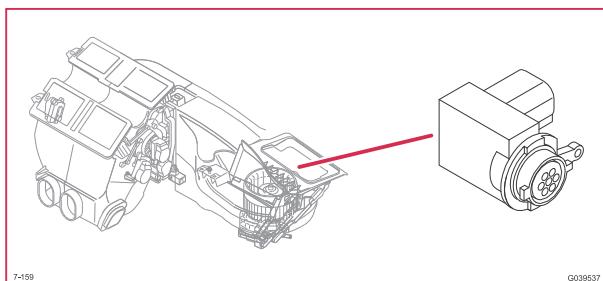


7/172 进气凸轮轴位置传感器, 5 气缸

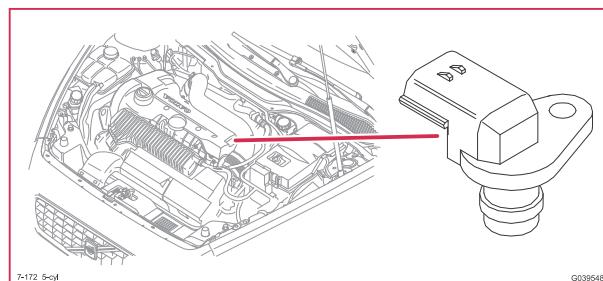


7/162 燃油管压力传感器, 柴油发动机

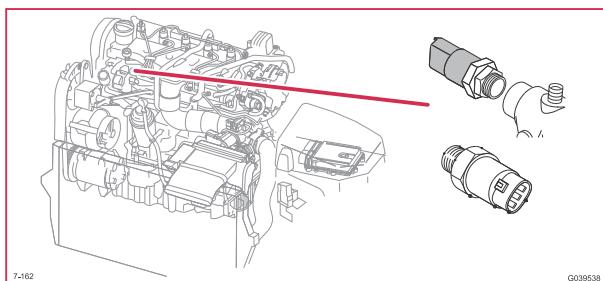


7/172 进气凸轮轴位置传感器, 6 气缸

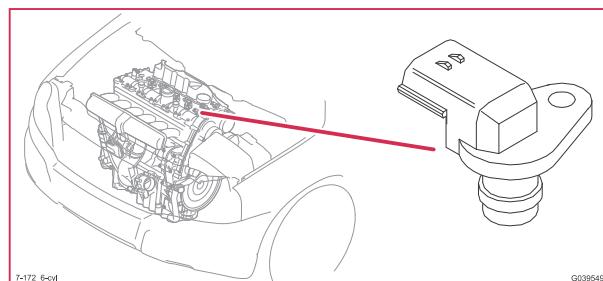


7/164 车身传感器线束稳定传感器 (BSC)

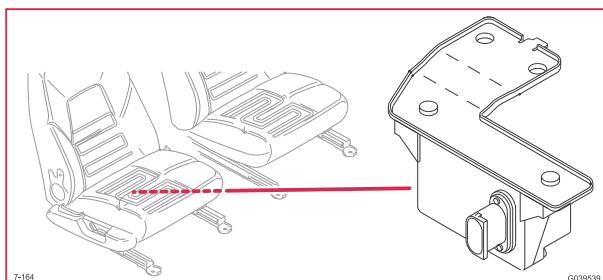


7/173 凸轮轴排气侧位置传感器, 柴油发动机汽车

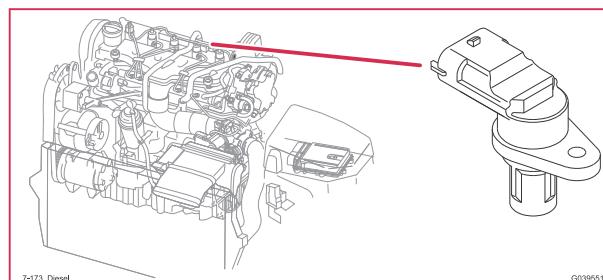

7/165 进气歧管压力及温度传感器

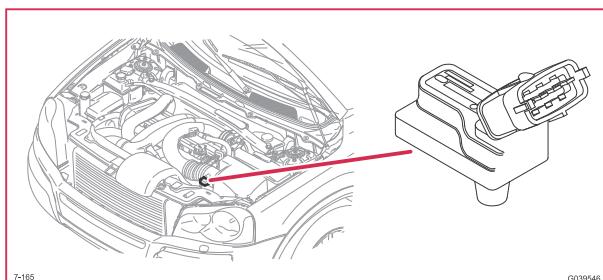


7/173 出气侧凸轮轴位置传感器, 5 气缸

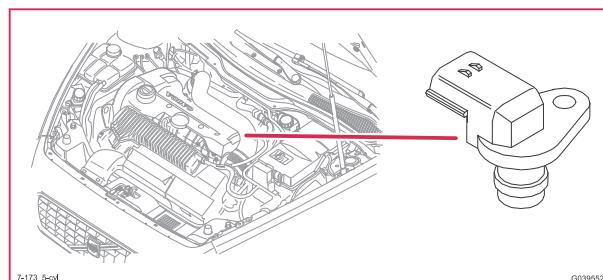


零件插图 7/173 - 8/3


7/173 排气凸轮轴位置传感器, 6 气缸

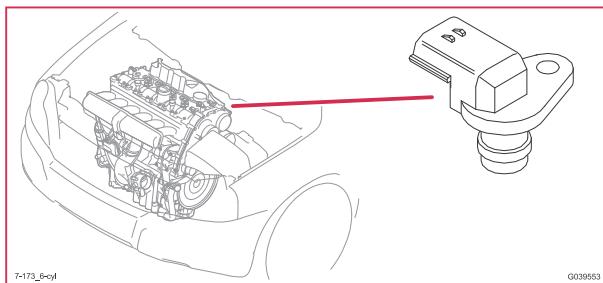


7/190 触媒催化转换器温度传感器

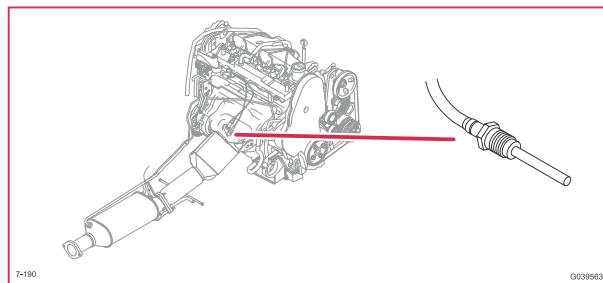


7/174 差压传感器, 微粒滤清器

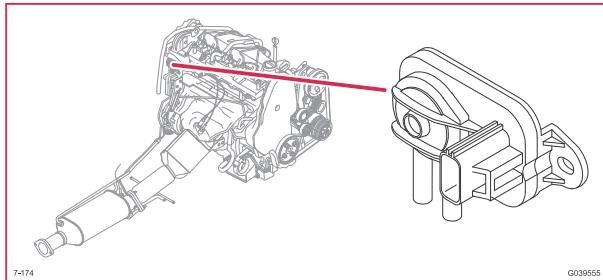


7/191 微粒滤清器温度传感器

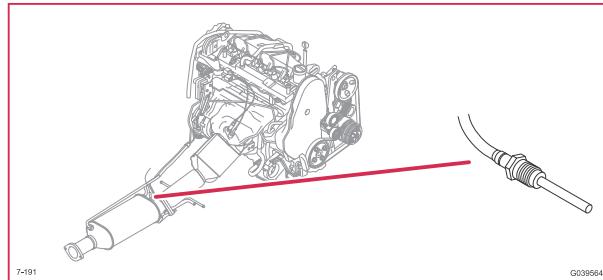


7/175 座椅重量传感器, 安全带提醒器

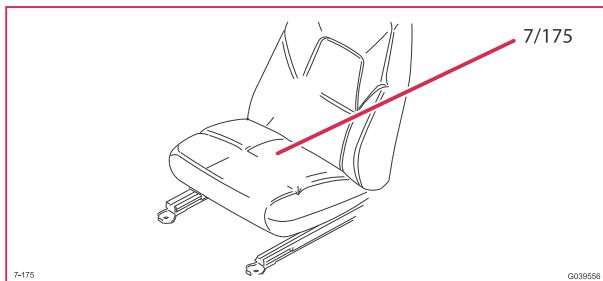

7/199 超声波传感器 (IMS)

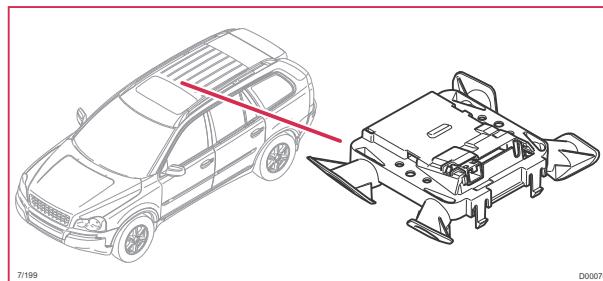


7/178 前部碰撞传感器, 右侧

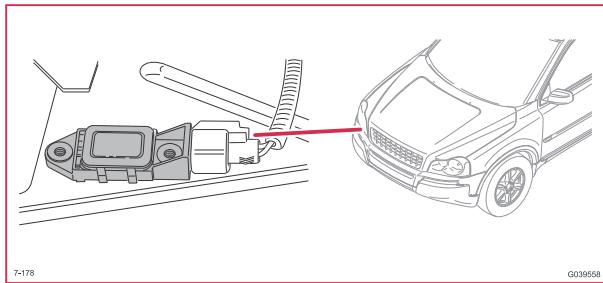


7/204-


7/207 前部驻车辅助传感器

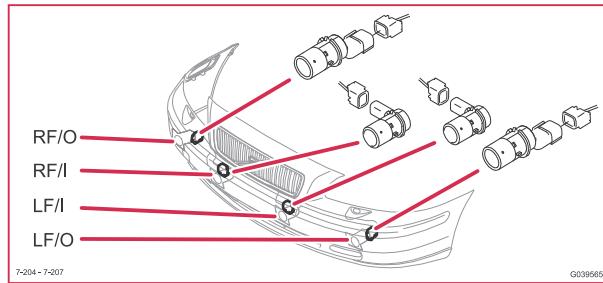

7/179 前部碰撞传感器, 左侧

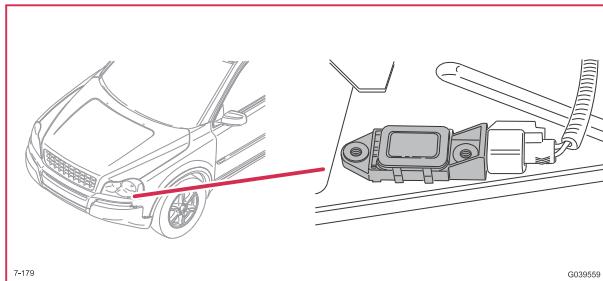


8/3 电磁离合器, 恒温控制系统

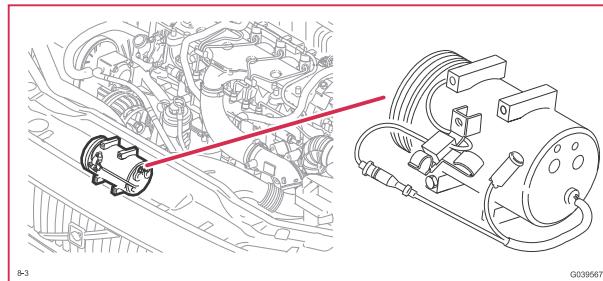

零件插图


8/6-10 - 8/33

8/6-10 柴油发动机喷油阀

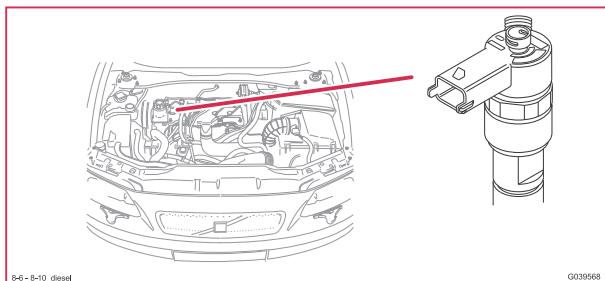


G039568

8/28 涡轮增压控制阀

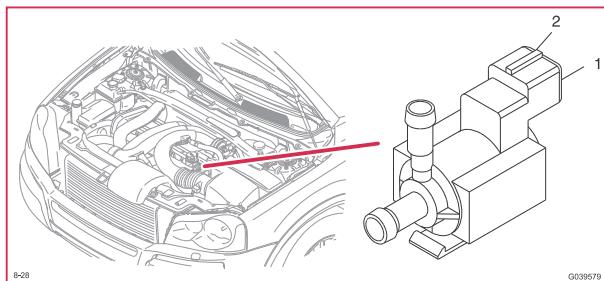


G039579

8/6-11 汽油发动机喷油阀

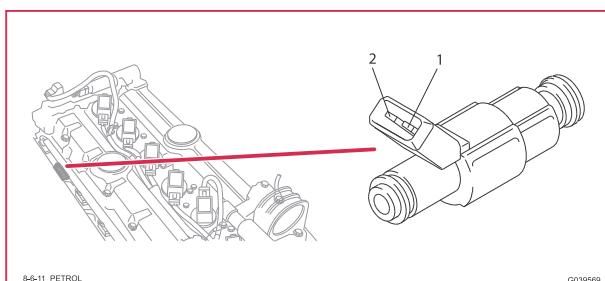


G039569

8/30 驾驶员侧气囊起爆器

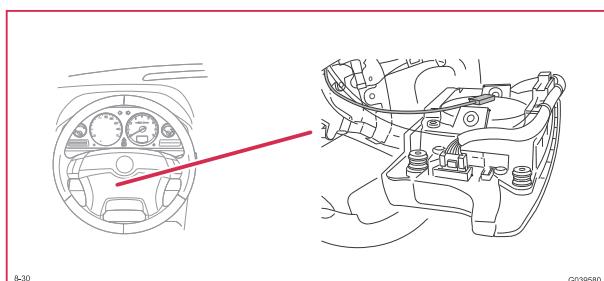


G039580

8/18 EVAP 阀

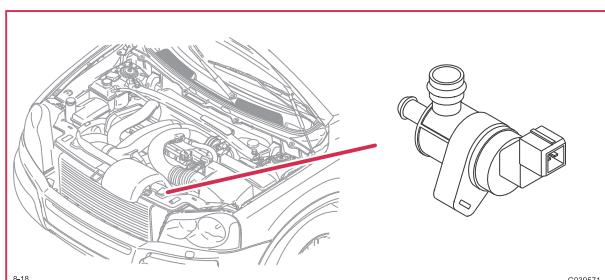


G039571

8/31 乘客侧气囊起爆器

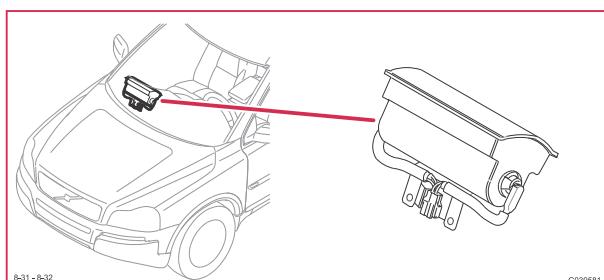


G039581

8/19 可变气门正时输入电磁线圈

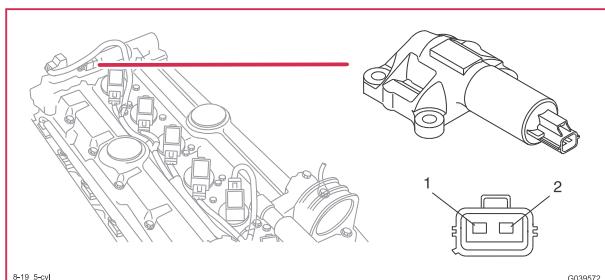


G039572

8/32 乘客侧气囊起爆器第 2 阶段

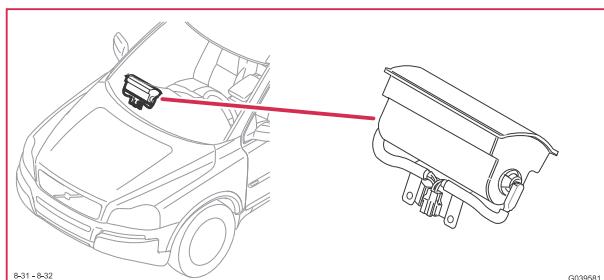


G039582

8/19 可变气门正时输入电磁线圈, 6 气缸

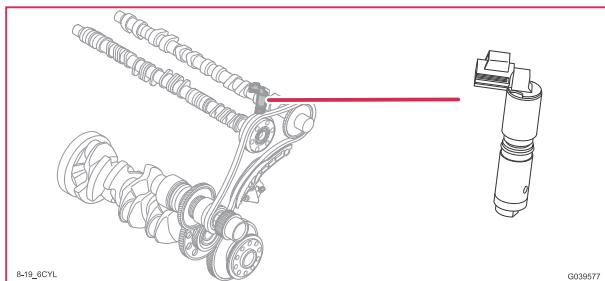

G039577


8/33 左前安全带张紧器起爆器

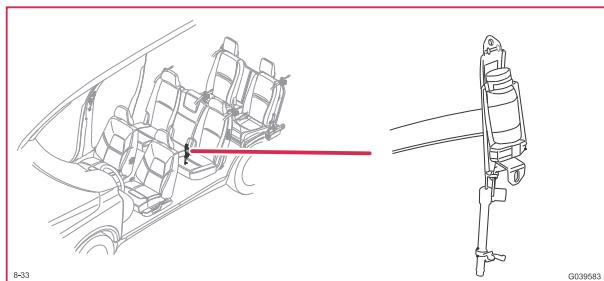


G039583

零件插图 8/34 - 8/40


8/34 右前安全带张紧器起爆器

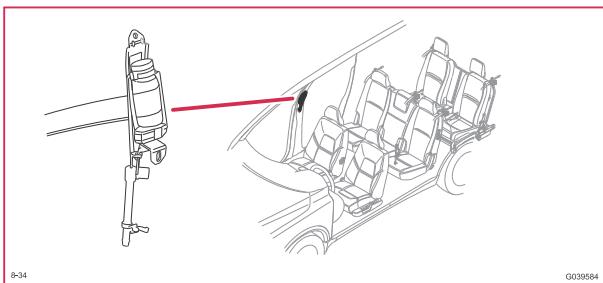


8/38 排档电磁线圈 1 TF-80SC

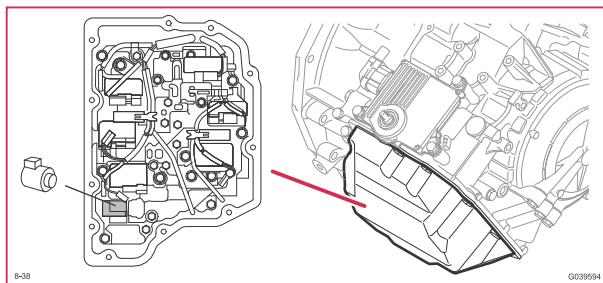


8/36 排档锁电磁线圈

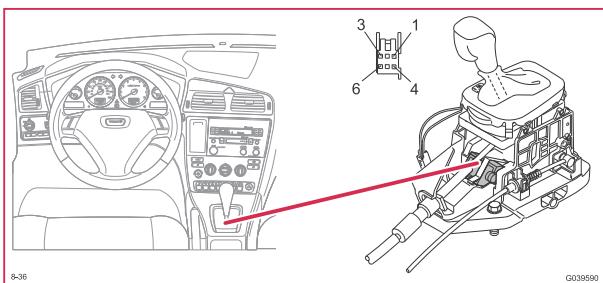


8/39 排档电磁线圈 2 AW51

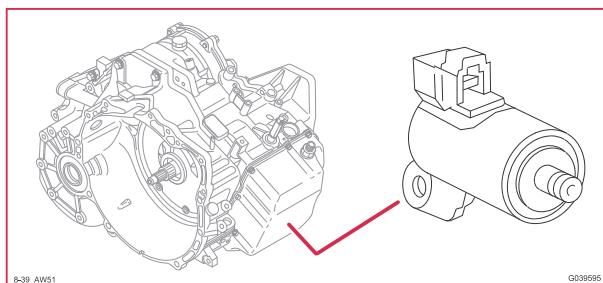


8/37 自动变速箱 AW51

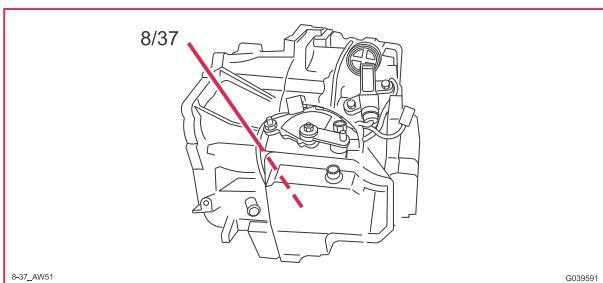


8/39 排档电磁线圈 2 TF-80SC

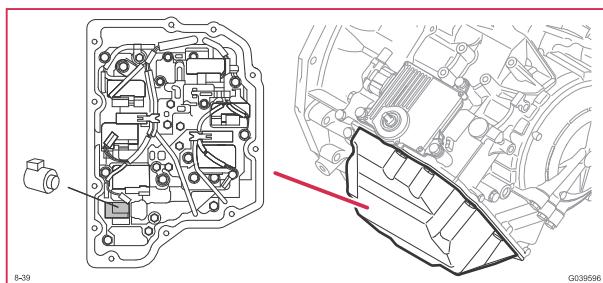


8/37 自动变速箱 TF-80SC

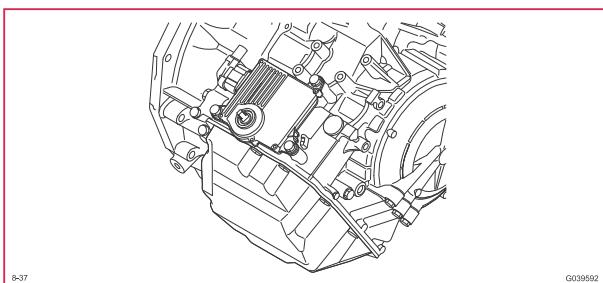


8/40 锁定电磁线圈 AW51

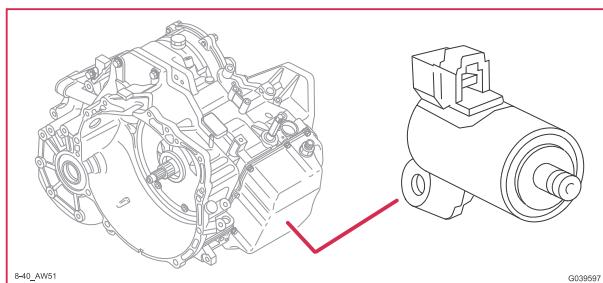

8/38 排档电磁线圈 1 AW51

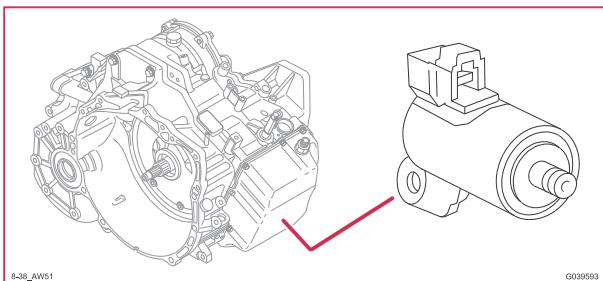


8/40 锁定电磁线圈 TF-80SC

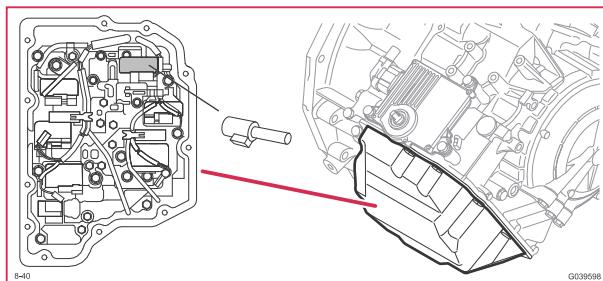


零件插图

8/41 - 8/66


8/41 压力电磁线圈 AW51

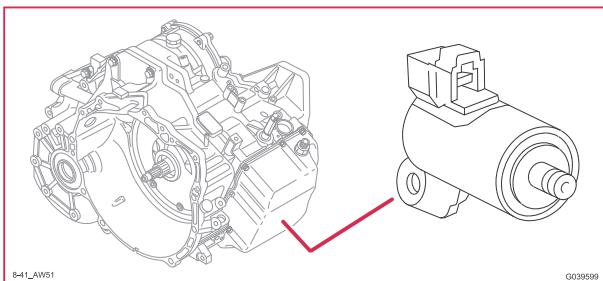


8/56 右后安全带张紧器起爆器

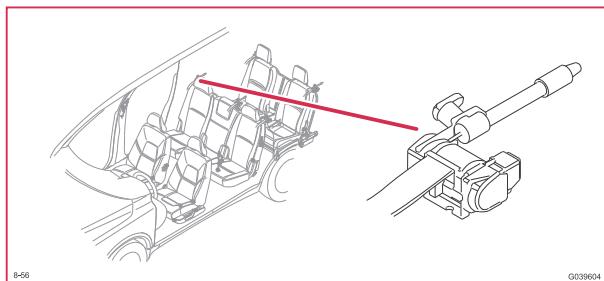


8/46 启动元件 DSTC

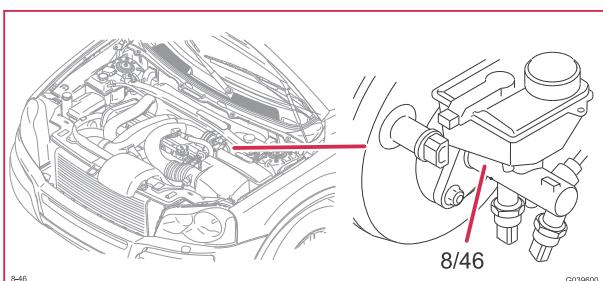


8/61 驾驶员侧安全气囊起爆器第 2 阶段

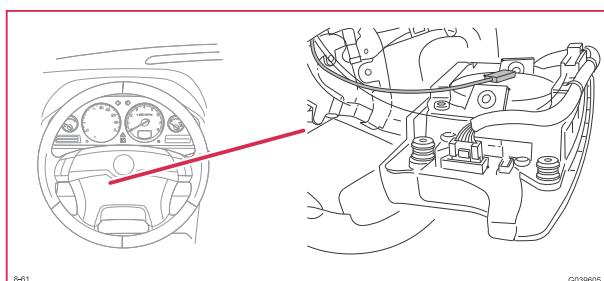


8/51 左前侧安全气囊点火器

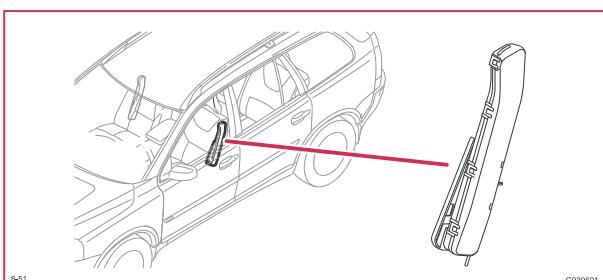


8/62 后排中座安全带张紧器起爆器

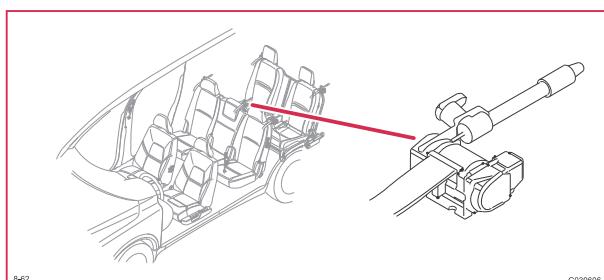


8/52 右前安全气囊点火器

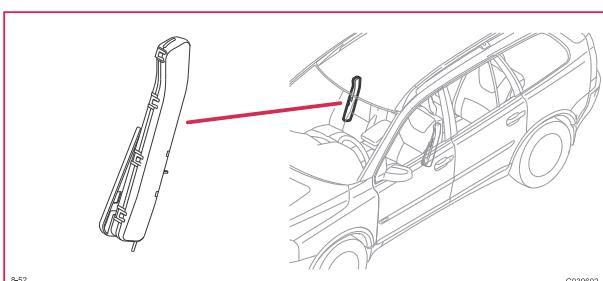


8/64 柴油发动机架电磁阀

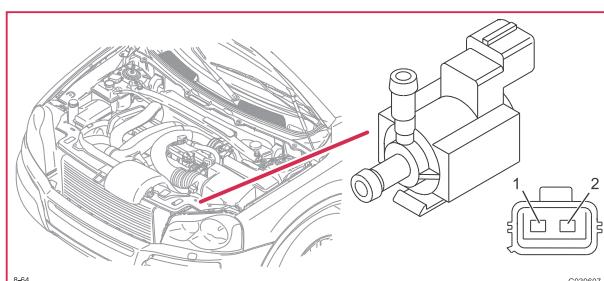

8/55 左后安全带张紧器起爆器

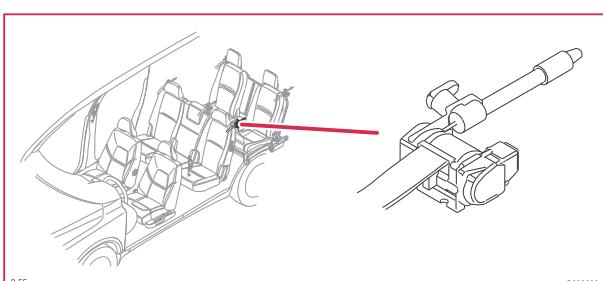


8/66 左侧气帘起爆器

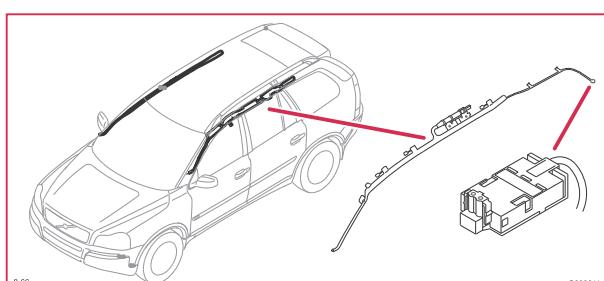


零件插图 8/67 - 8/94


8/67 右侧气帘起爆器

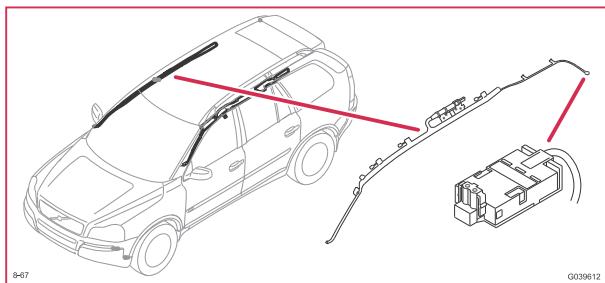


8/74 排档电磁线圈 5 AW51

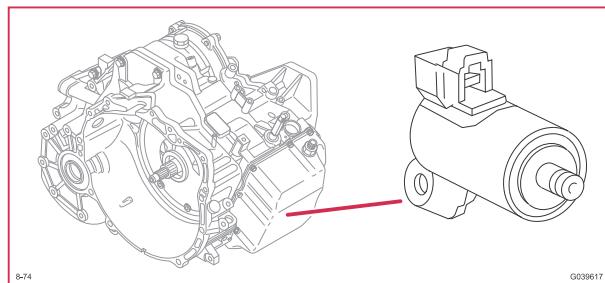


8/71 节气门电磁线圈 AW51

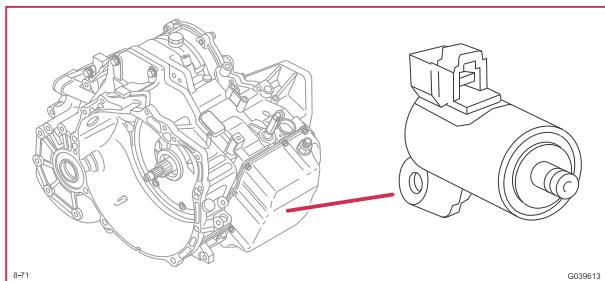


8/81 可变气门正时输出电磁线圈

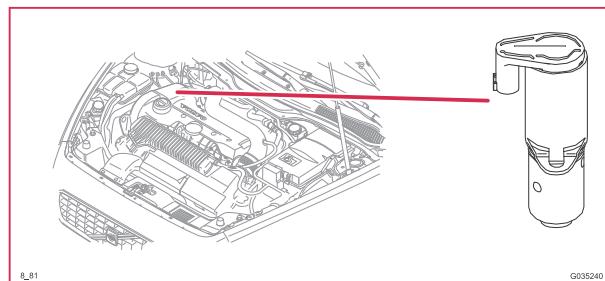


8/71 节气门电磁线圈 TF-80SC

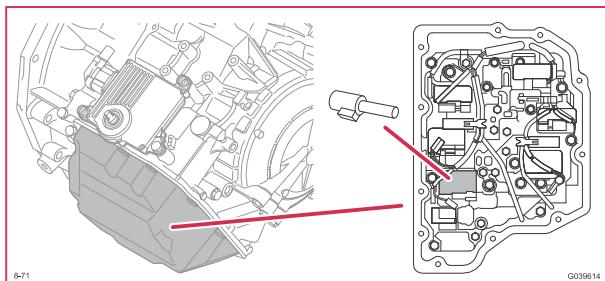


8/84 真空泵开关

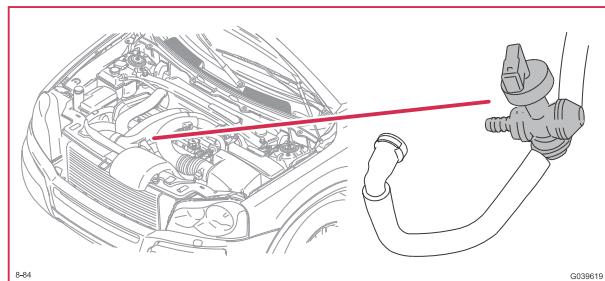


8/72 排档电磁线圈 3 AW51

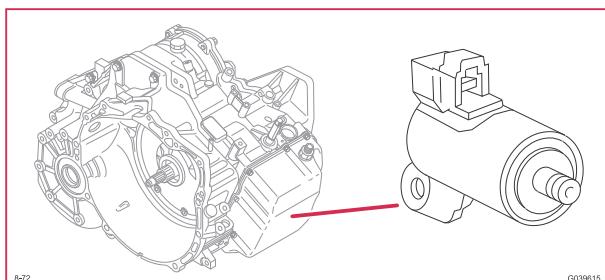


8/85 温度调节开关与燃油滤清器加热

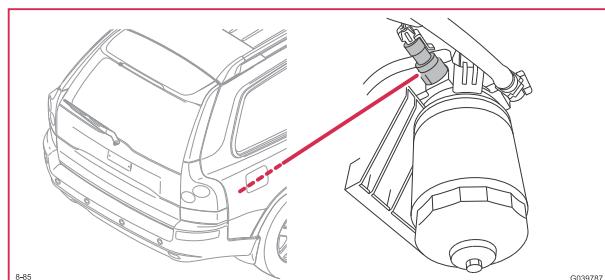

8/73 排档电磁线圈 4 AW51

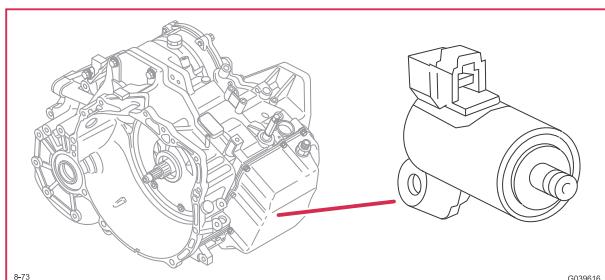


8/94 左座安全带张紧器起爆器, 座位第三排

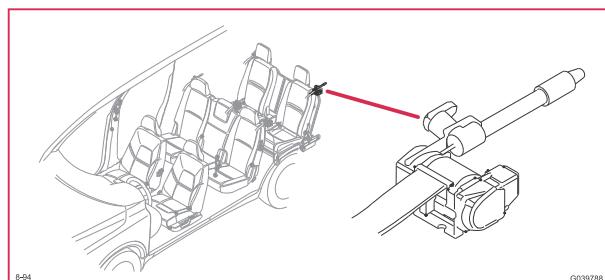


零件插图
8/95 - 8/125


8/95 右座安全带张紧器起爆器, 座位第三排

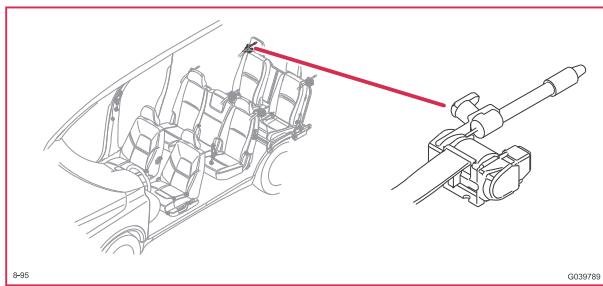


8/111 燃油流调节阀

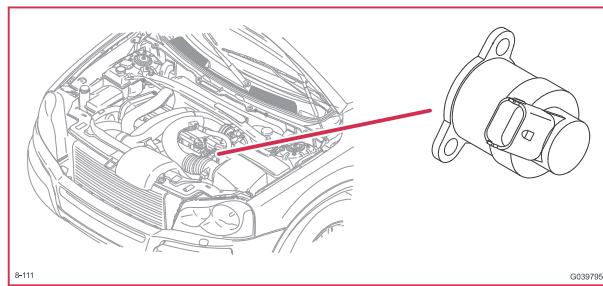


8/96 左座气帘起爆器, 座位第三排

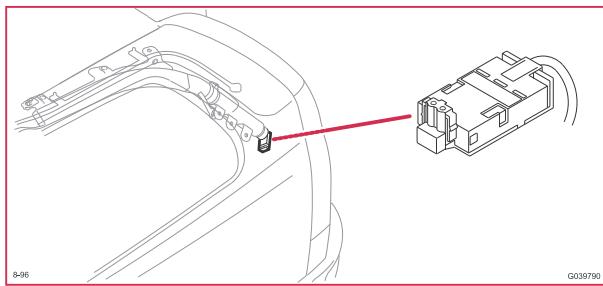


8/120 EGR 阀

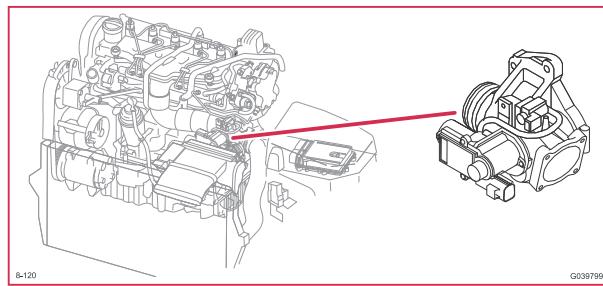


8/97 右座气帘起爆器, 第三排座椅

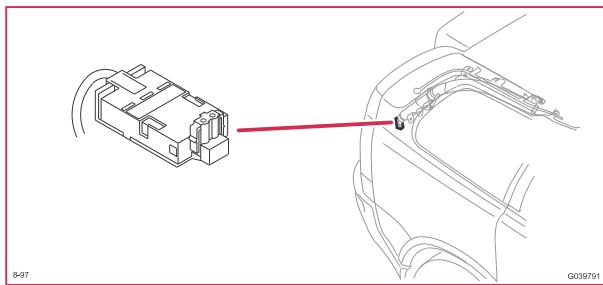


8/123 驾驶员侧安全气囊起爆器第 3 阶段

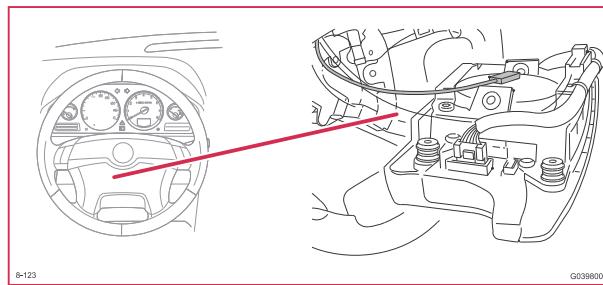


8/98 燃油压力调控阀, 柴油发动机

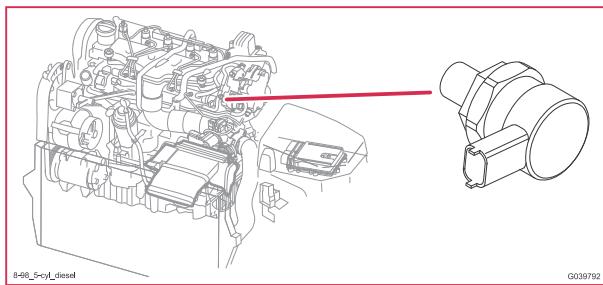


8/124 乘客侧安全气囊起爆器第 3 阶段

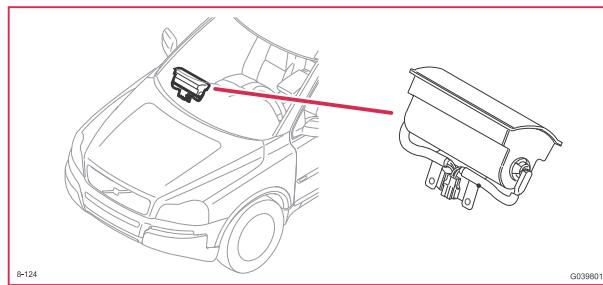

8/99 转向柱起爆器

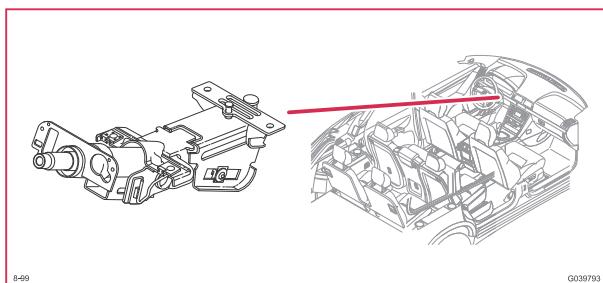


8/125 前凸轮轴纵面电磁线圈

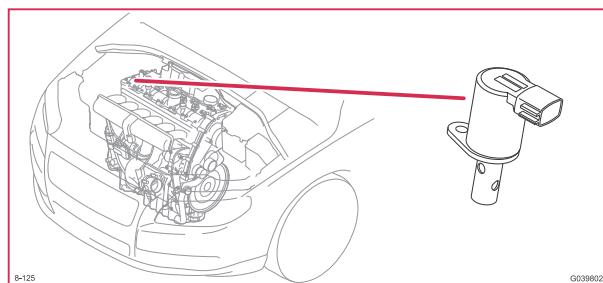


零件插图
8/126 - 9/13


8/126 后凸轮轴纵面电磁线圈

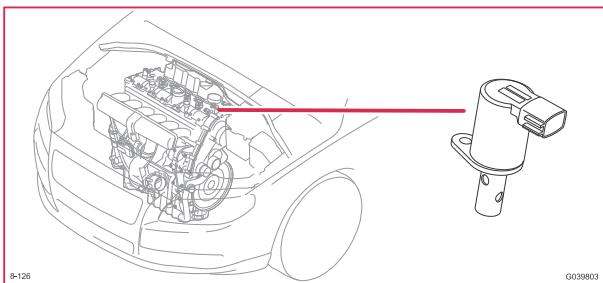


8/145 线性压力电磁线圈 SLC3 TF-80SC

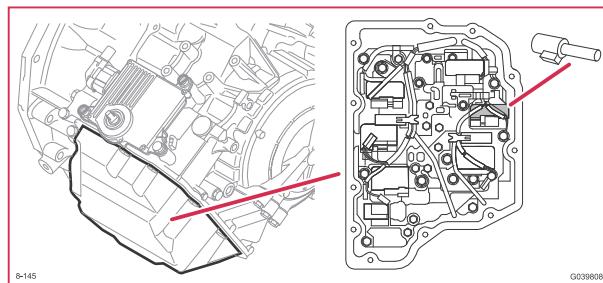


8/134 手排倒档锁定电磁阀

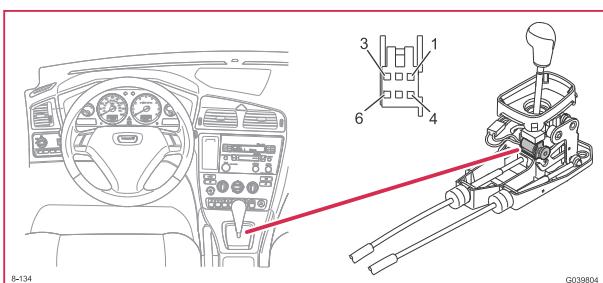


9/1 前部 12 V 电源插座

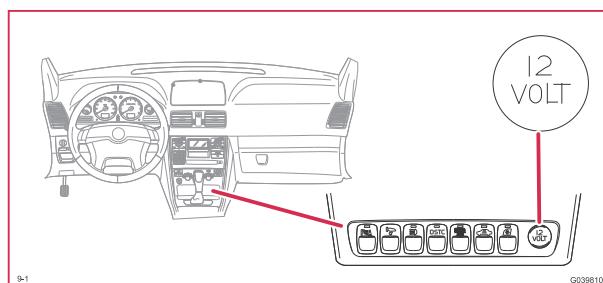


8/142 线性压力电磁线圈 SLB1 TF-80SC

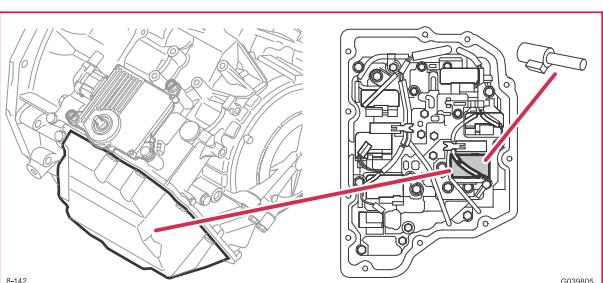


9/2 后车窗除霜器

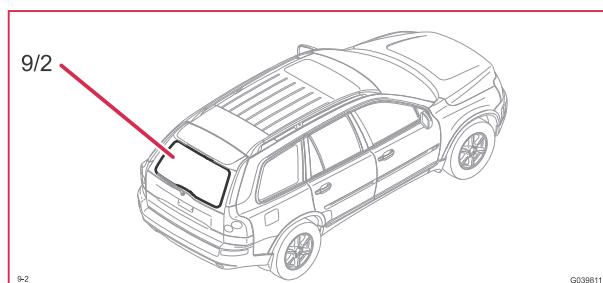


8/143 线性压力电磁线圈 SLC1 TF-80SC

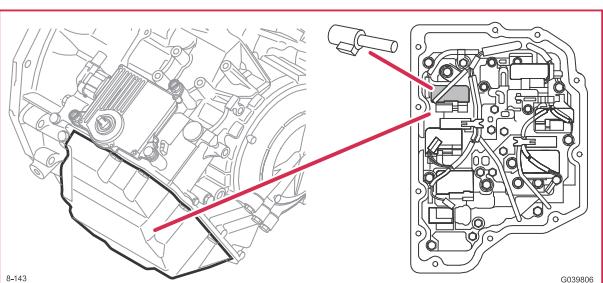


9/12 座椅加热模块 (SHM)，左侧

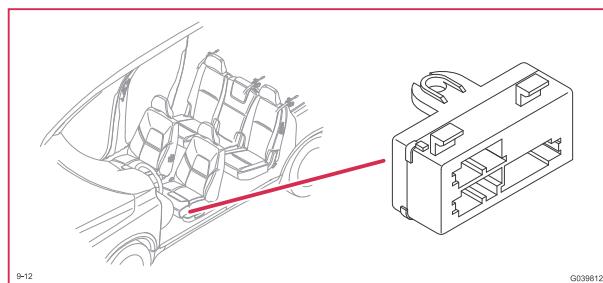

8/144 线性压力电磁线圈 SLC2 TF-80SC

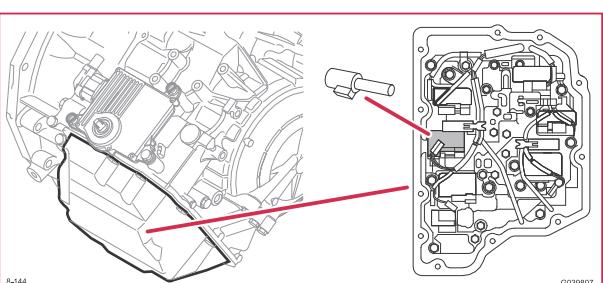


9/13 座椅加热模块 (SHM)，右侧

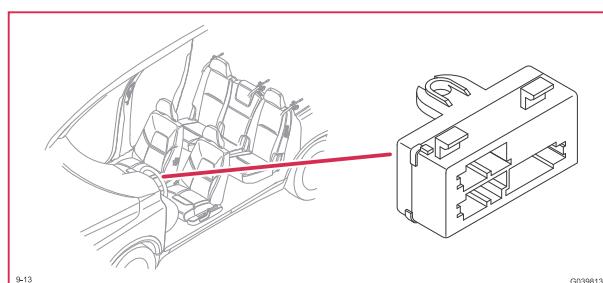


零件插图 9/14 - 9/33


9/14 控制模块, 左后座椅加热器

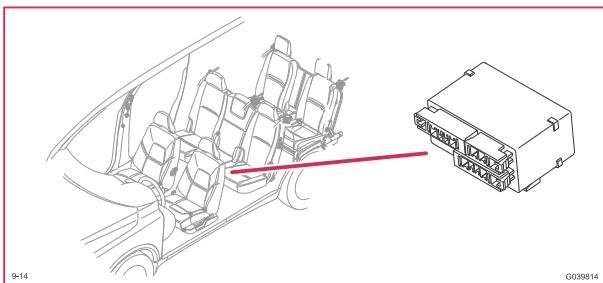


9/19 右座椅电热元件

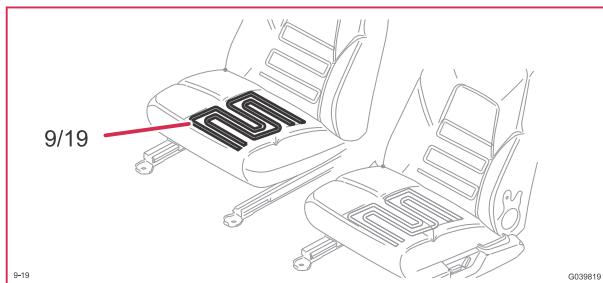


9/15 右后座椅加热控制模块

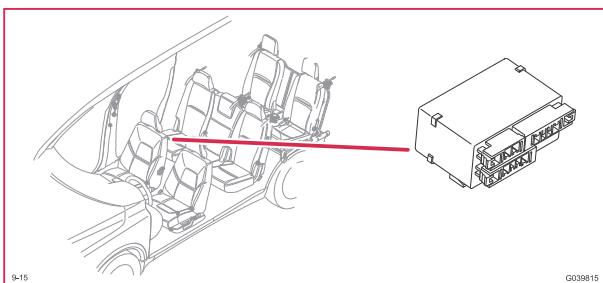


9/25 后部 12 V 电源插座

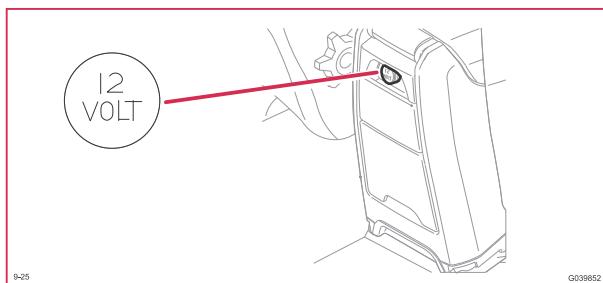


9/16 左座椅腰部支撑电热元件

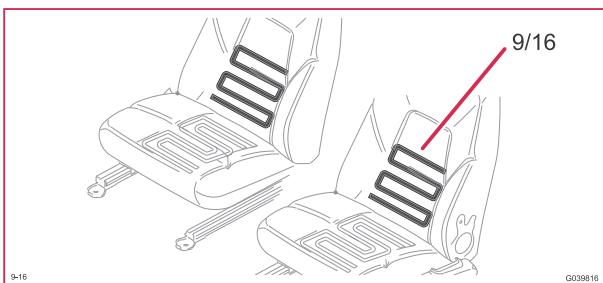


9/30 辅助加热器

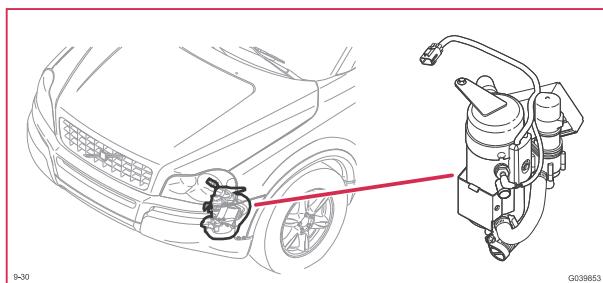


9/17 右座椅腰部支撑电热元件

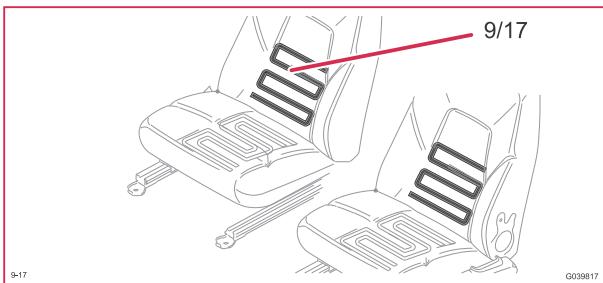


9/32 曲轴箱通风 PTC 电阻器

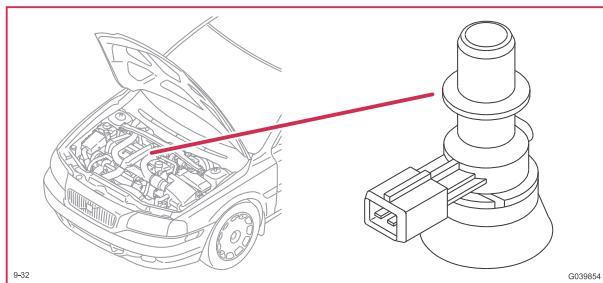

9/18 左座椅电热元件

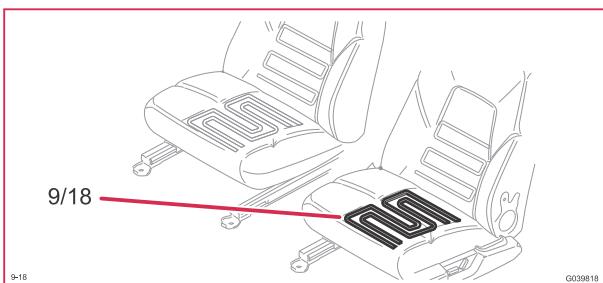


9/33 左侧电热后视镜

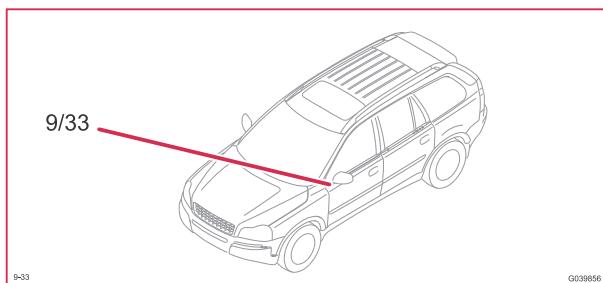


零件插图
9/34 - 10/14


9/34 右侧电热后视镜

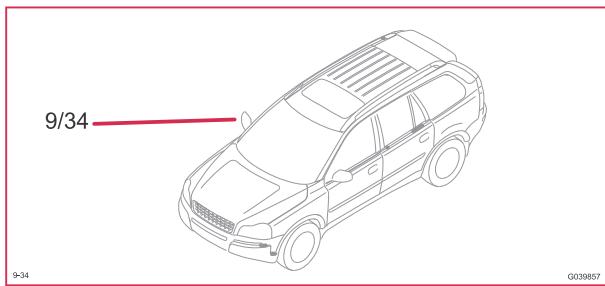


10/6 雾灯, 右前

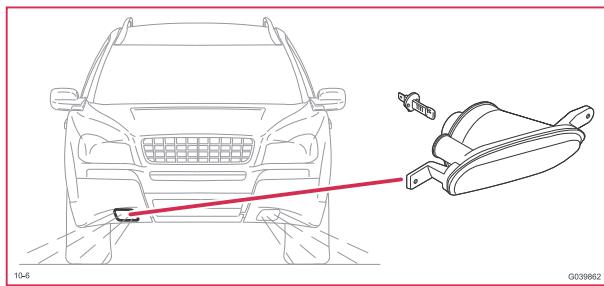


10/1 灯罩, 左前

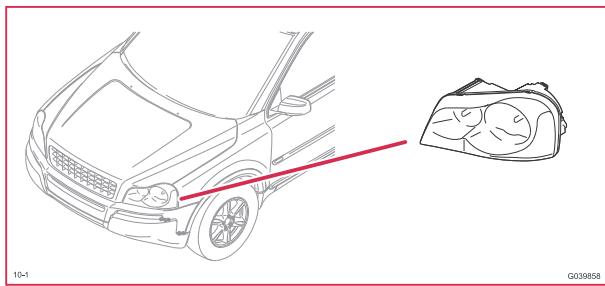


10/11 左前运行灯 / 驻车灯

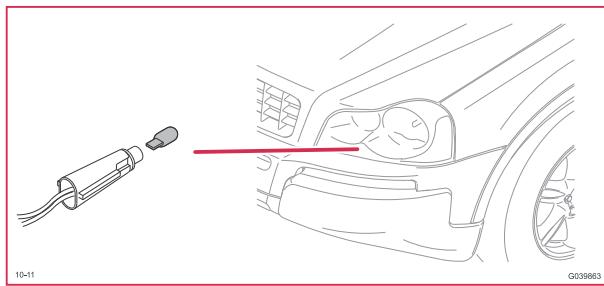


10/2 灯罩, 右前

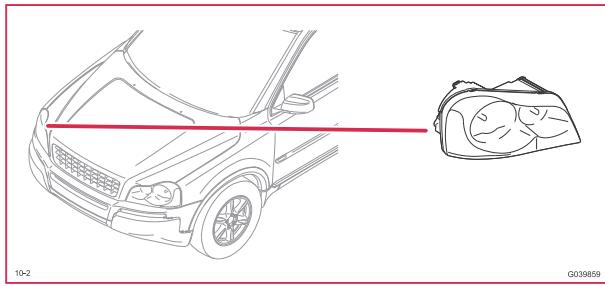


10/12 右前运行灯 / 驻车灯

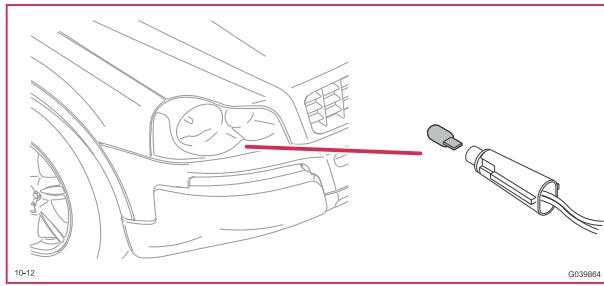


10/3 牌照灯

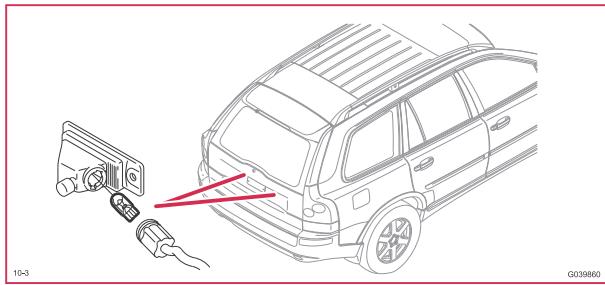

10/13 左前方向指示灯

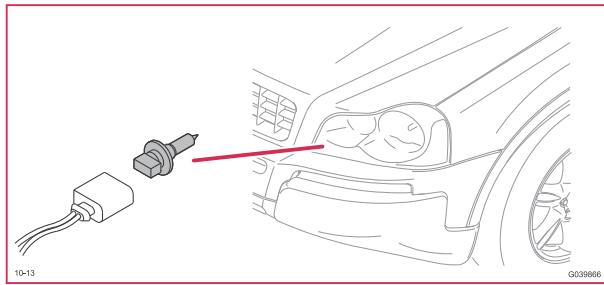

10/5 雾灯, 左前

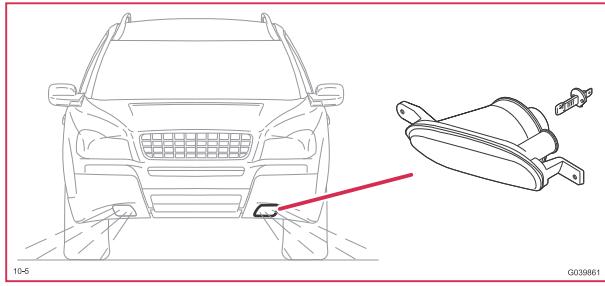

10/14 右前方向指示灯

