



4. 20 启动系统


4. 20. 1 启动和充电系统示意图(启动和充电-非 PEPS MT)

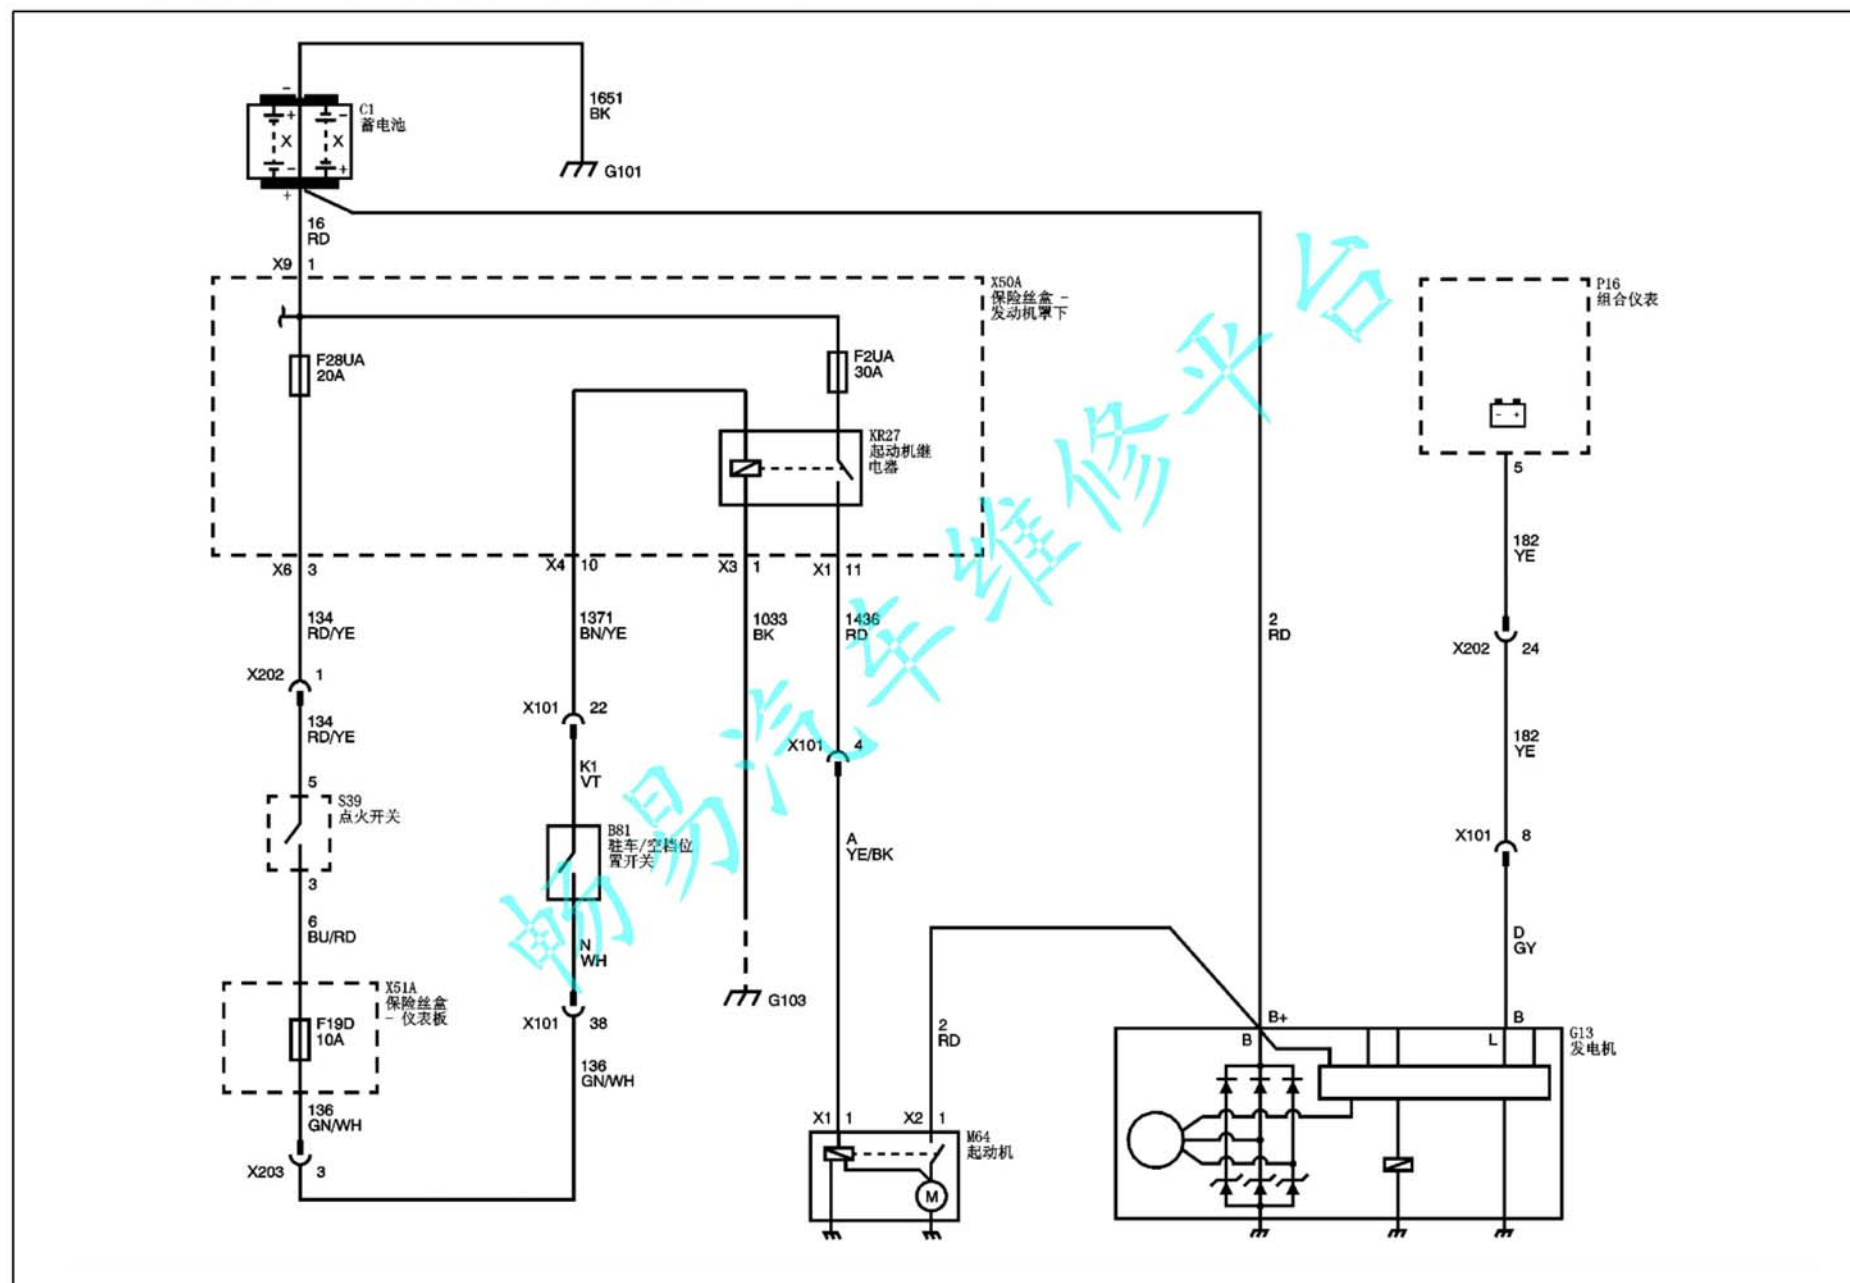


4. 20. 2 发动机防盗控制示意图（非 PEPS）

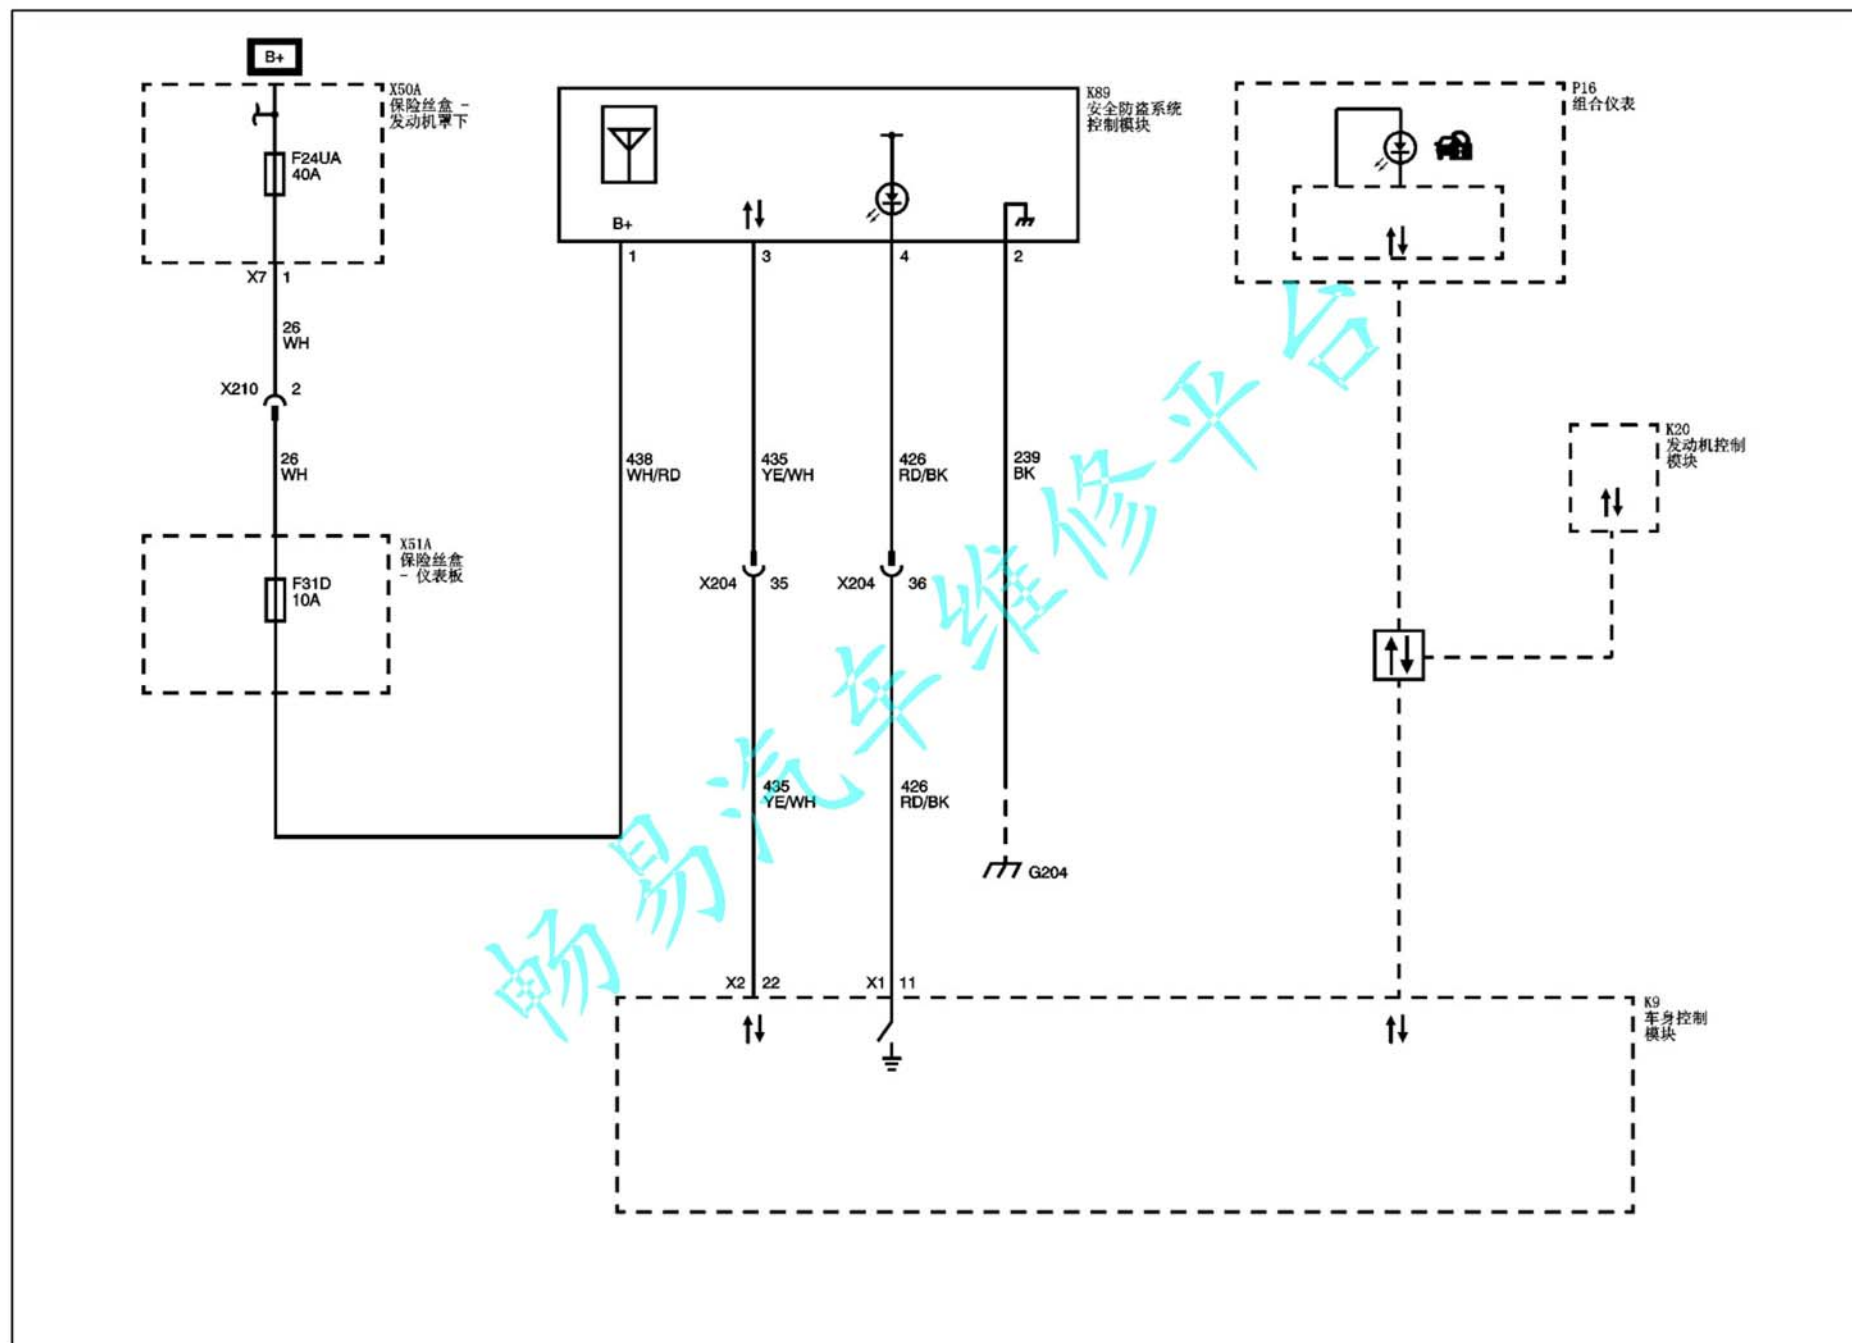

4. 20. 3 启动和充电系统示意图 (启动和充电- PEPS MT)

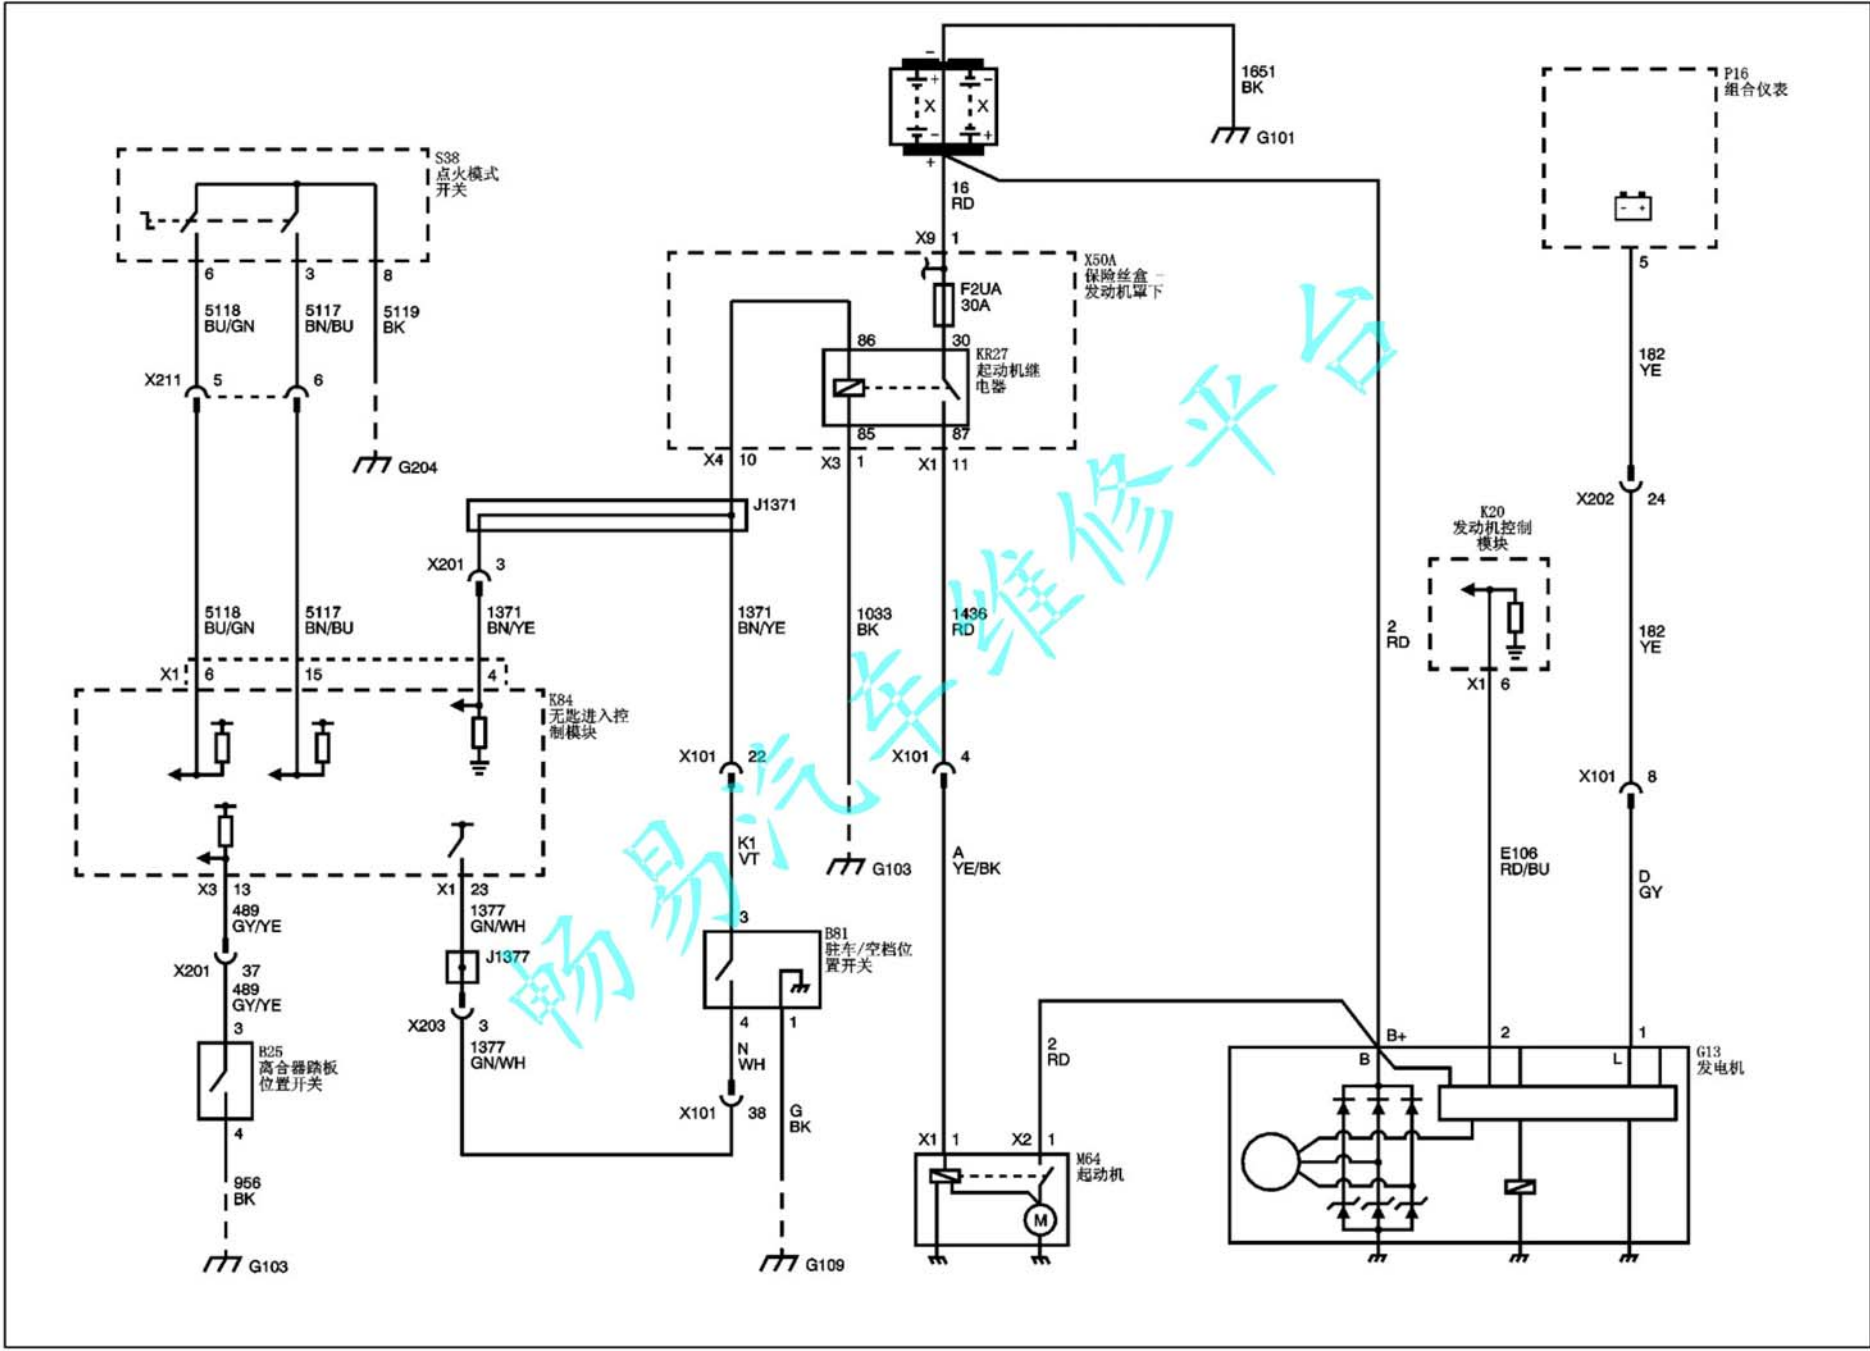

4. 20. 4 启动和充电系统示意图(启动和充电- 非 PEPS iAMT)

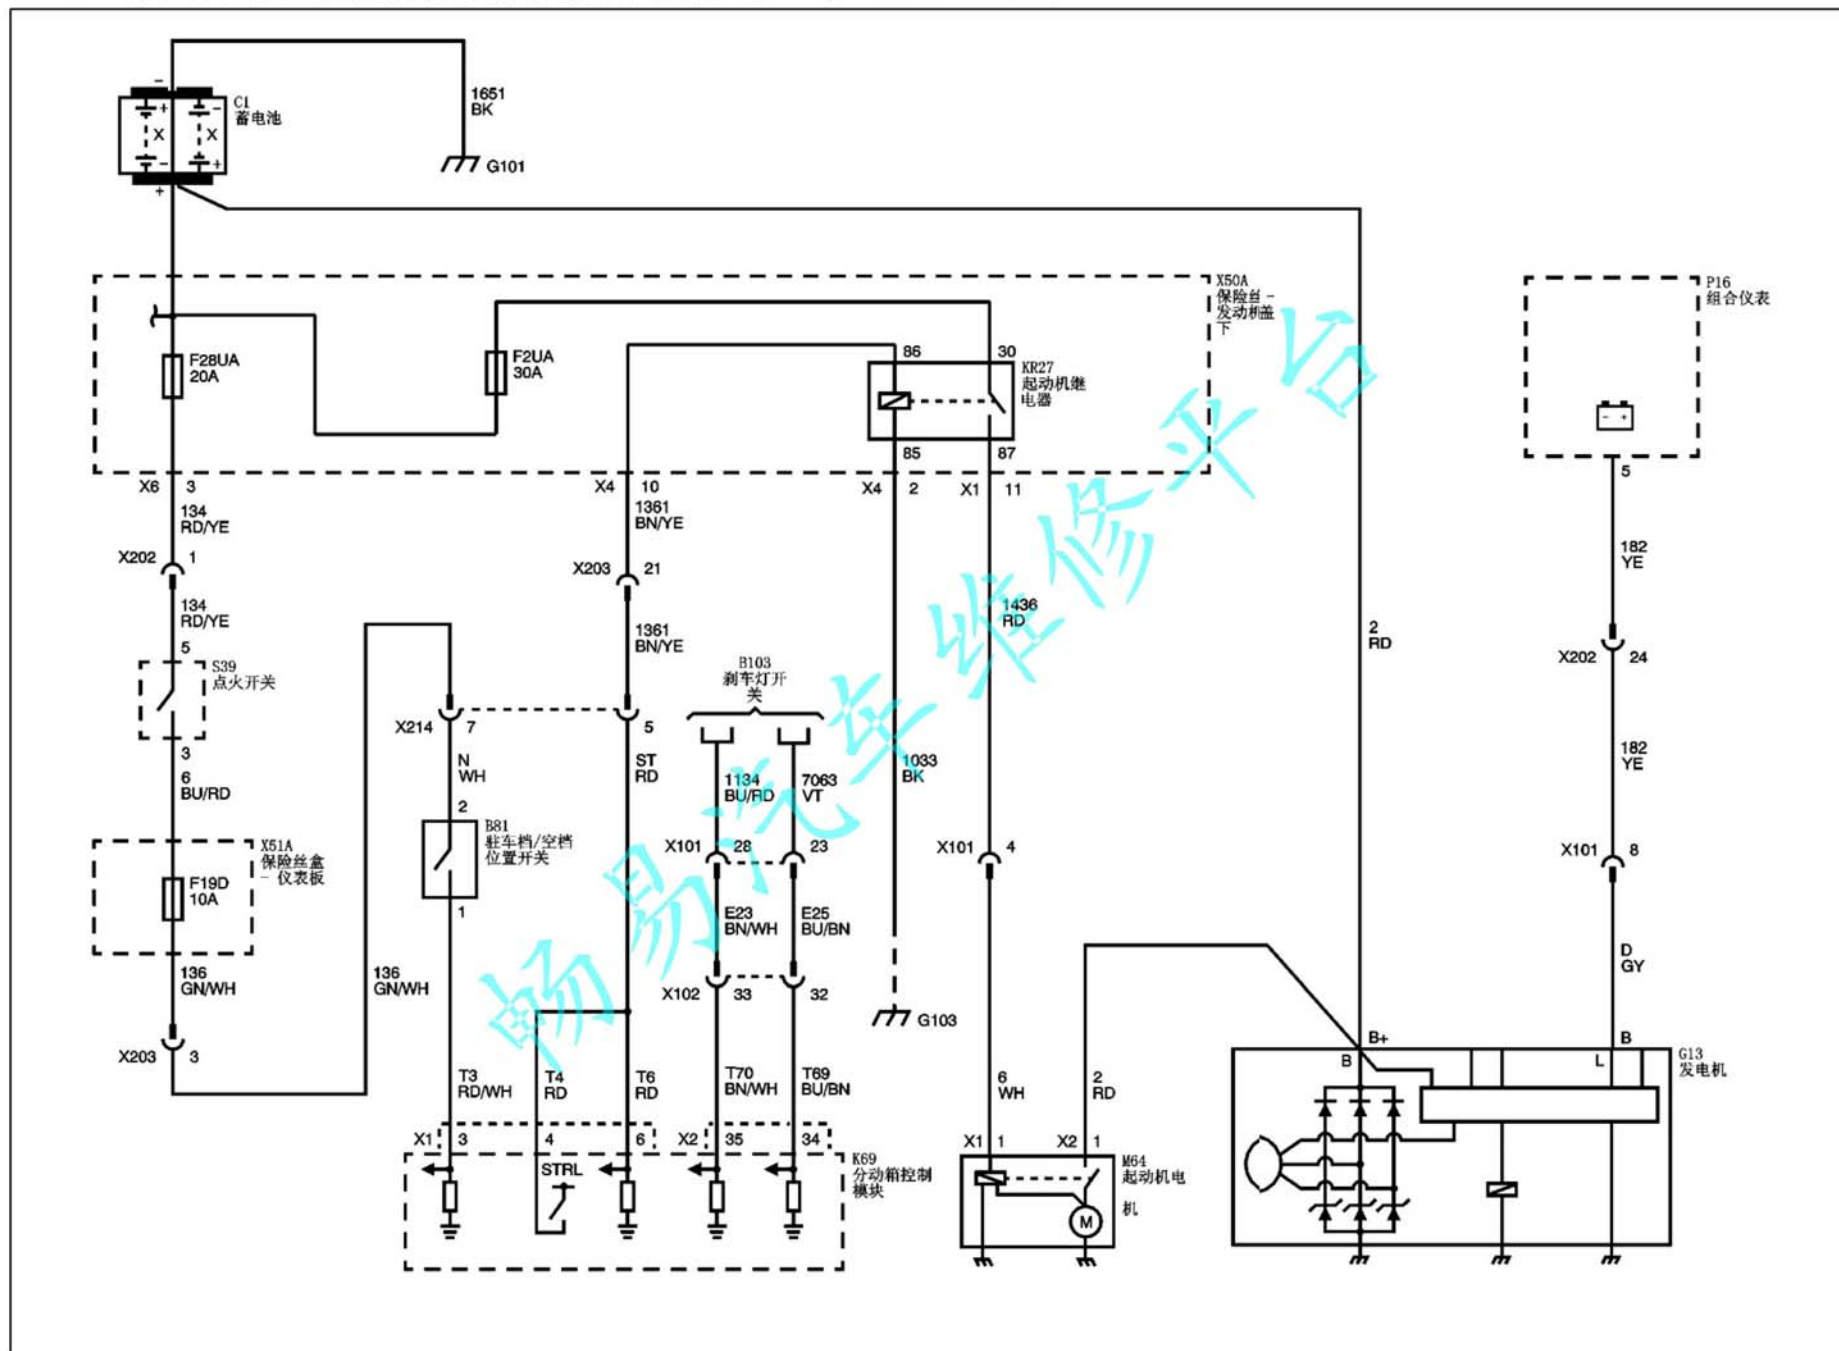

4. 20. 5 启动和充电系统示意图 (启动和充电- PEPS iAMT)

