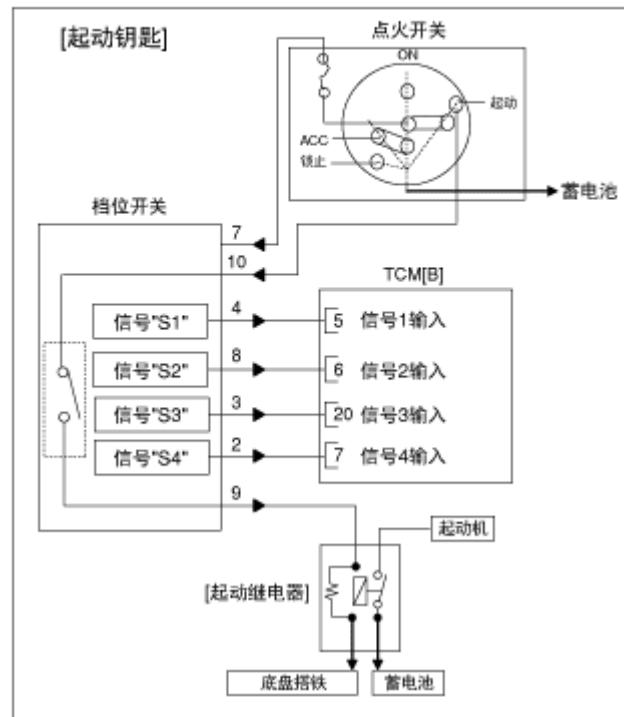


电路图

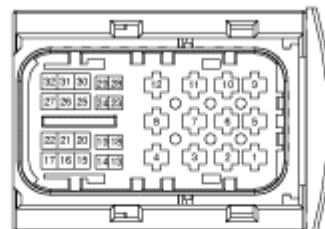
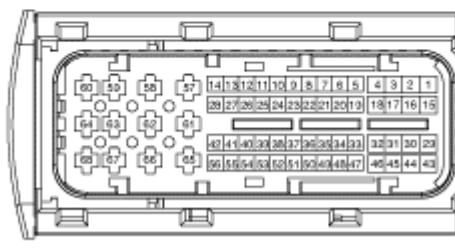
[电路图]



[连接信息]

端子	连接到	功能
8	TCM_B (6)	信号2输出
4	TCM_B (5)	信号1输出
3	TCM_B (20)	信号3输出
2	TCM_B (7)	信号4输出
7	VG1	点火开关ON输入
10	VS	起动电源(ON)输入
9	起动机继电器 PDM(仅按键)	起动信号输出 起动信号输出

[线束连接]

C501
档位开关连接器连接器[A]
TCM连接器[B]
TCM