


部件位置

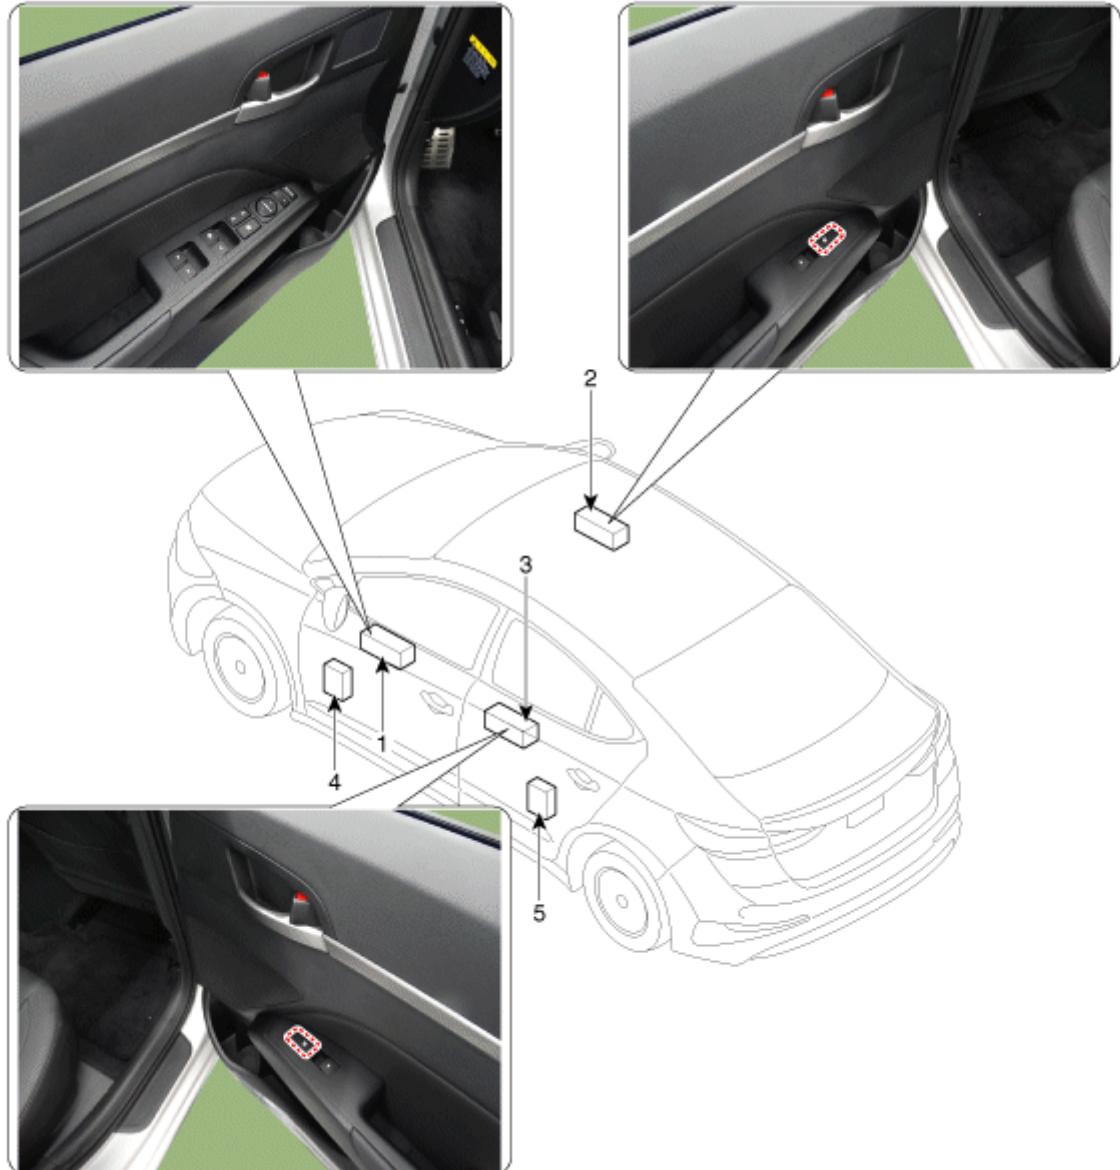

- 1. DDM (驾驶席车门模块)
- 2. ADM (助手席车门模块)
- 3. RRDM/RLDM (后车门模块)

- 4. 前门窗电机
- 5. 后门窗电机