

部件位置(1)


加热式方向盘开关



1. 方向盘加热开关

部件位置(2)

方向盘加热器控制模块(车身控制模块(BCM))

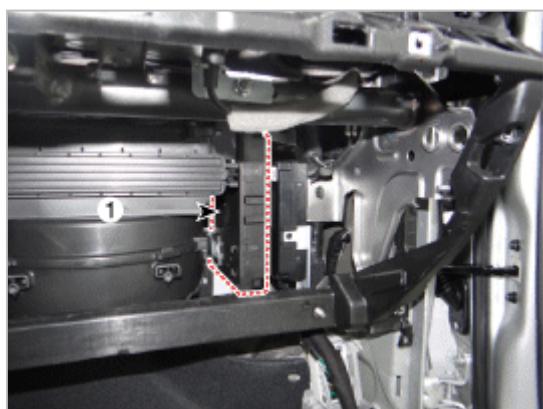

1. 车身控制模块