


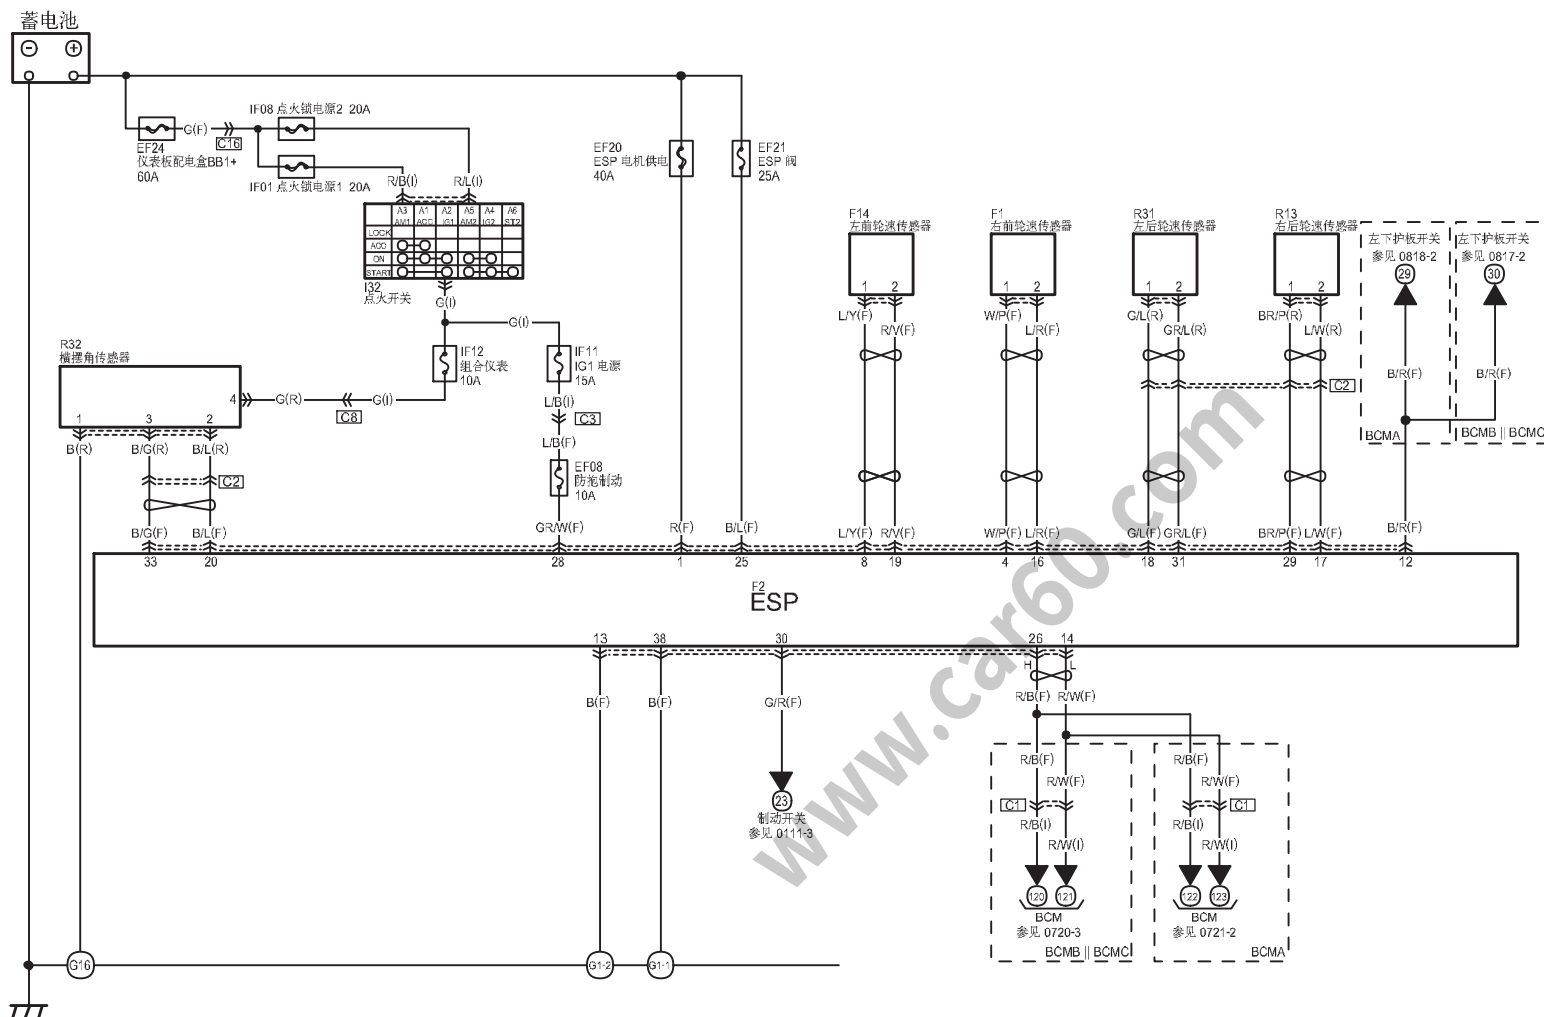

ESP 控制单元

左前轮速传感器

右前轮速传感器

左后轮速传感器

右后轮速传感器

横摆角传感器

