



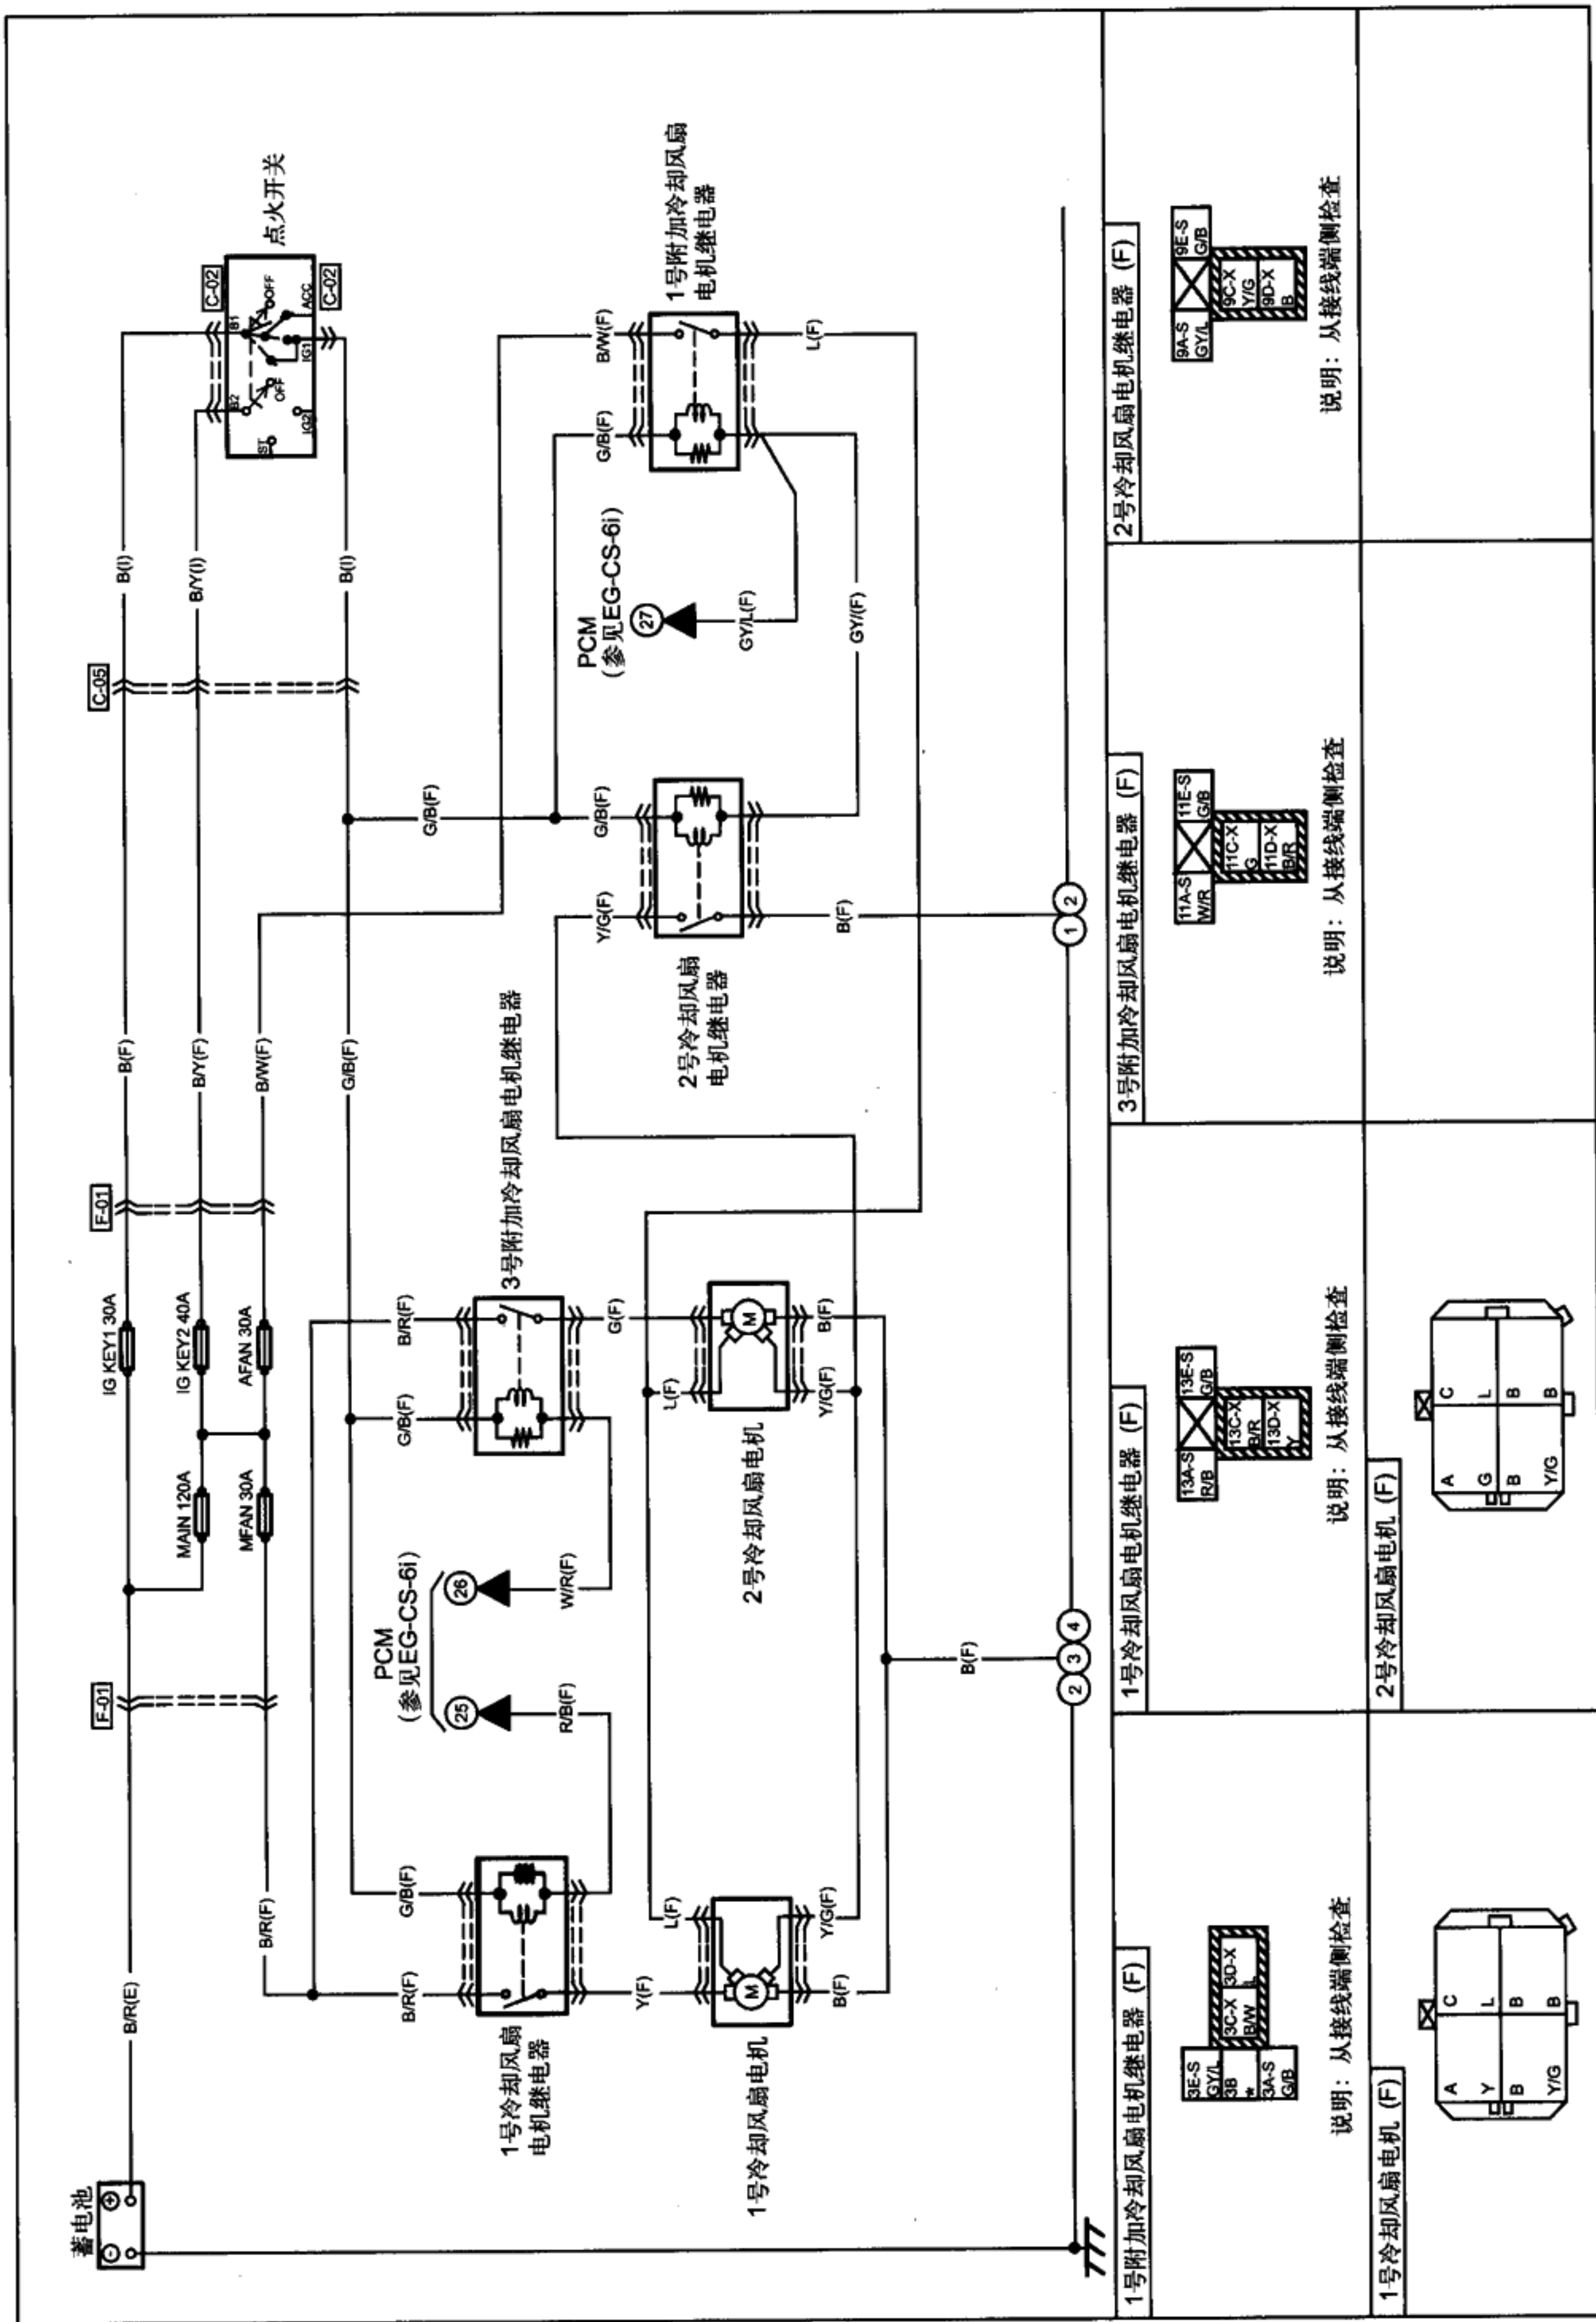
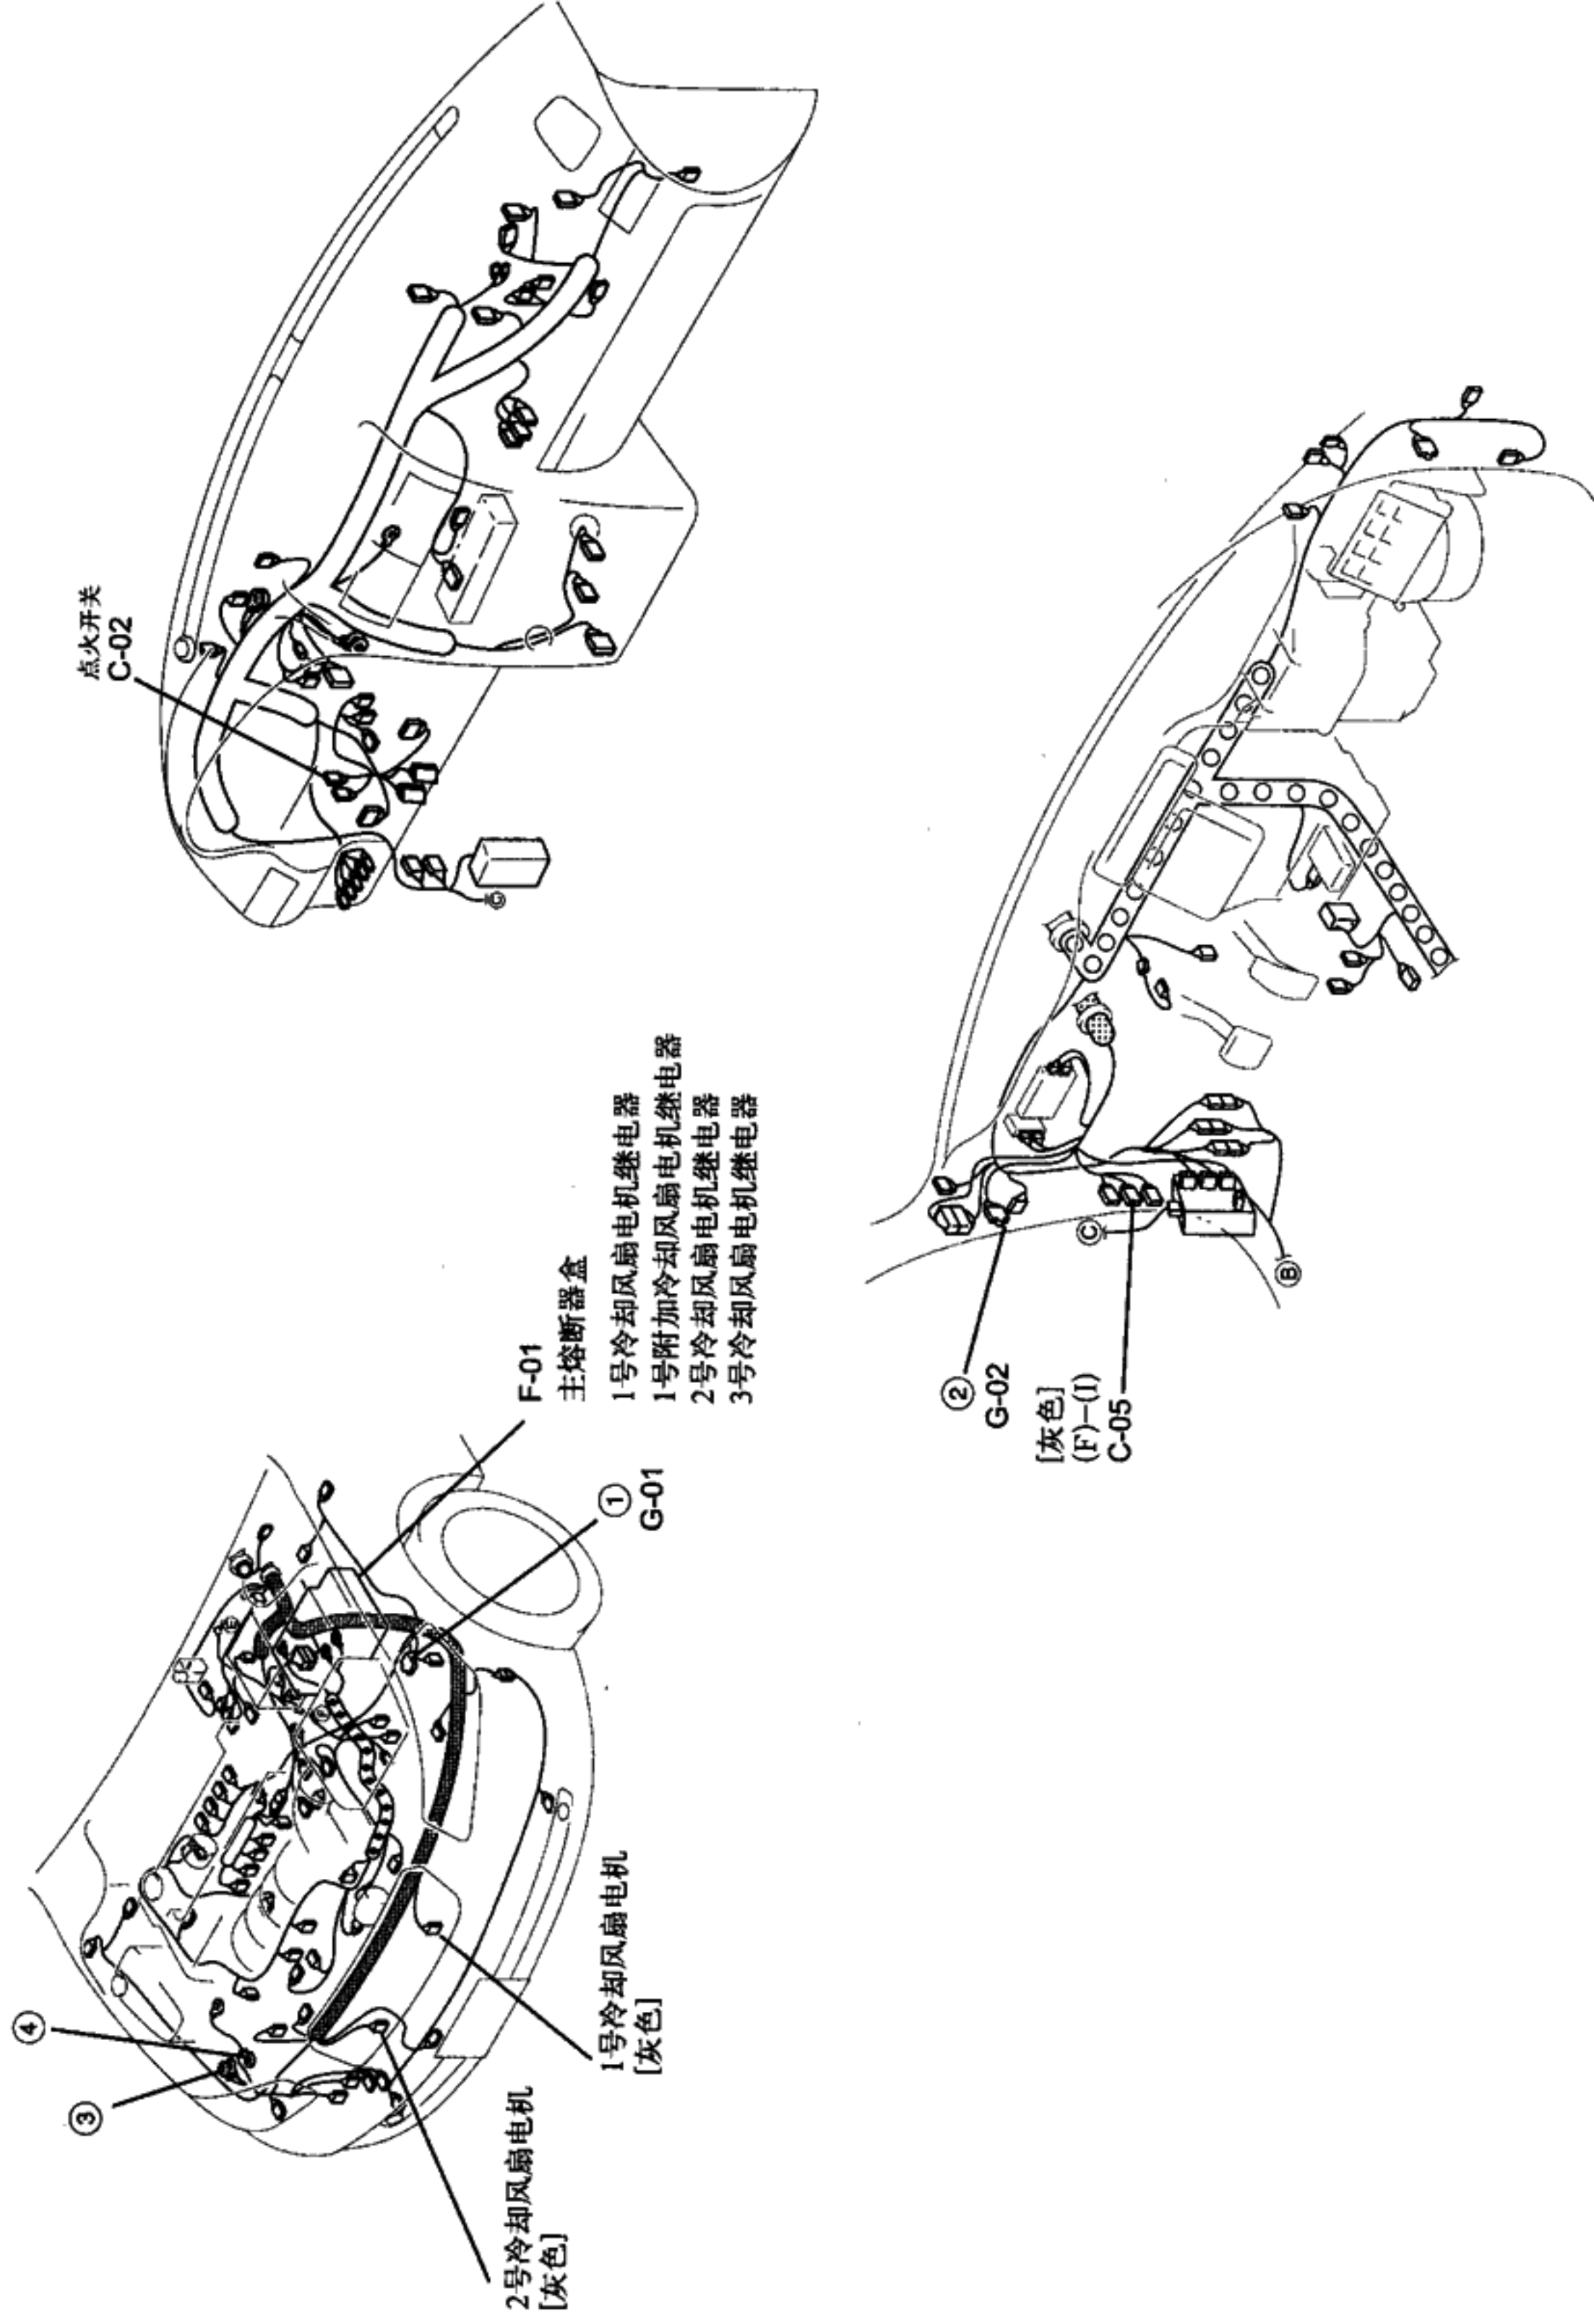


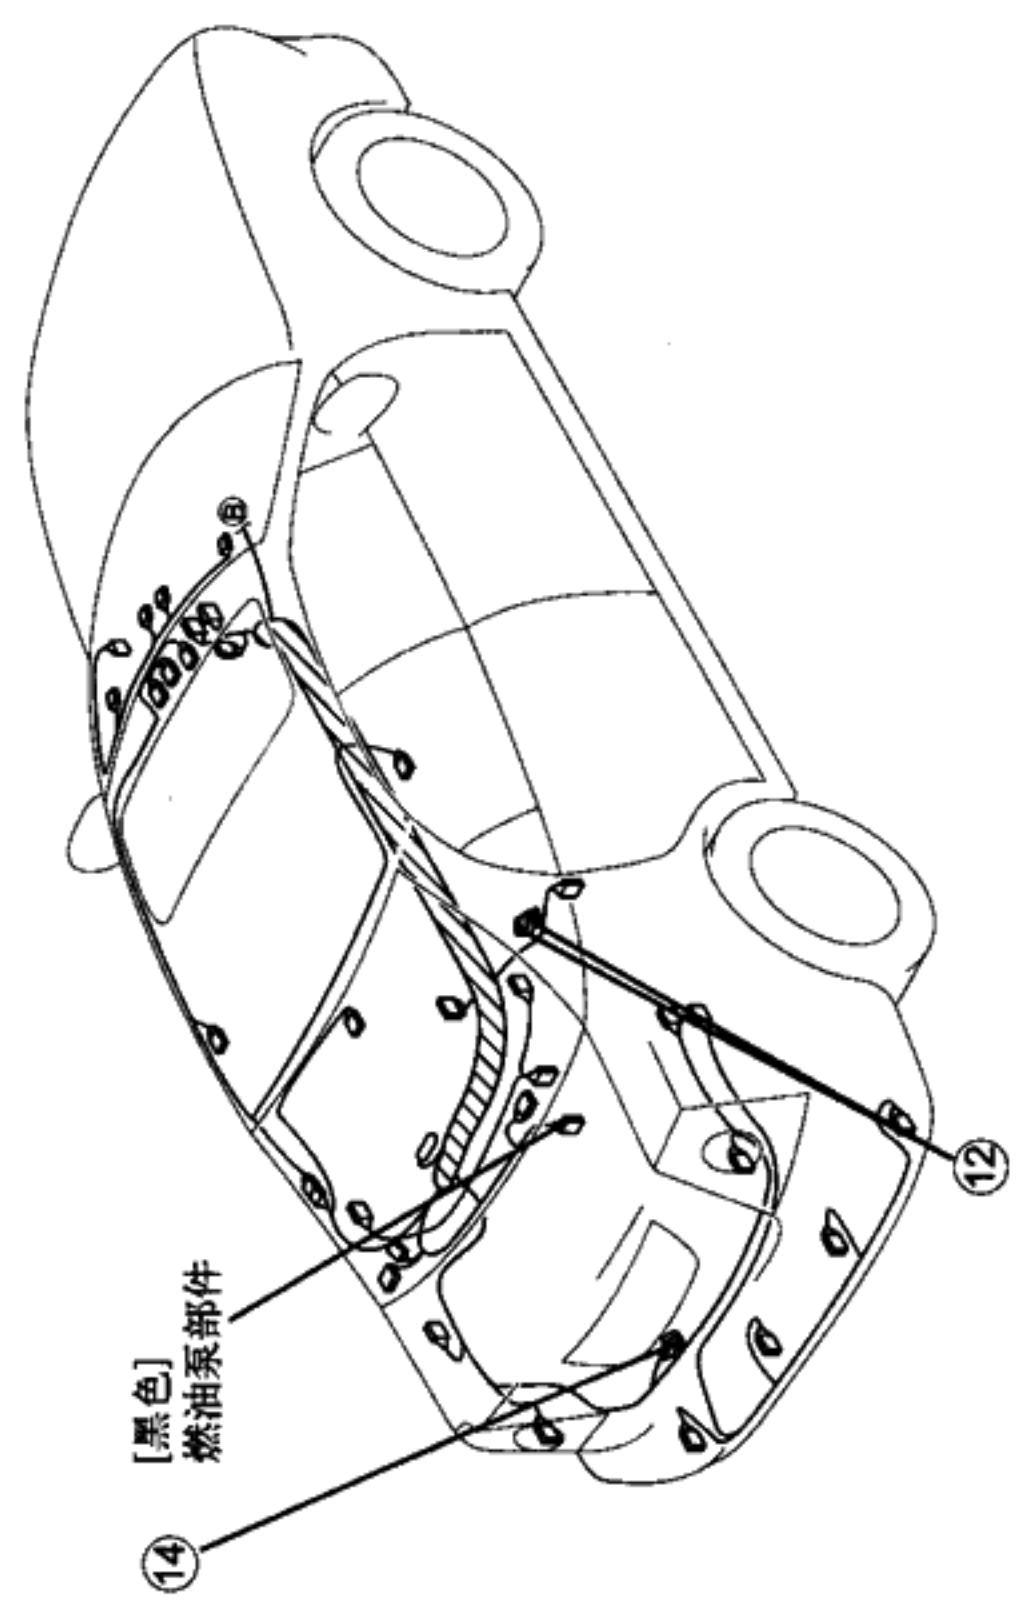


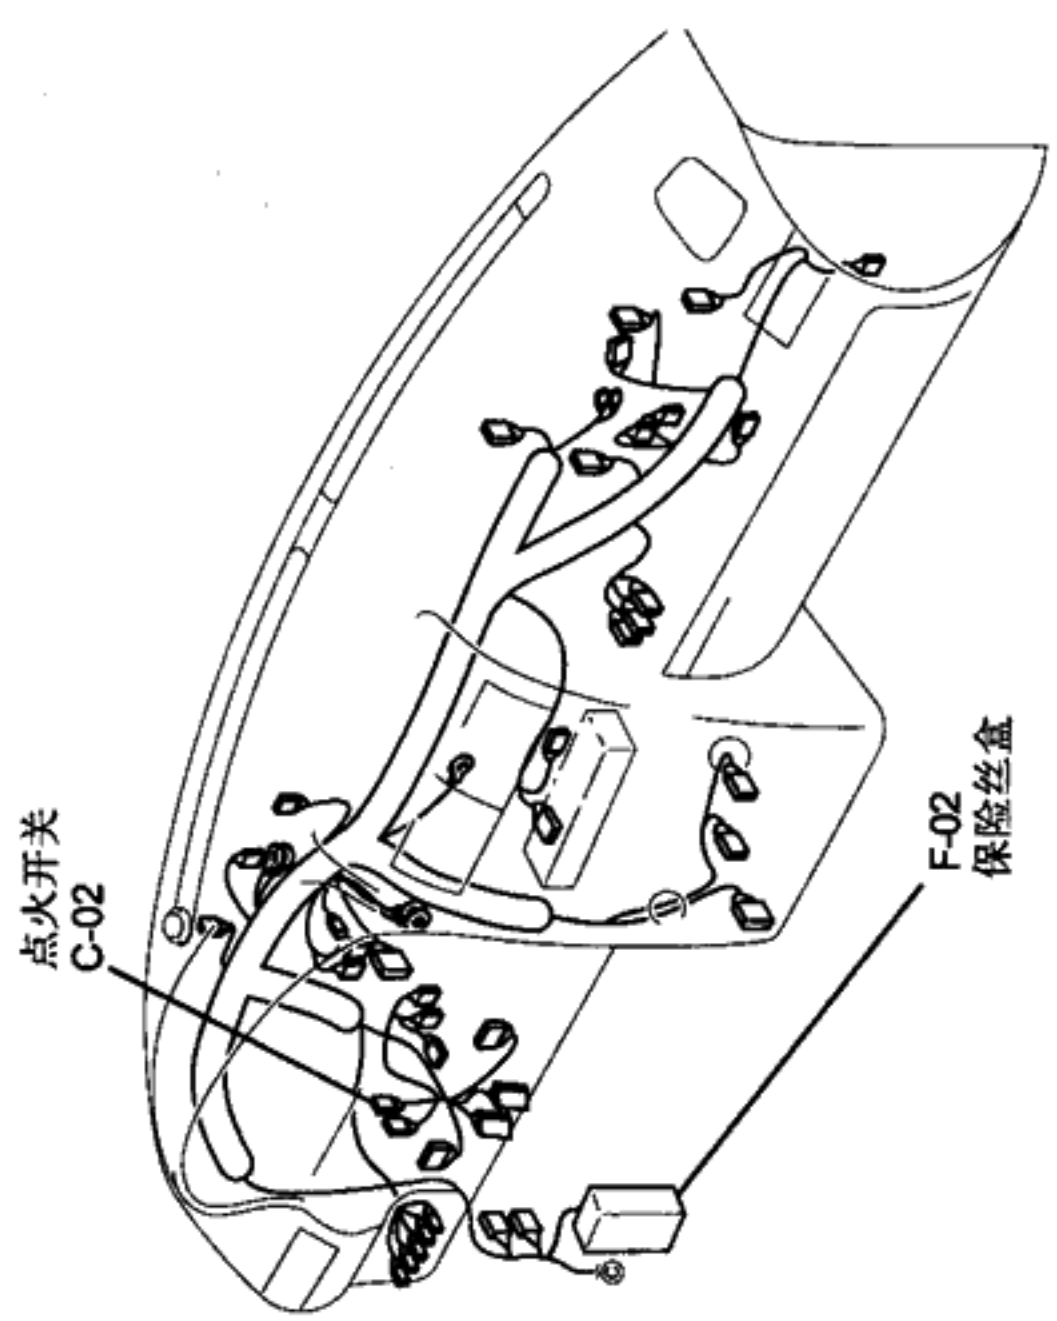




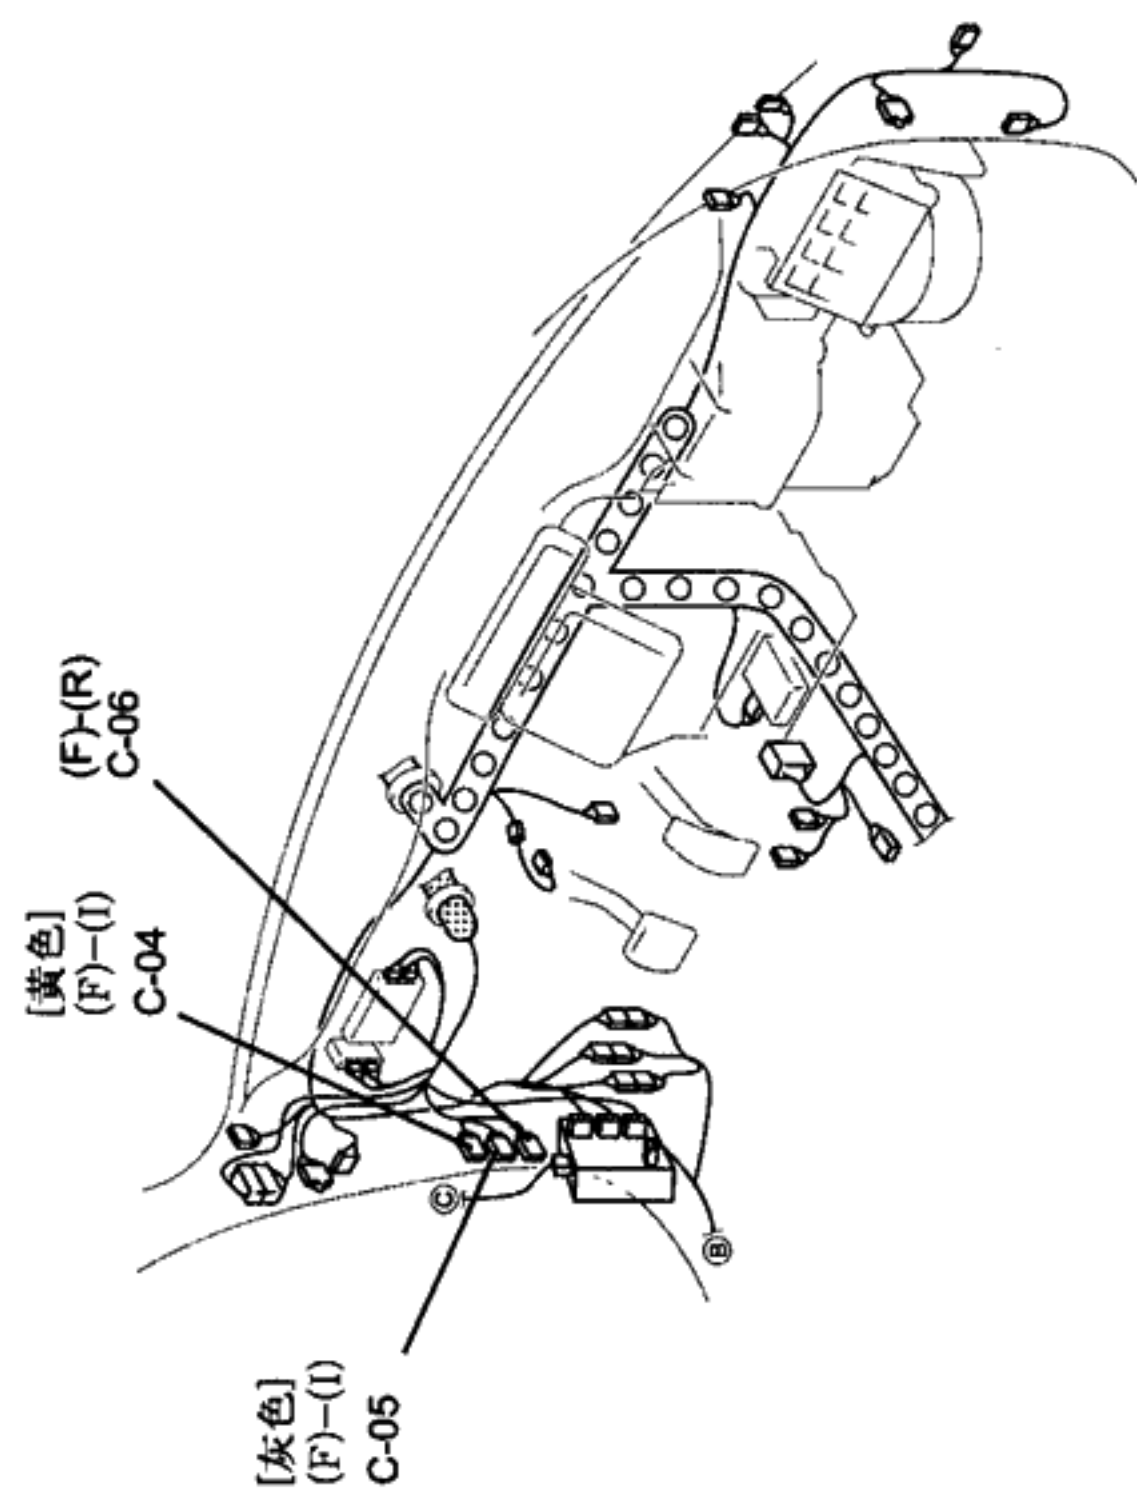


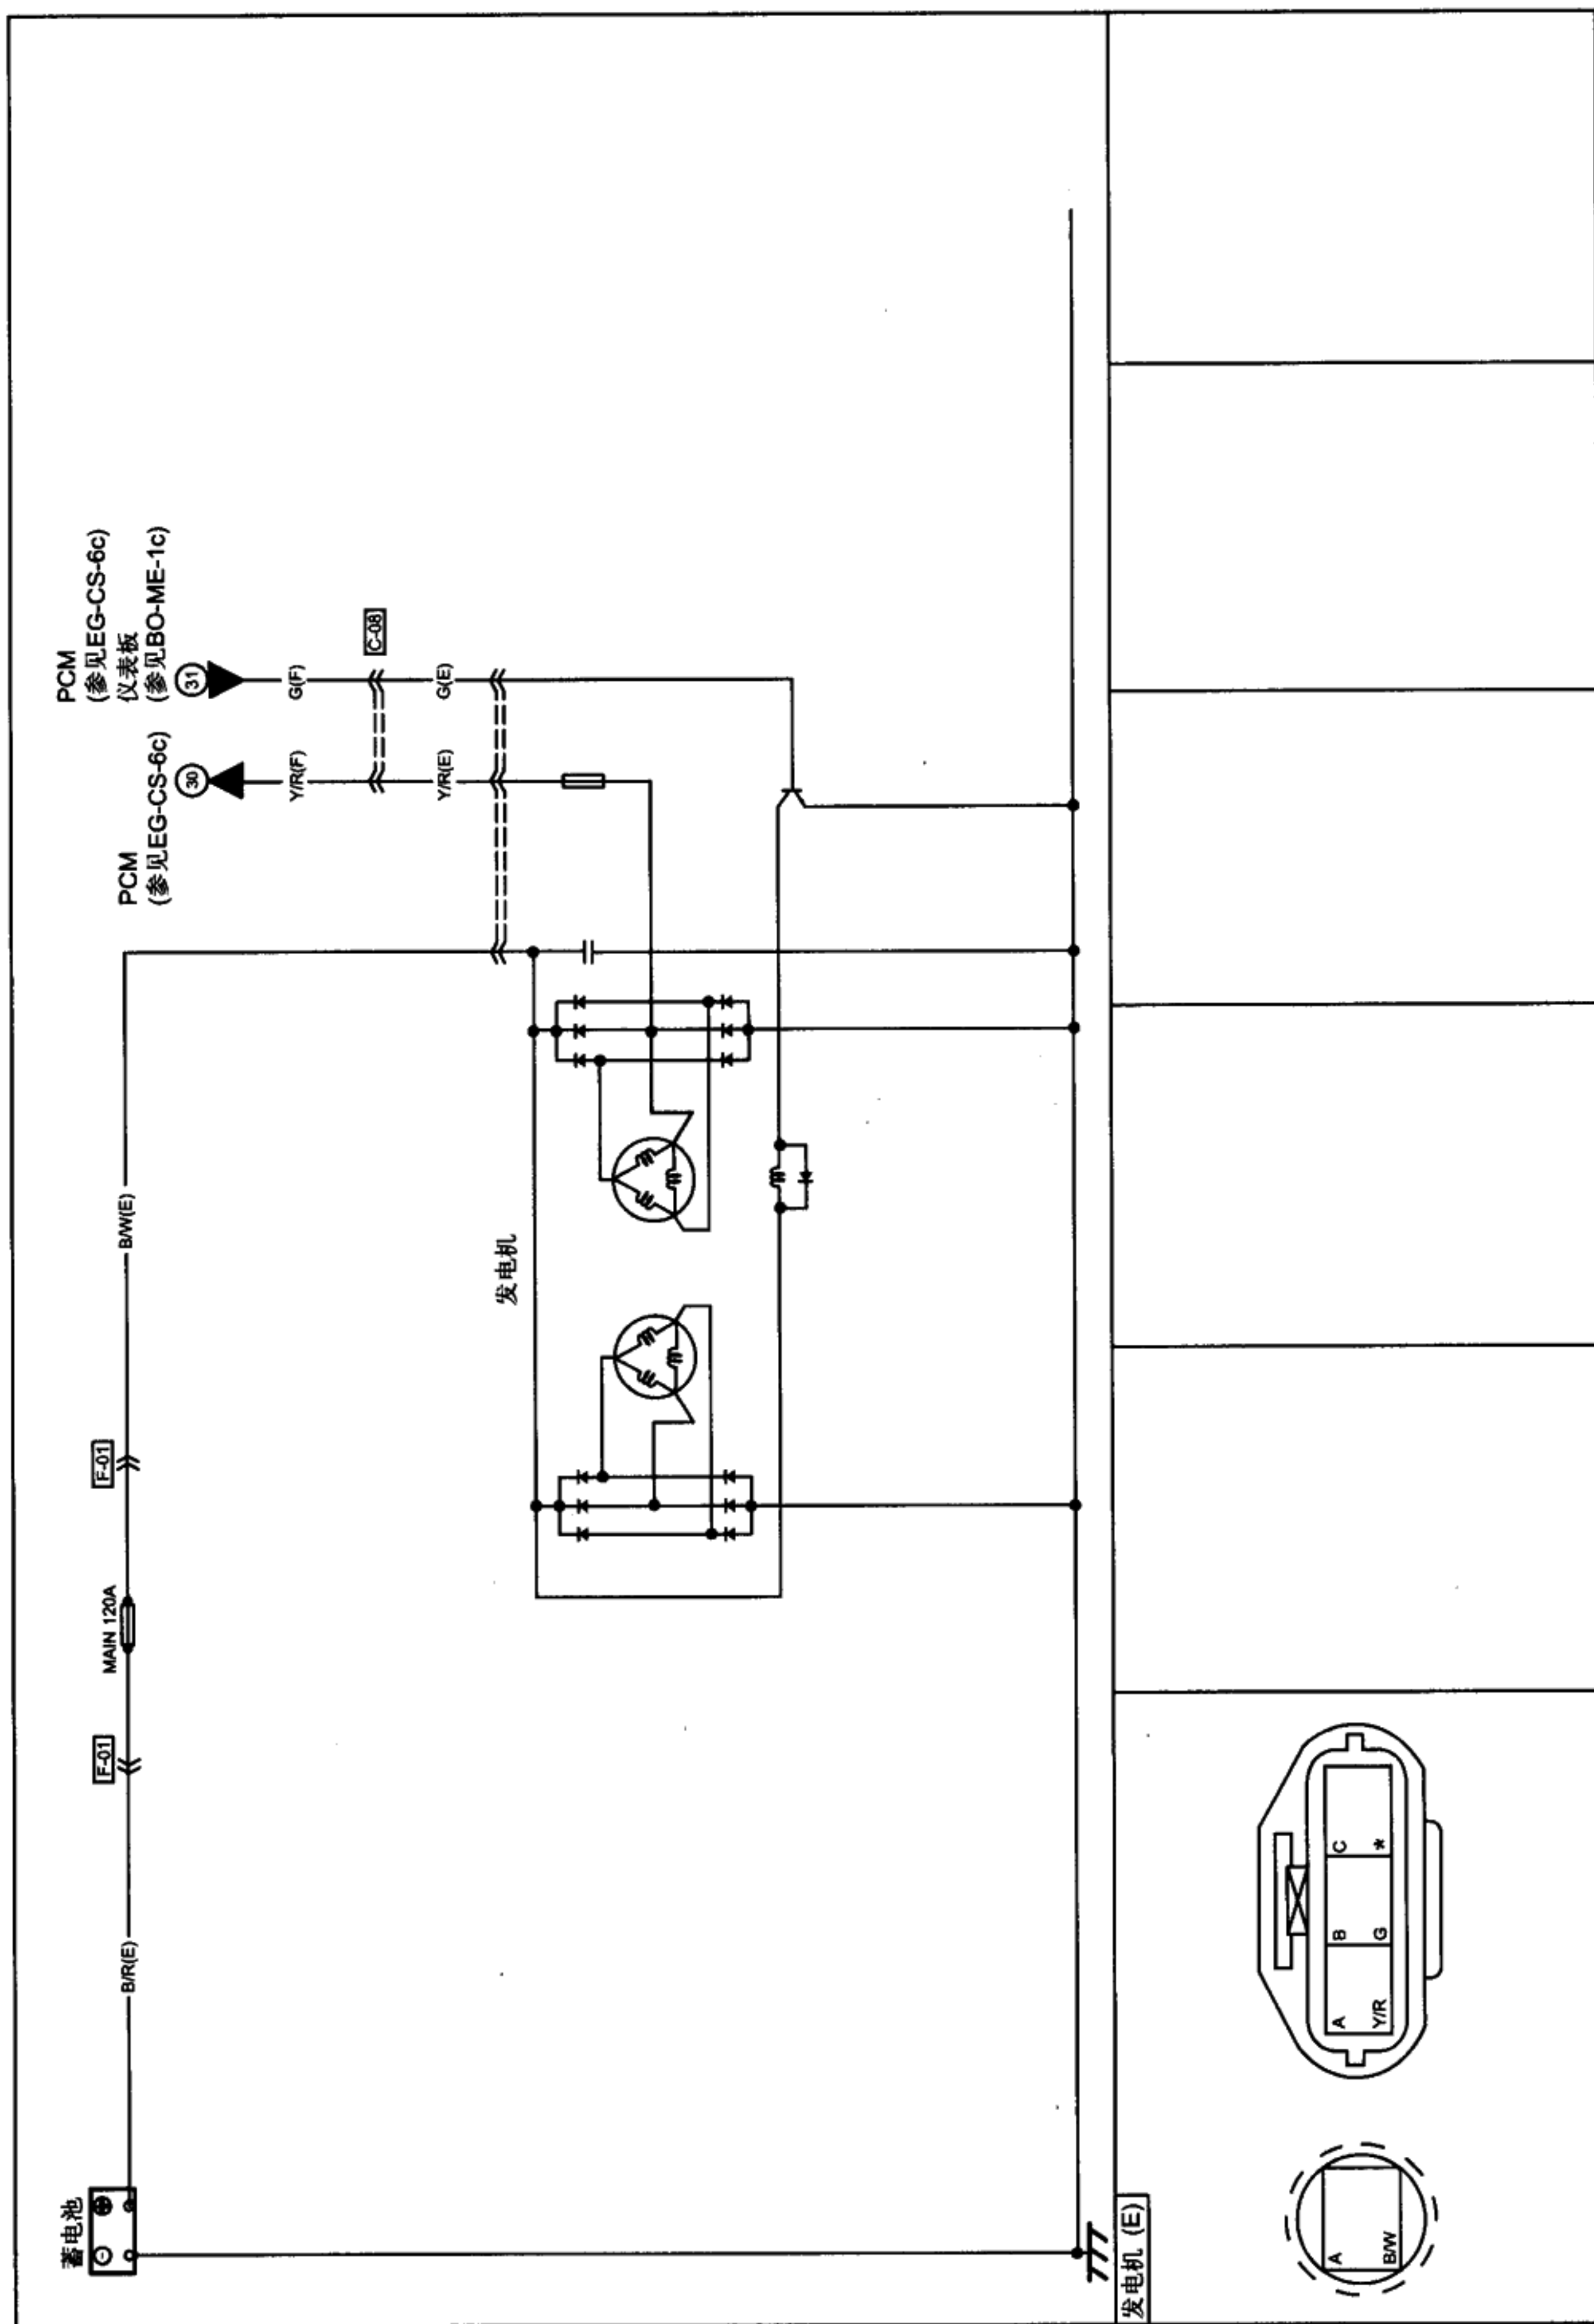


线束符号:  (F)  (E)  (D)  (R)



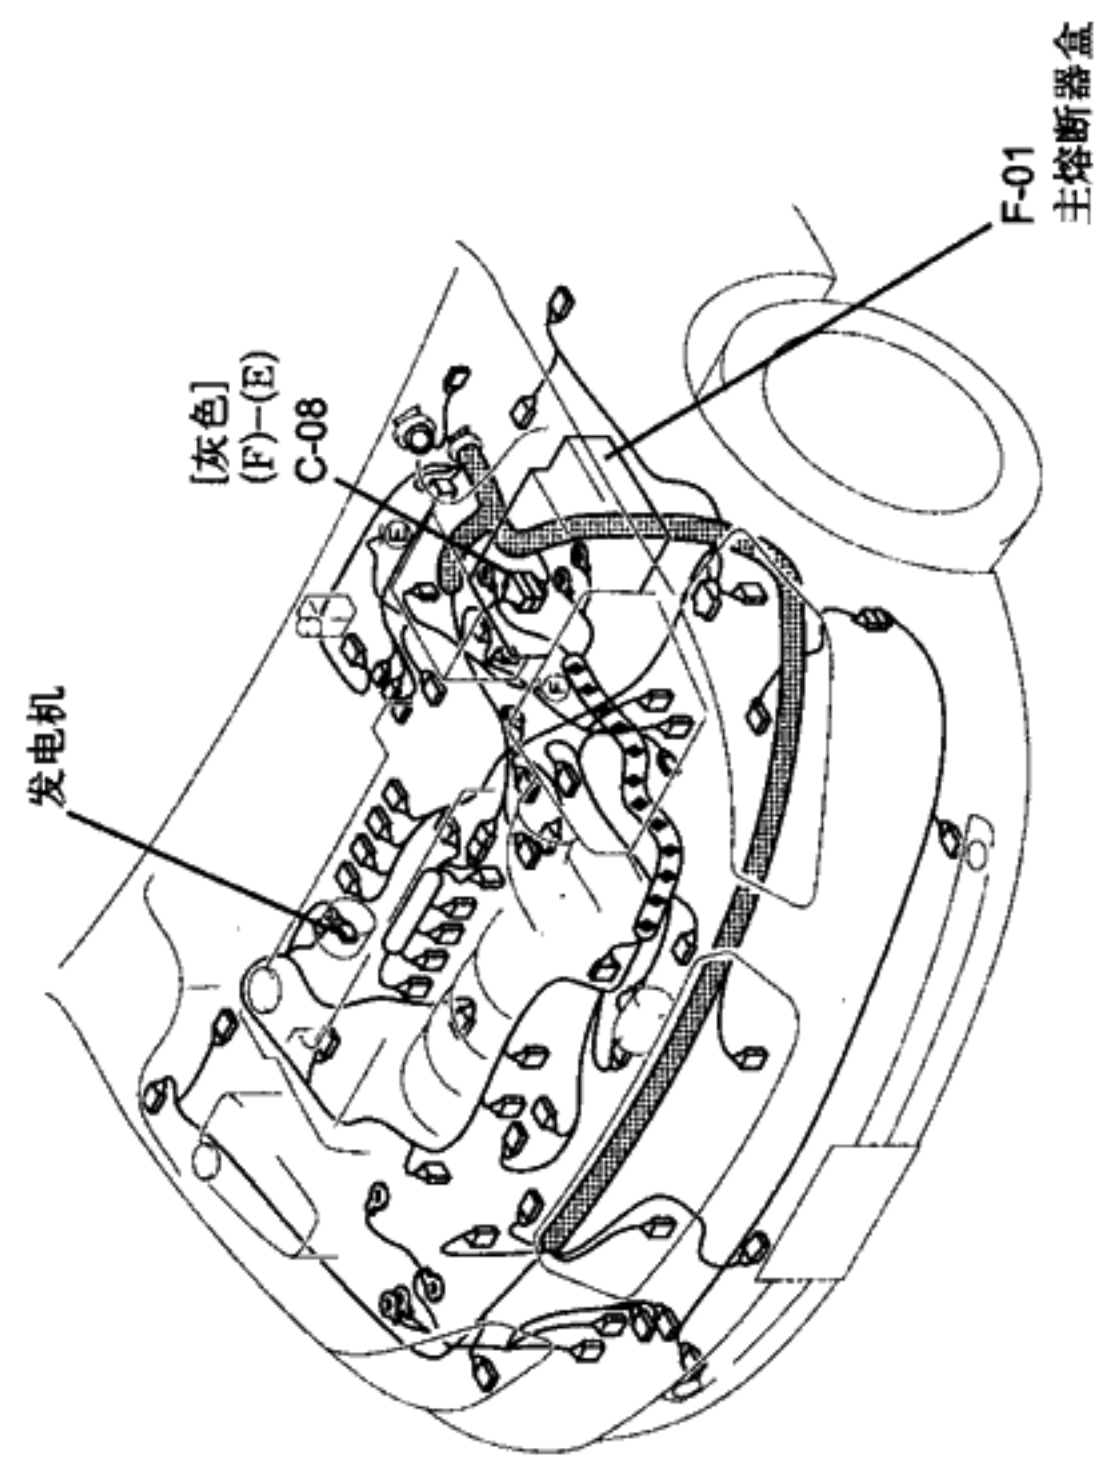


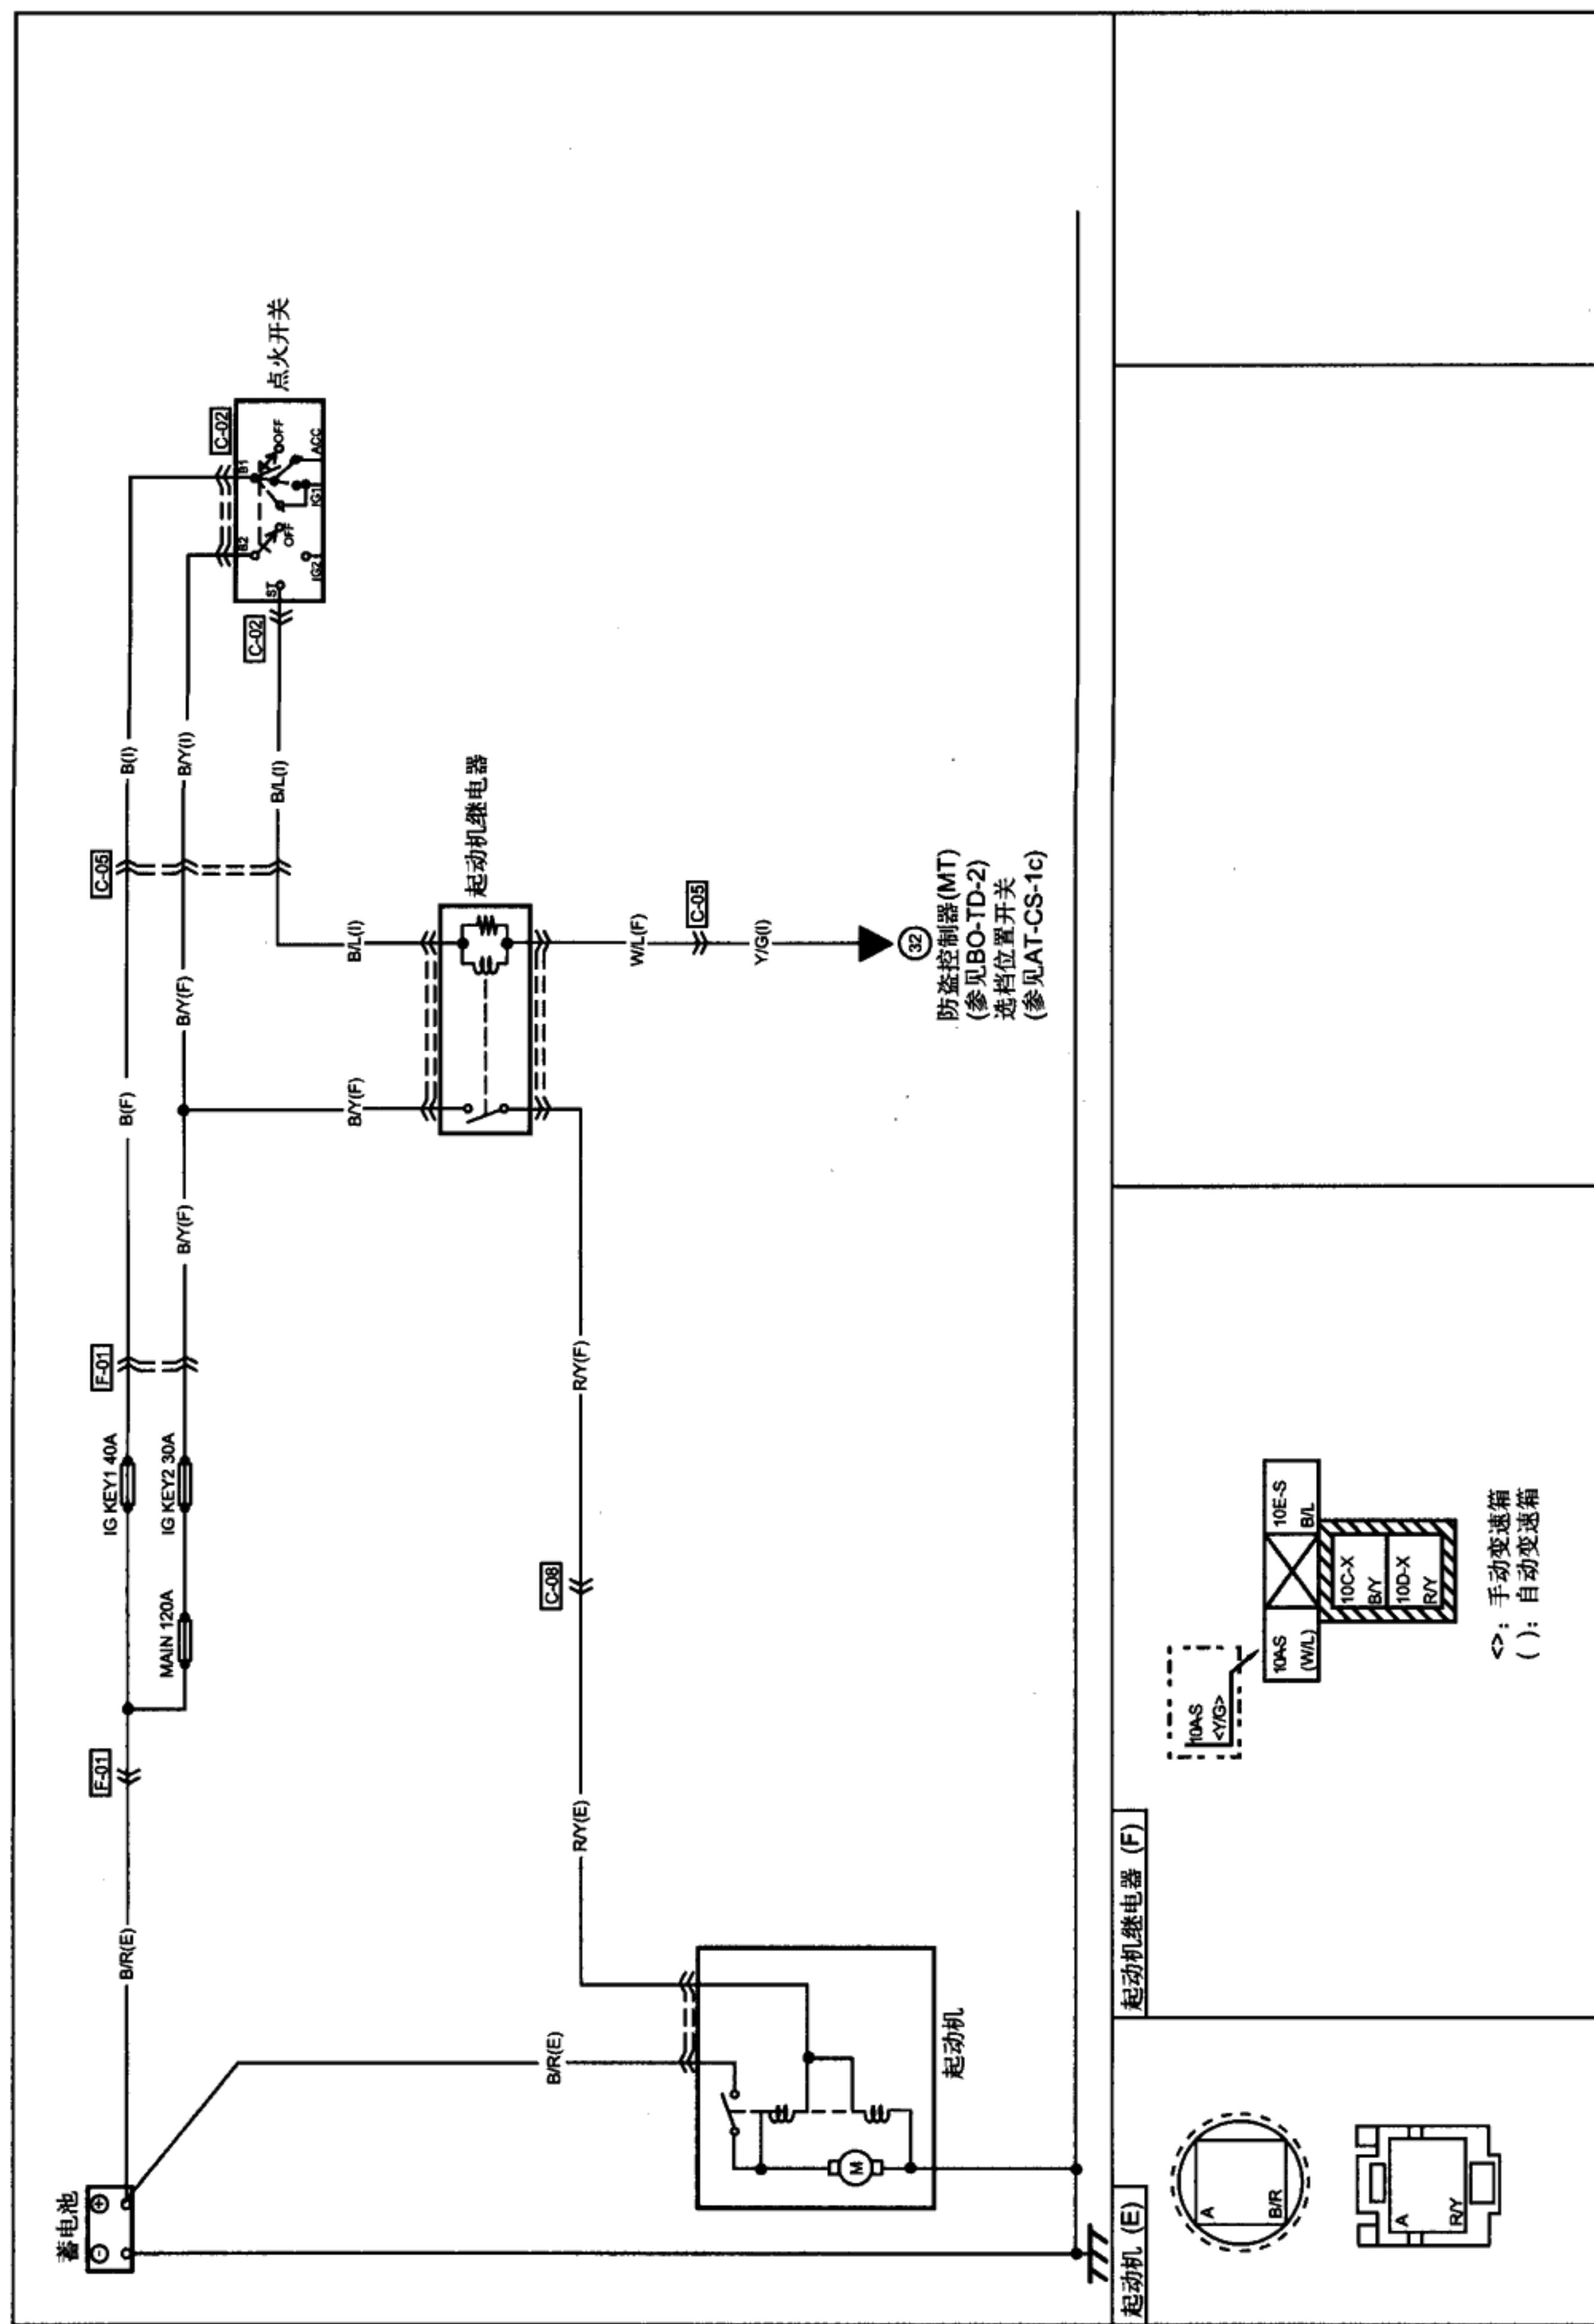


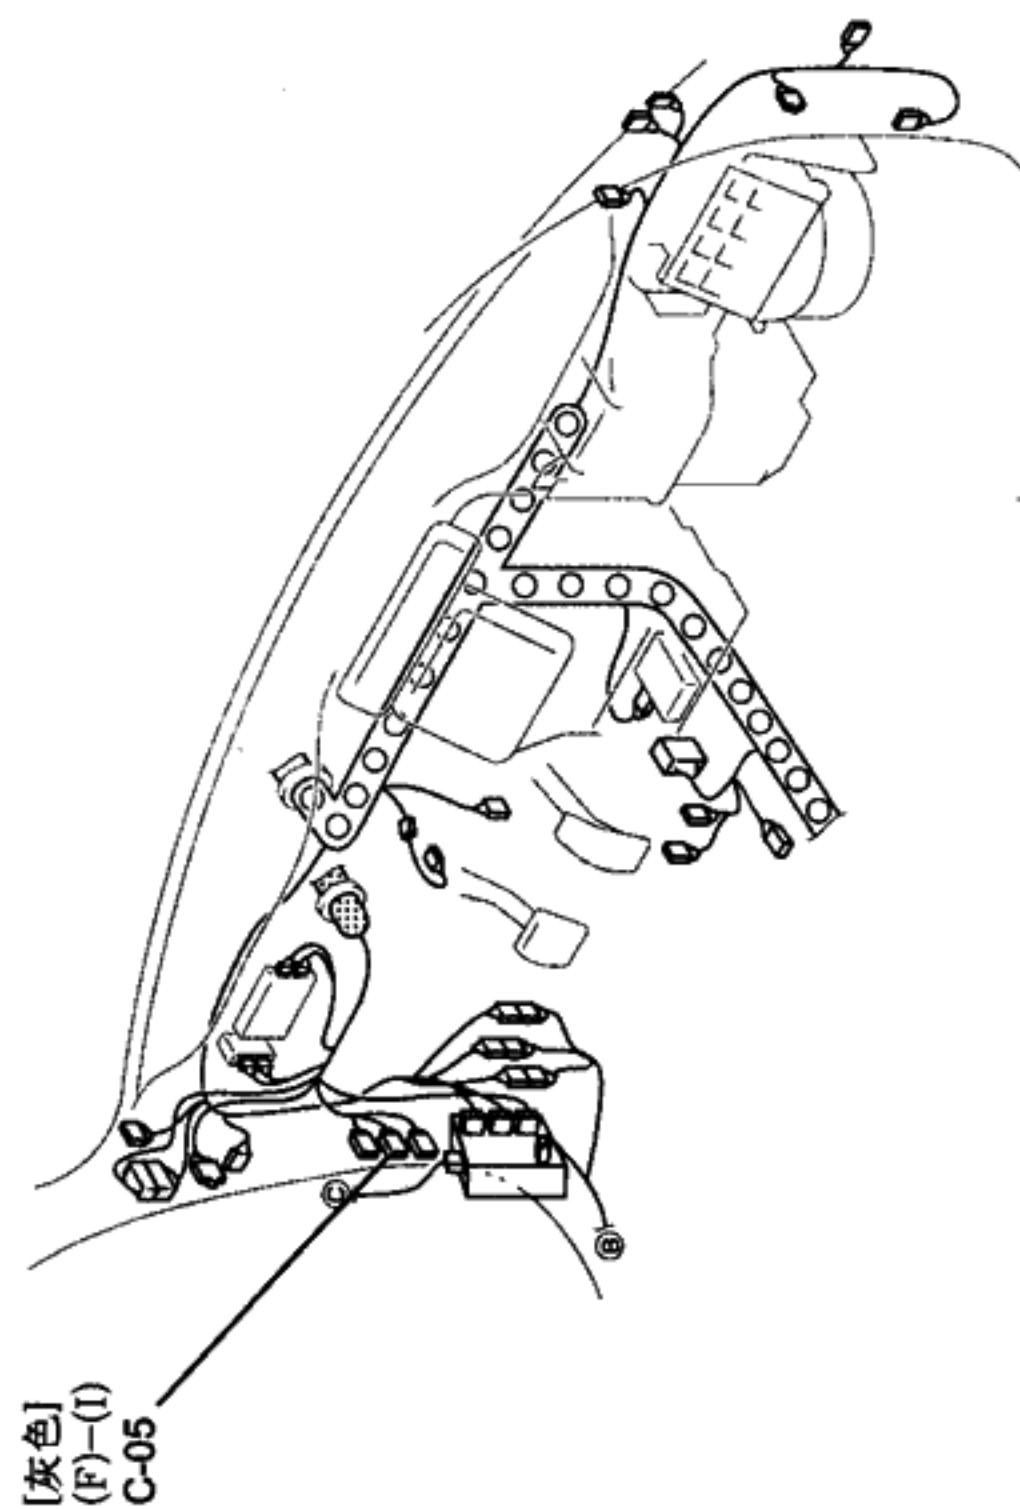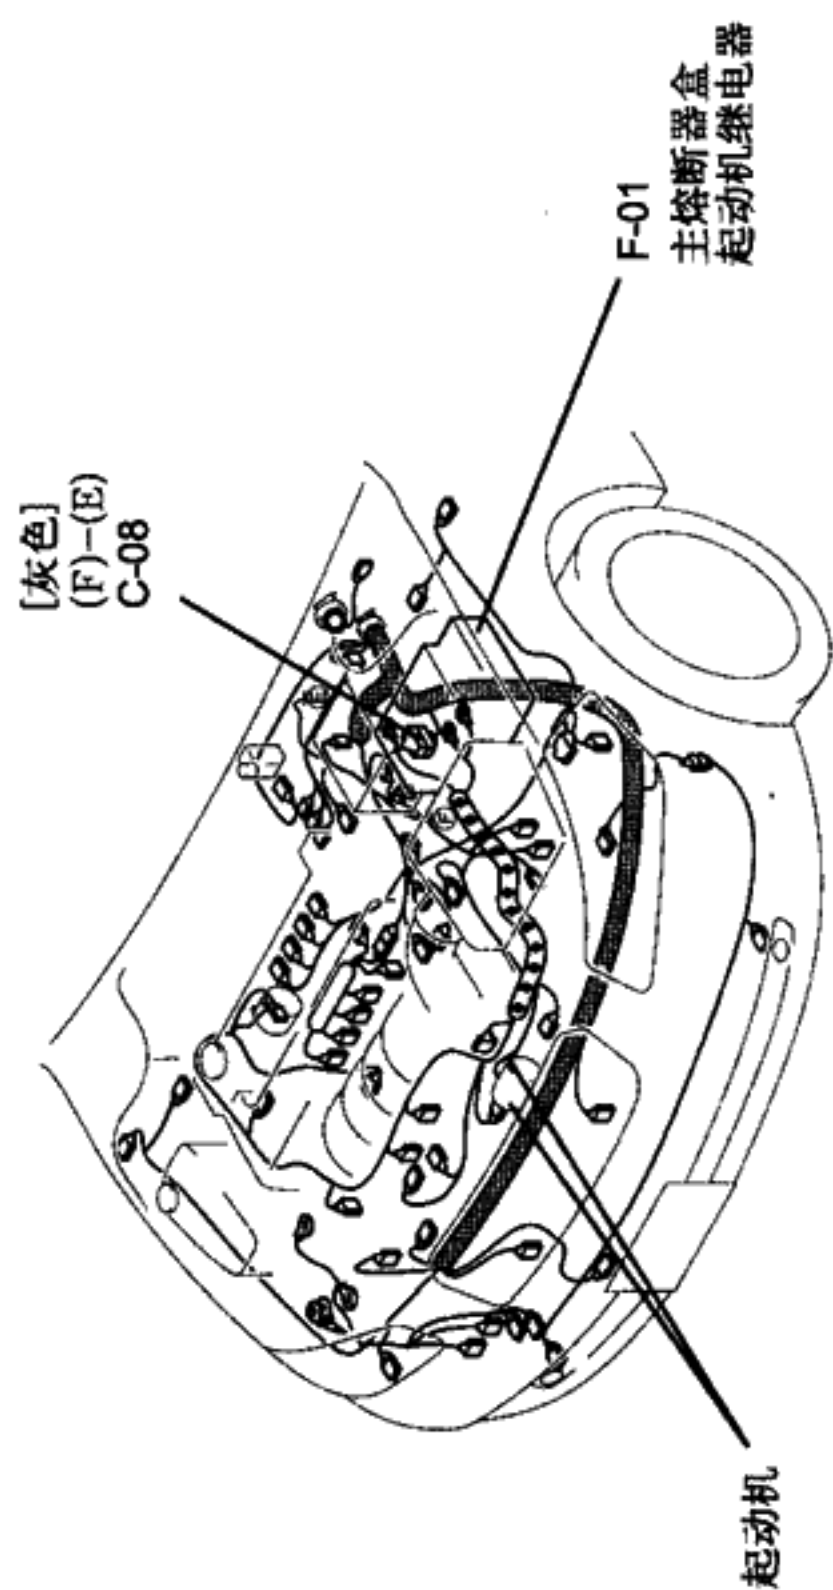
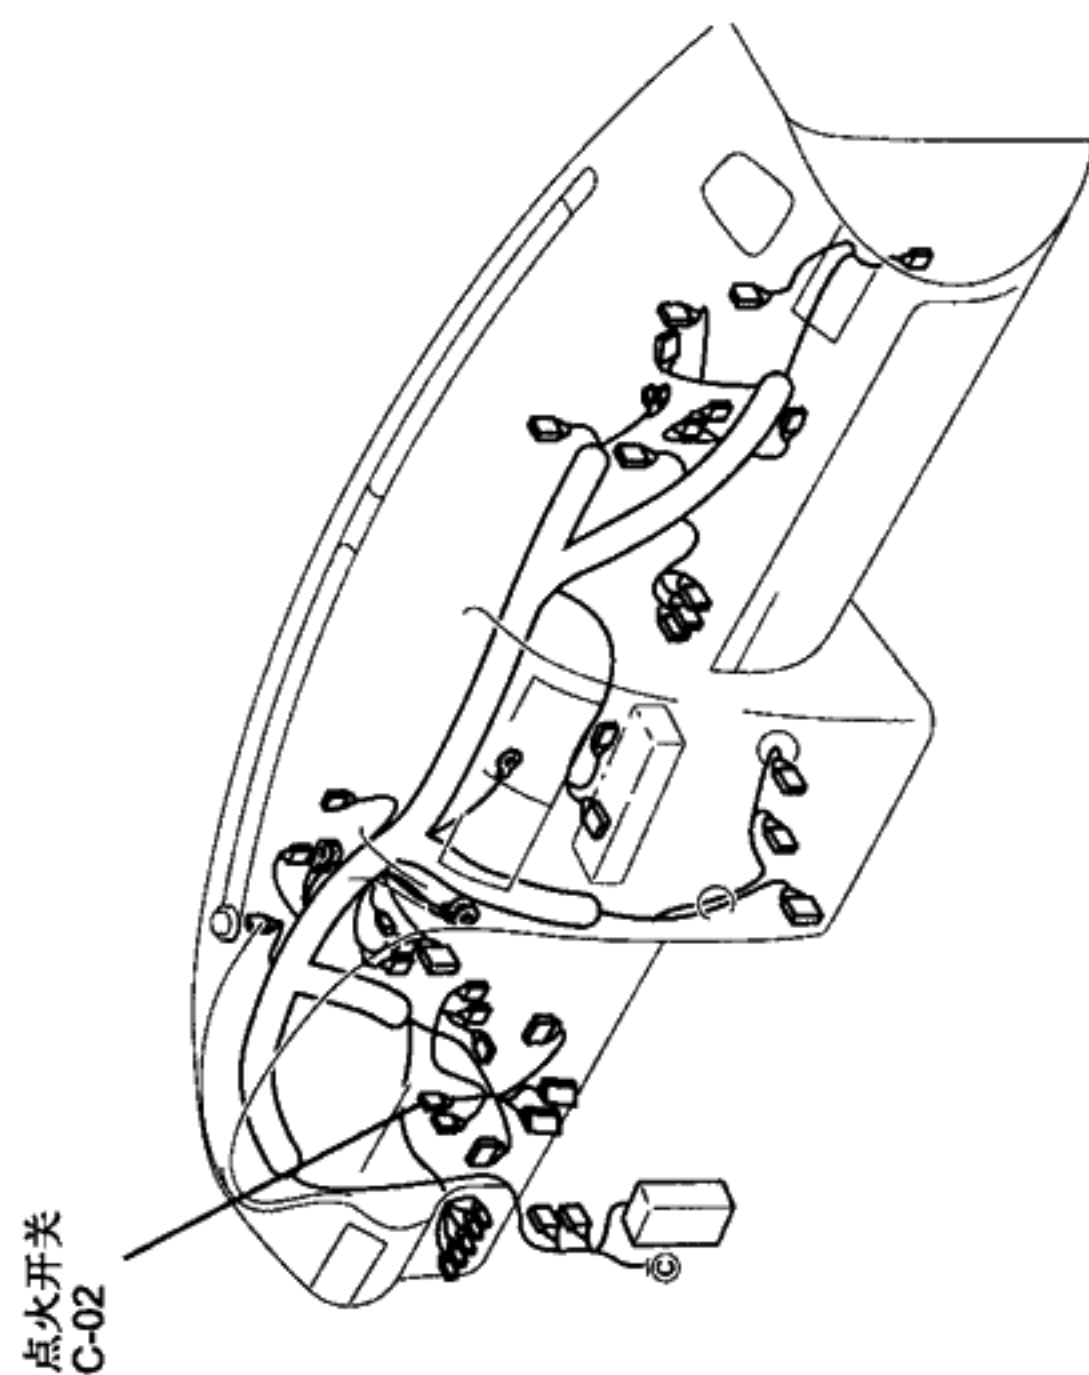



发动机控制系统

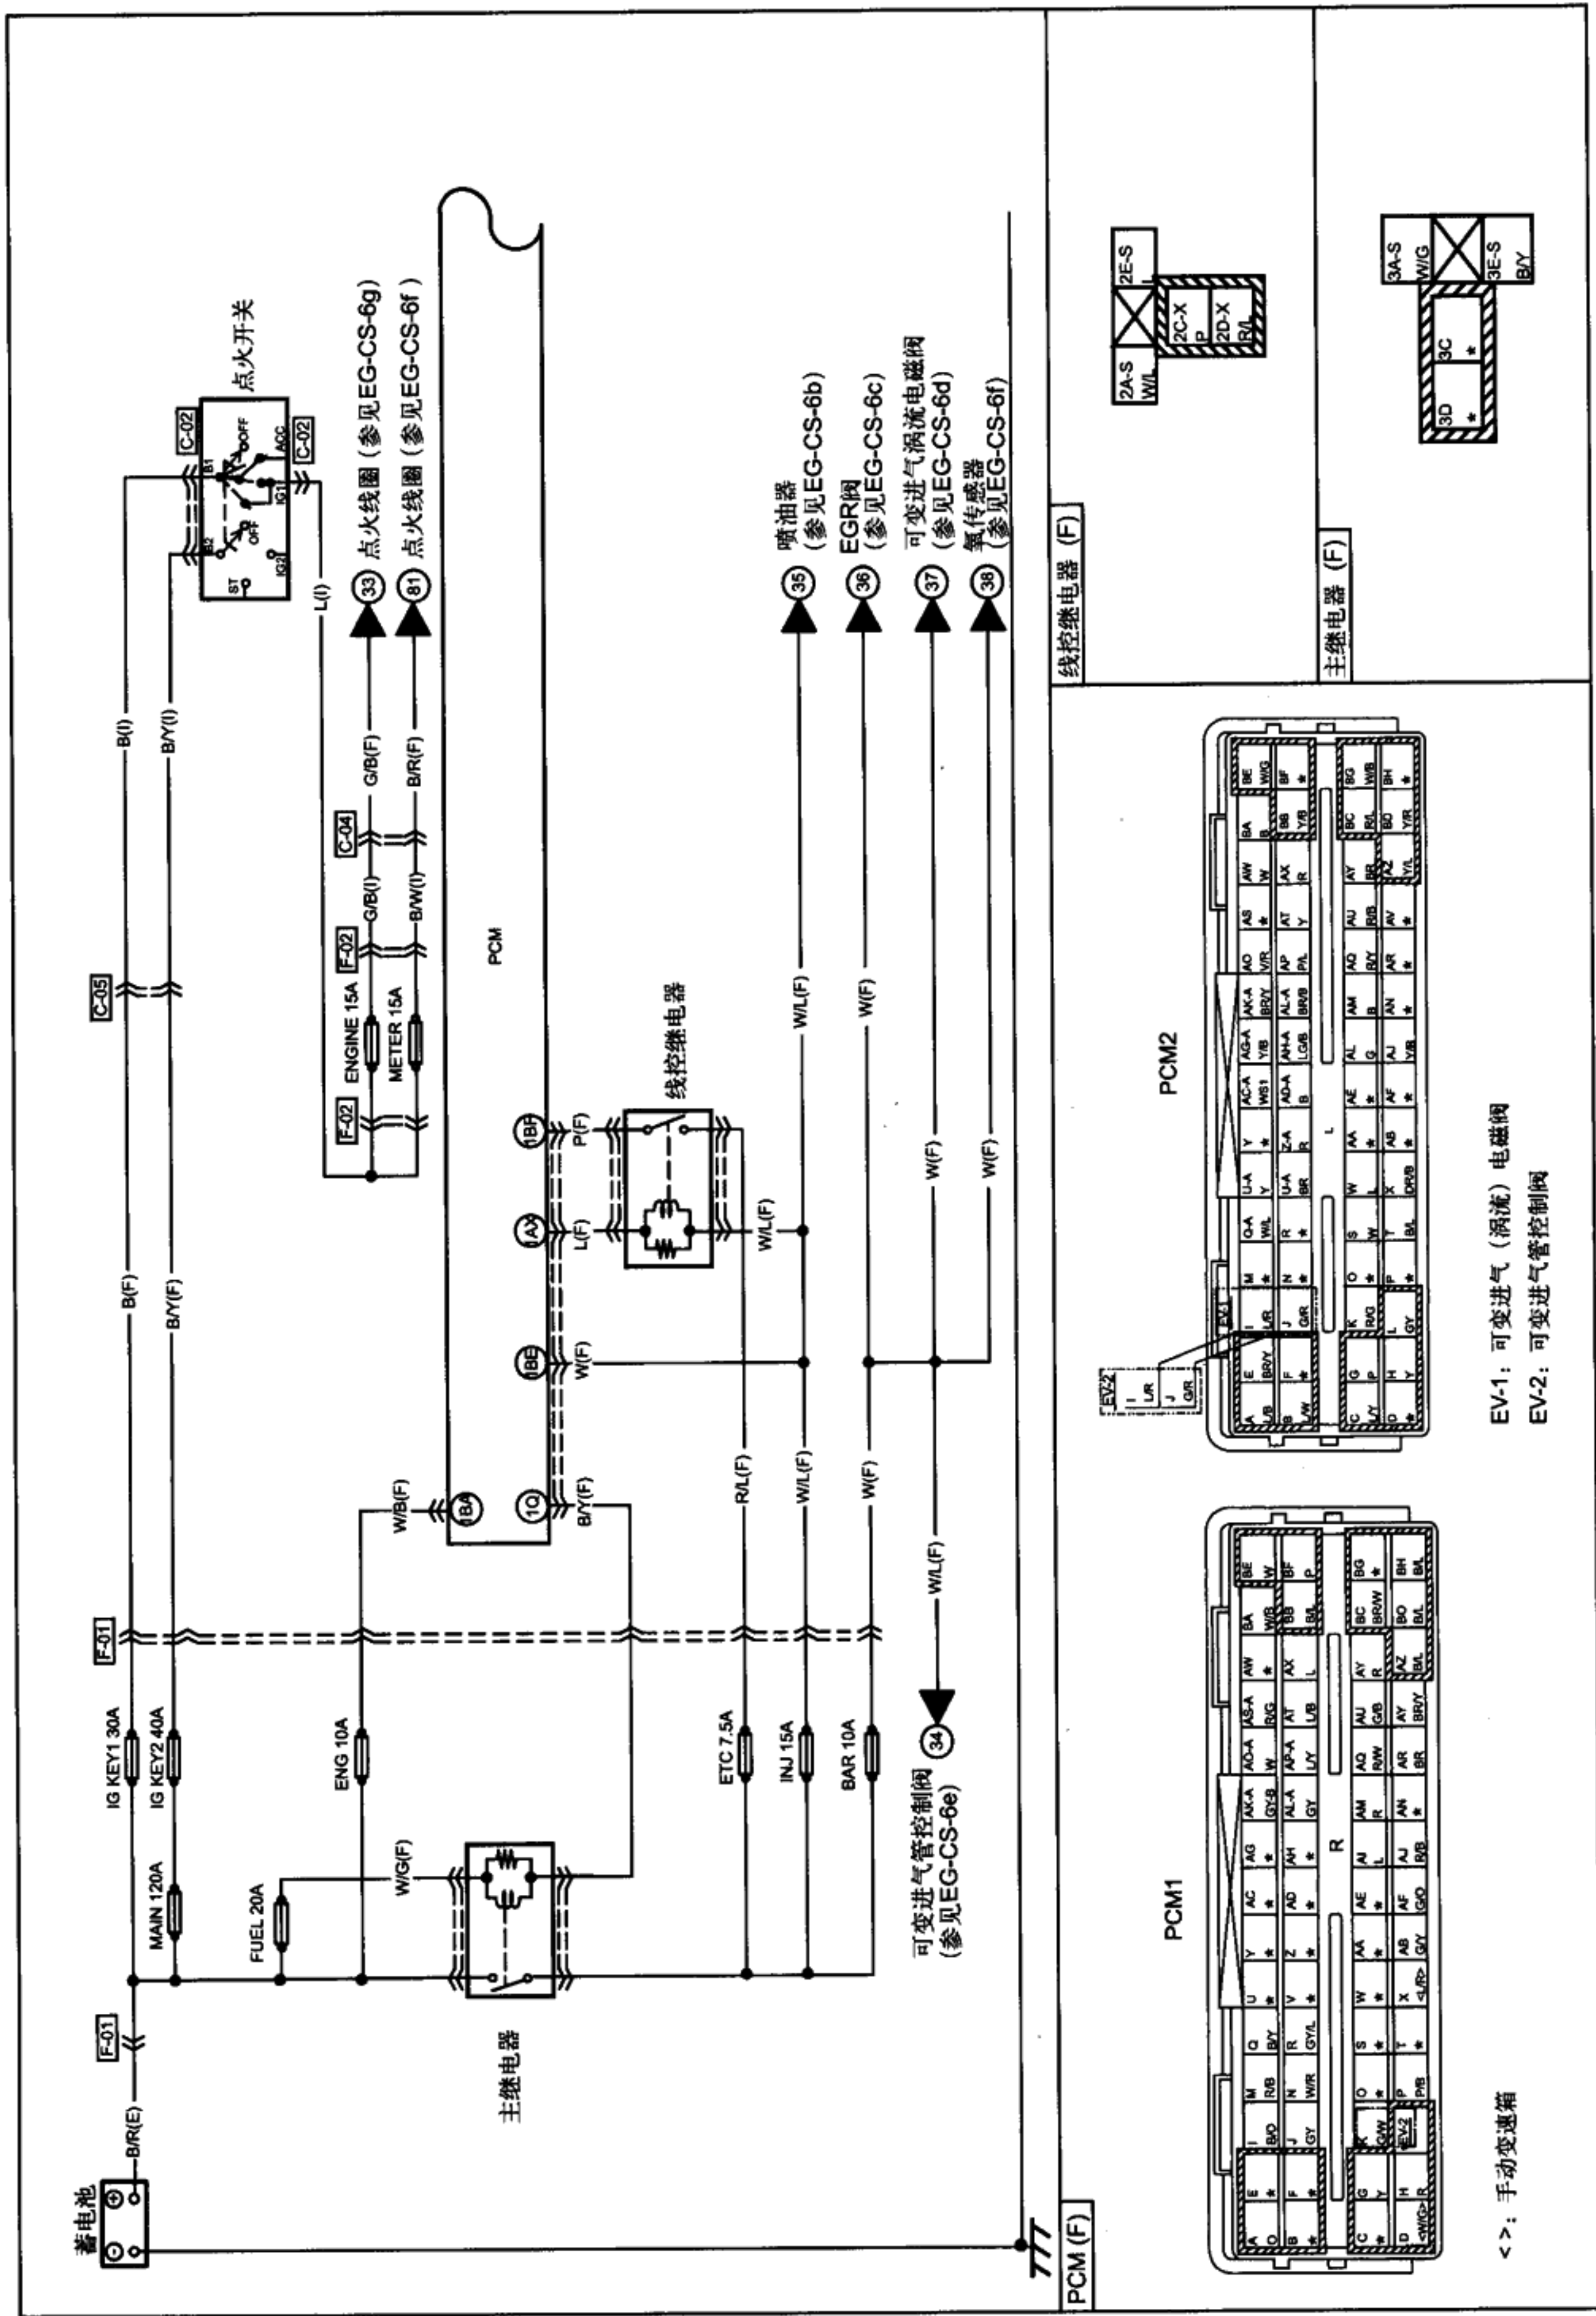


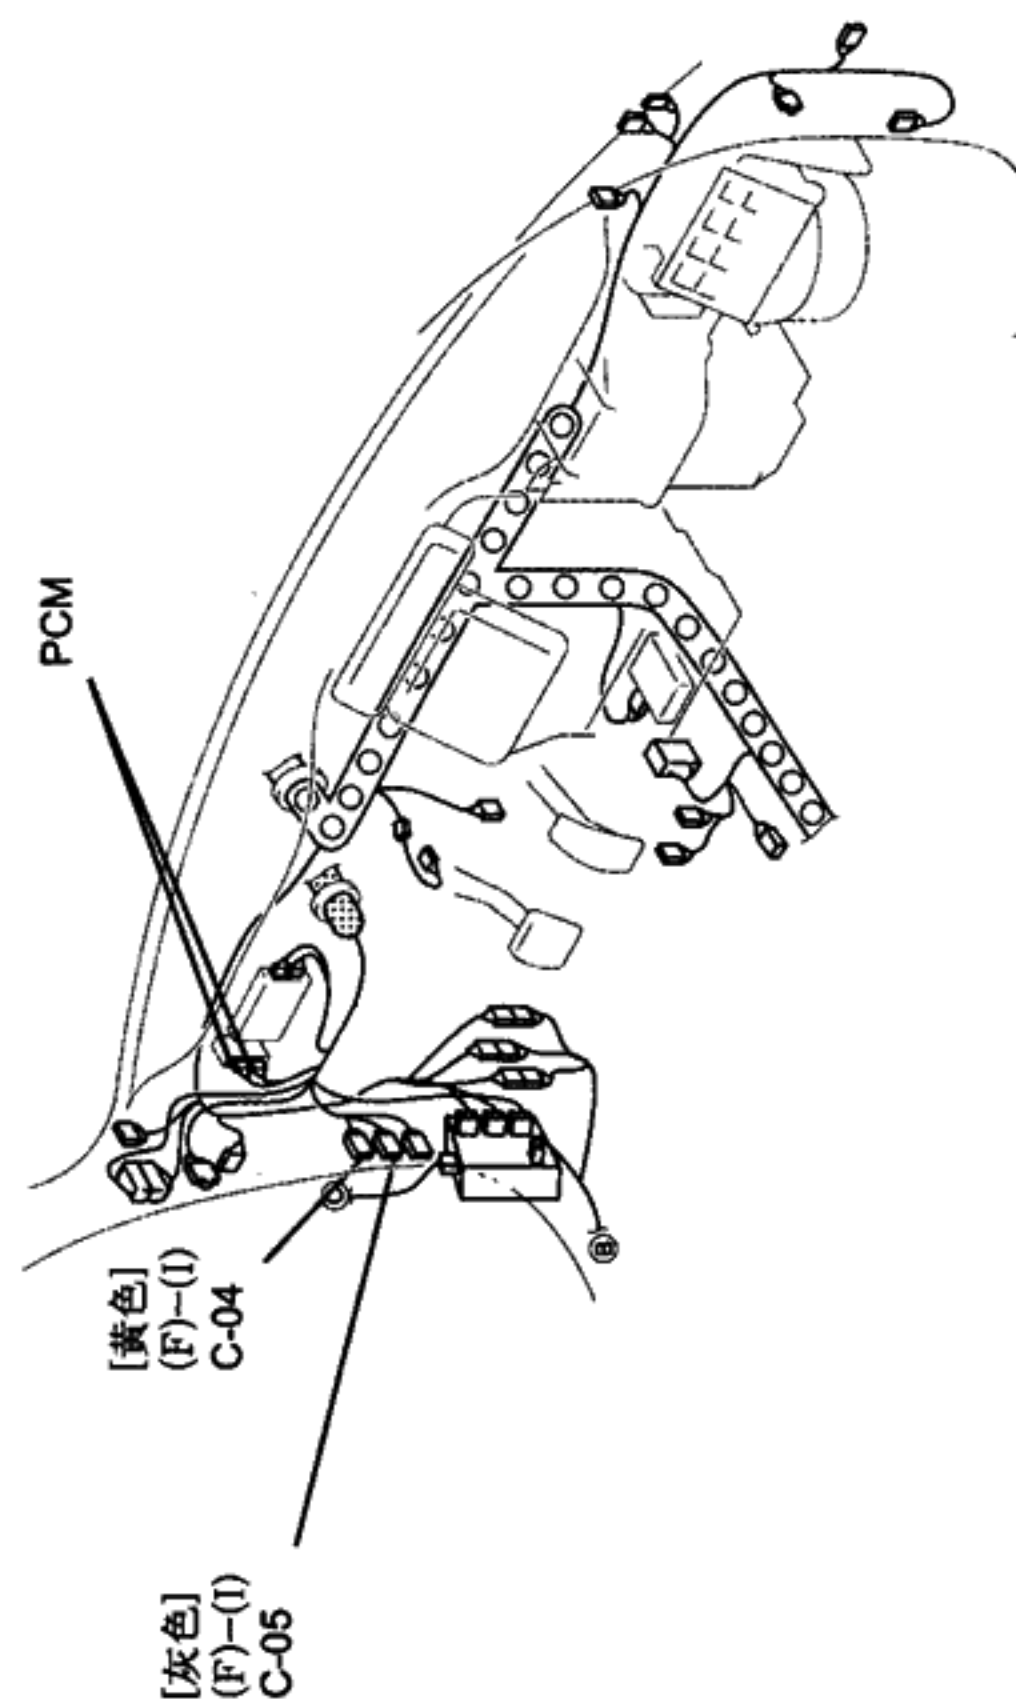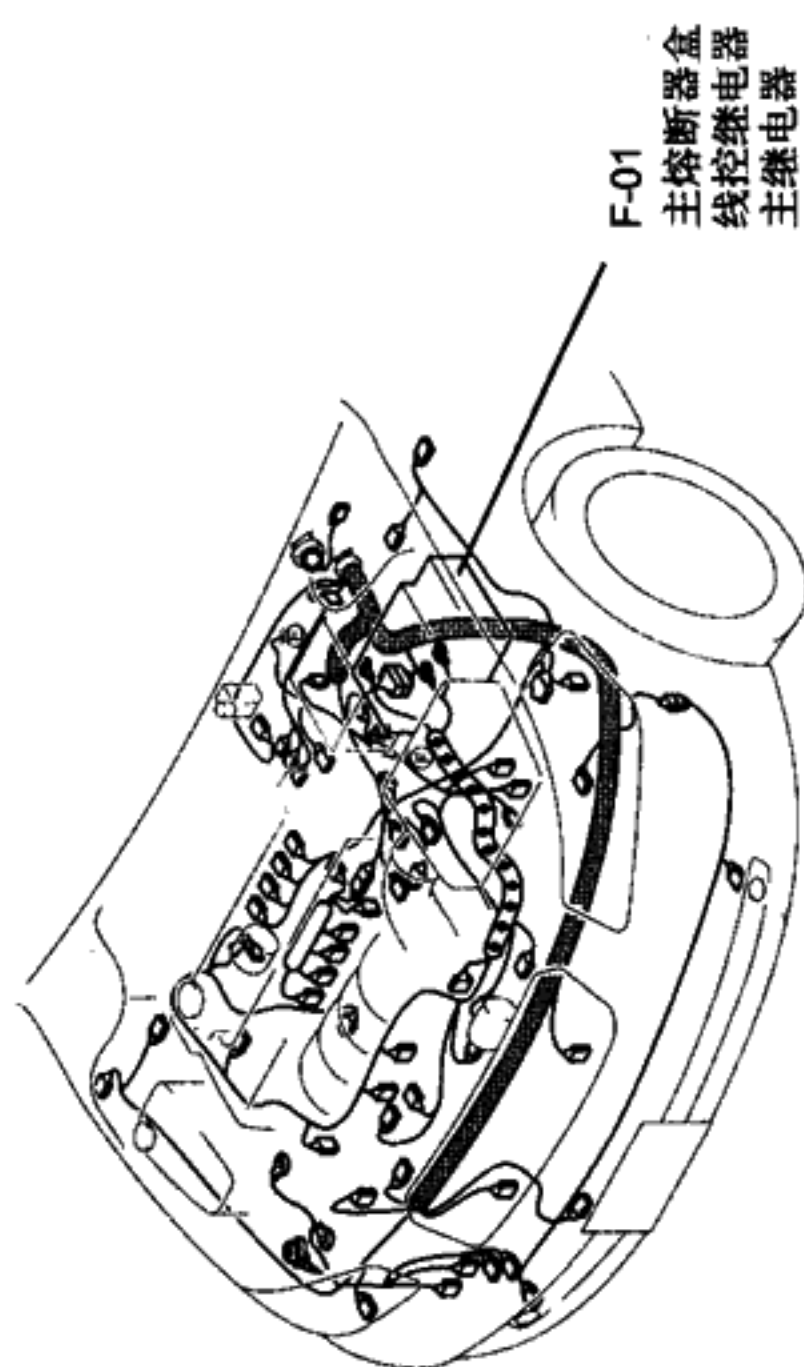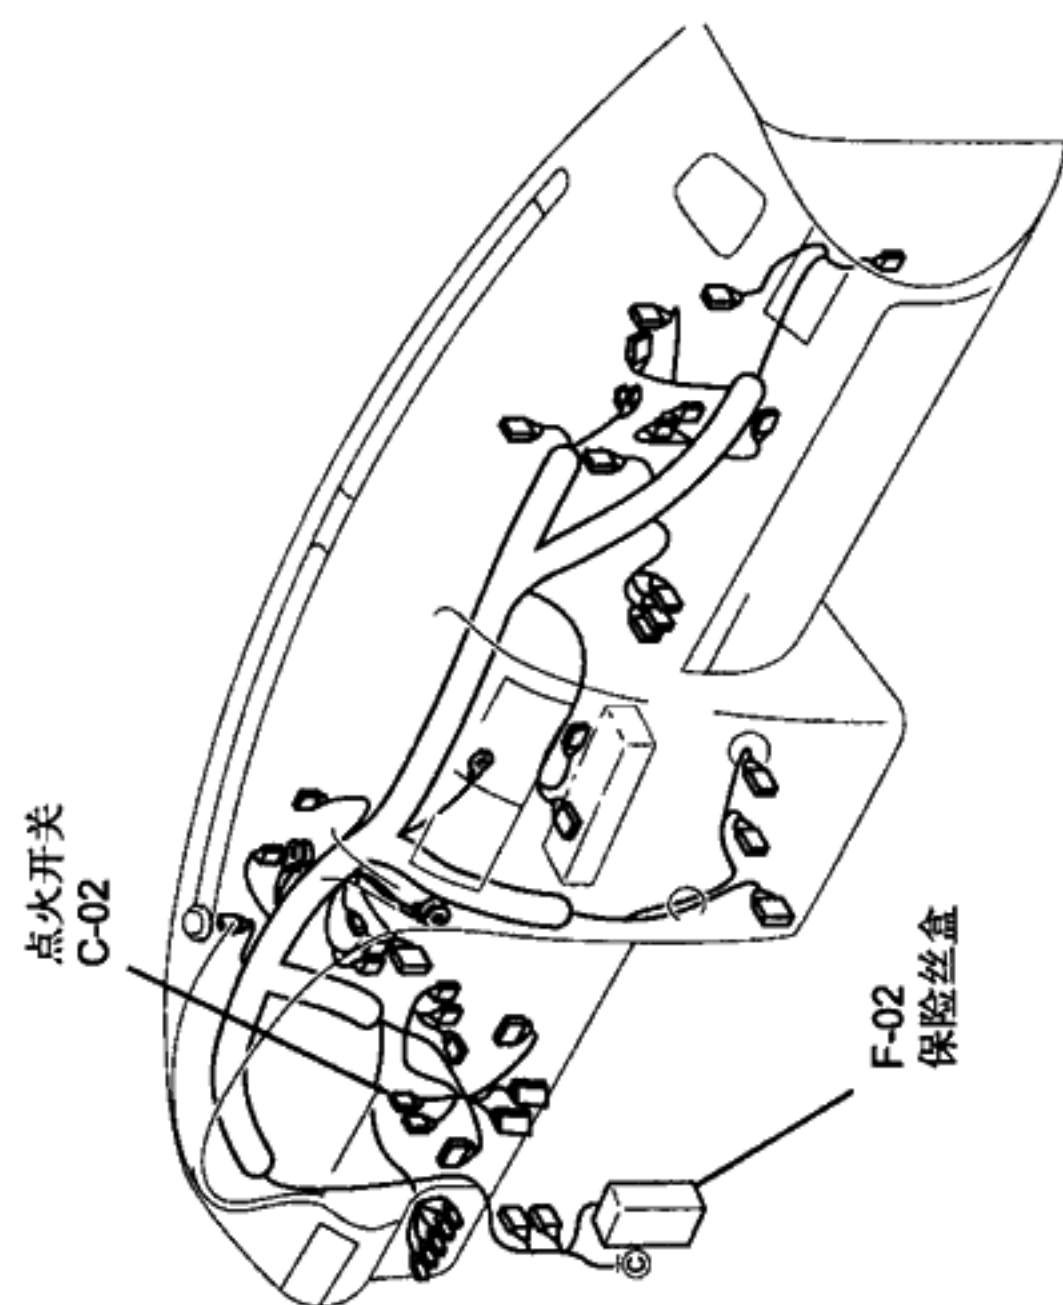



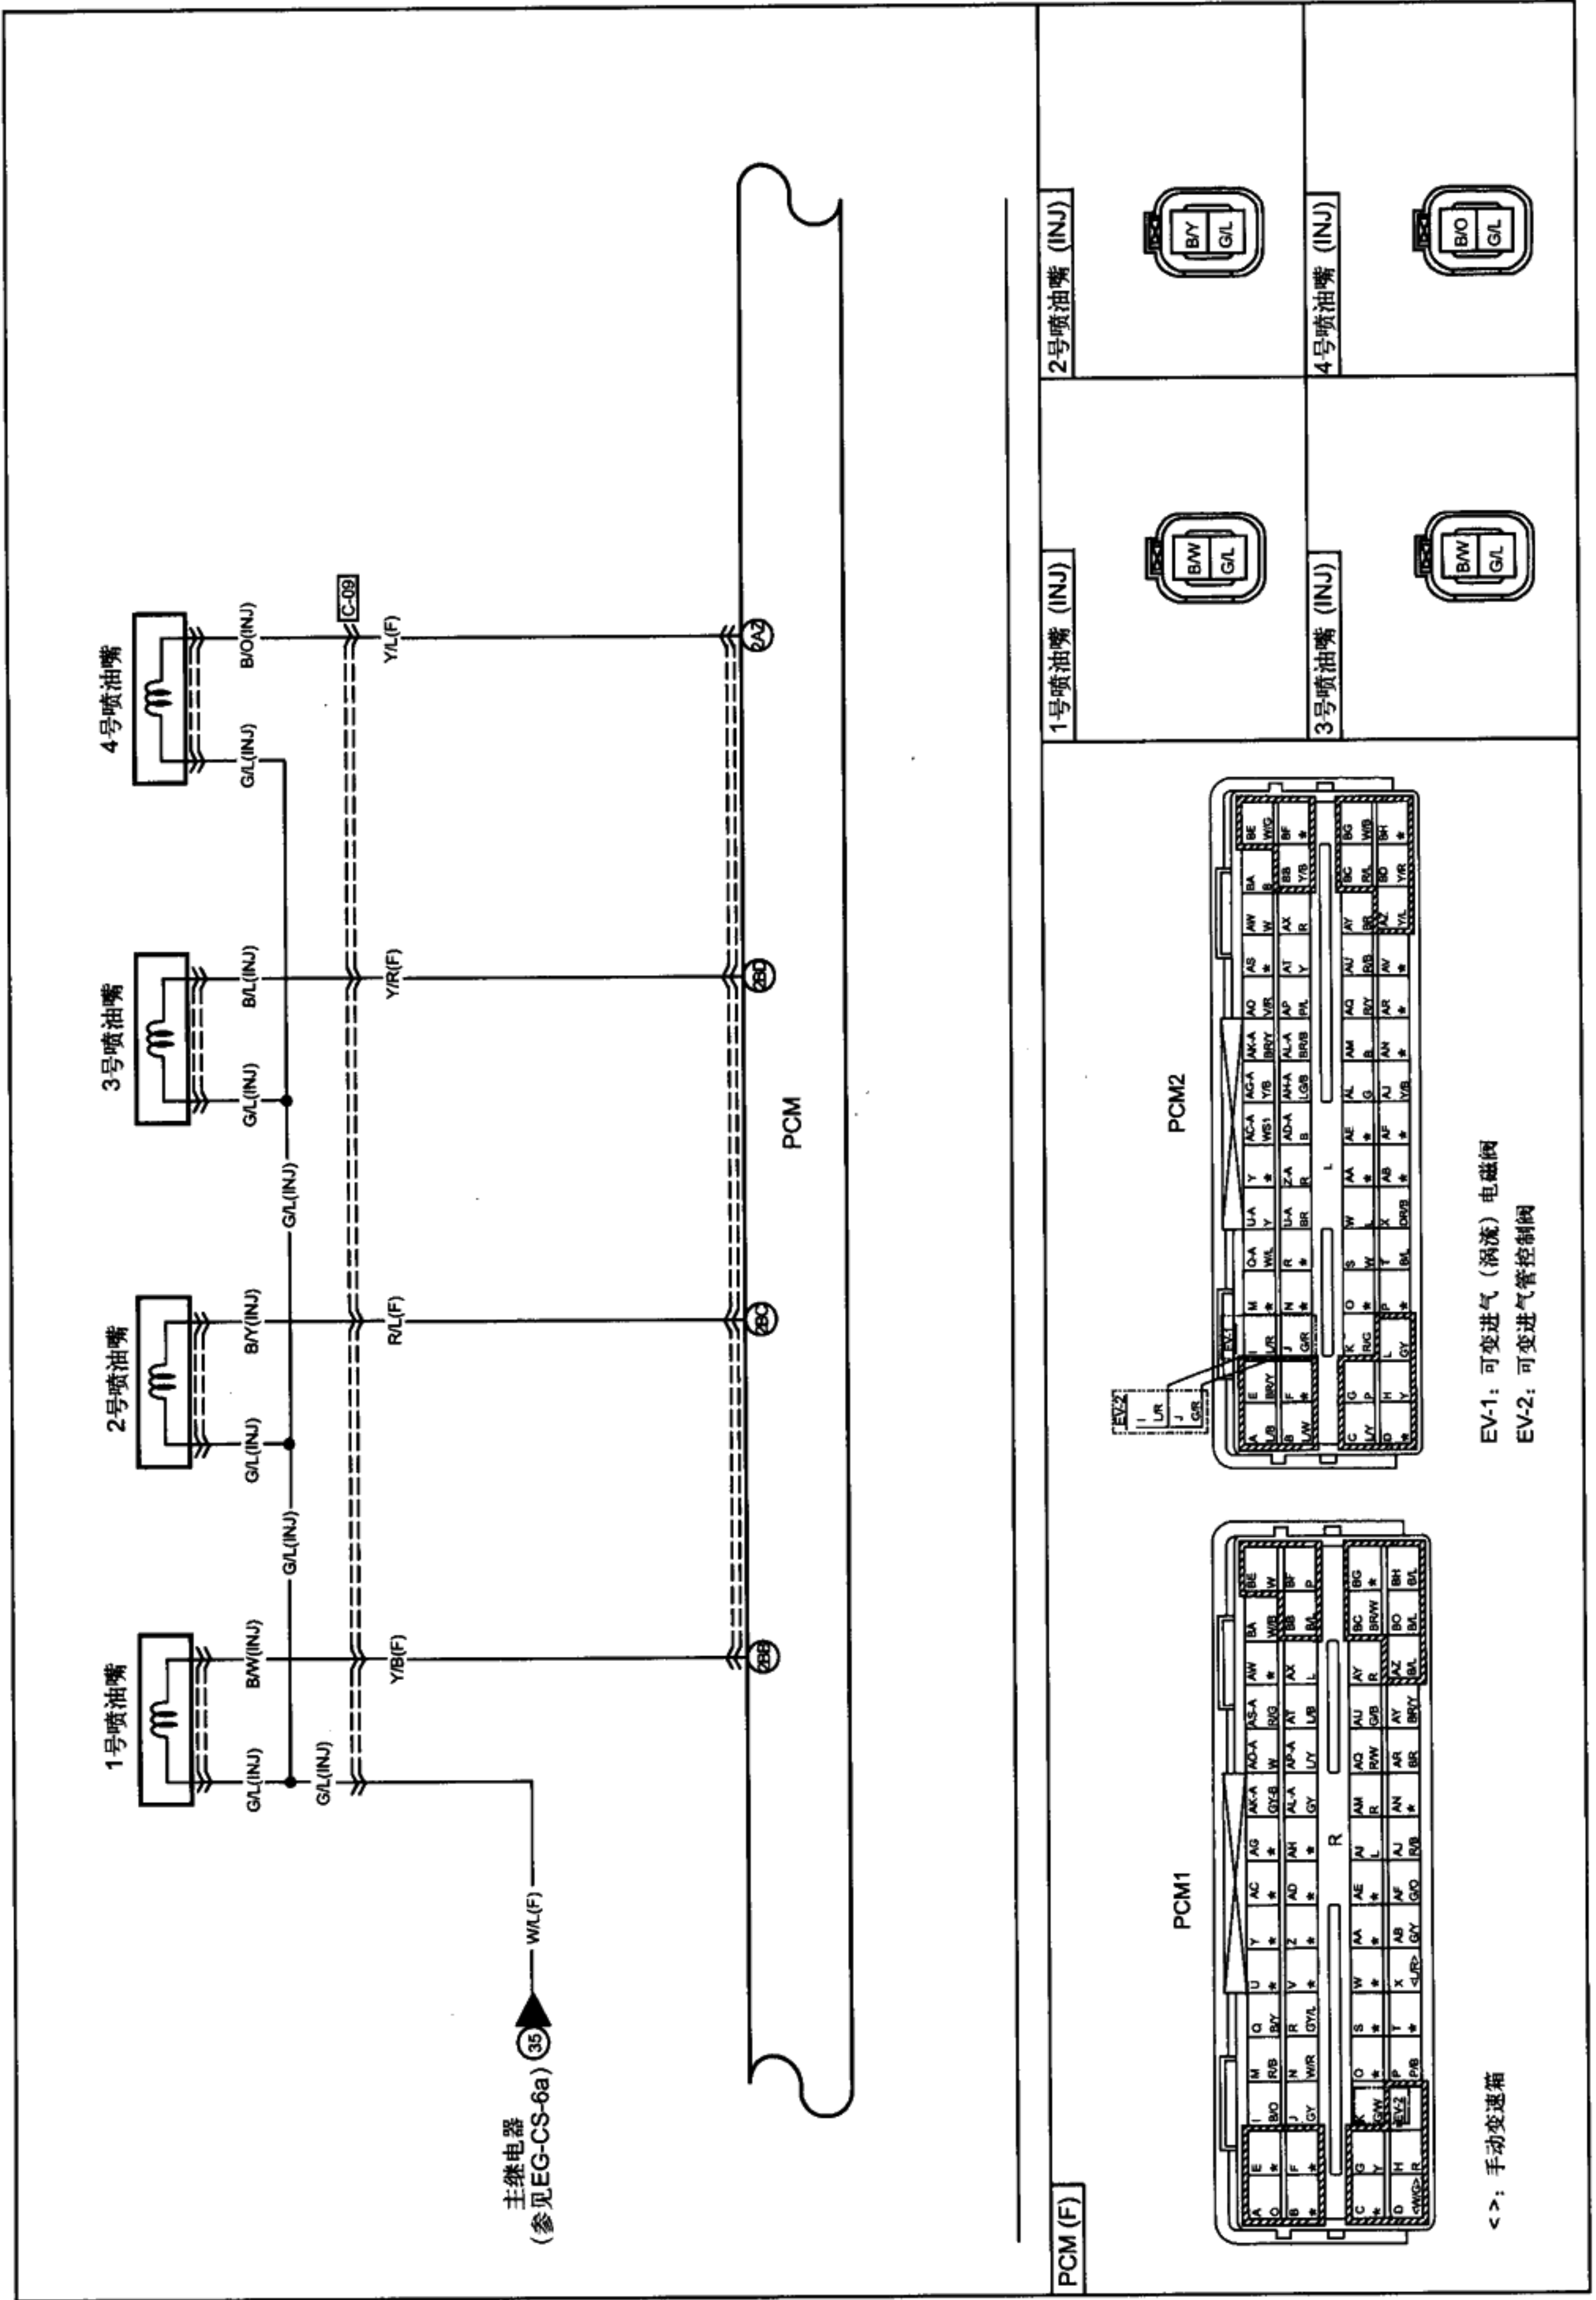


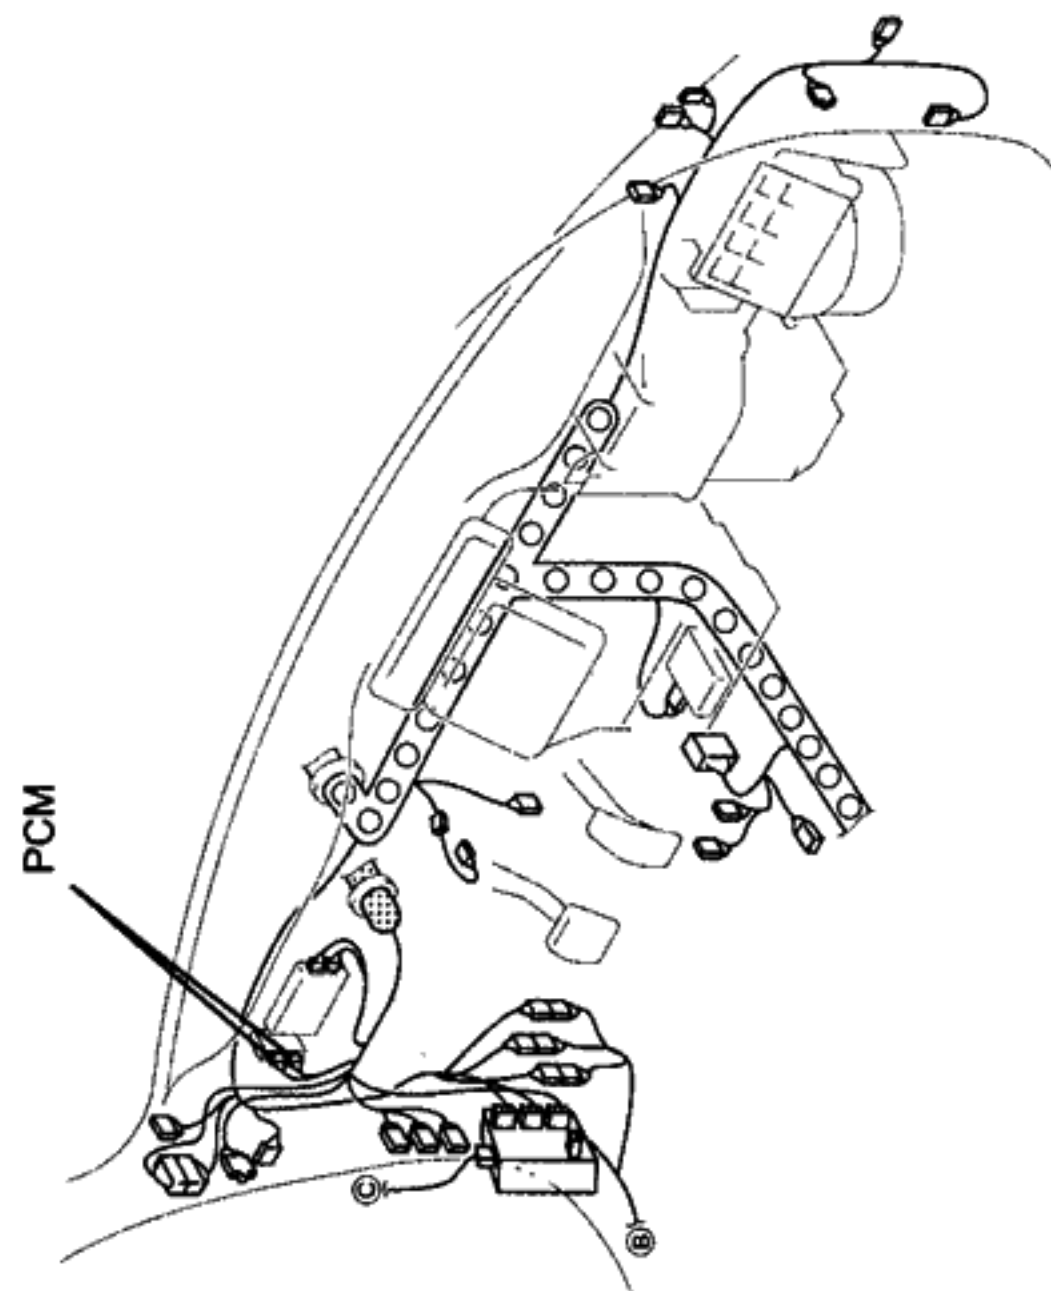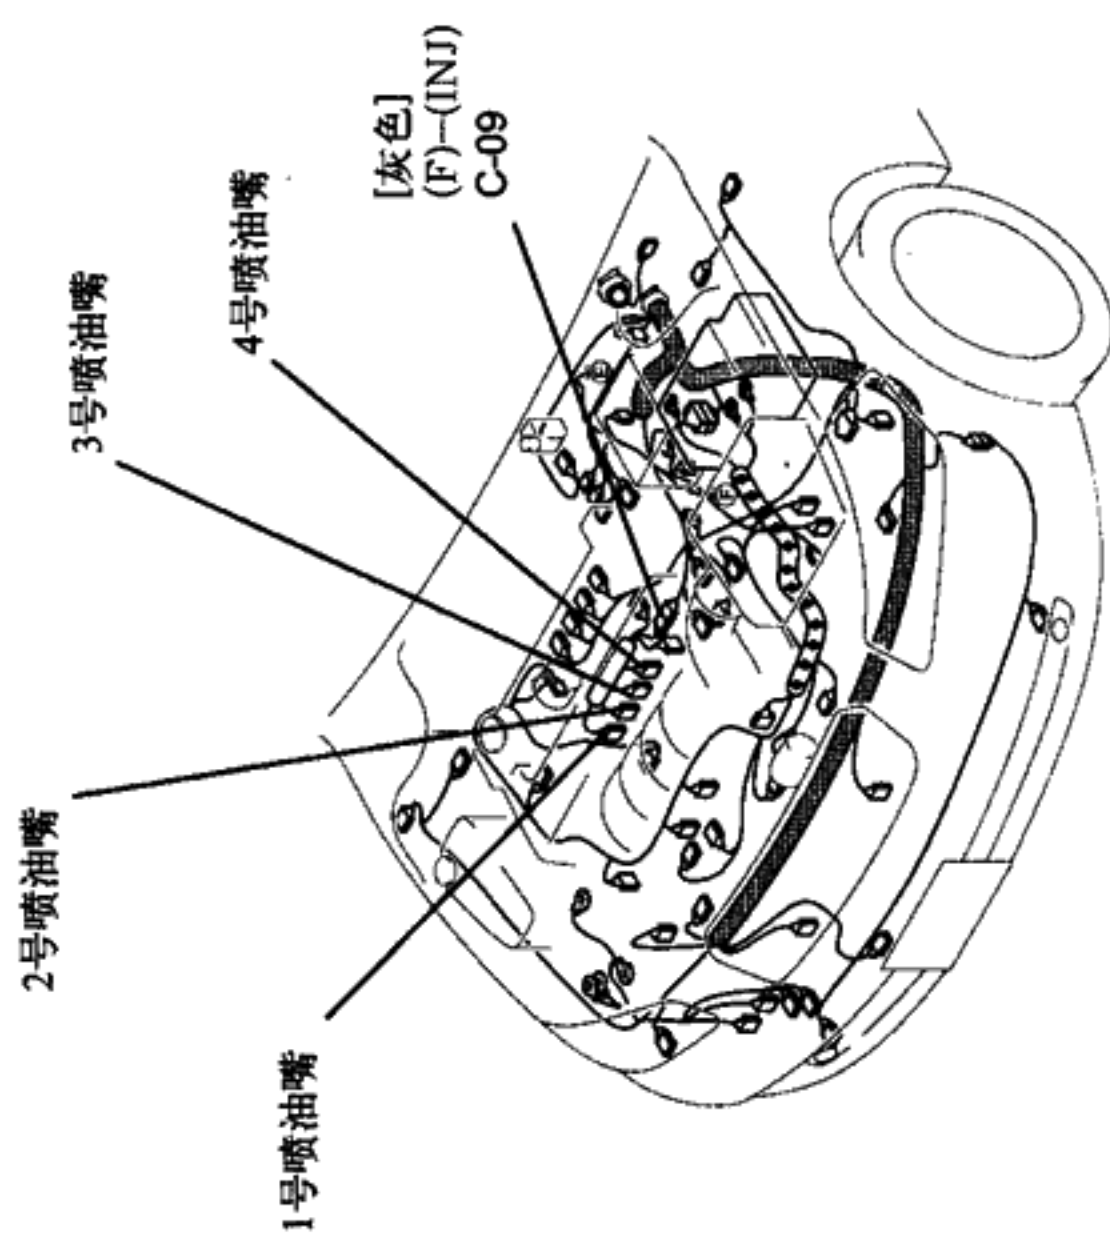



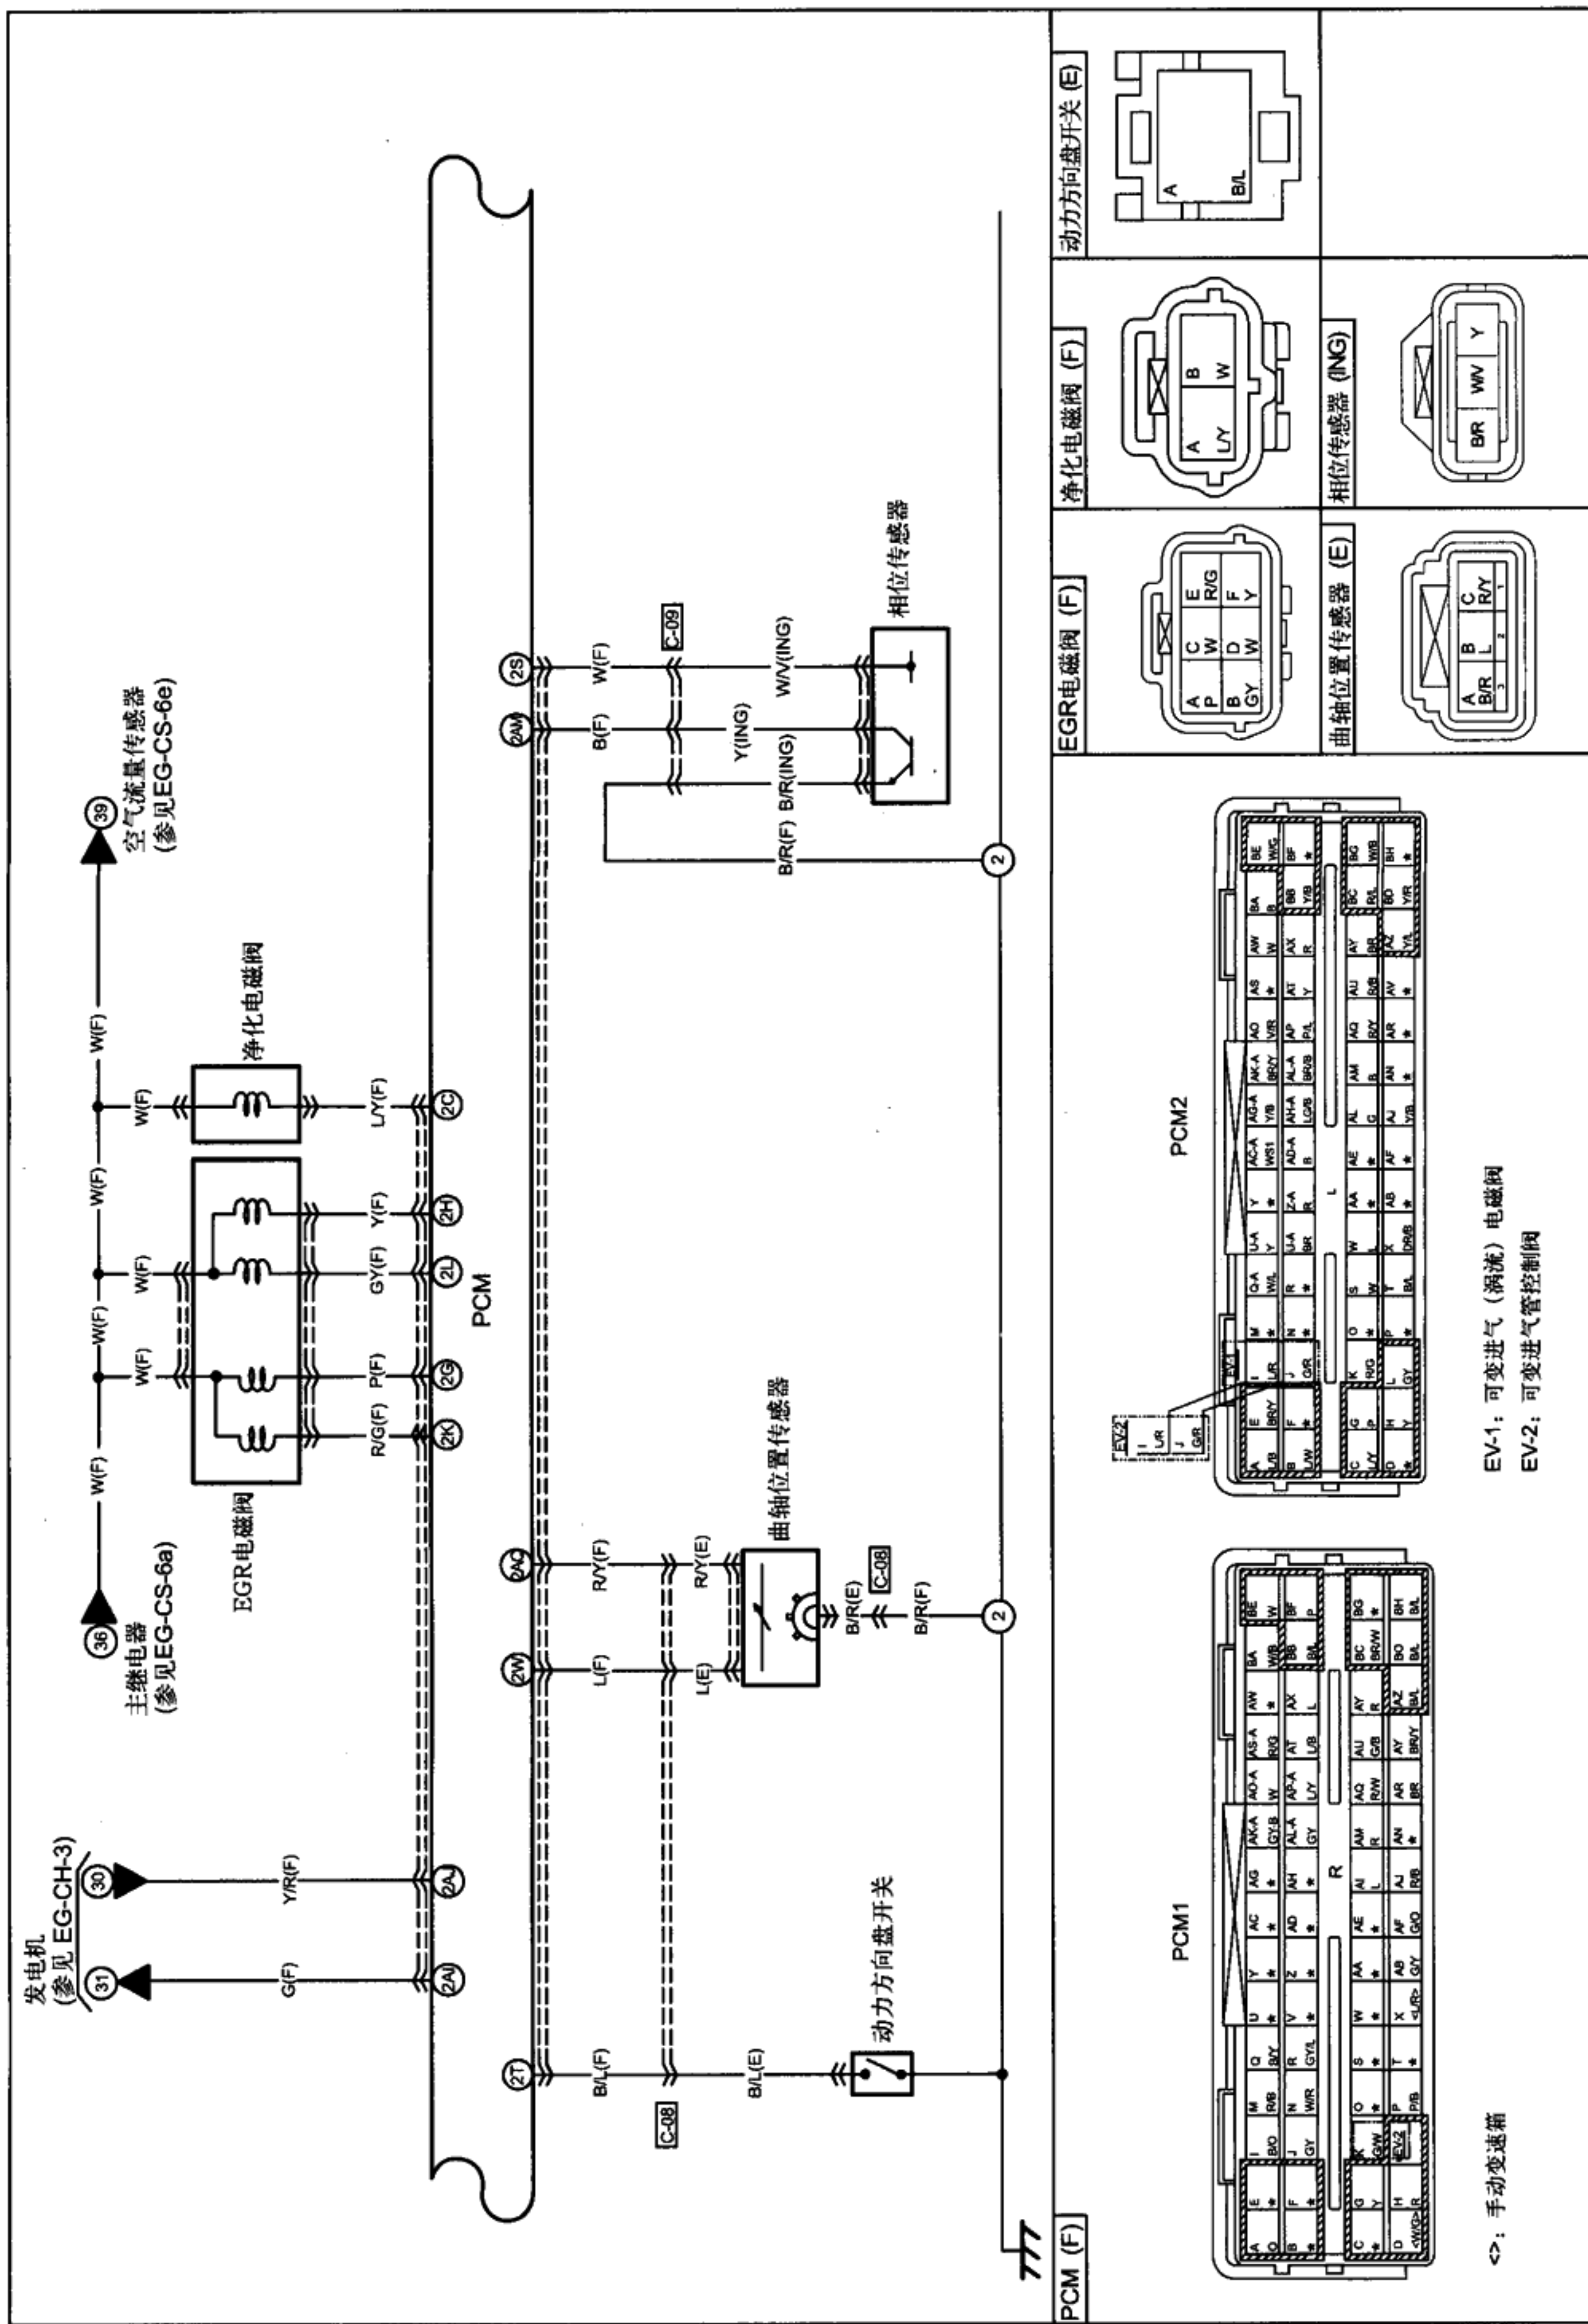


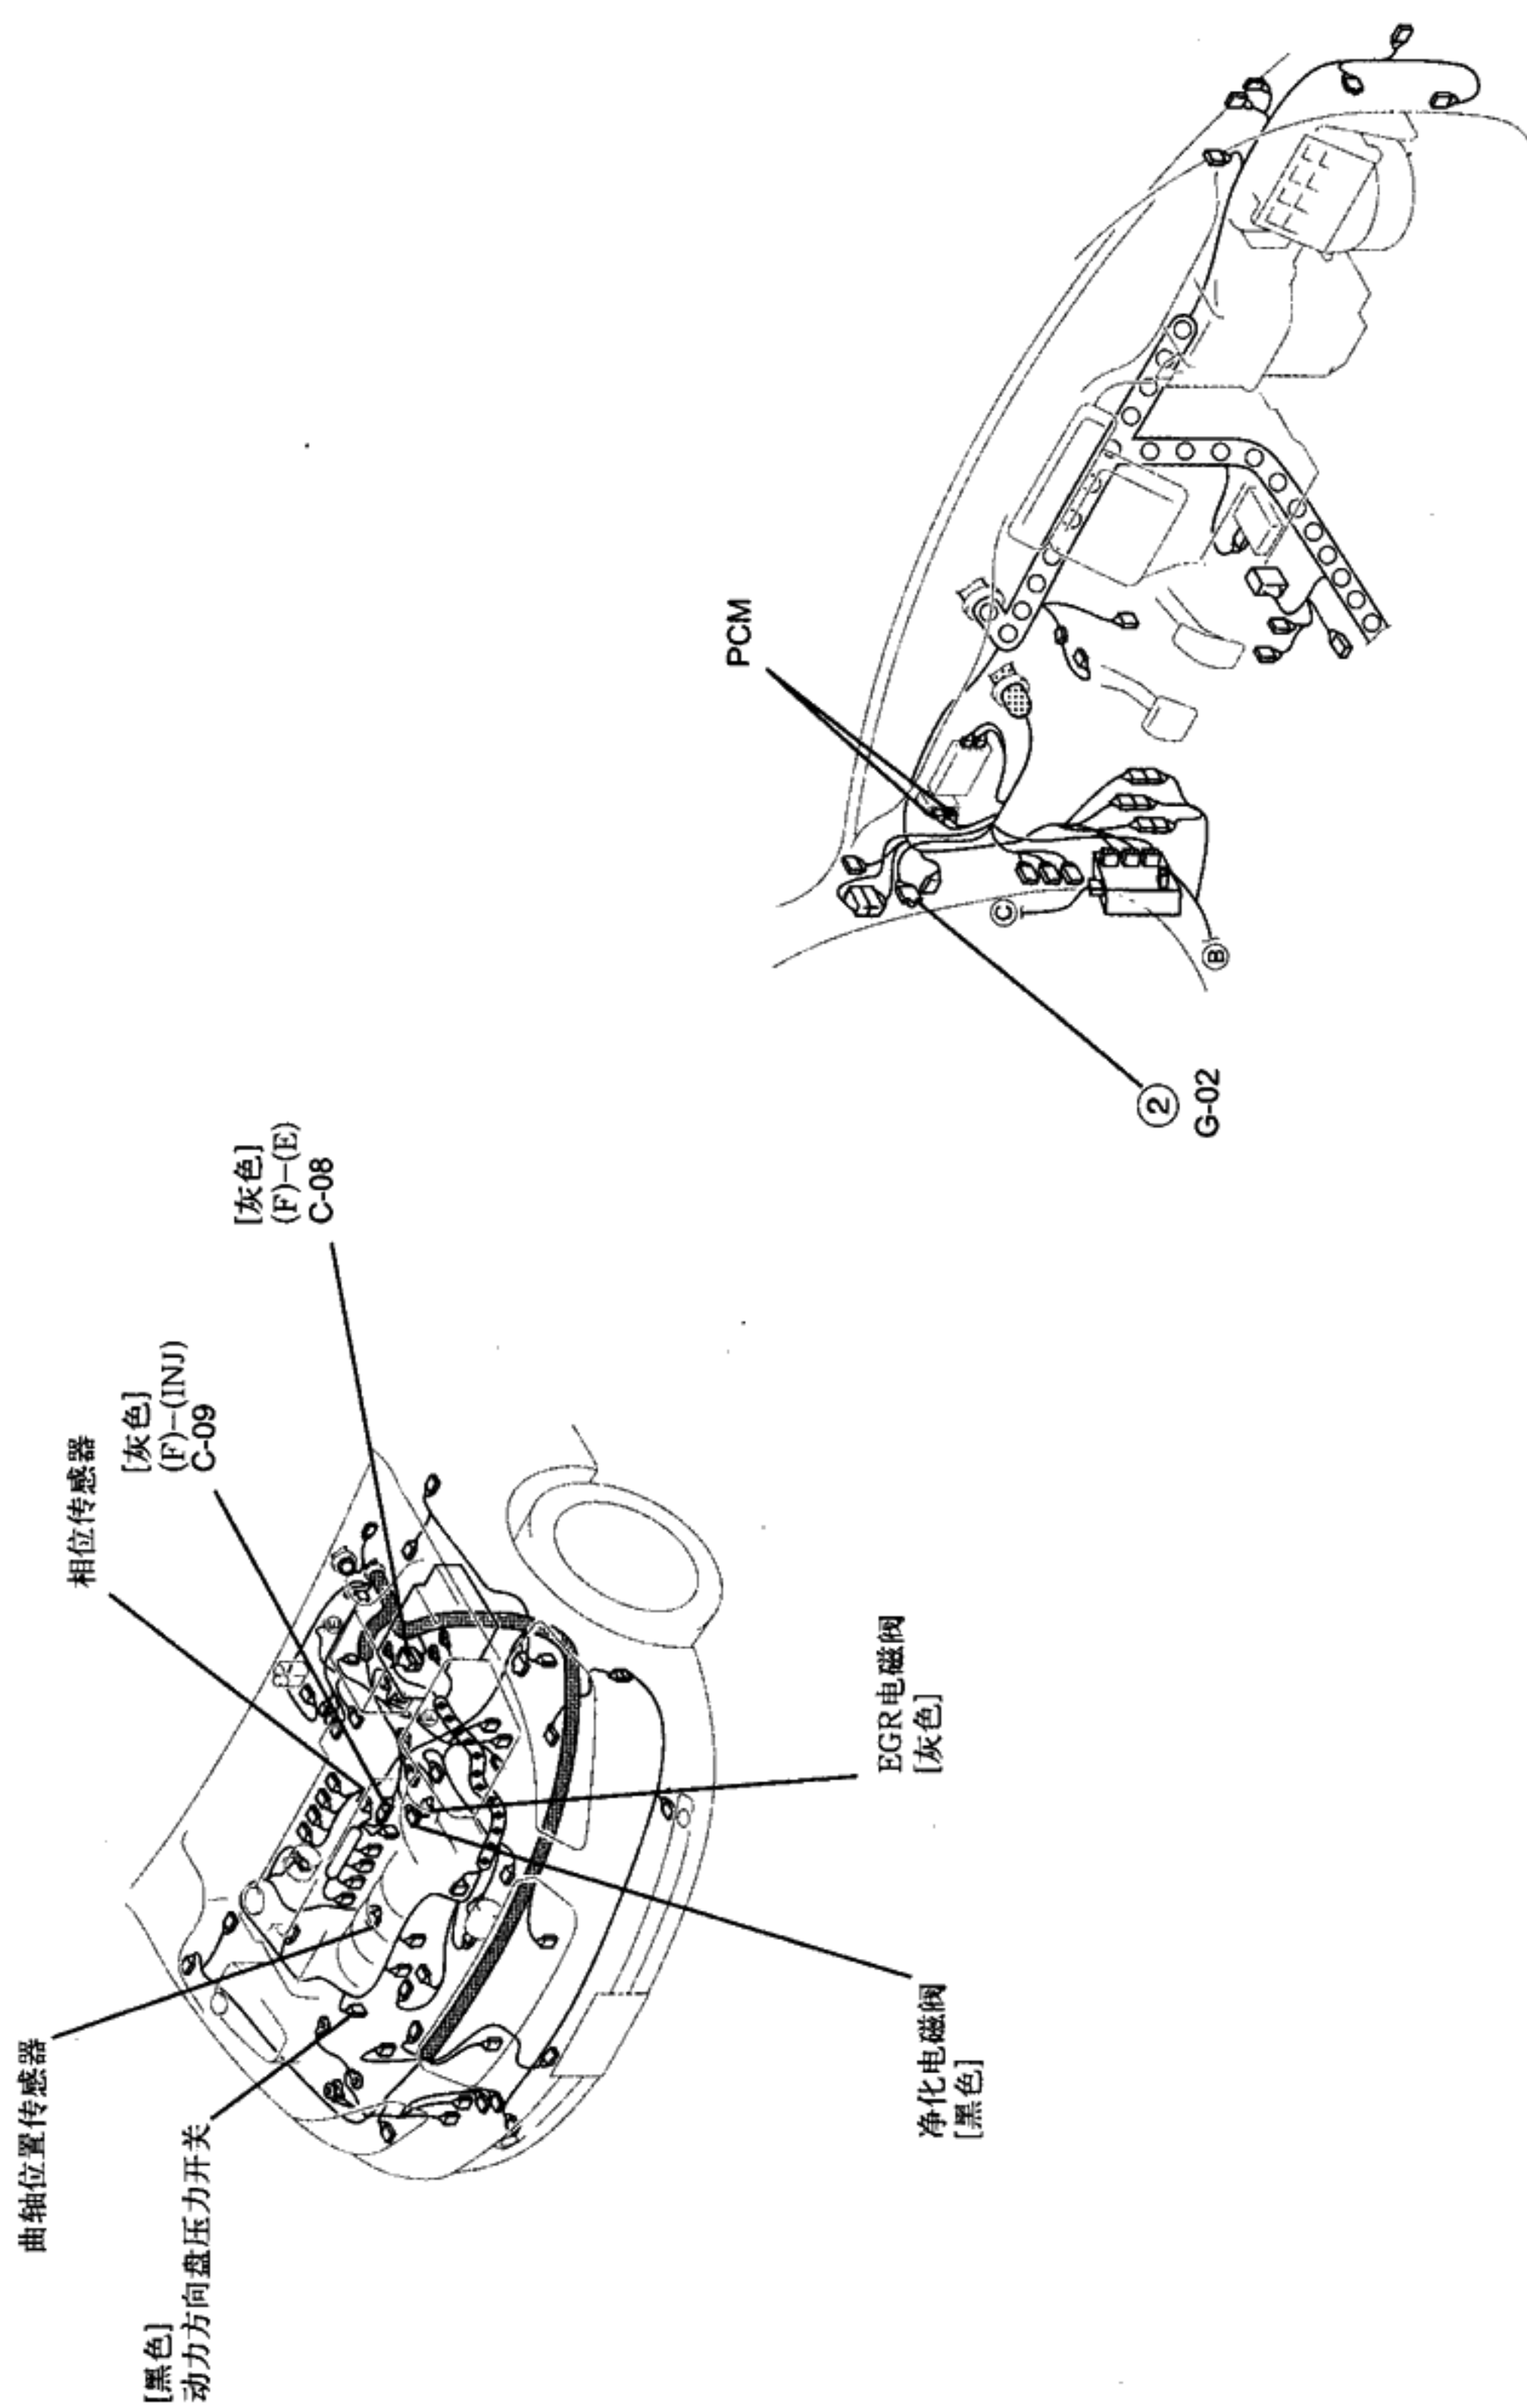


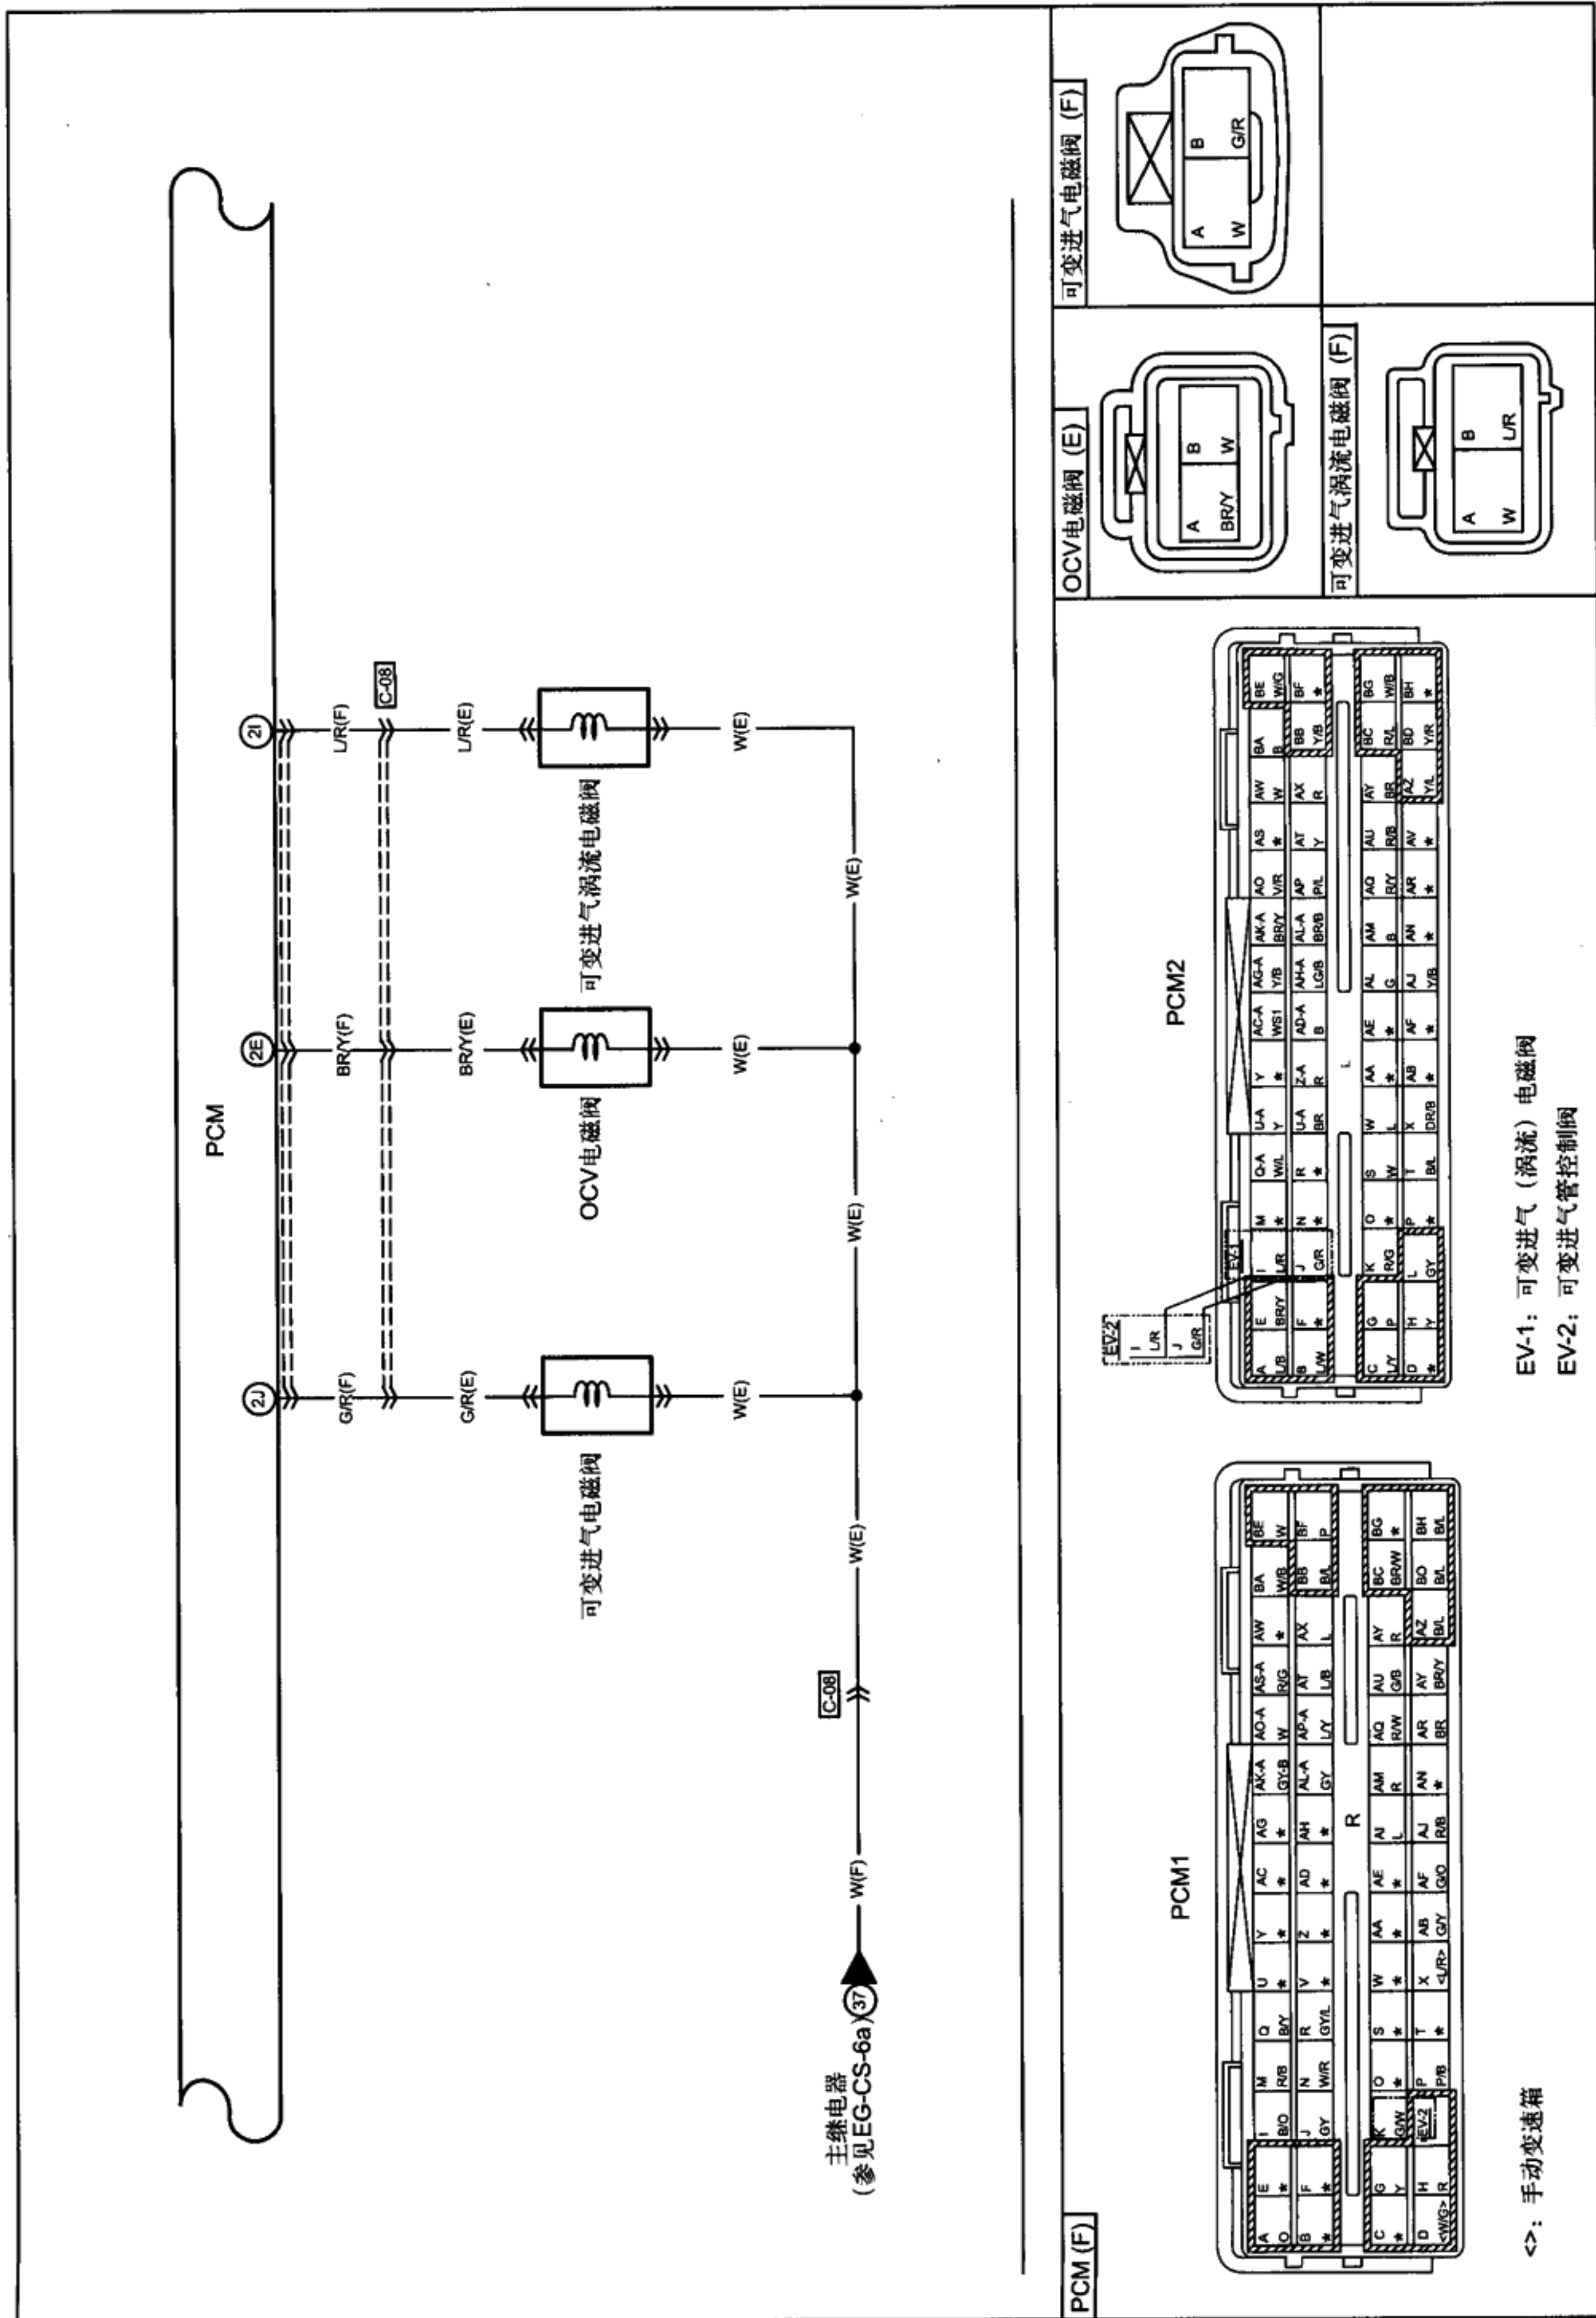

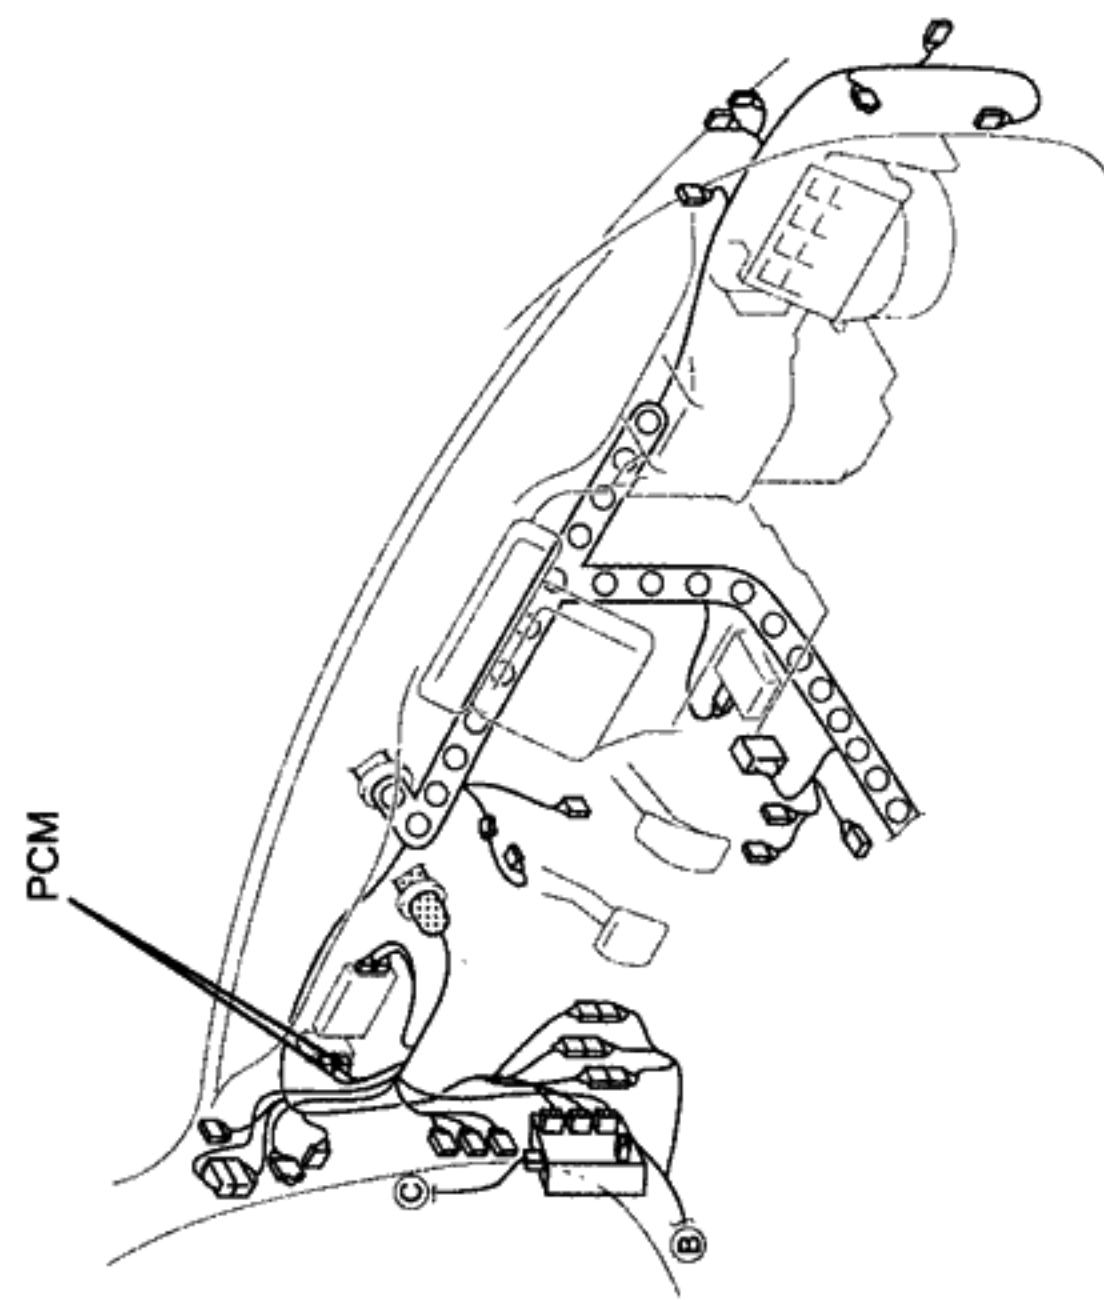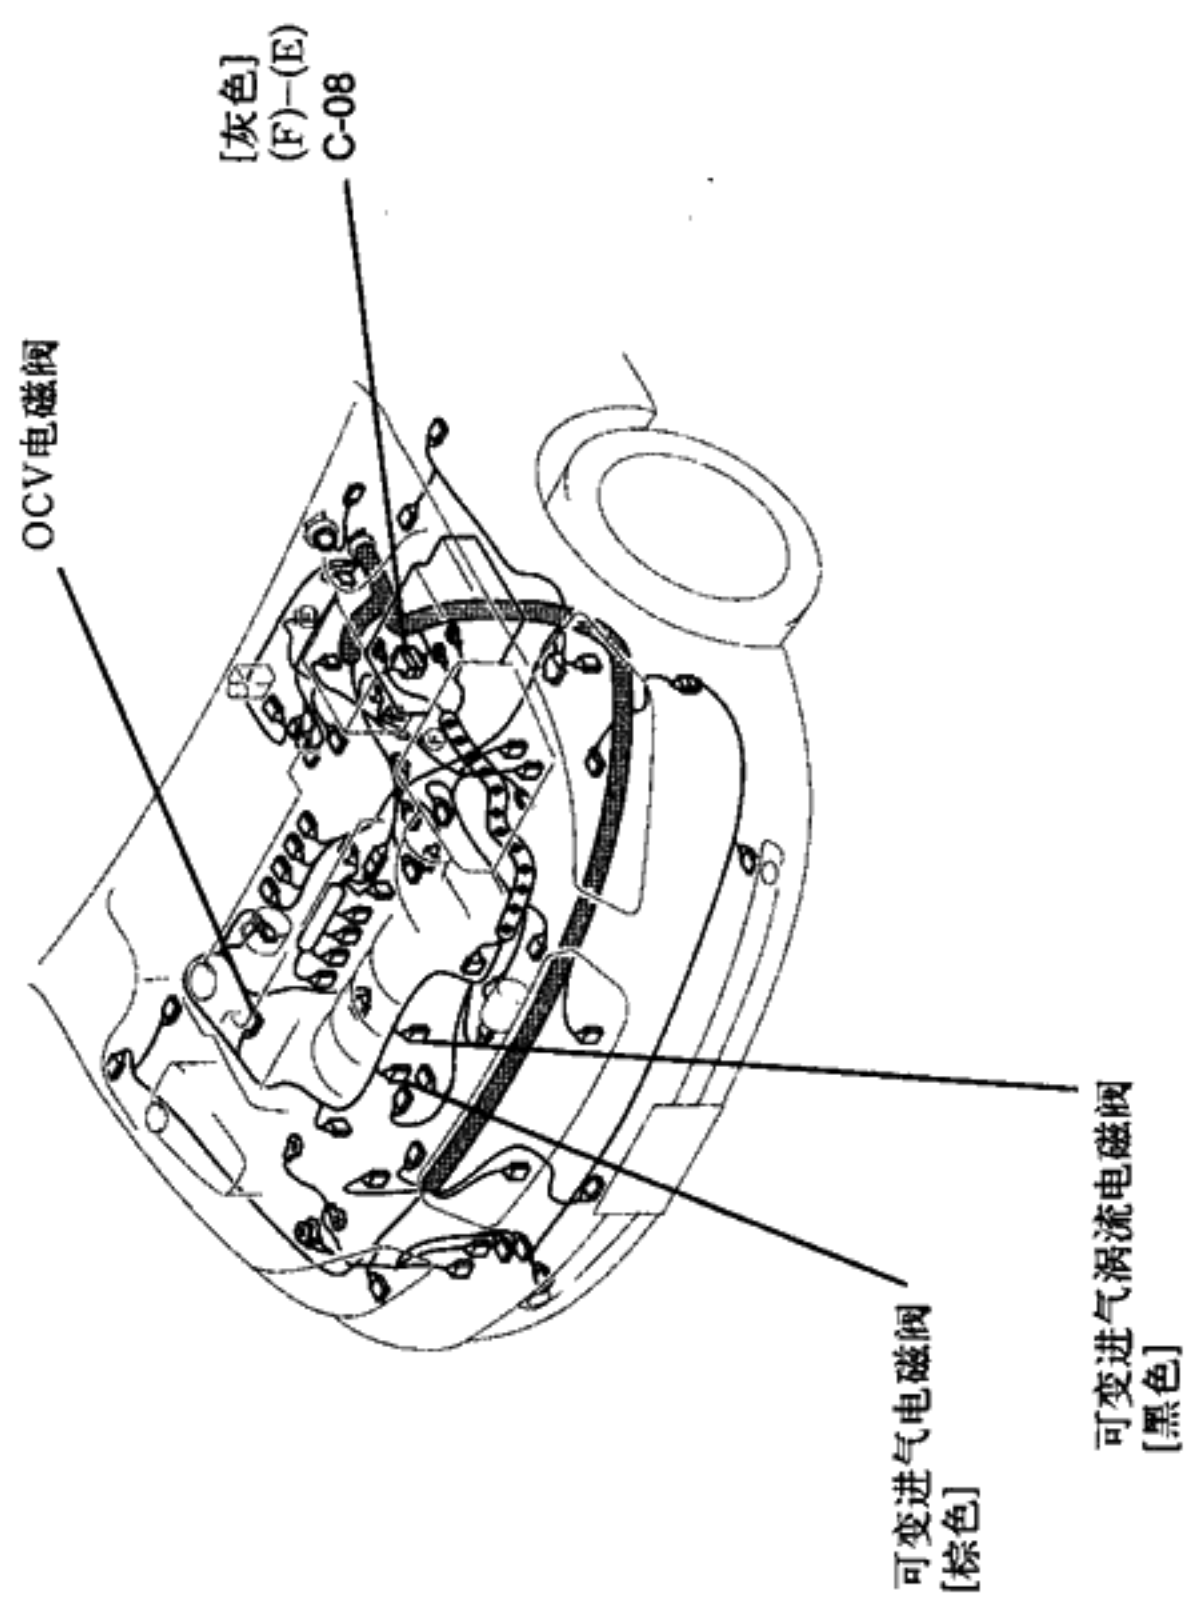

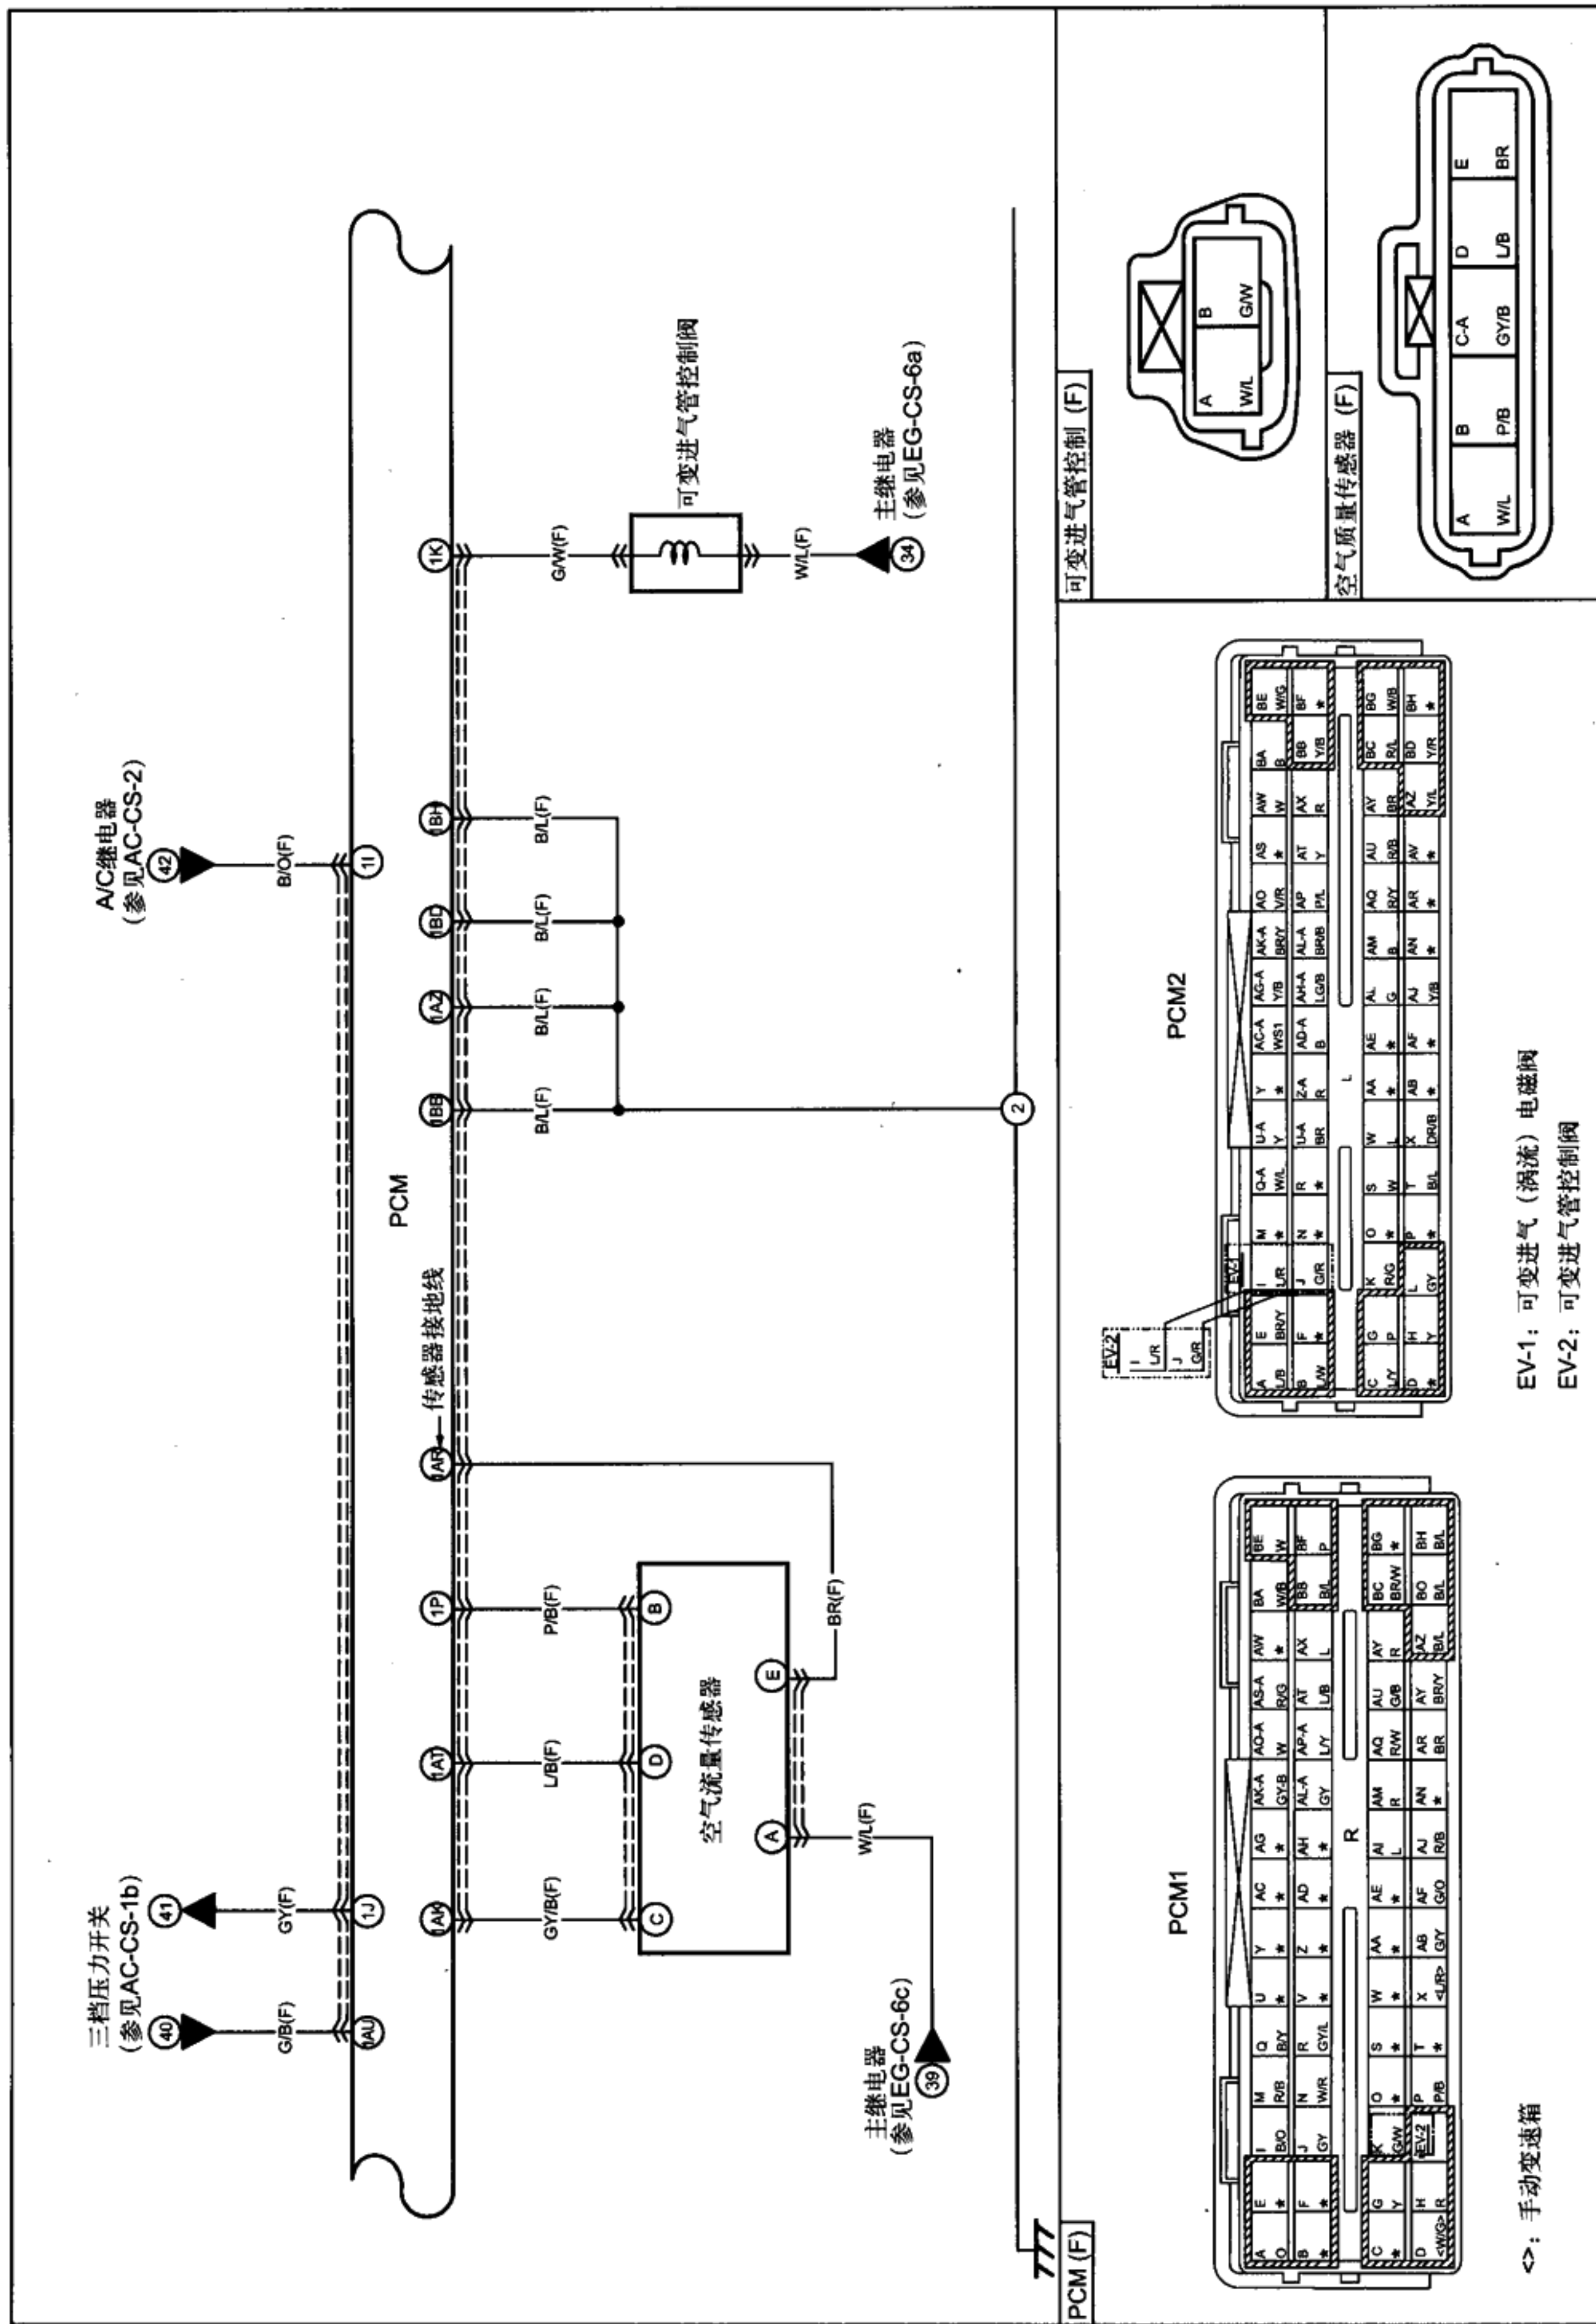


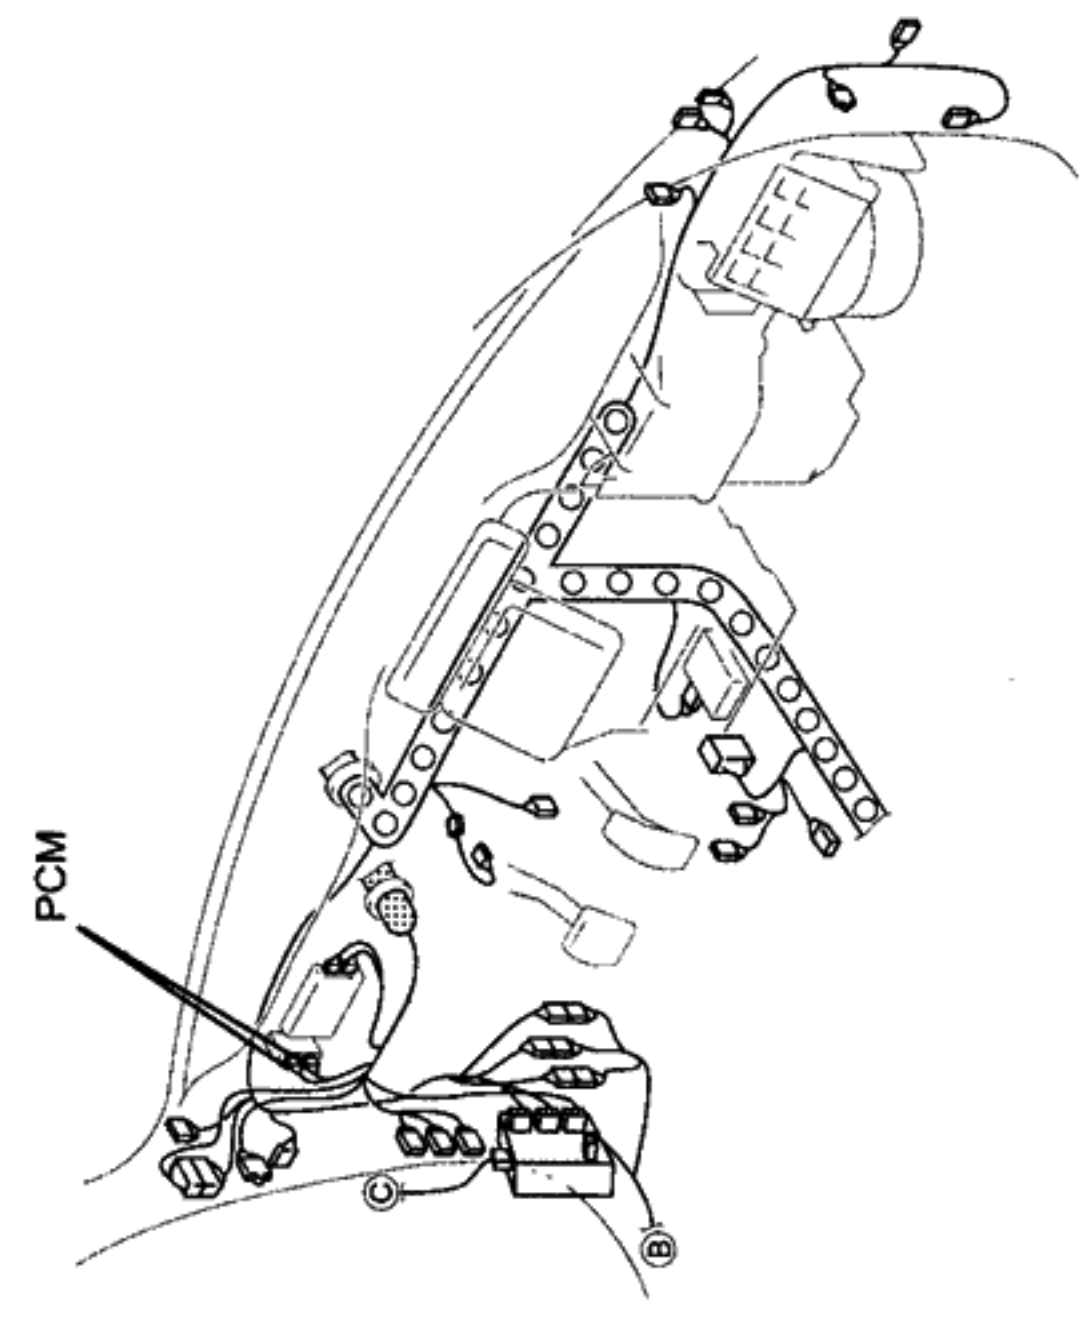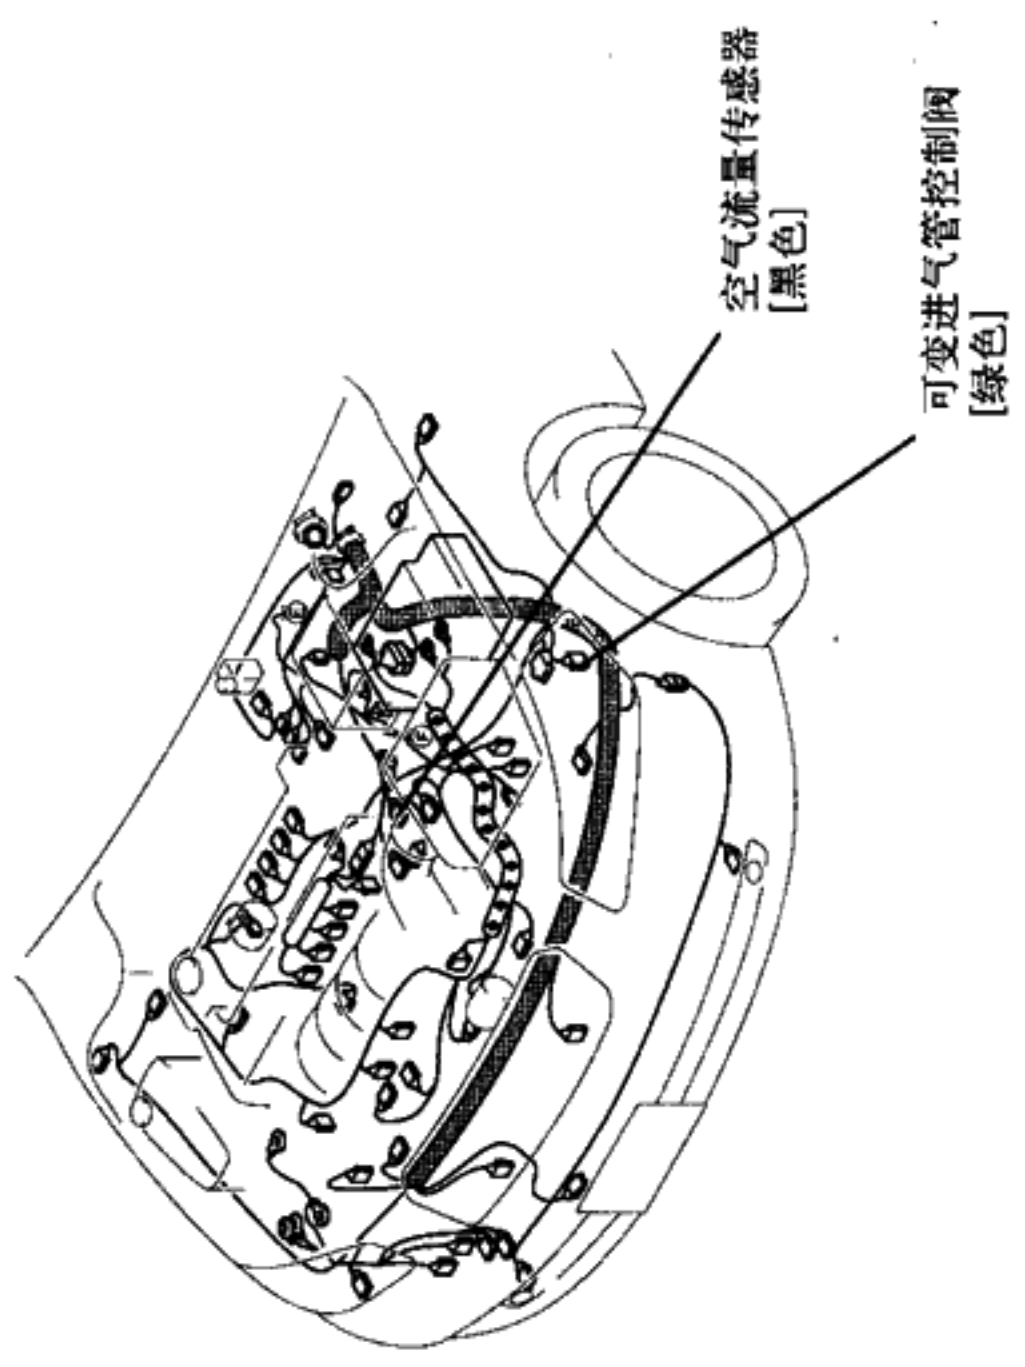

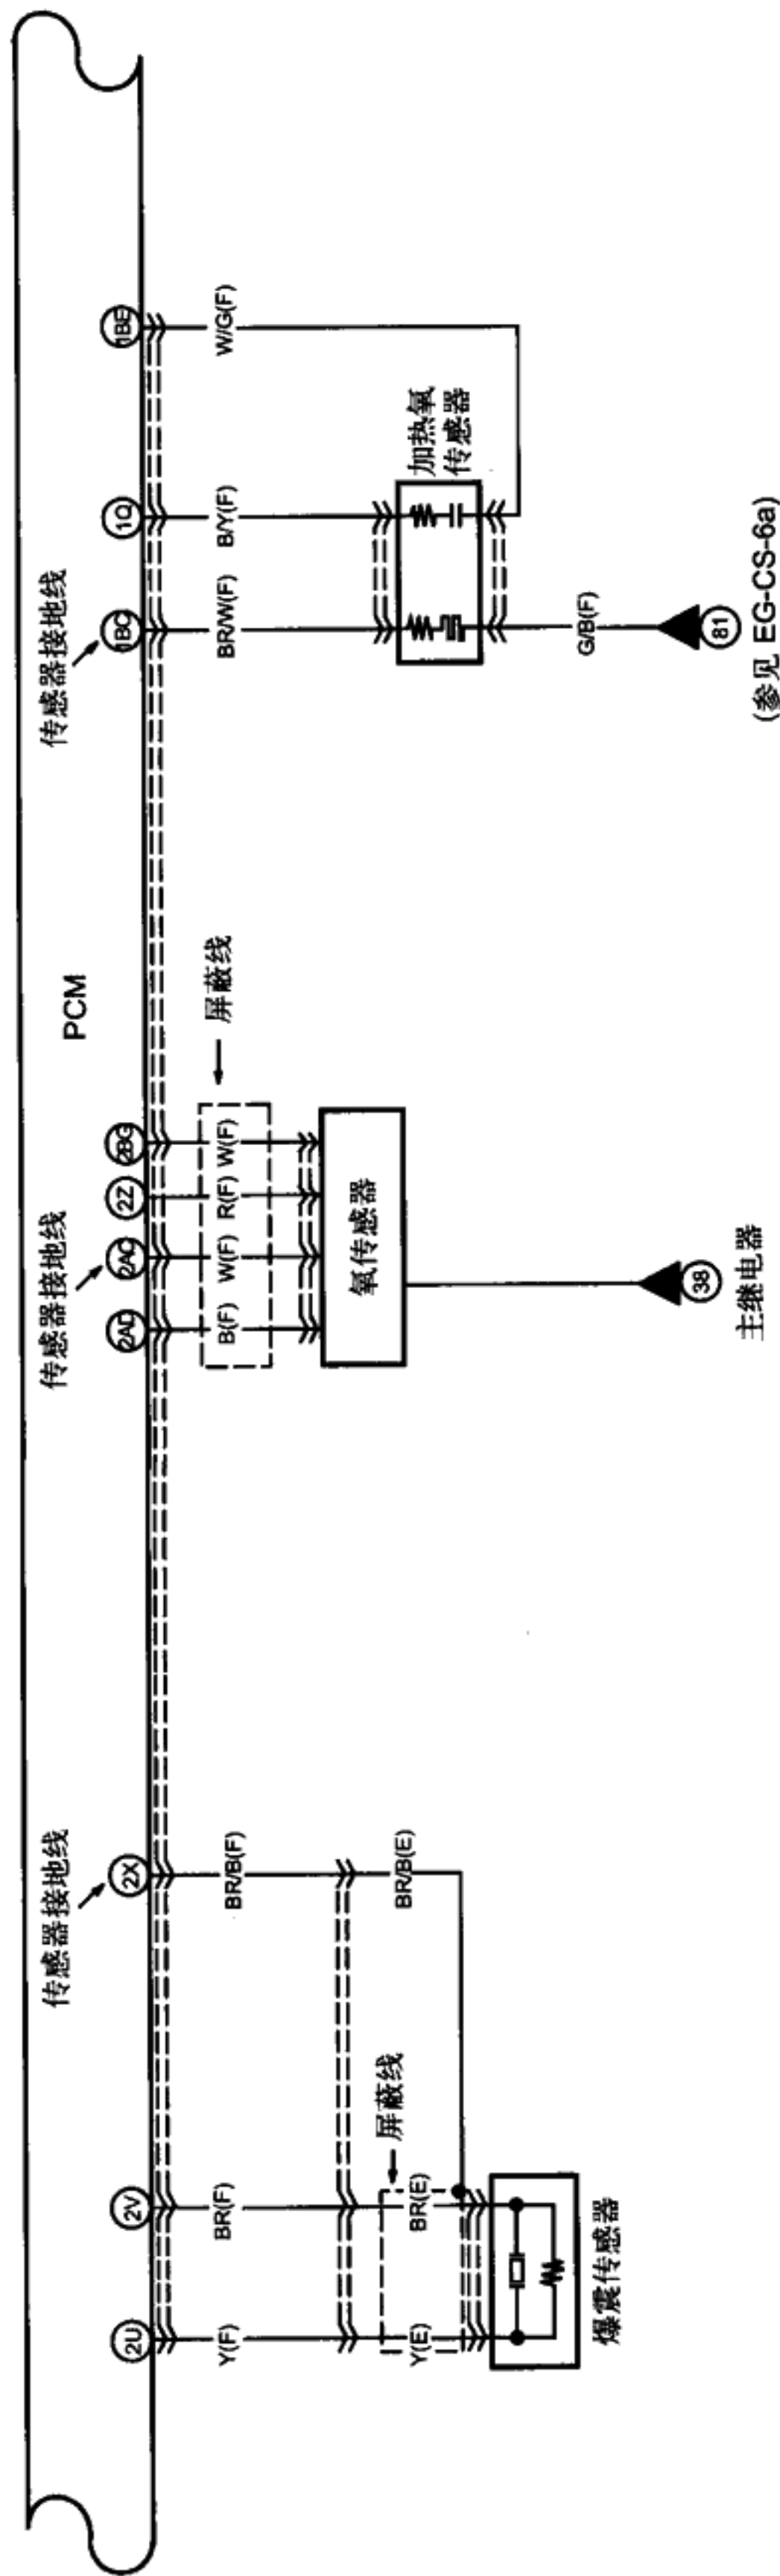


PCM (F)

PCM1

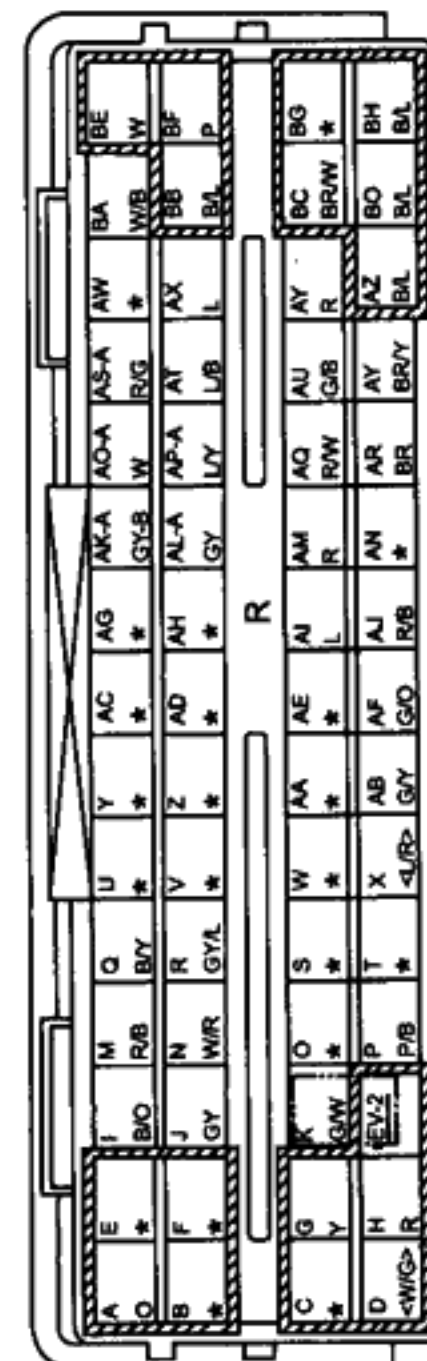


<>: 手动变速箱

PCM2

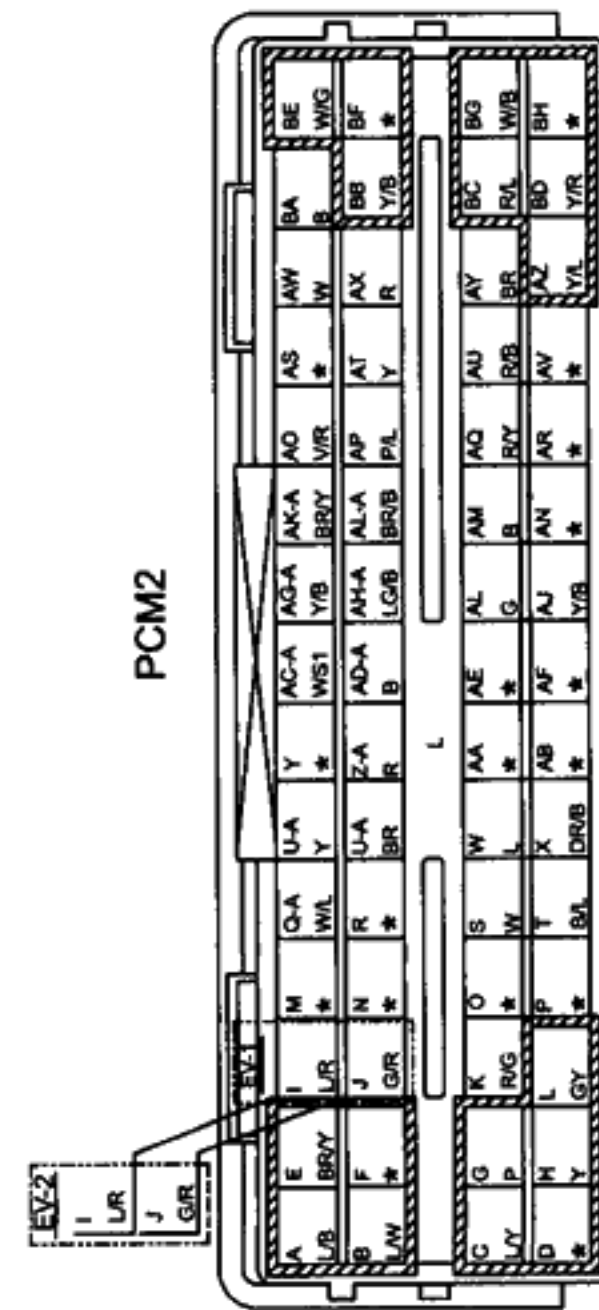


EV-1: 可变进气 (涡流) 电磁阀
EV-2: 可变进气管控制阀


爆震传感器 (E)


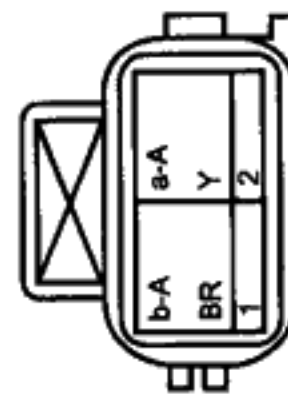



加热氧传感器 (F)


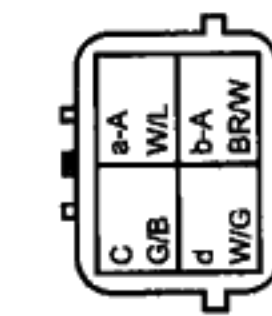



氧传感器 (F)

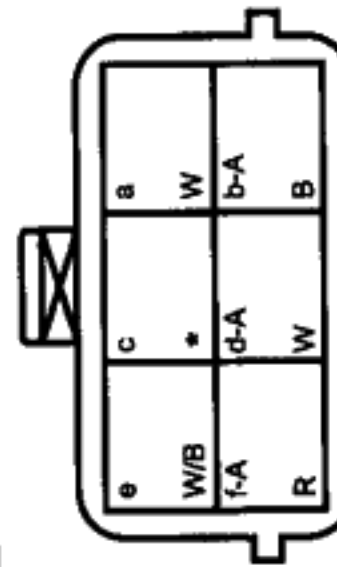

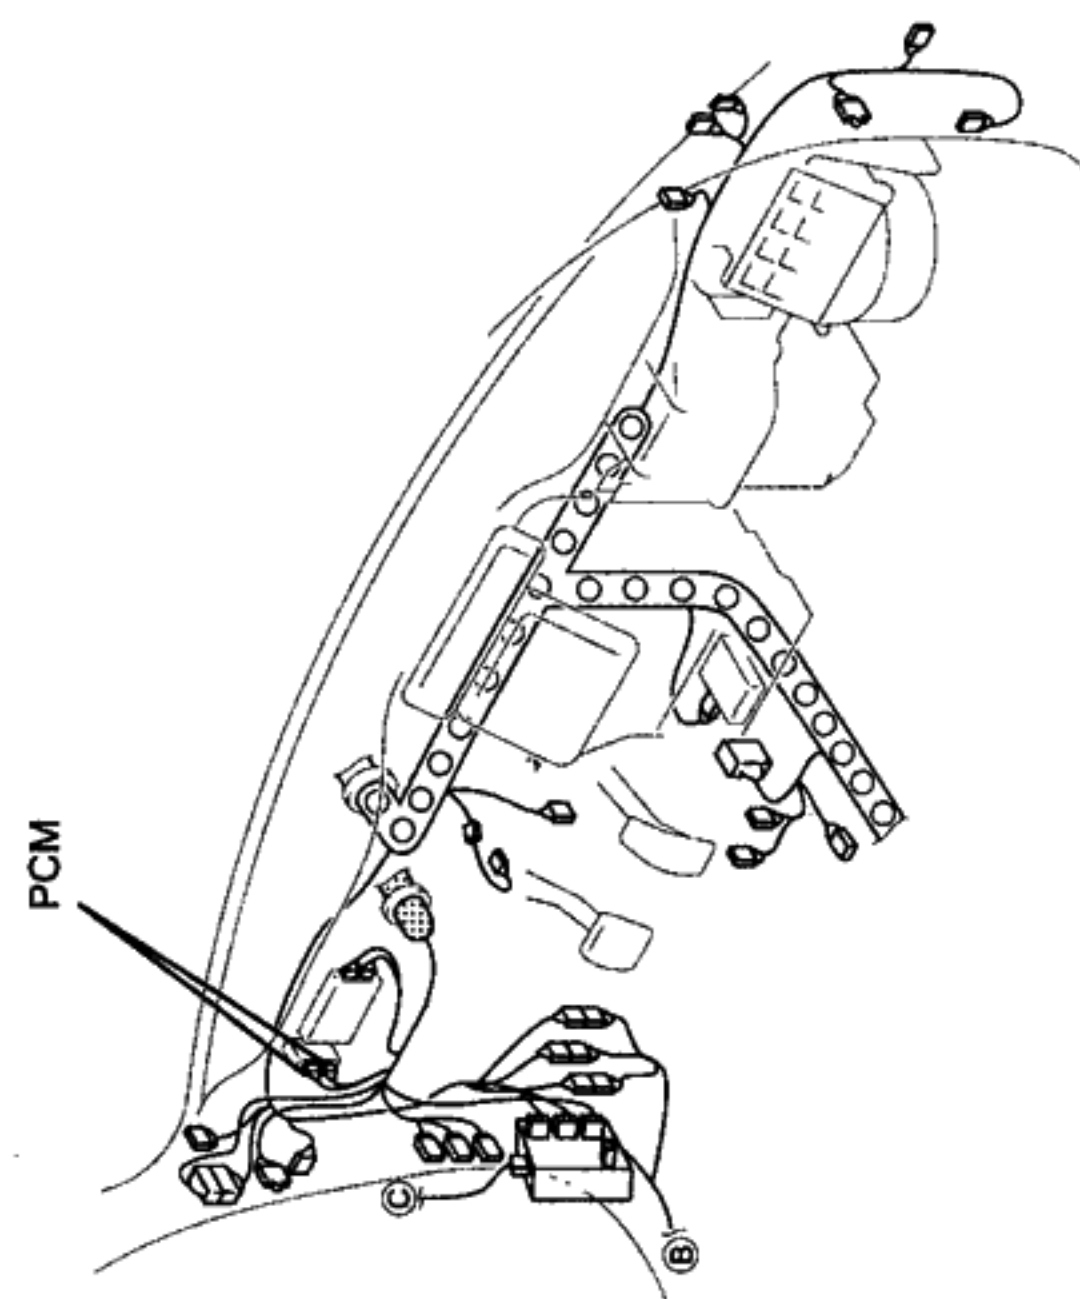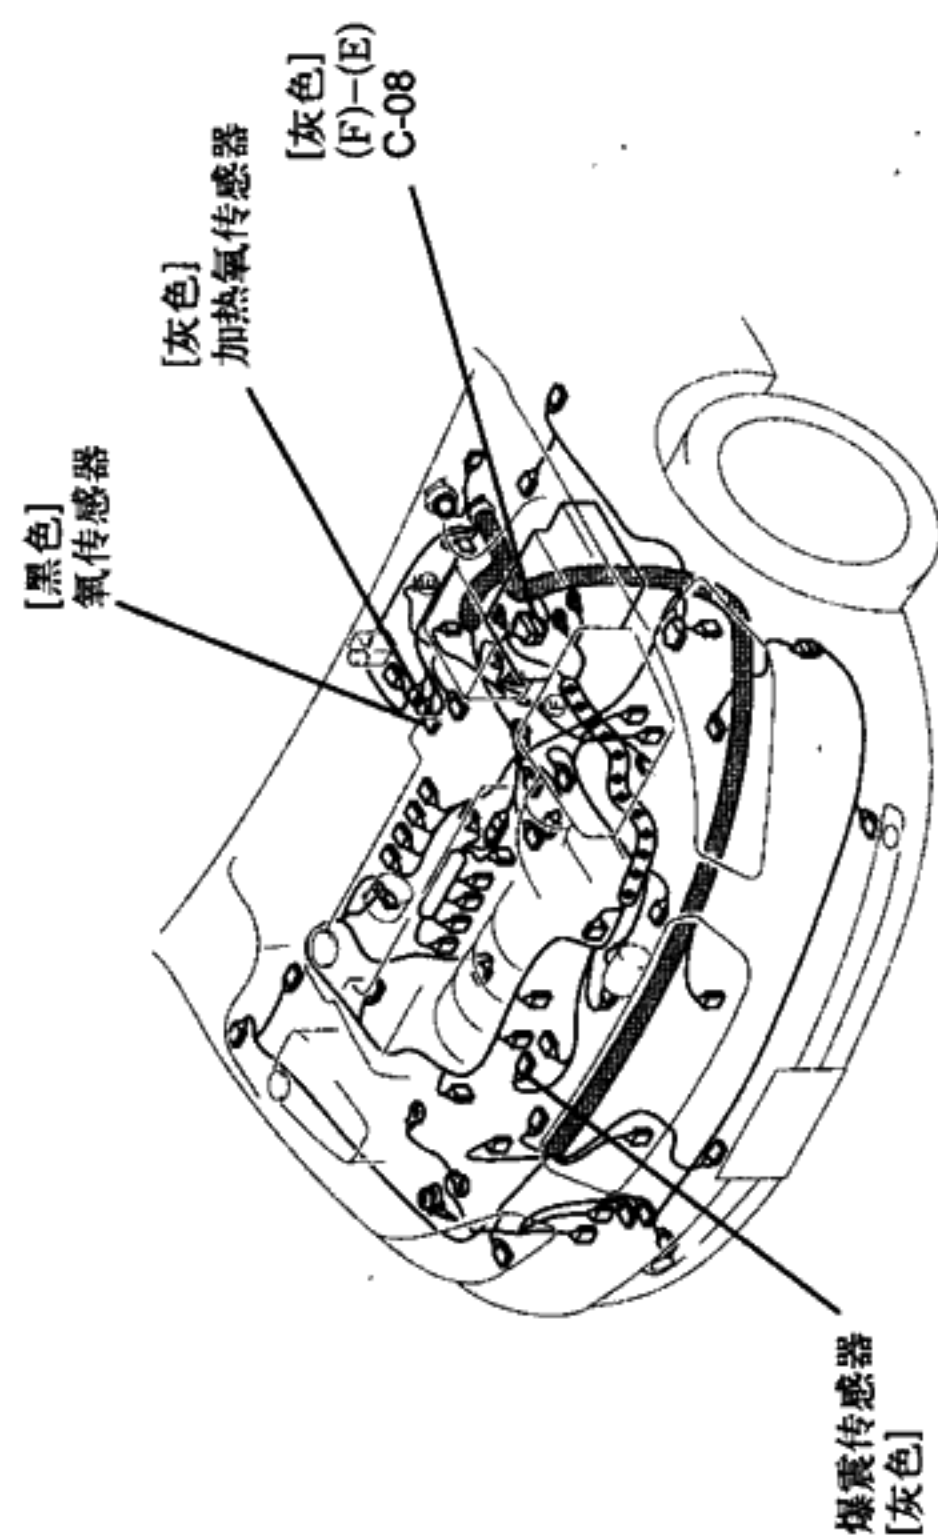

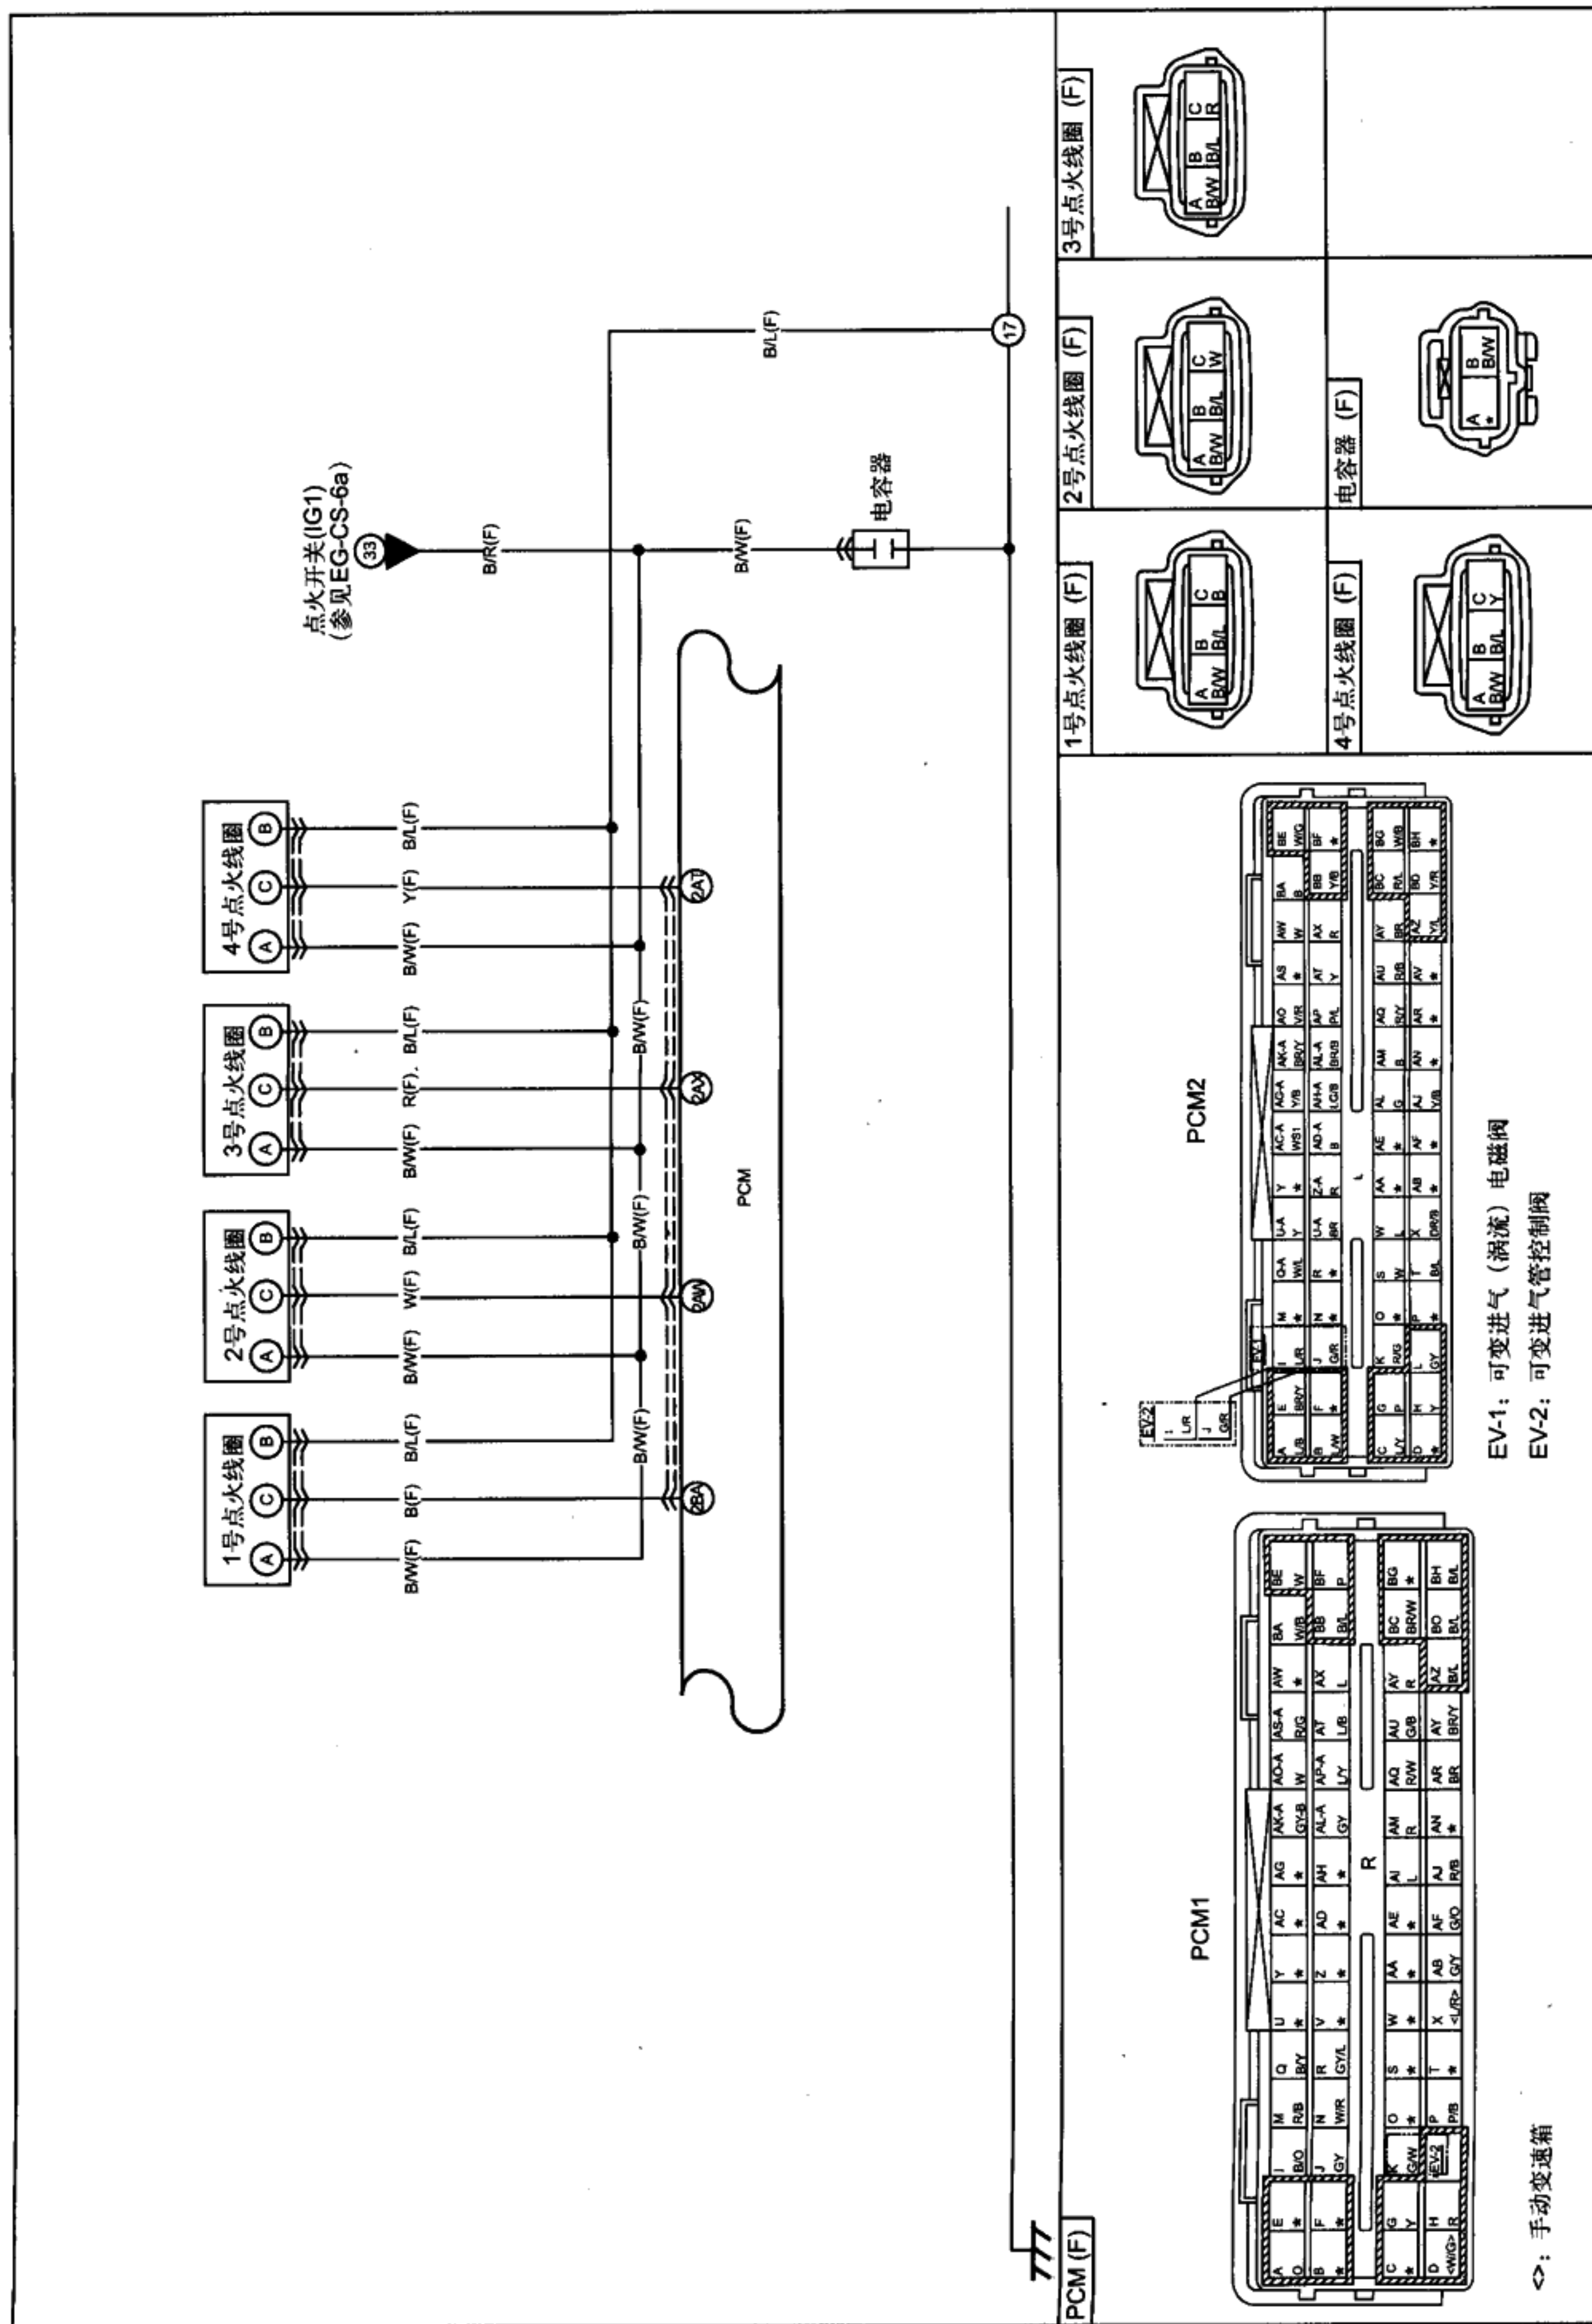

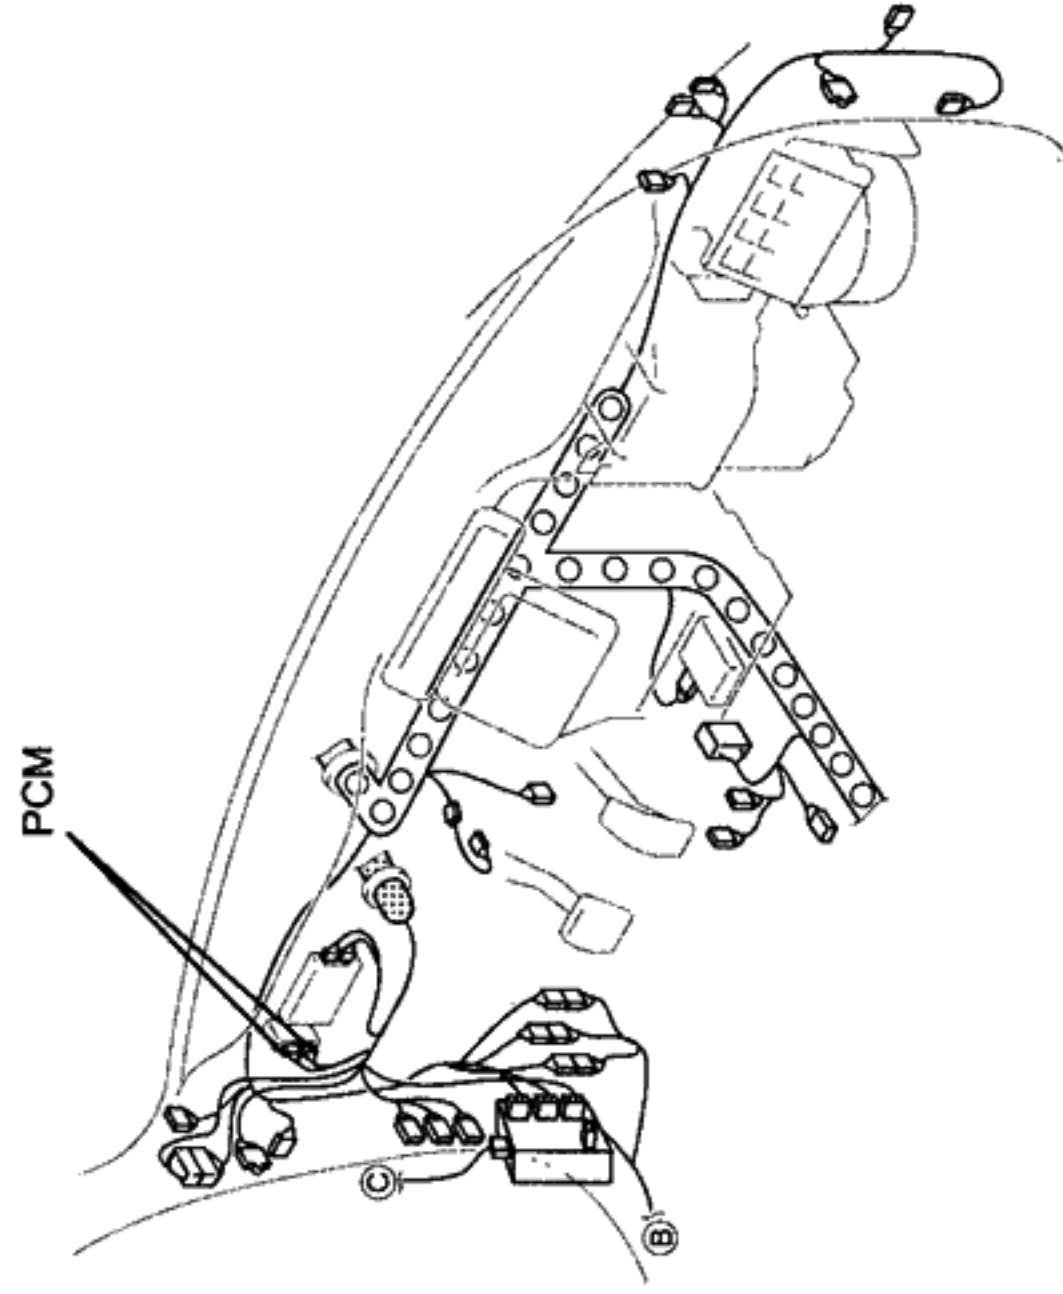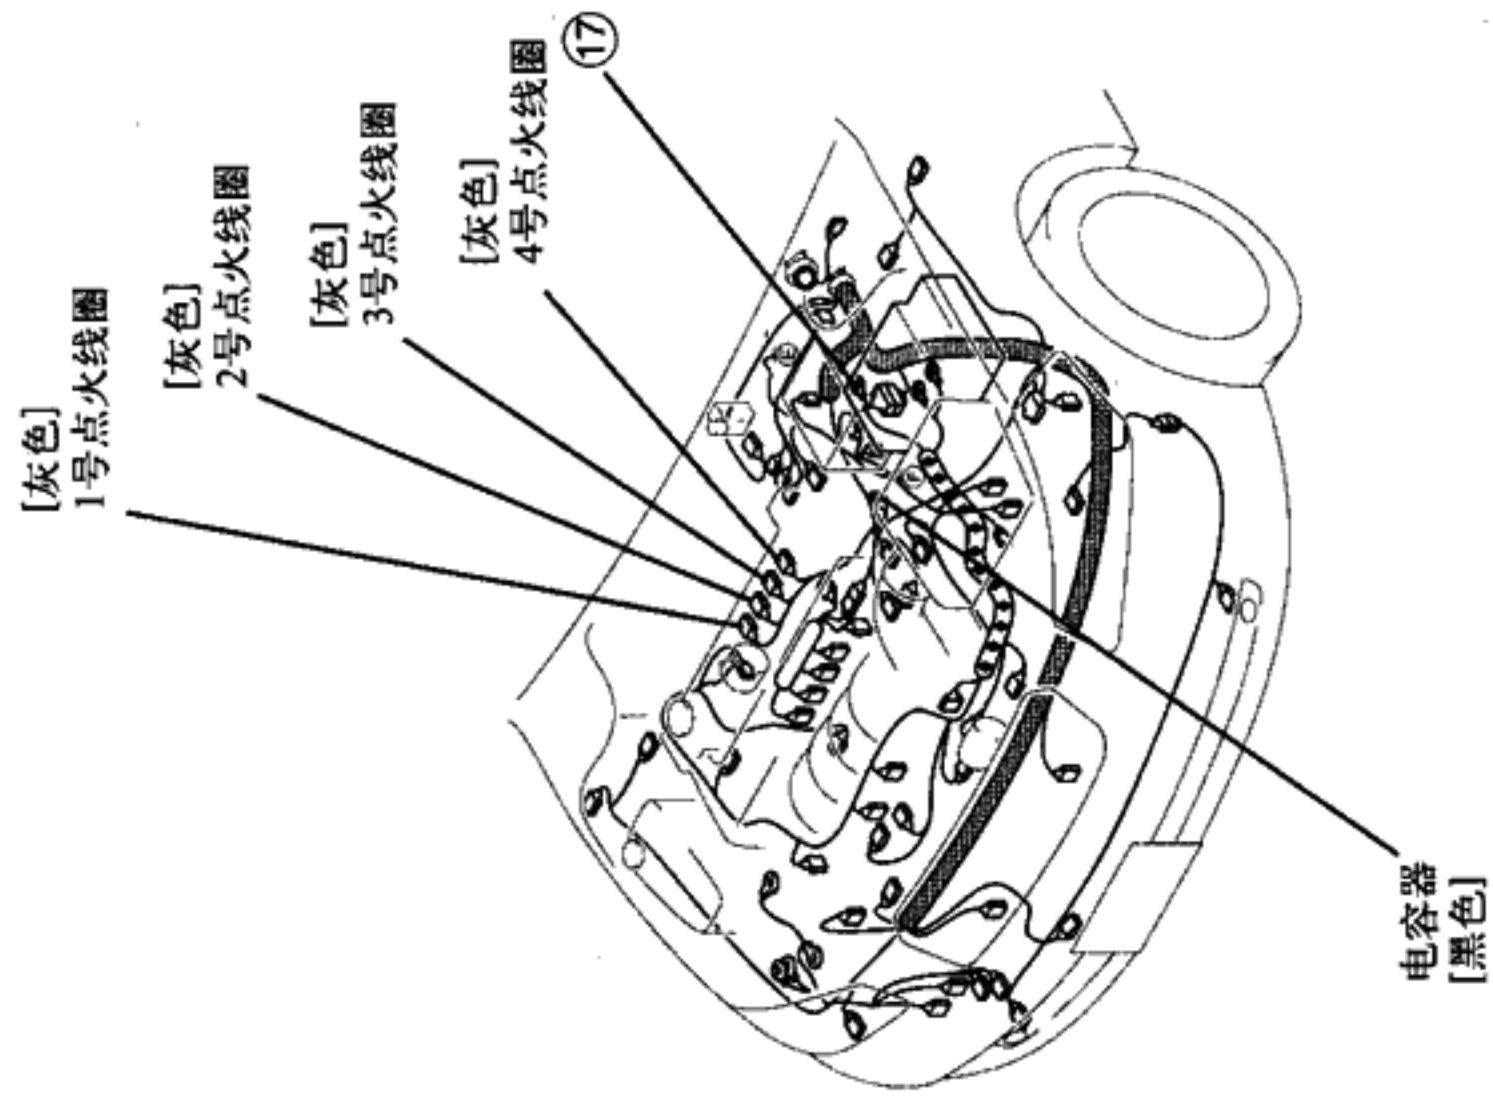

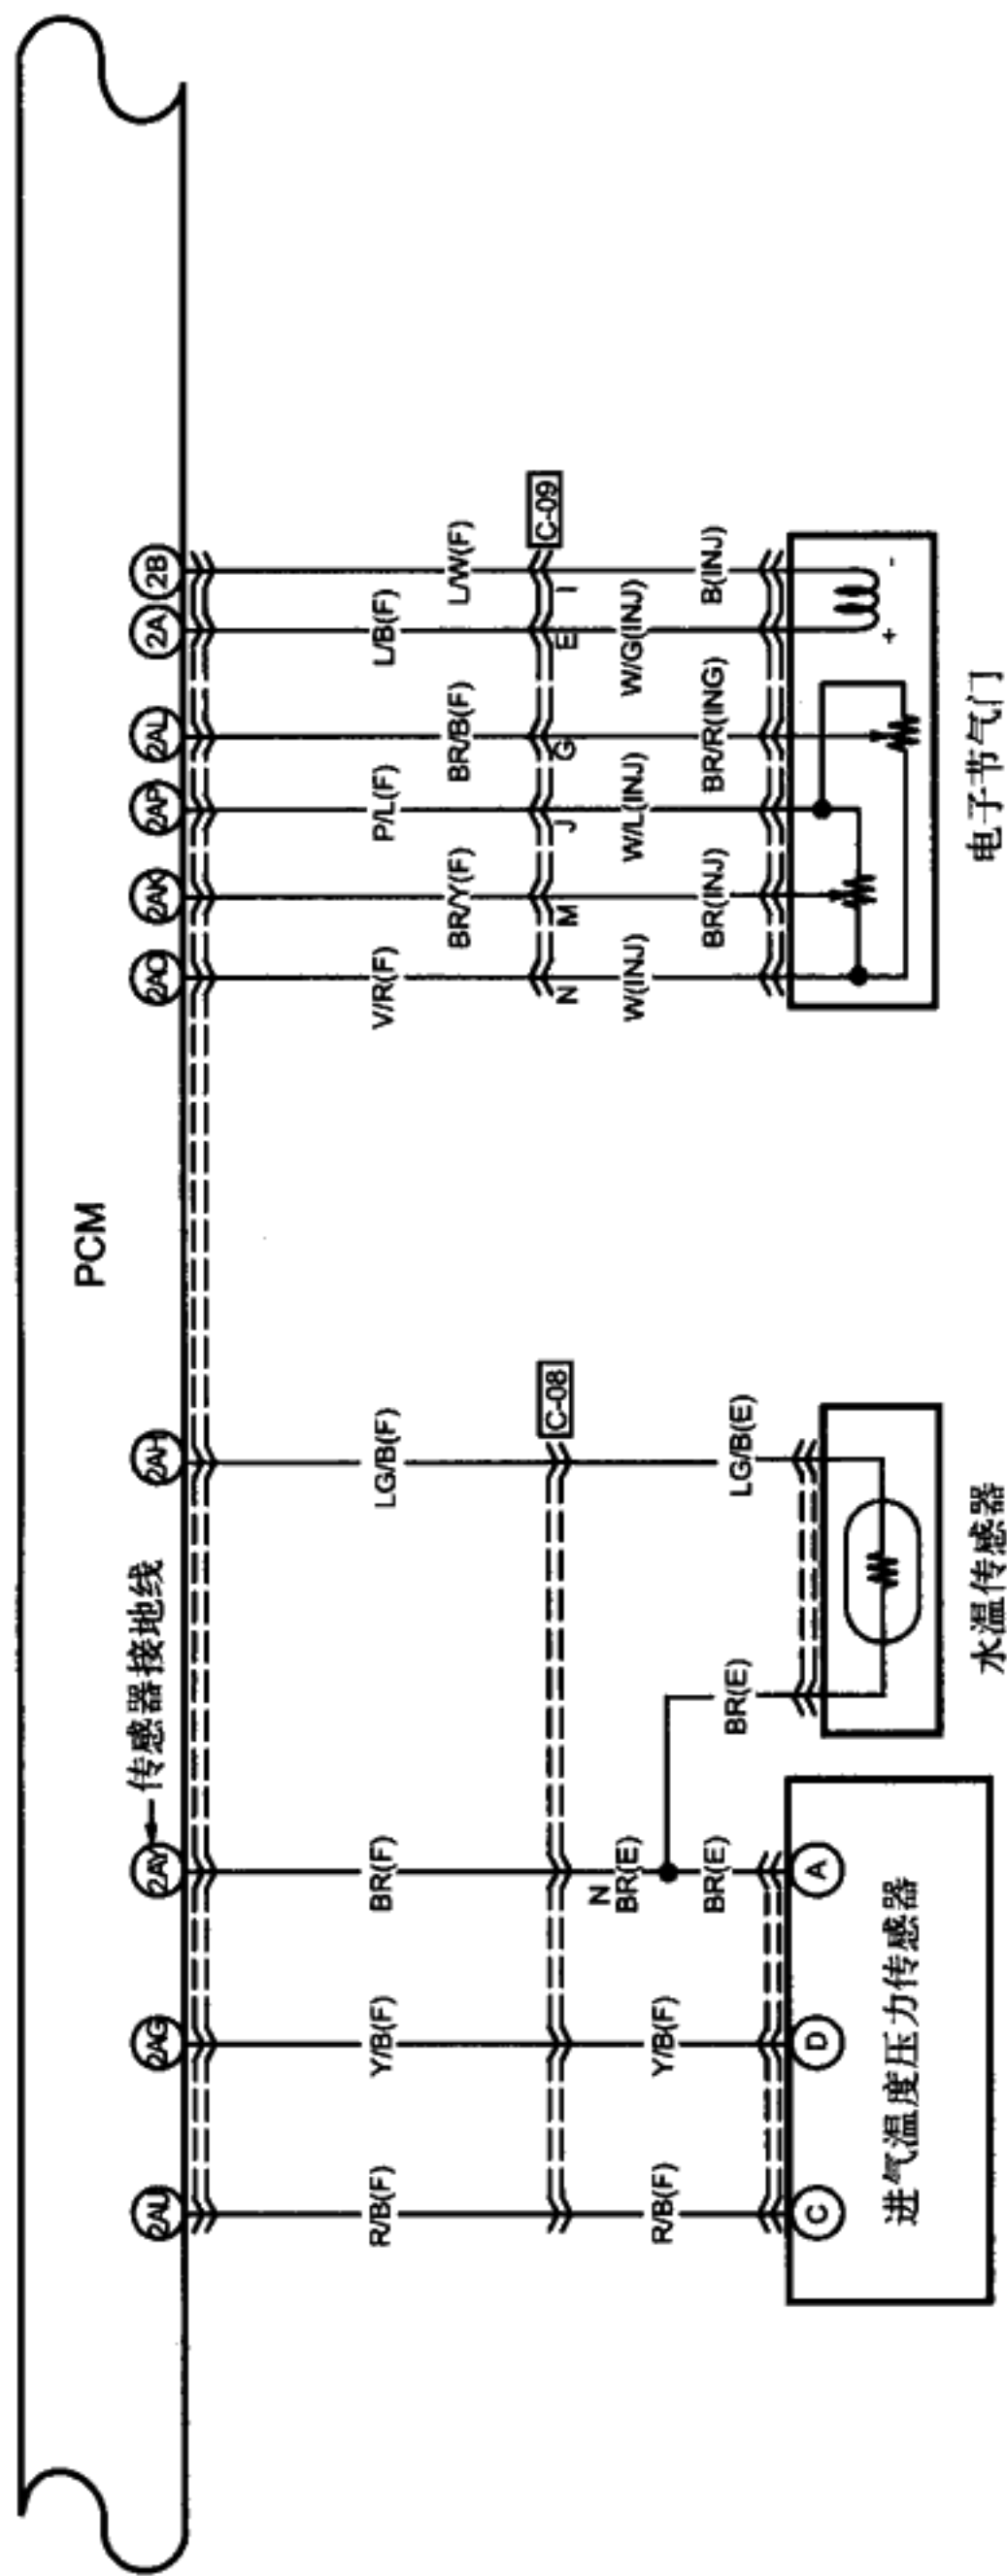


PCM (F)

水温传感器 (E)

电子节气门 (INJ)

PCM1


PCM2

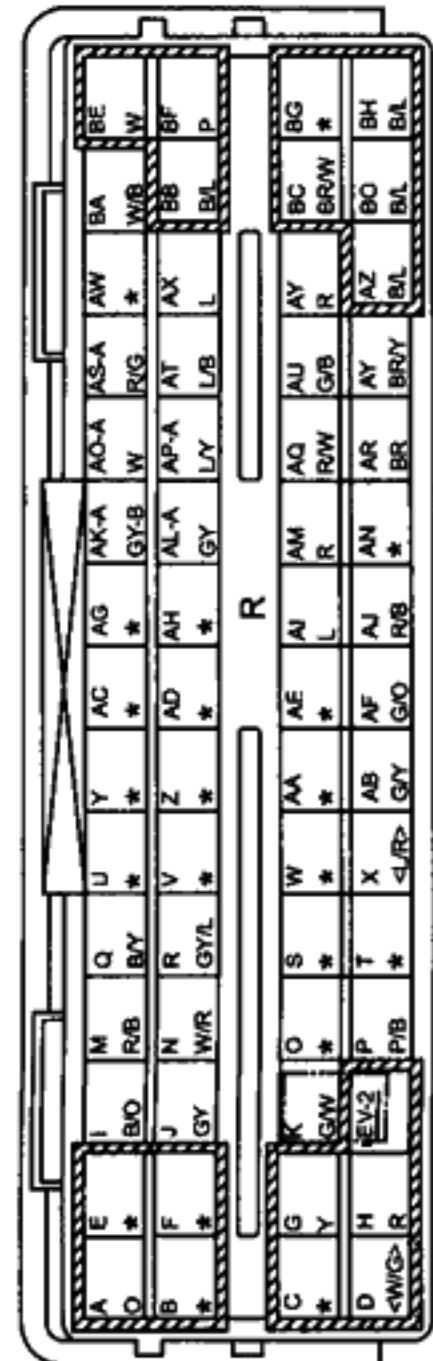

<>: 手动变速箱

EV-1: 可变进气 (涡流) 电磁阀

EV-2: 可变进气管控制阀

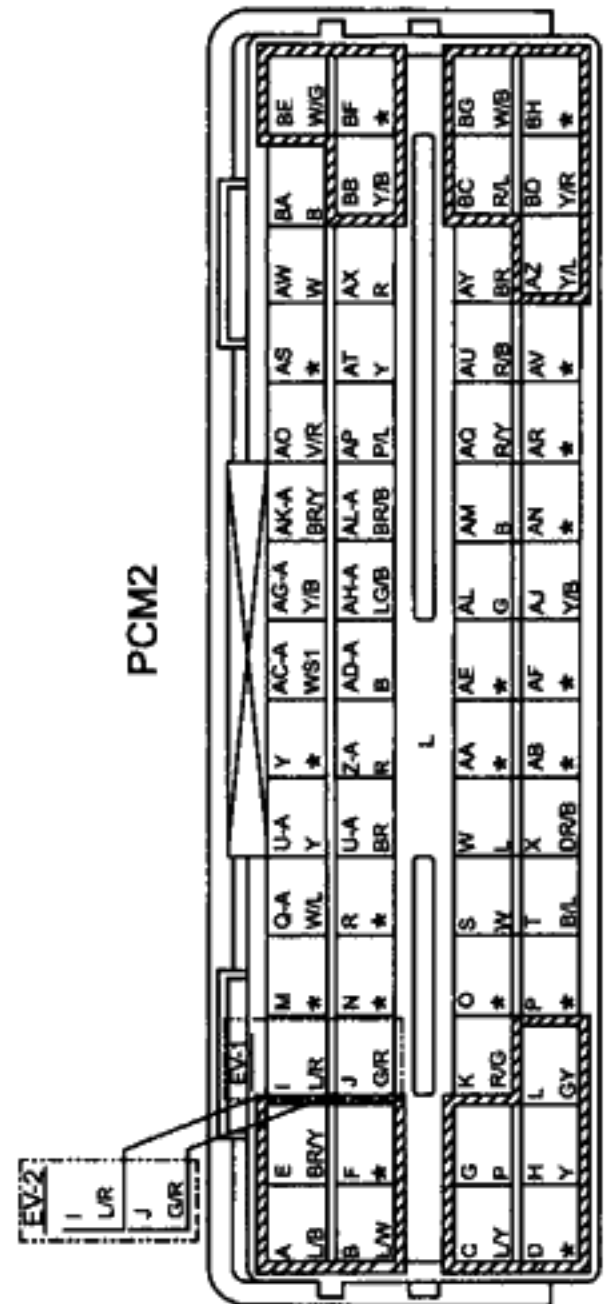

进气温度压力传感器 (E)

