



F 继电器位置

[发动机室]

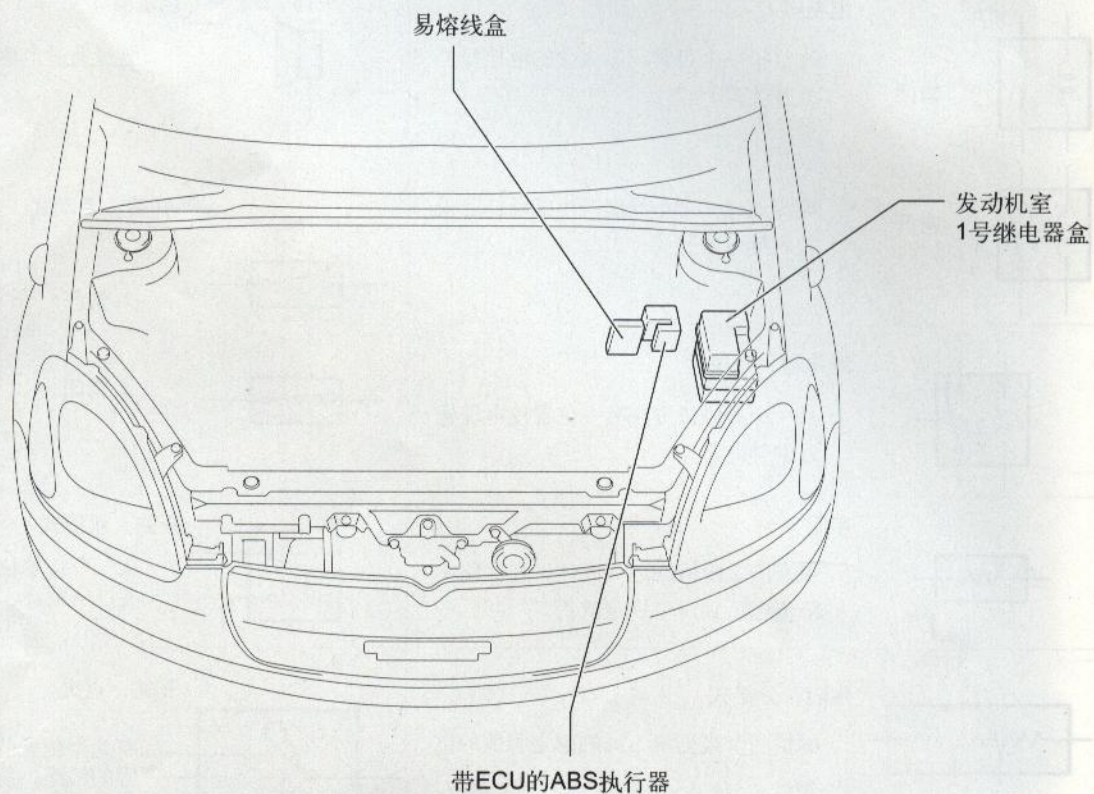


[仪表板]

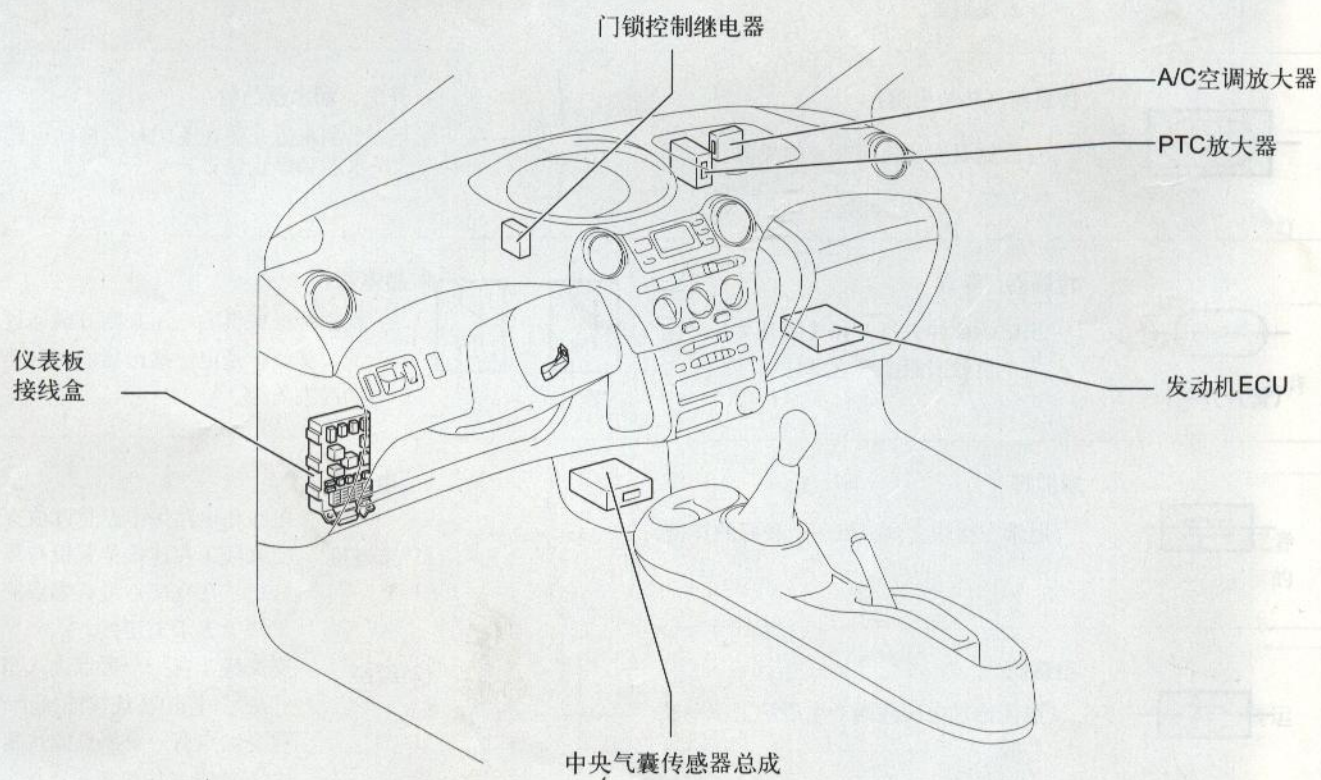


① 发动机室1号继电器盒

发动机室左侧 (见20页)

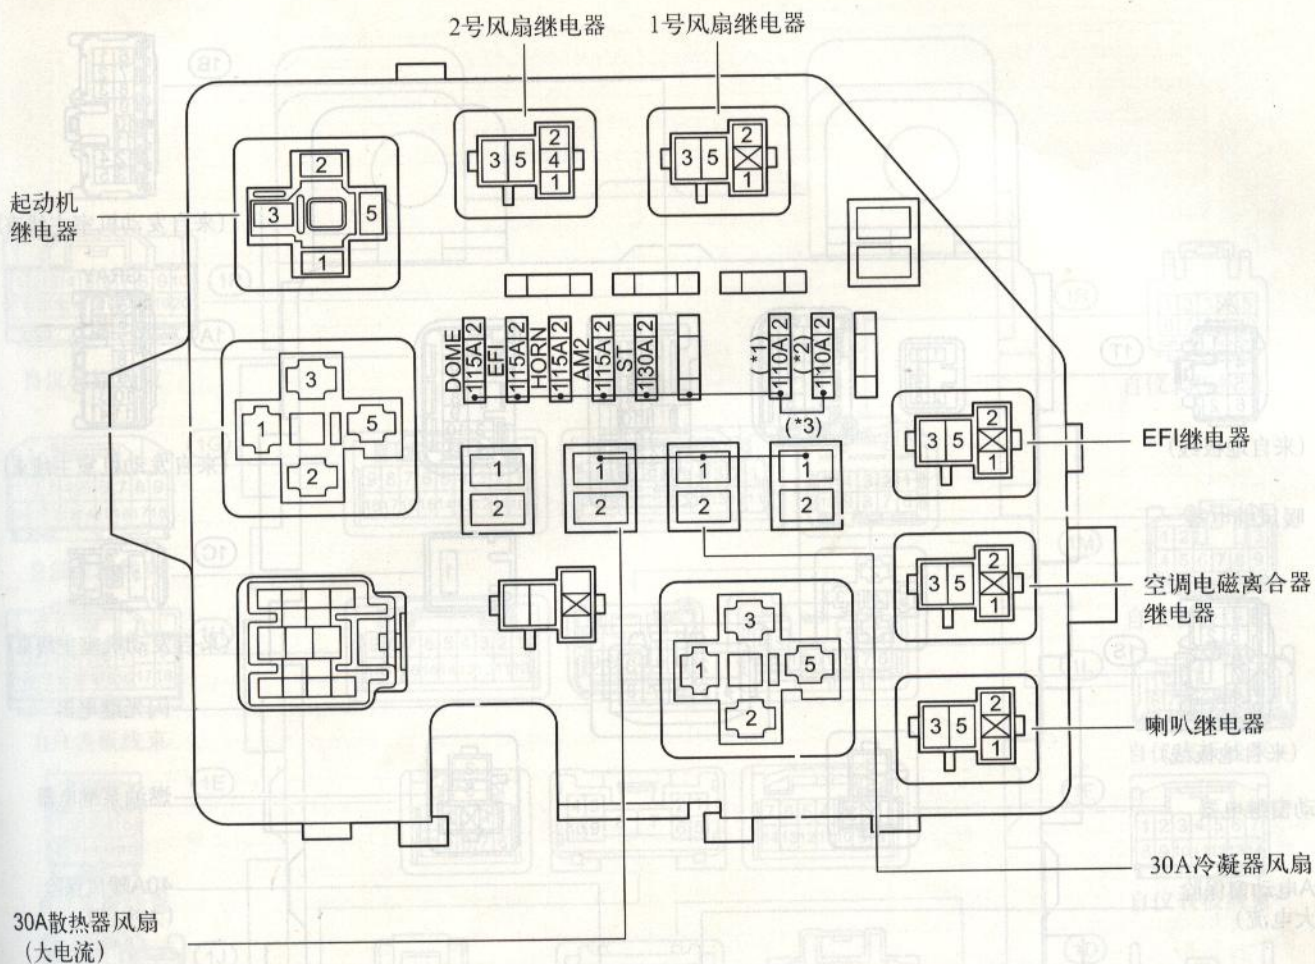

易熔线盒


发动机仓左侧 (见20页)

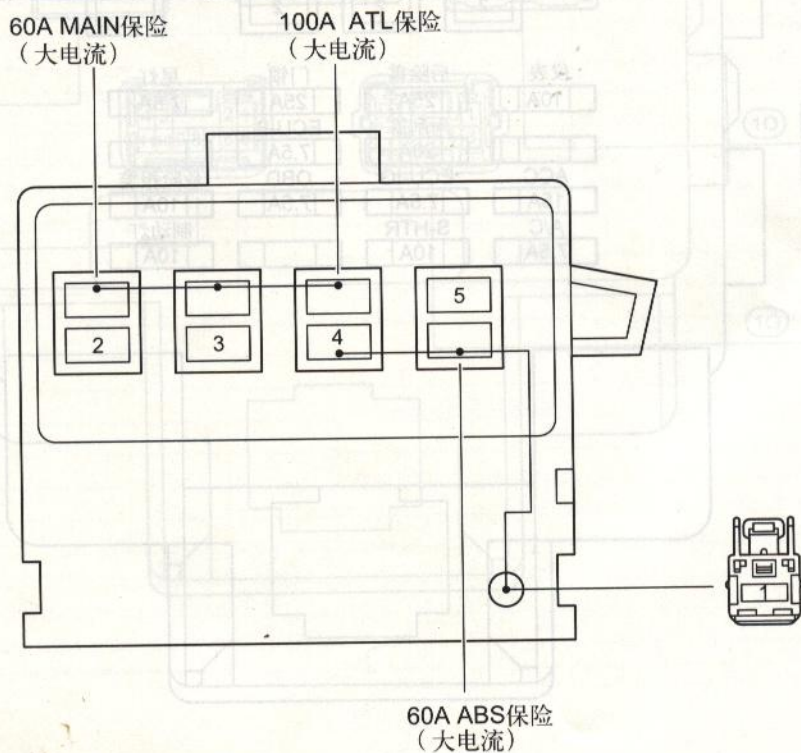


F 继电器位置

○ 仪表板接线盒

装饰板下方 (见20页)

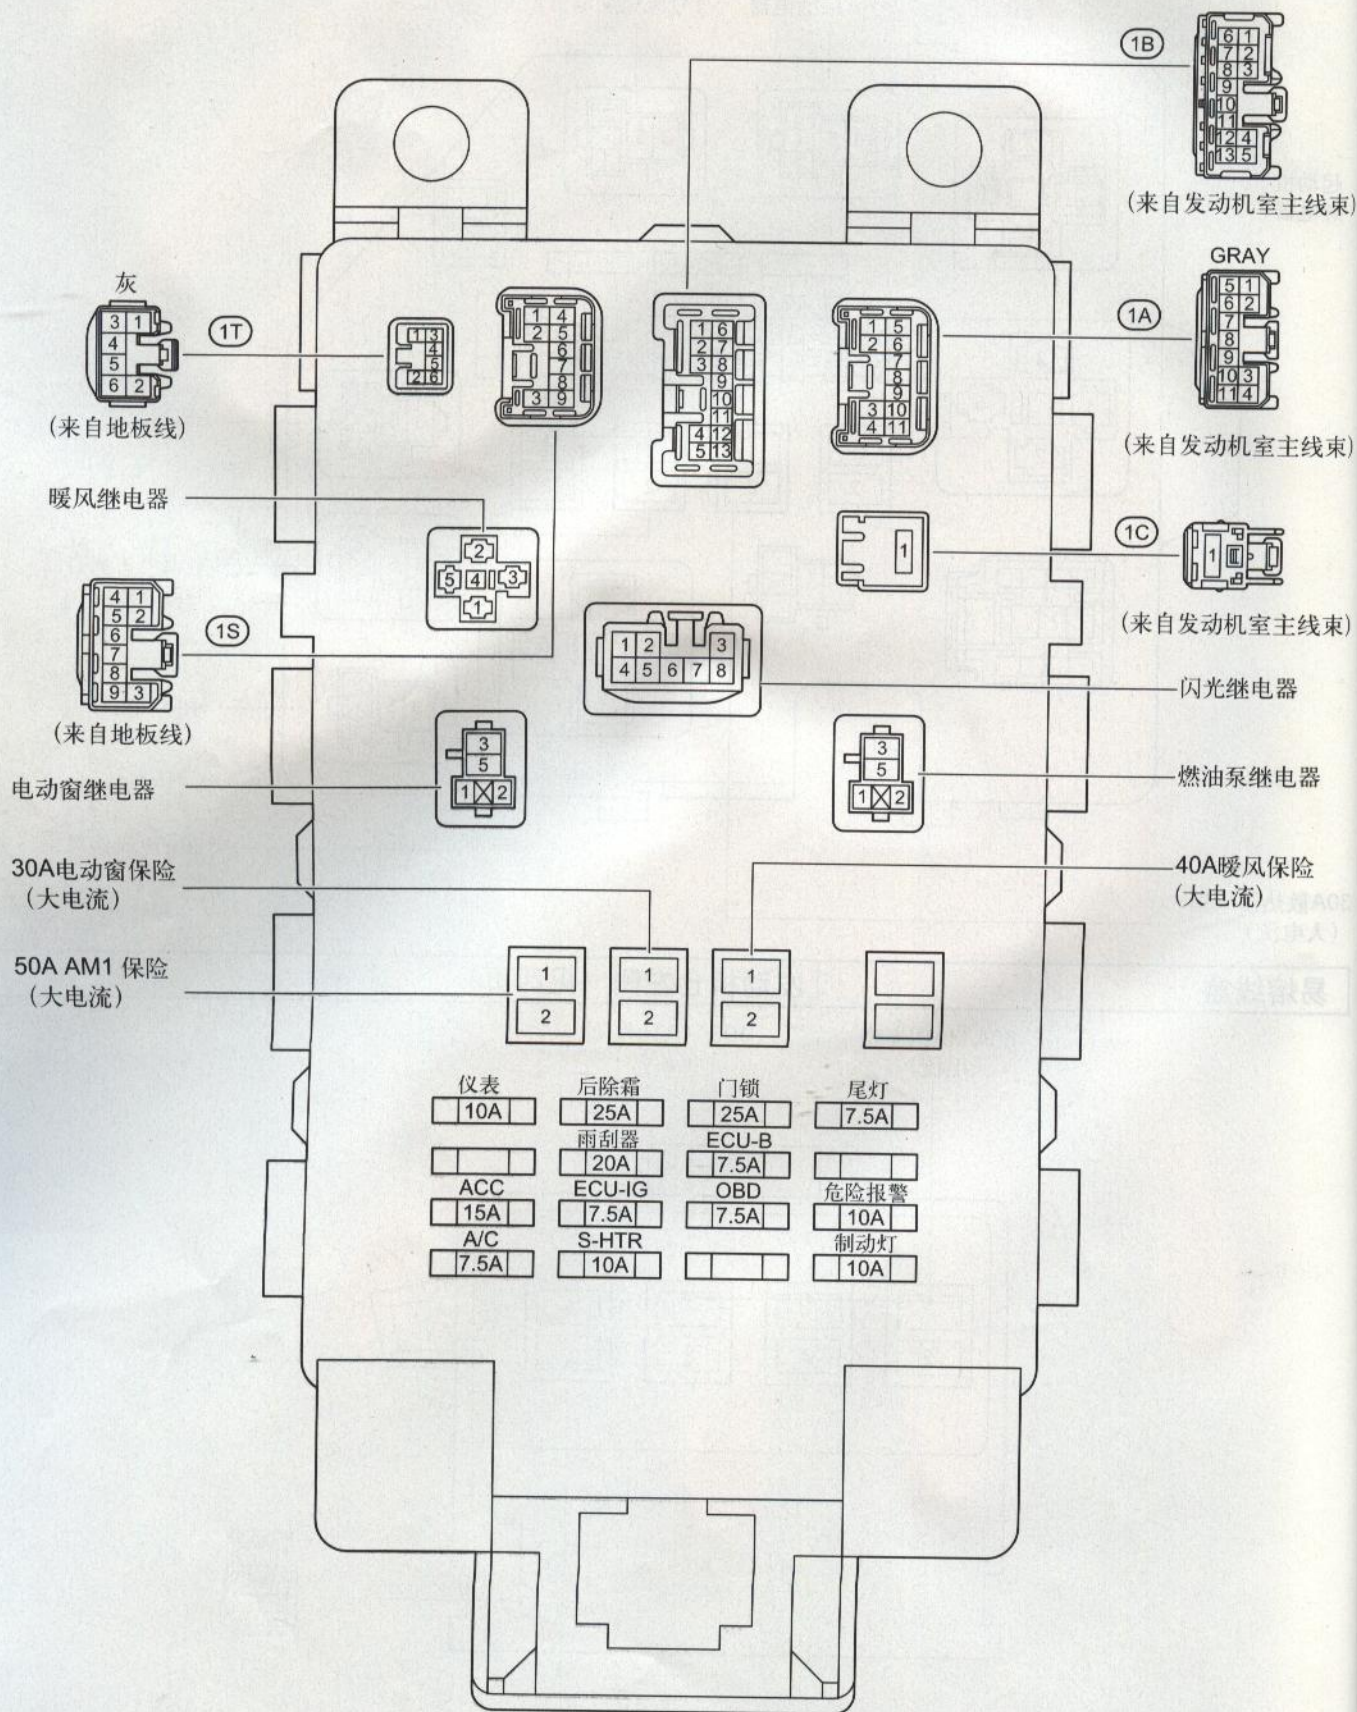


接上可

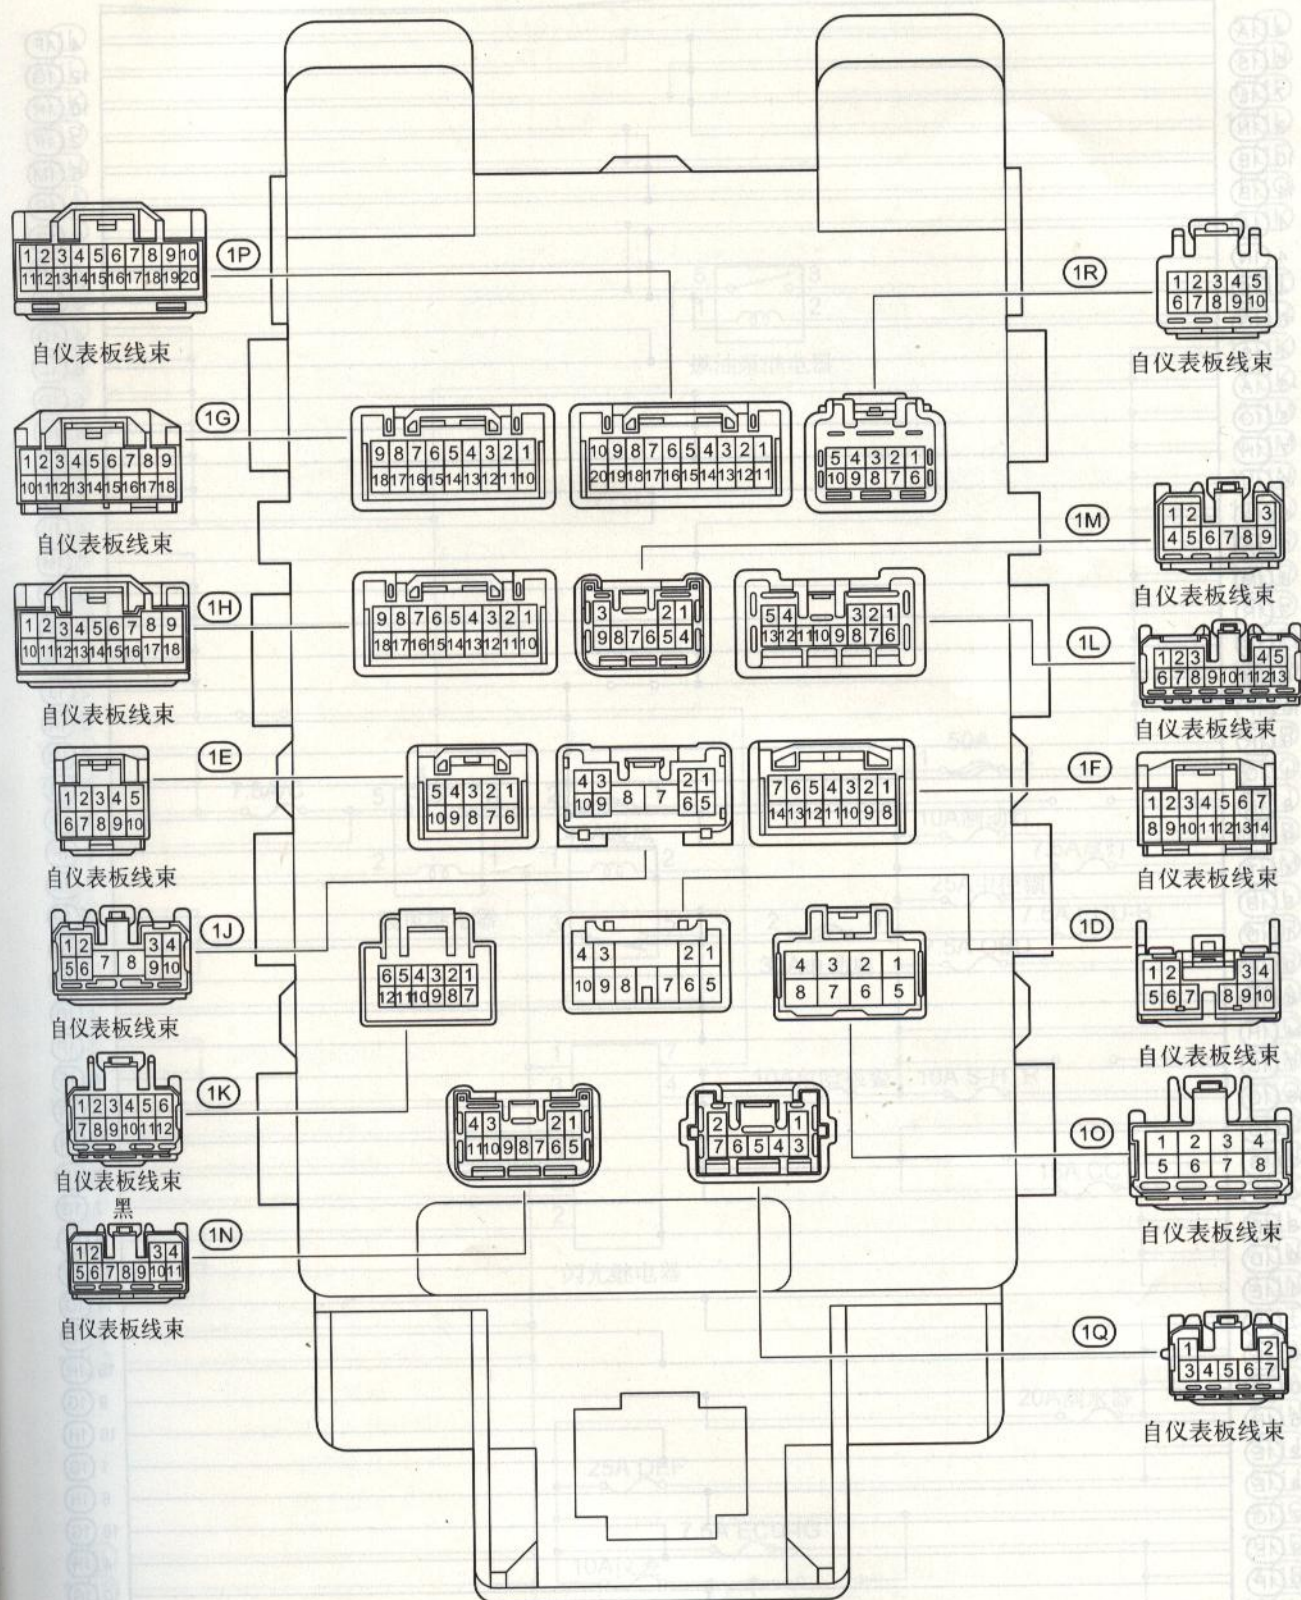

F 继电器位置

[仪表板接线盒(J/B)内电路]

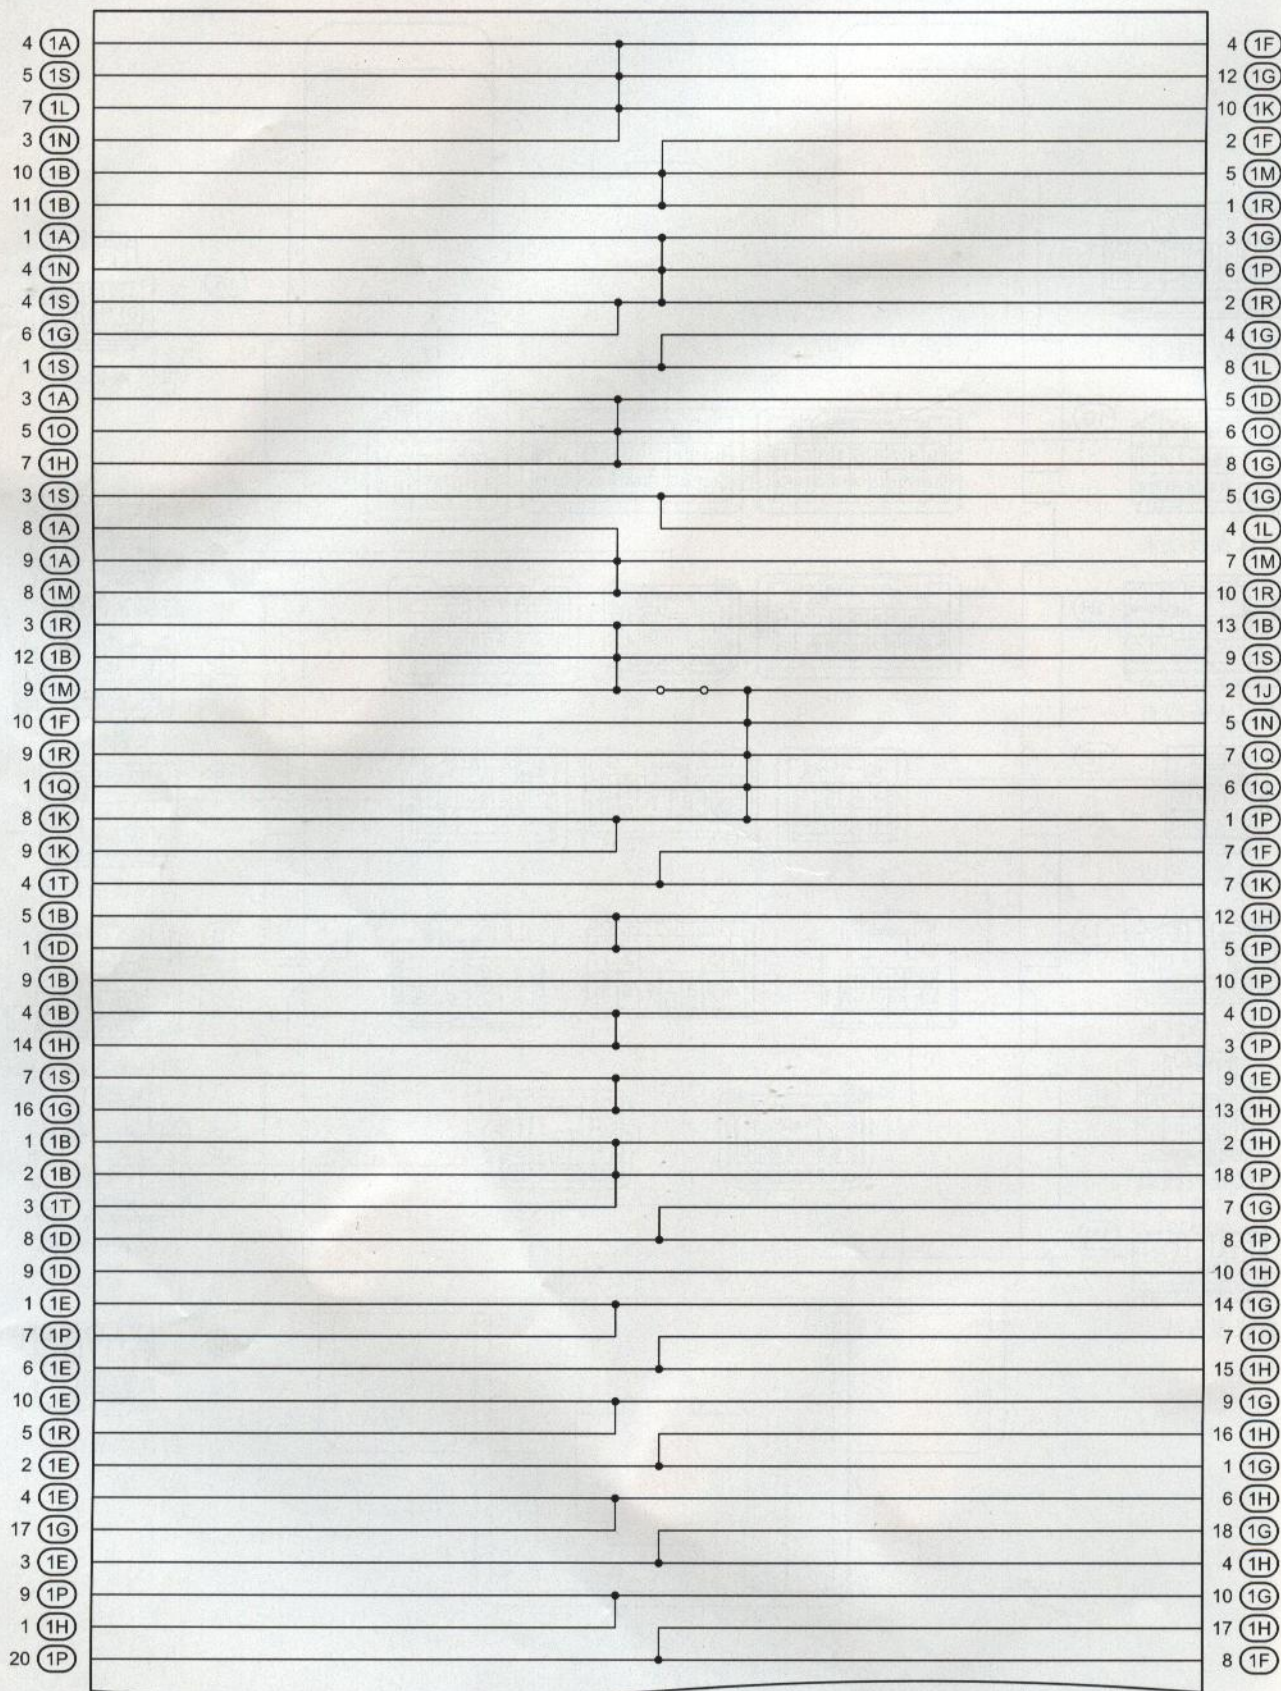

接下页

接上页

