



线束及接插件布置

发动机线束

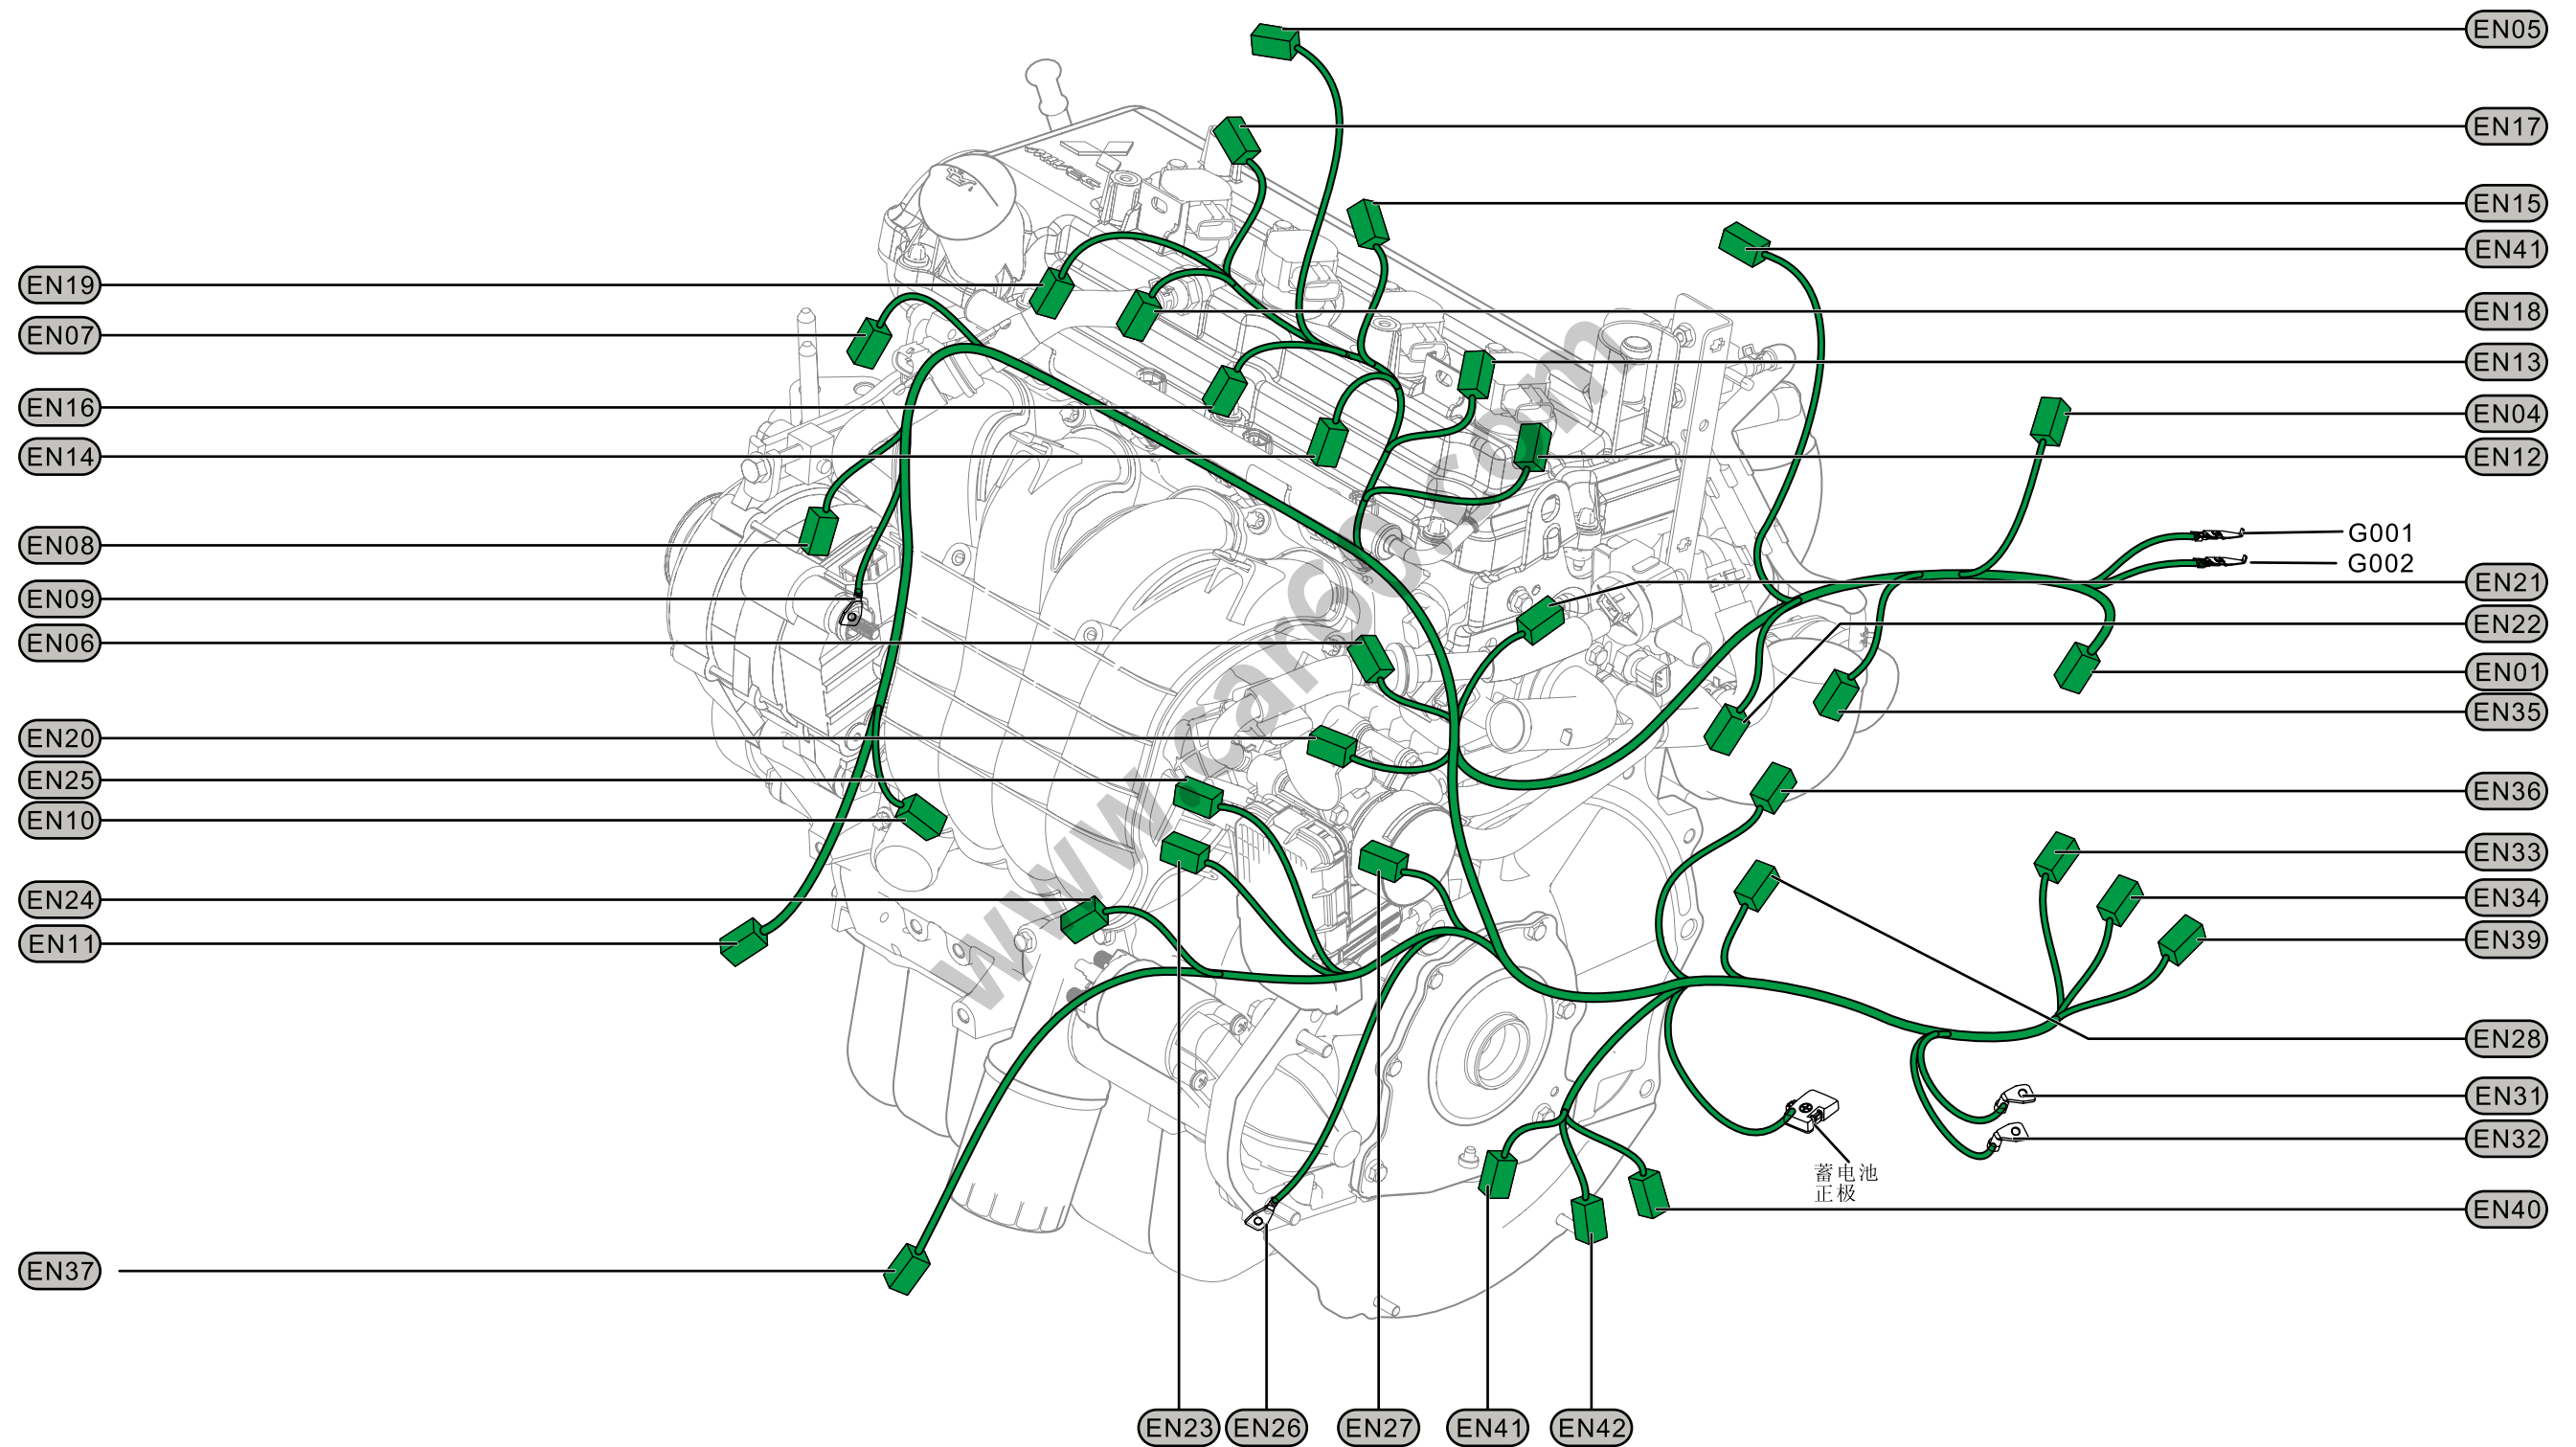


线束及接插件布置

机舱线束

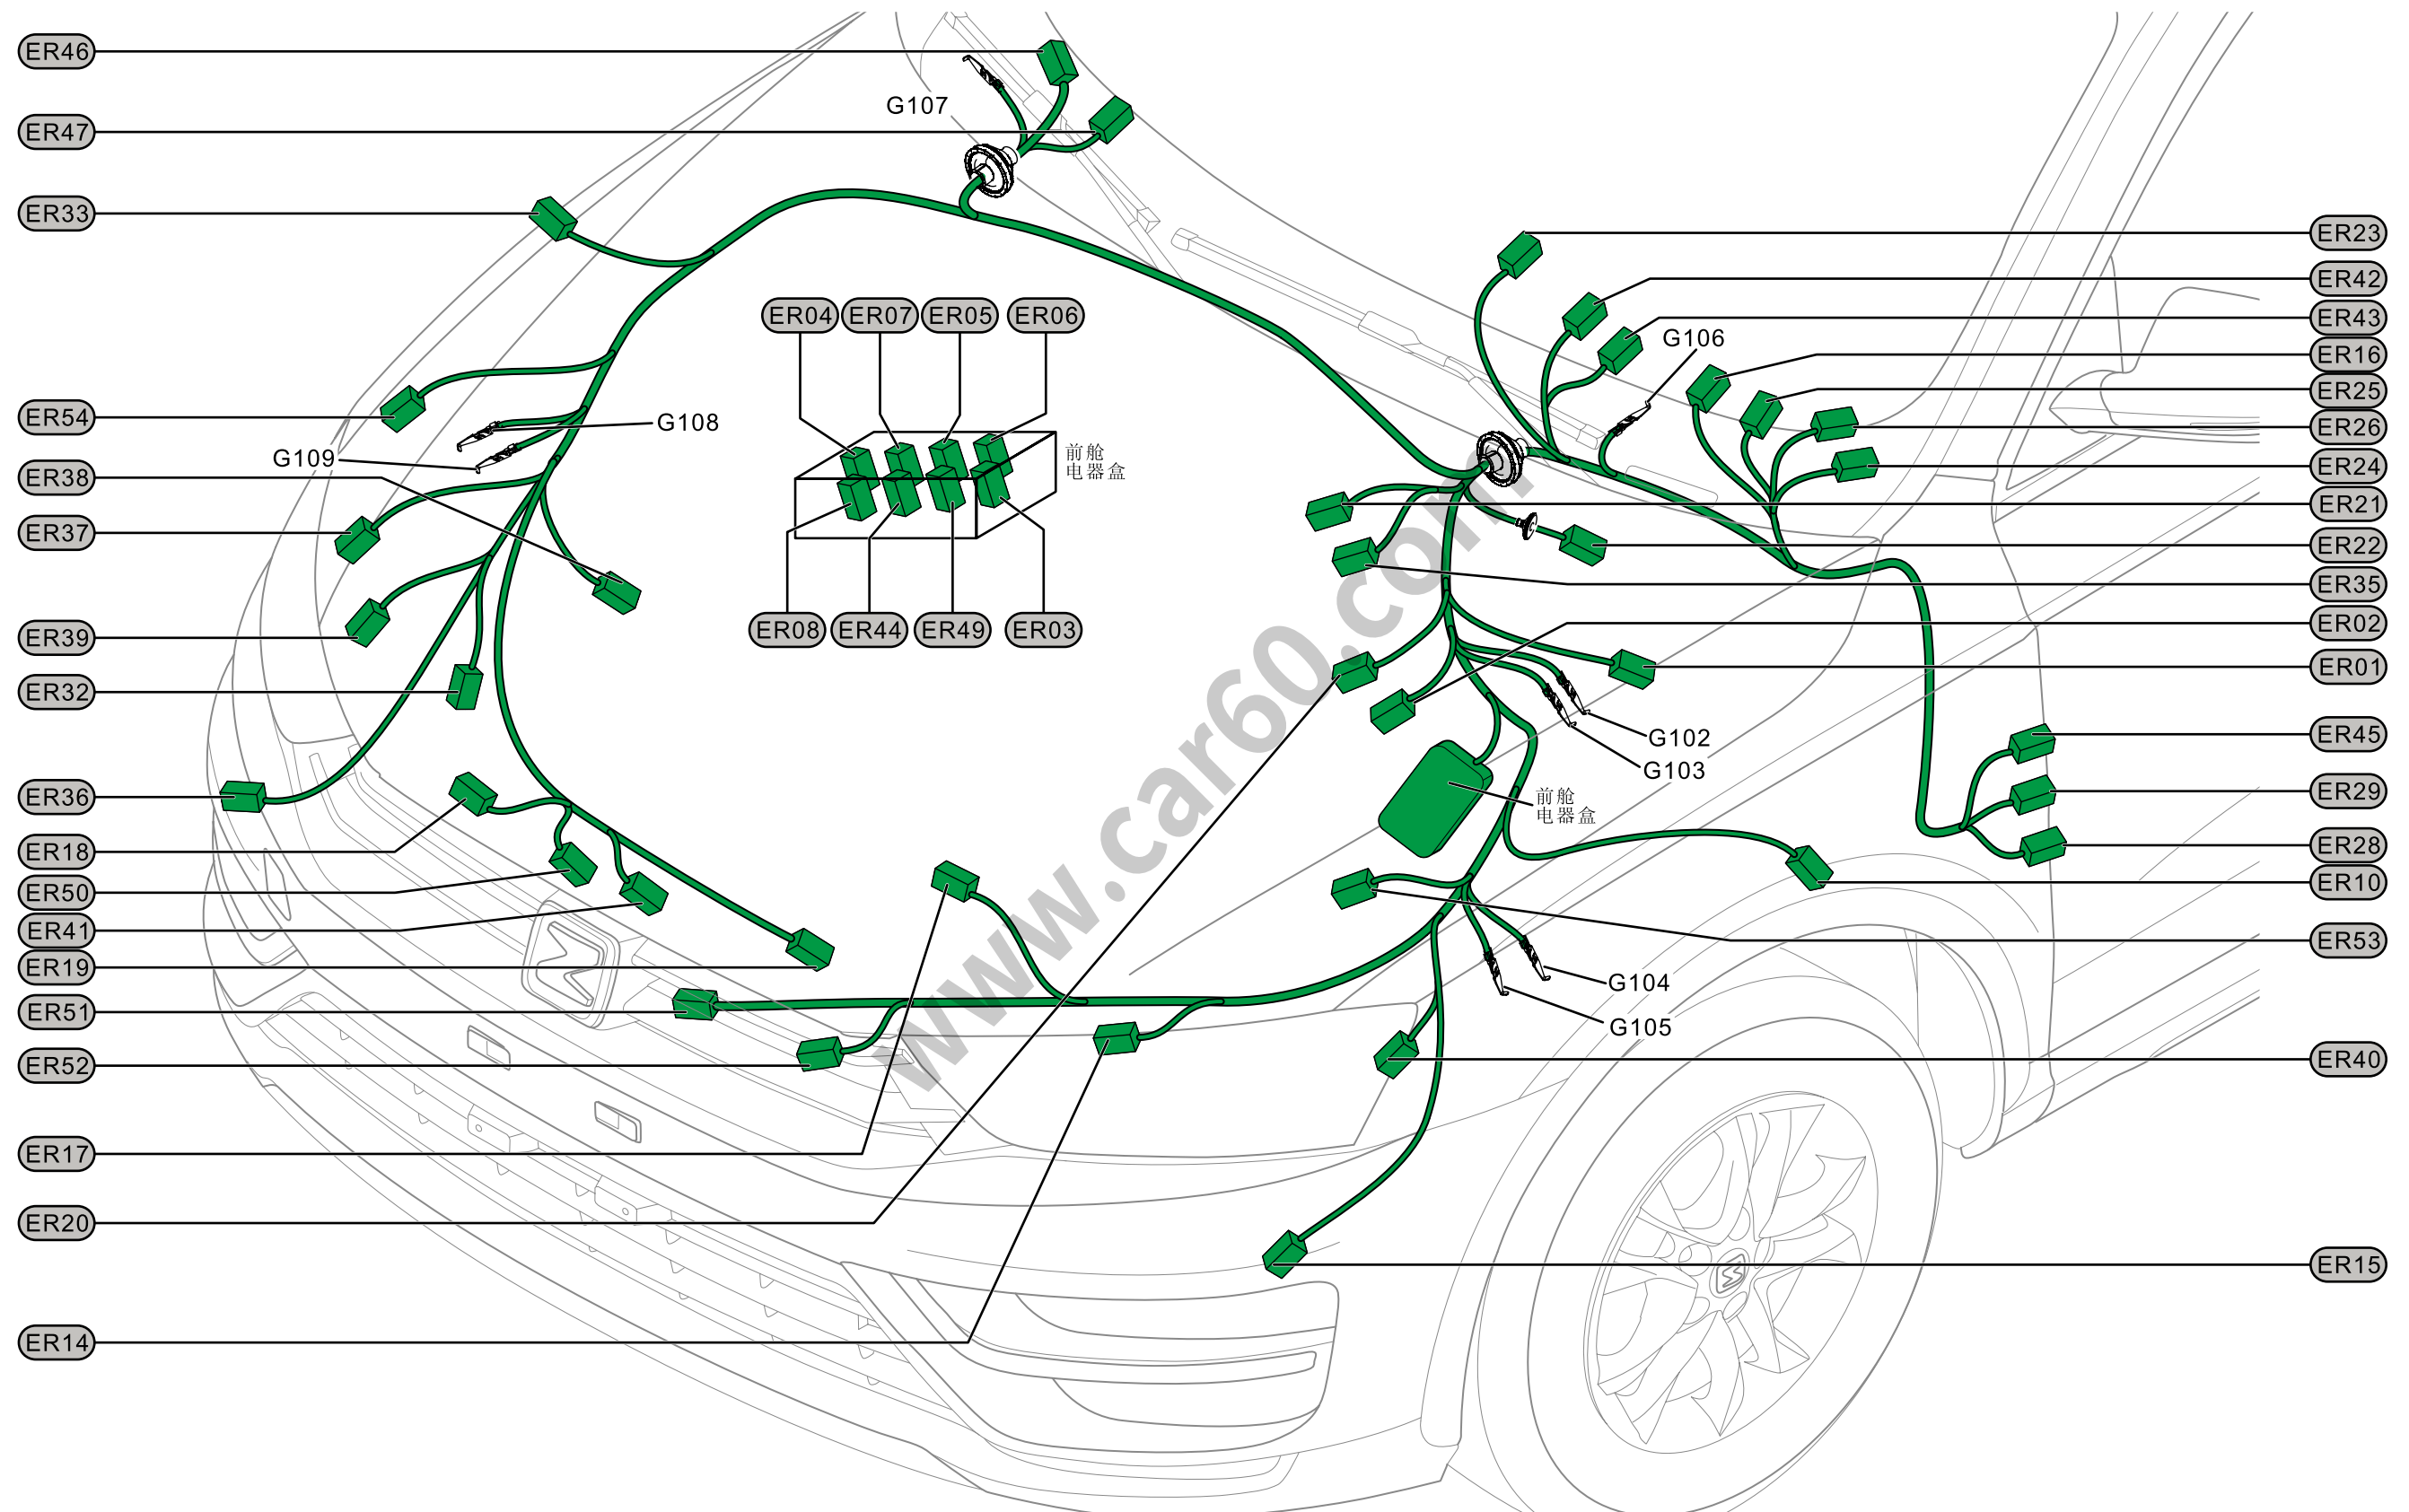

线束及接插件布置

仪表板线束

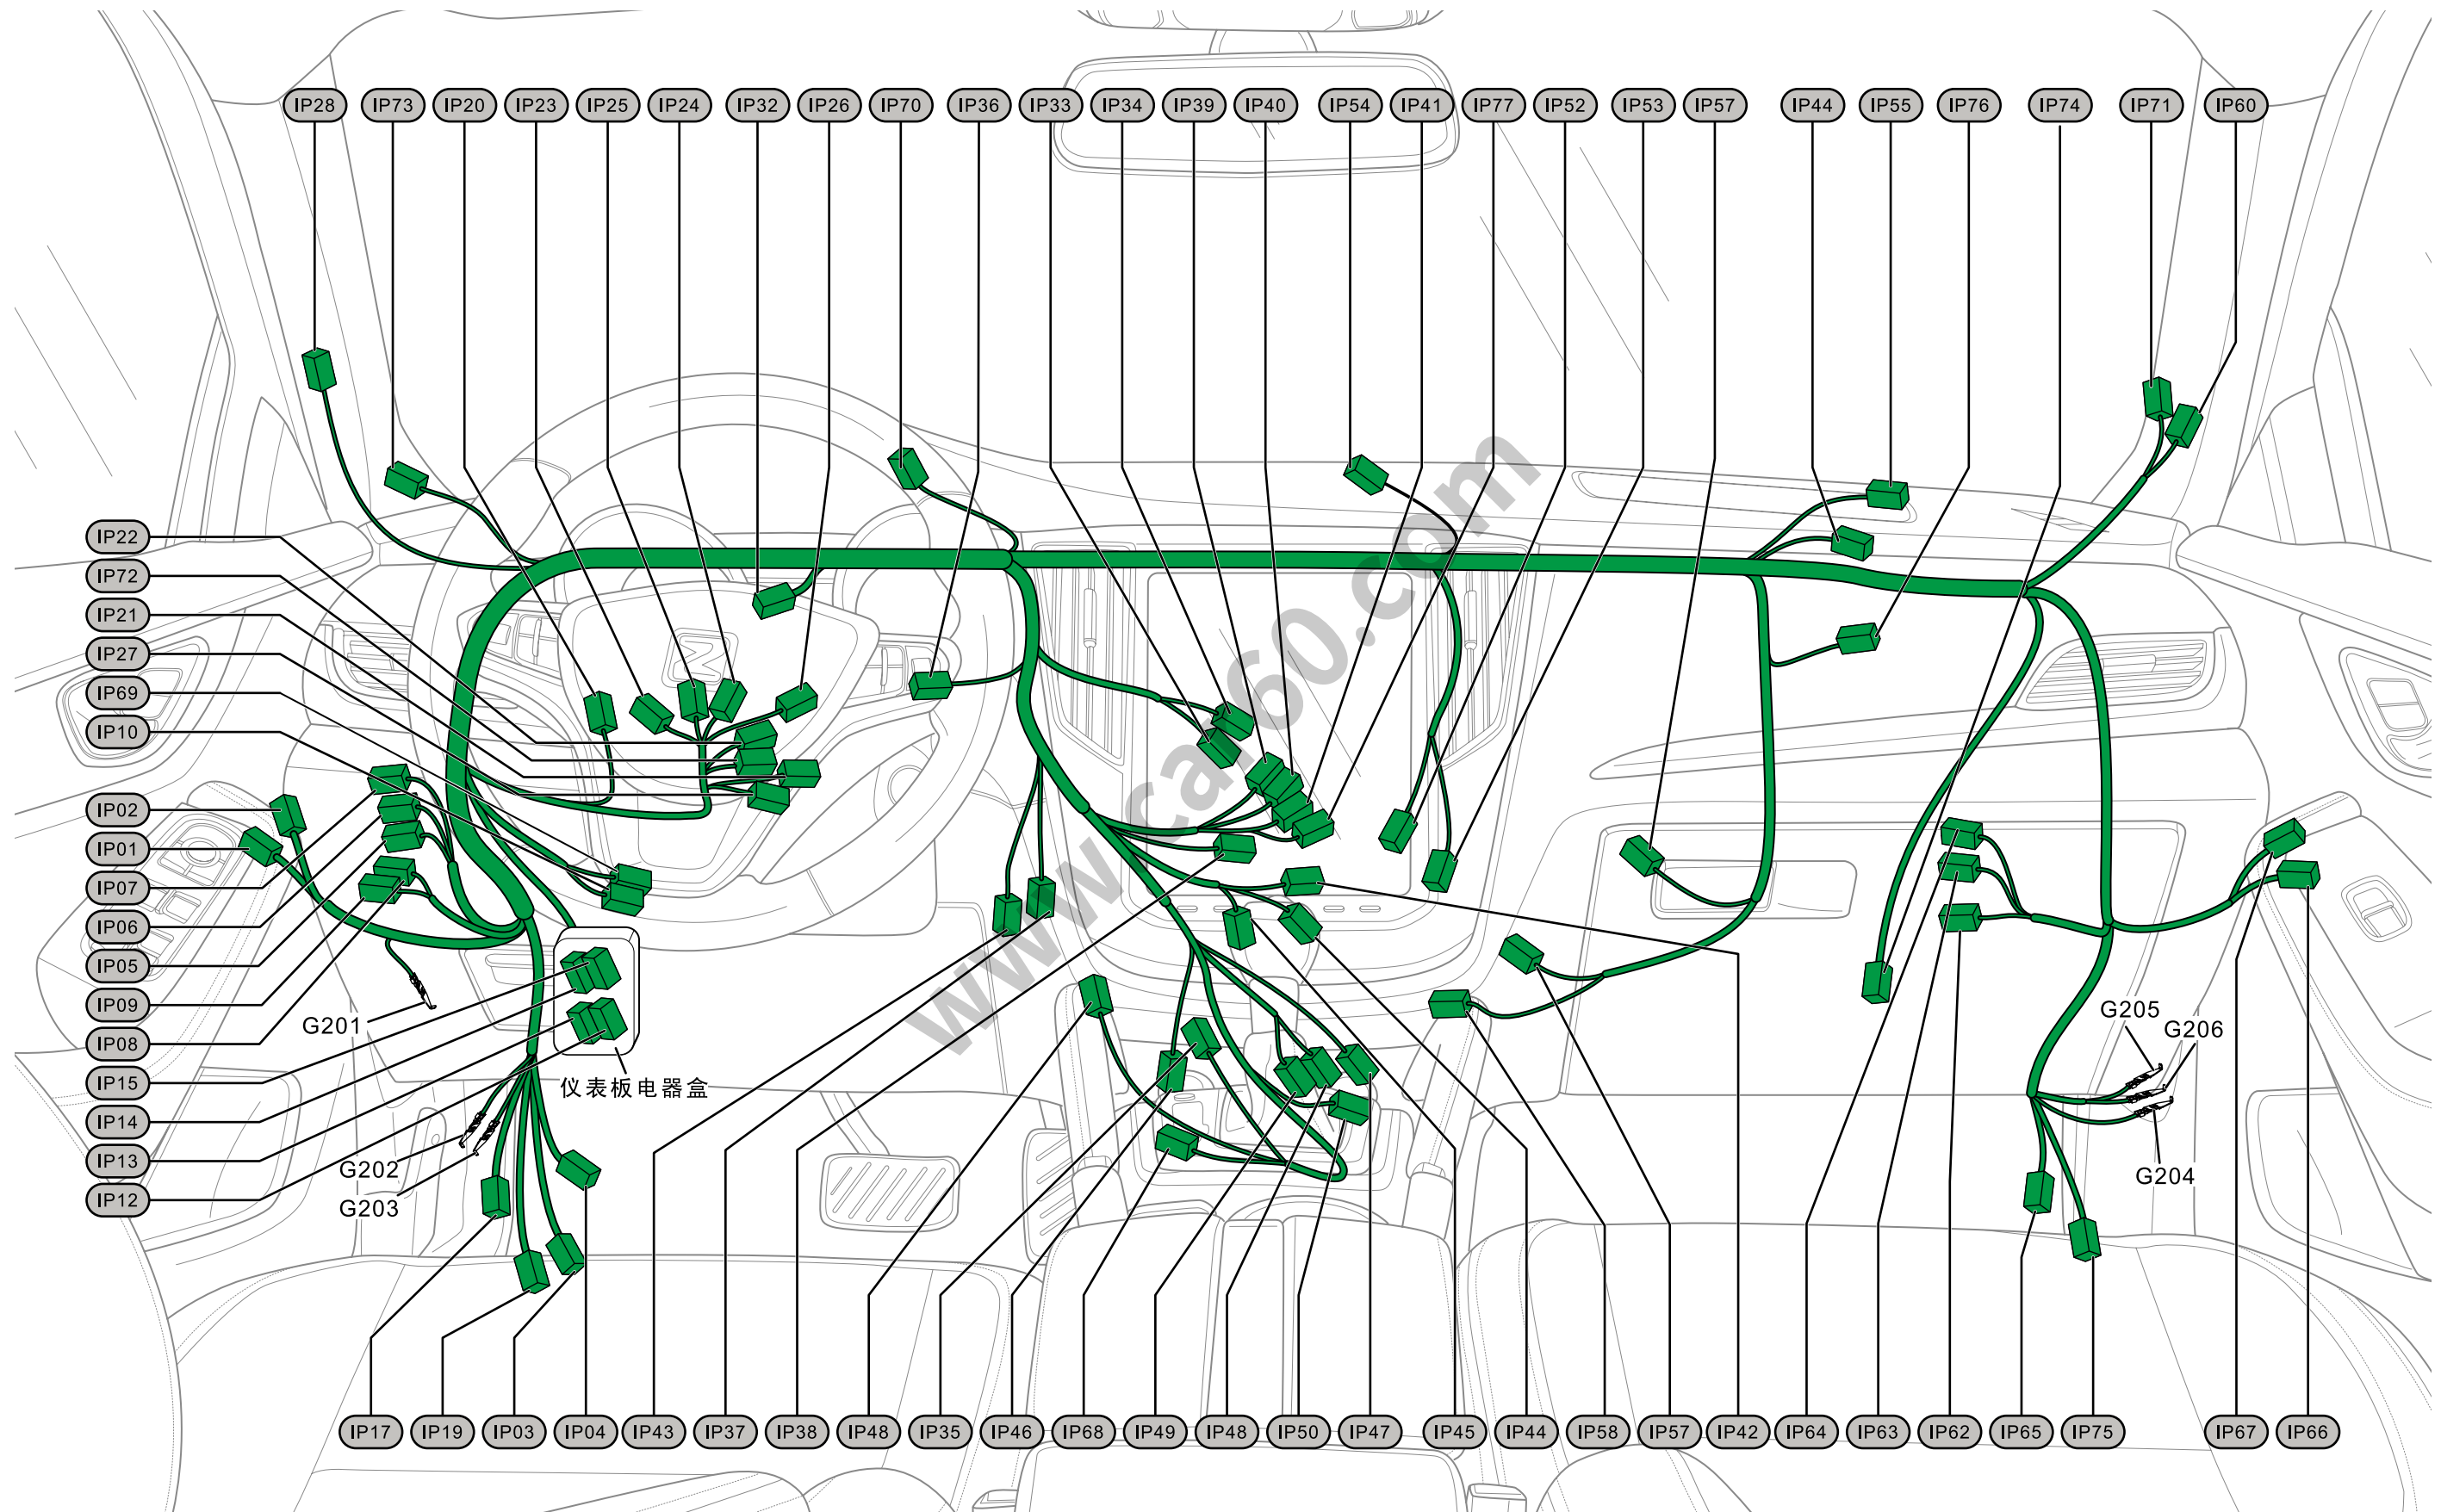


线束及接插件布置

地板线束




线束及接插件布置

顶棚线束

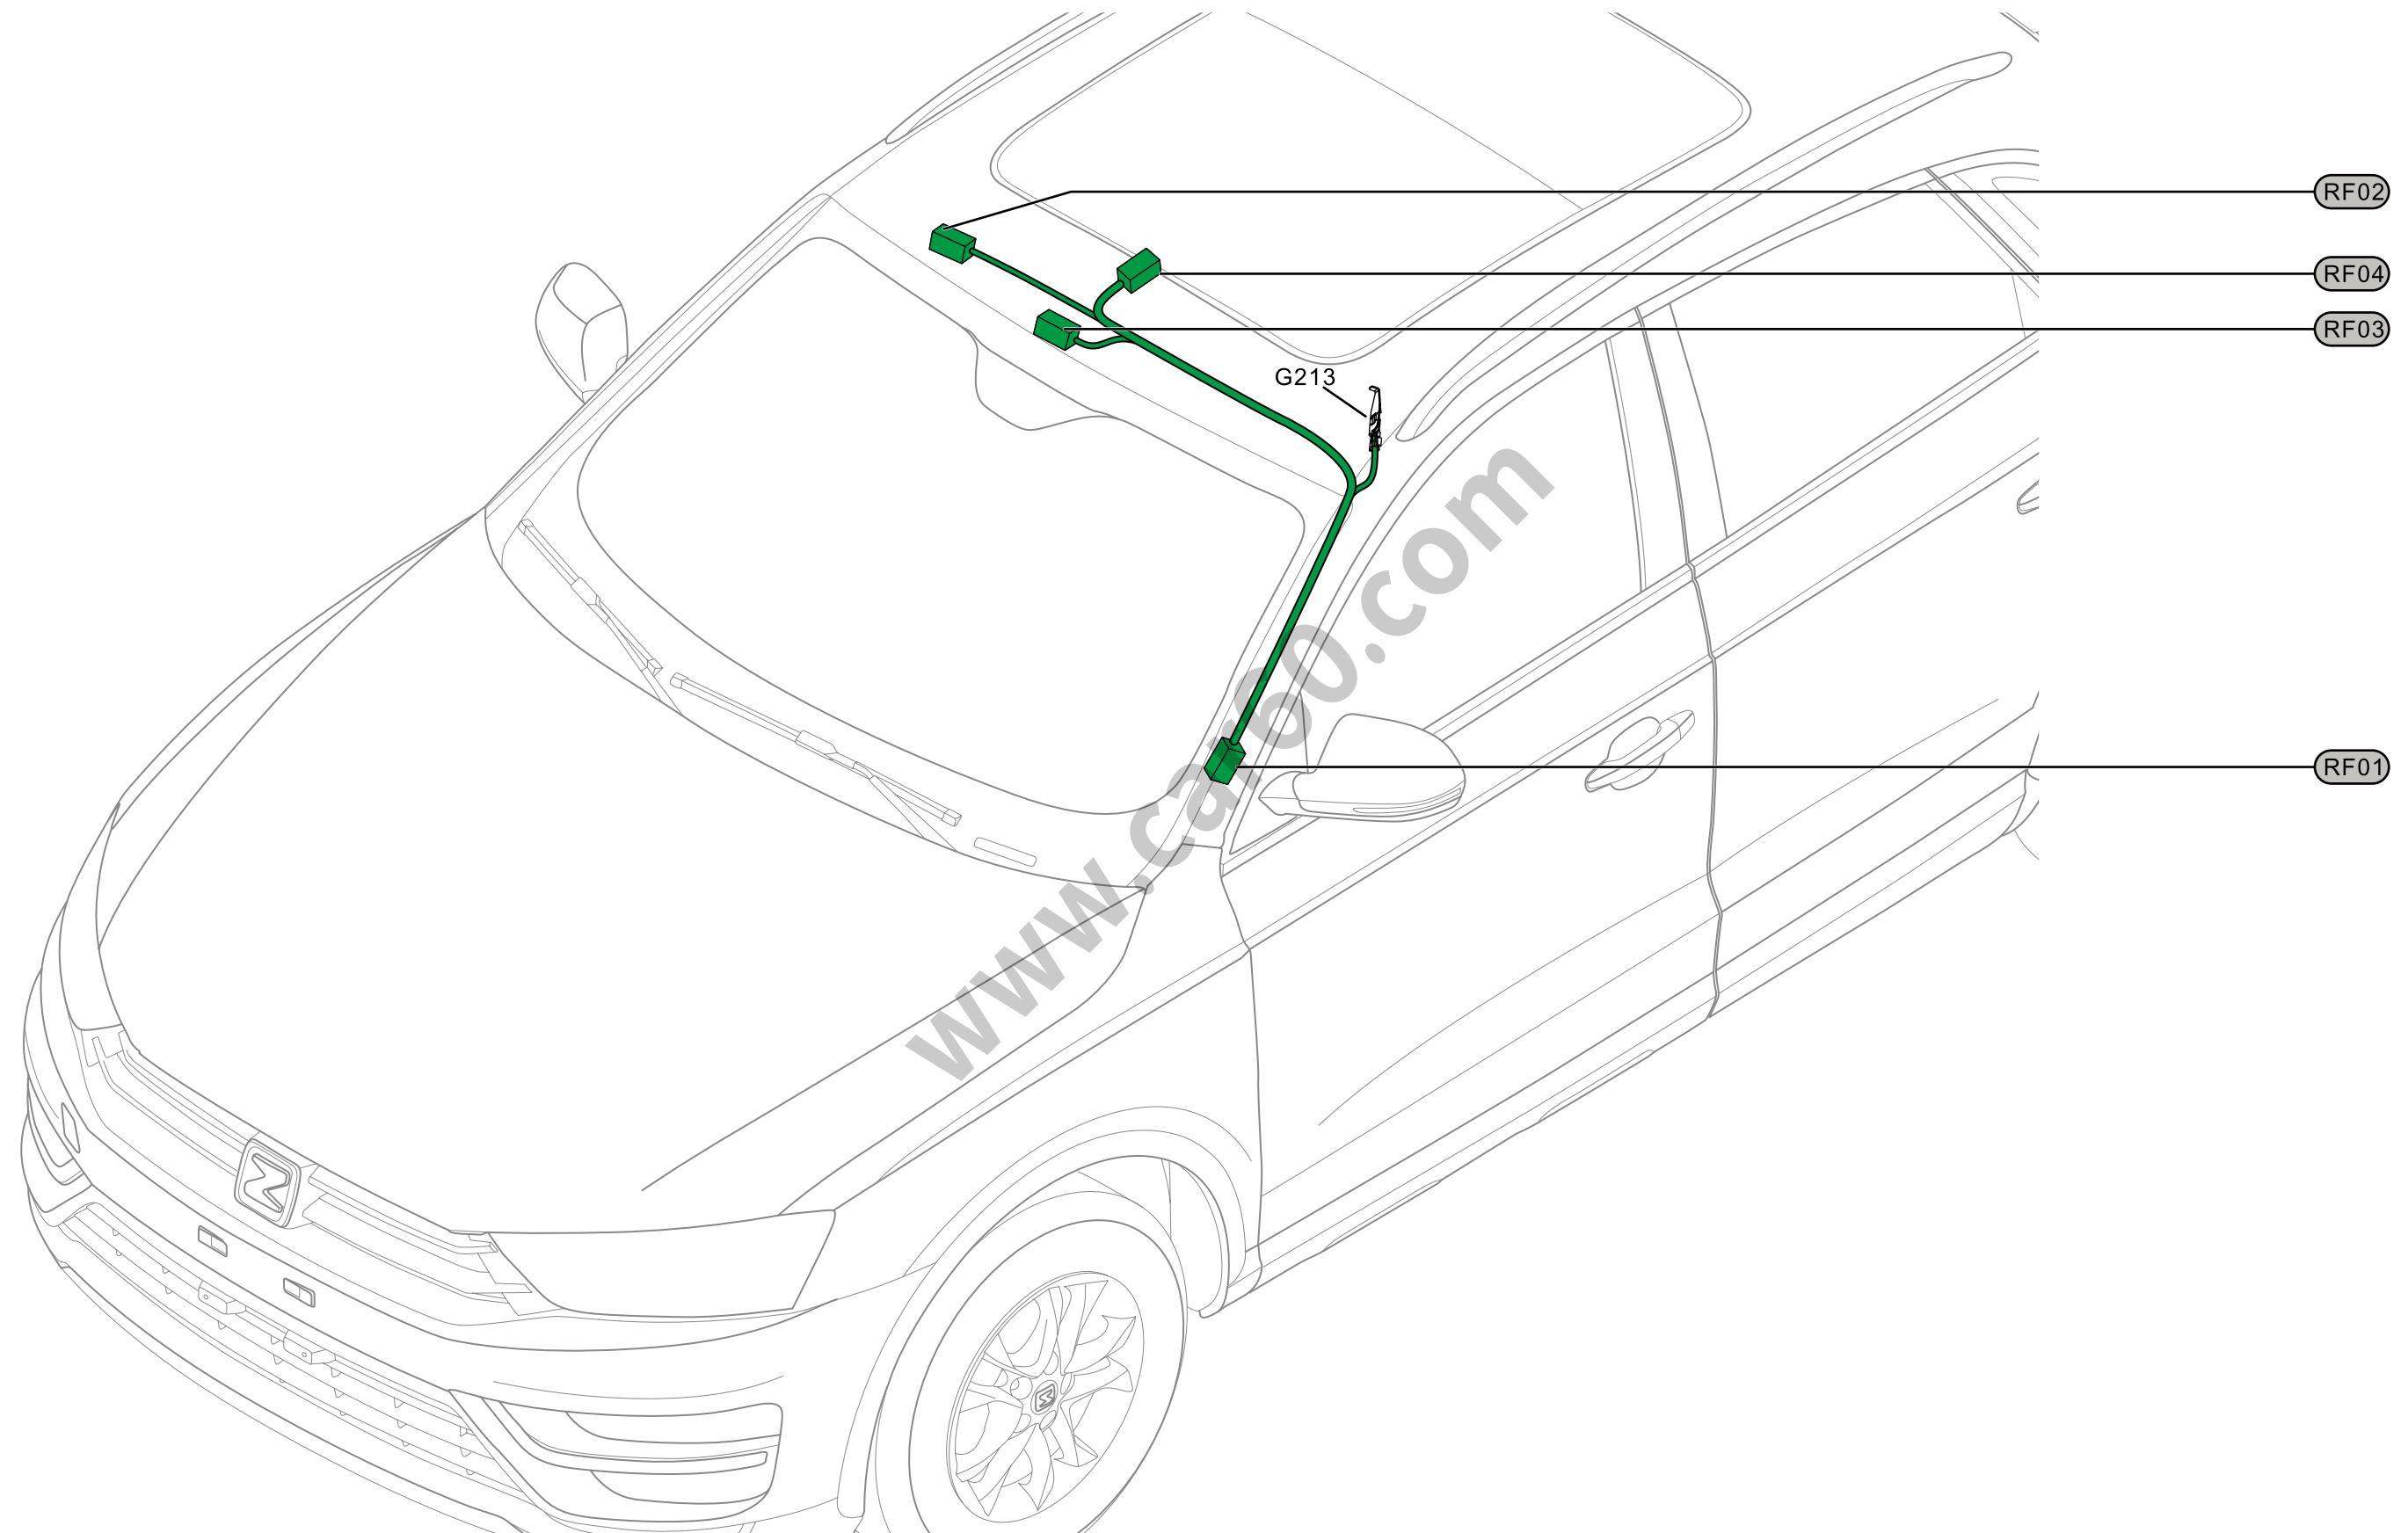


线束及接插件布置

左前门线束

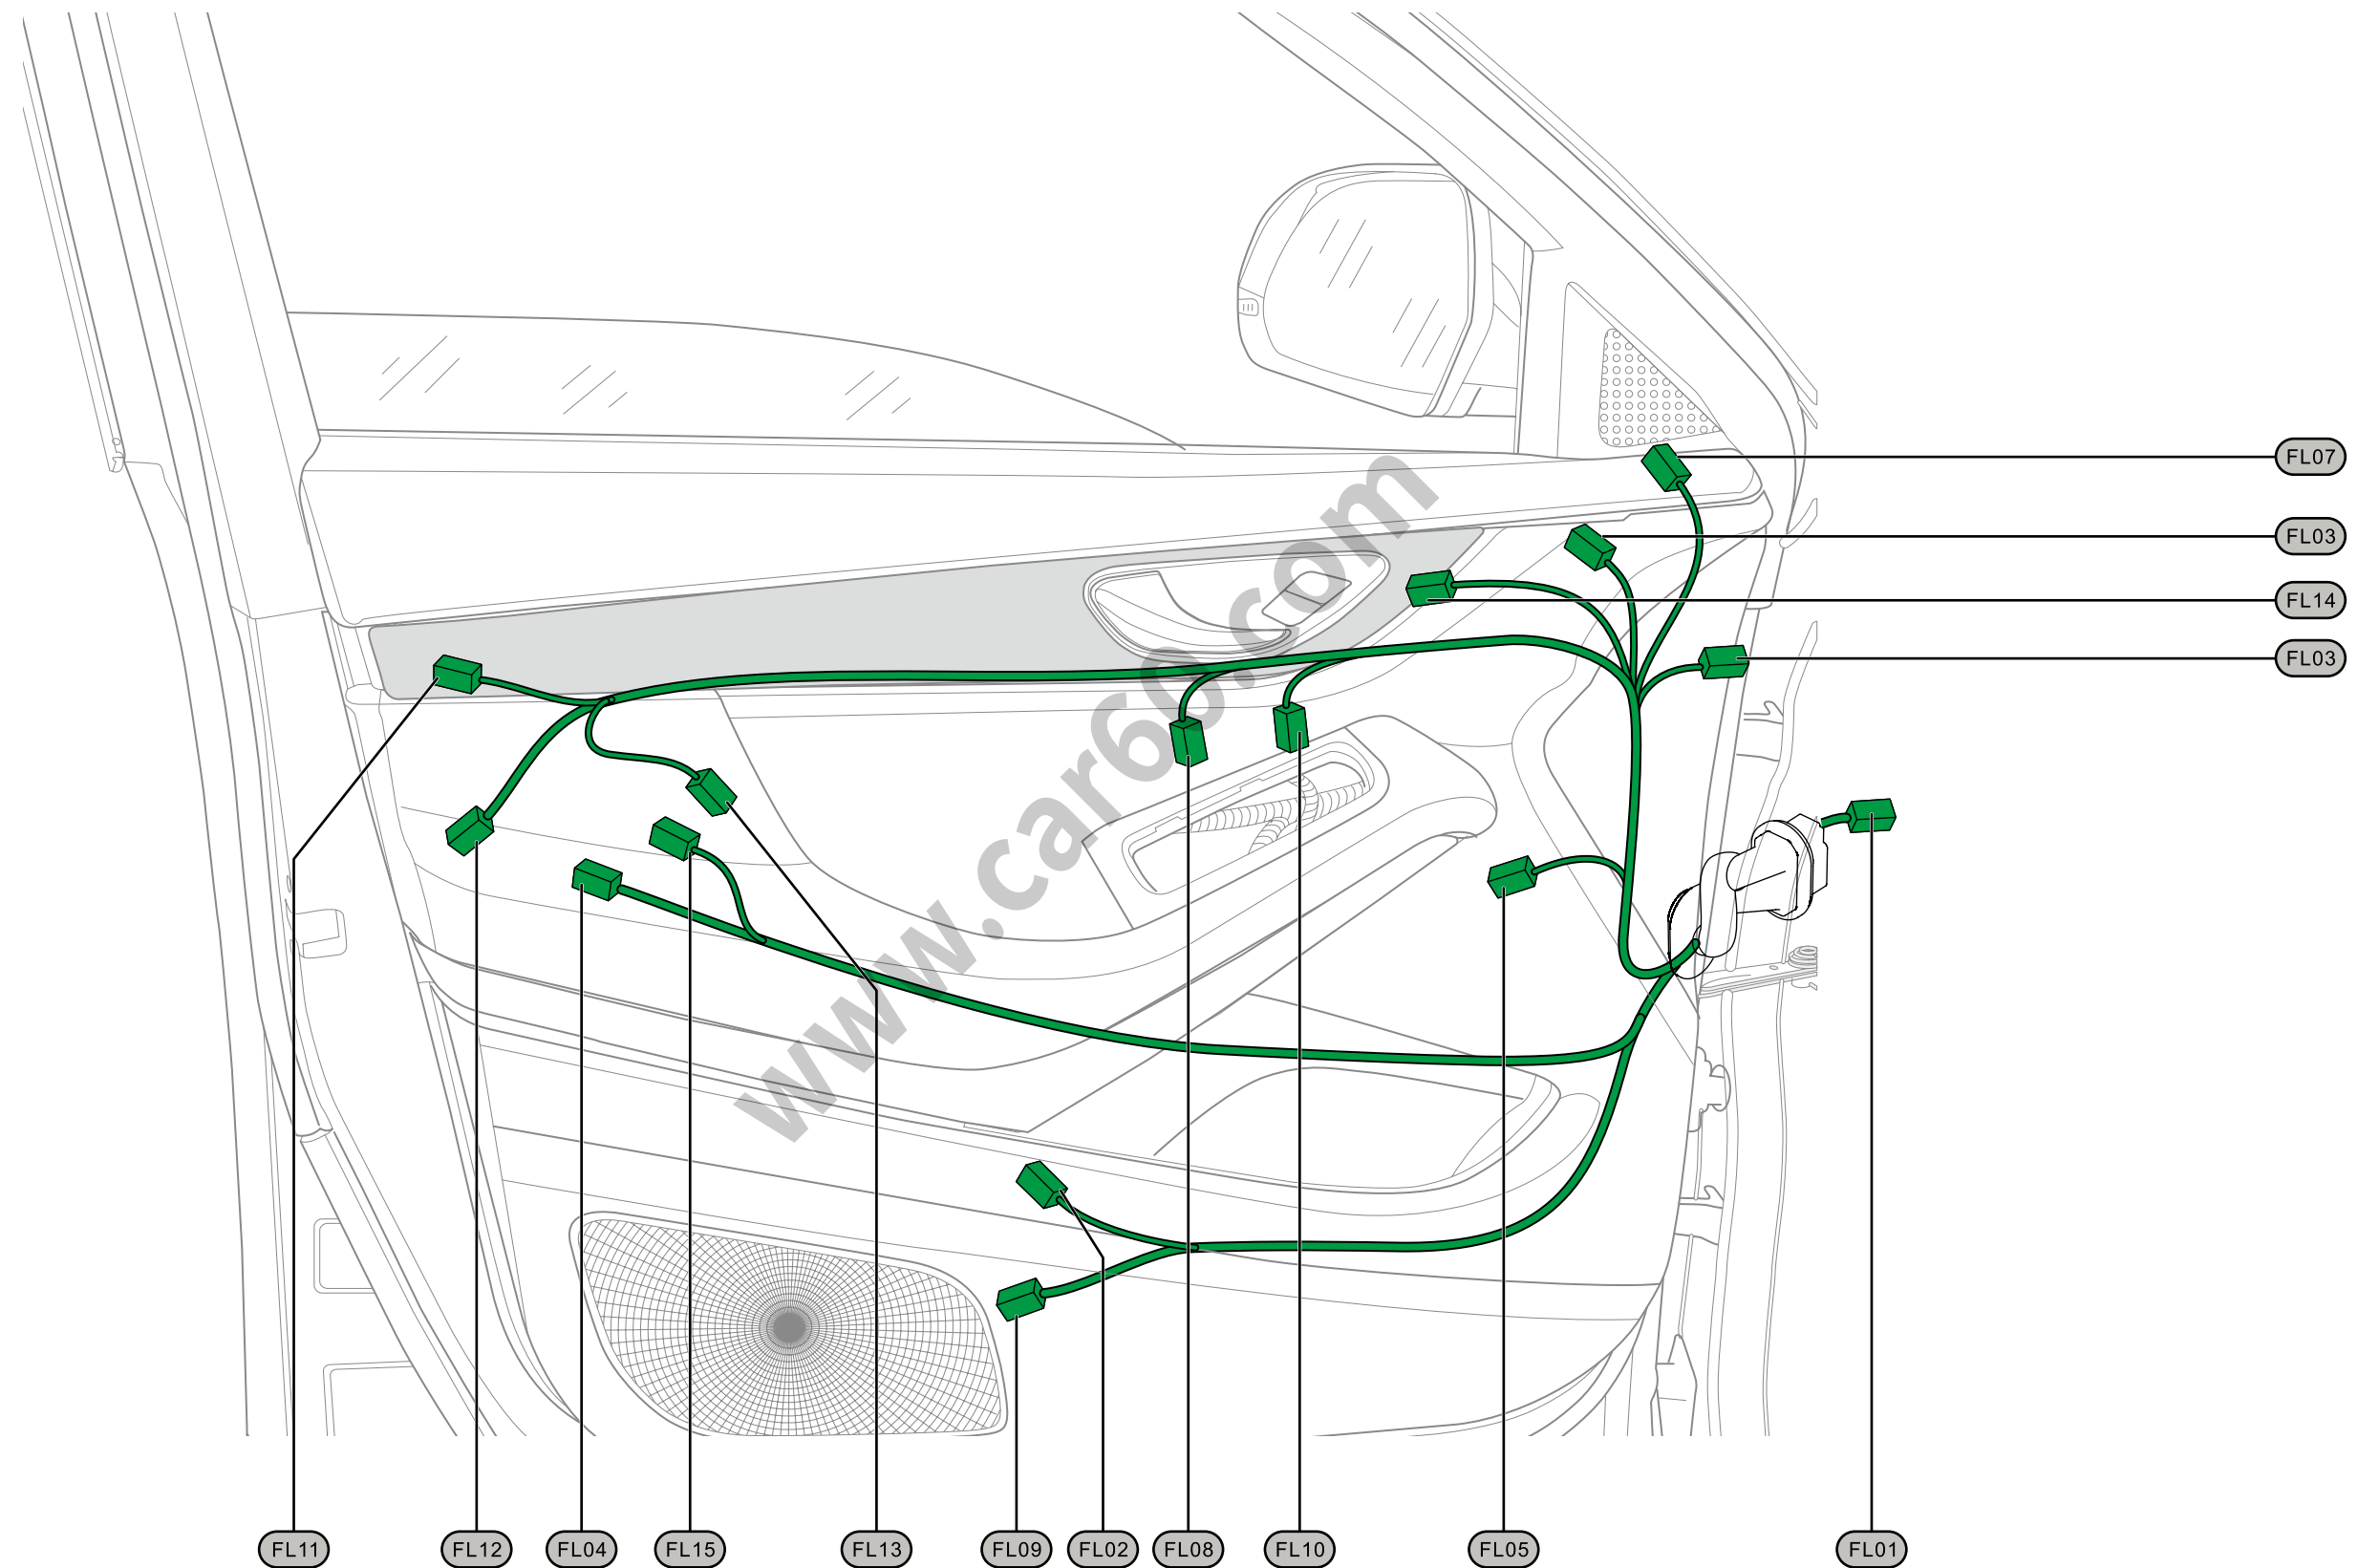


线束及接插件布置

右前门线束

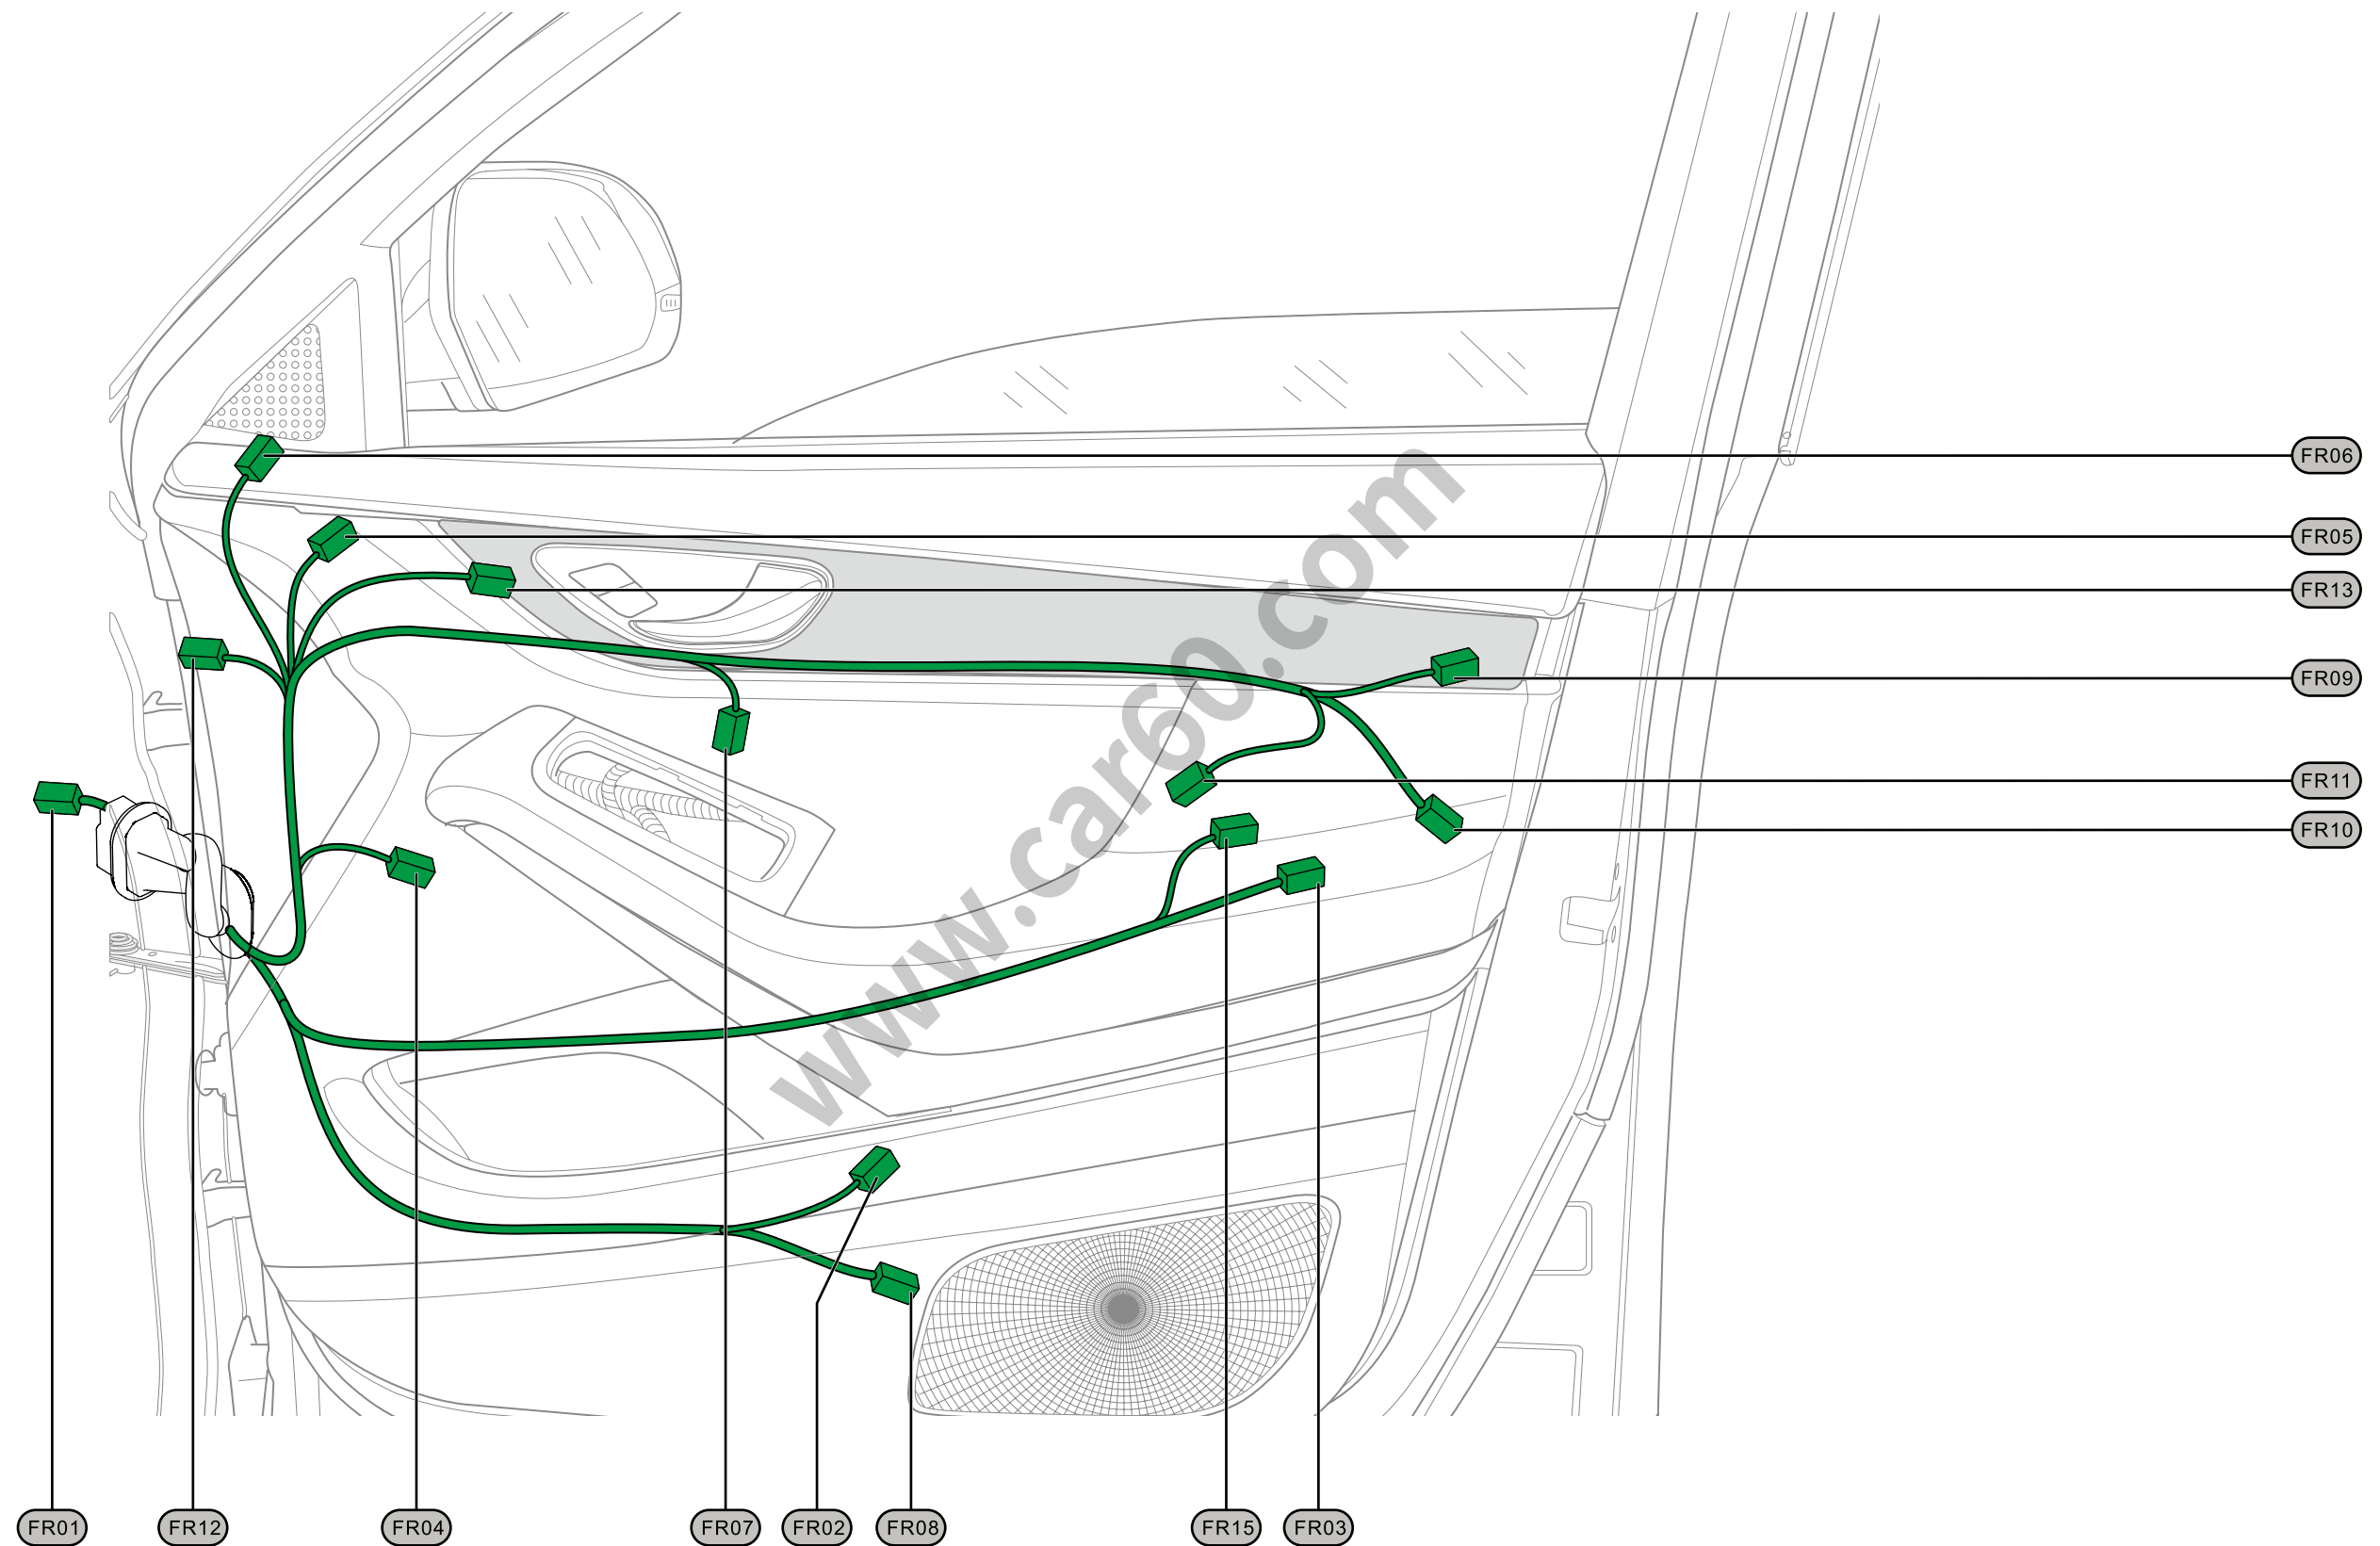


线束及接插件布置

左后门线束

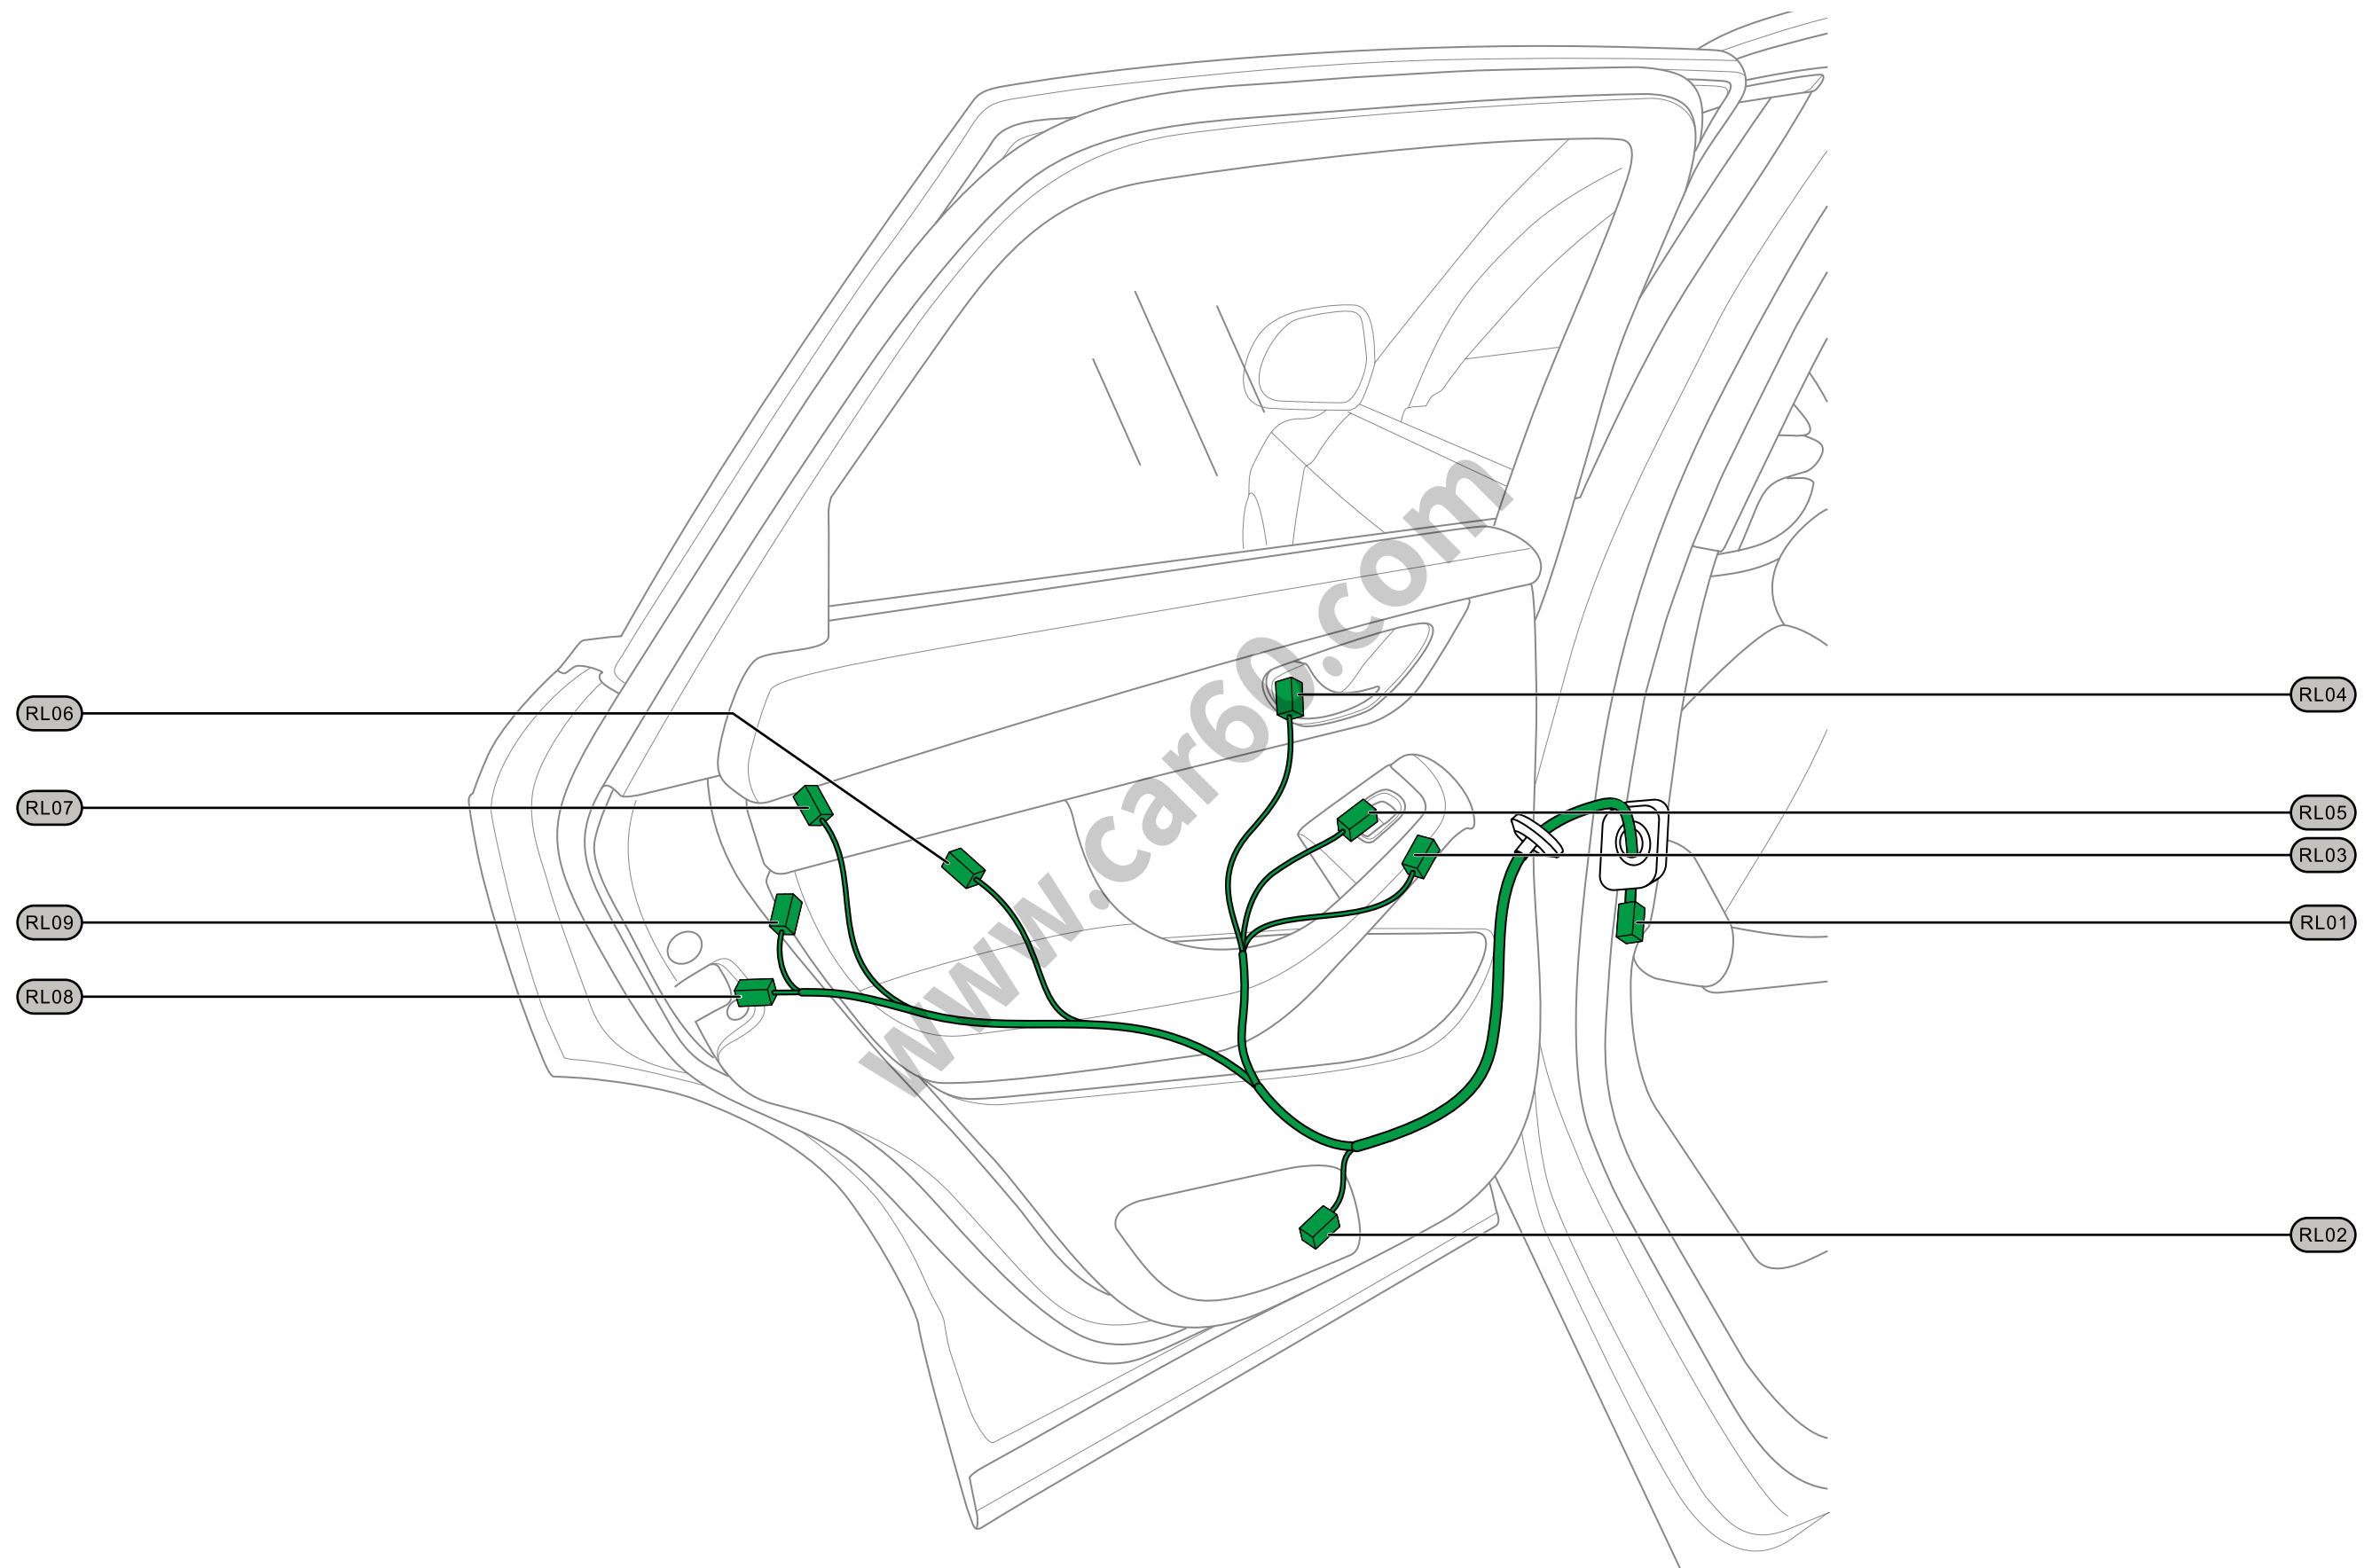


线束及接插件布置

右后门线束

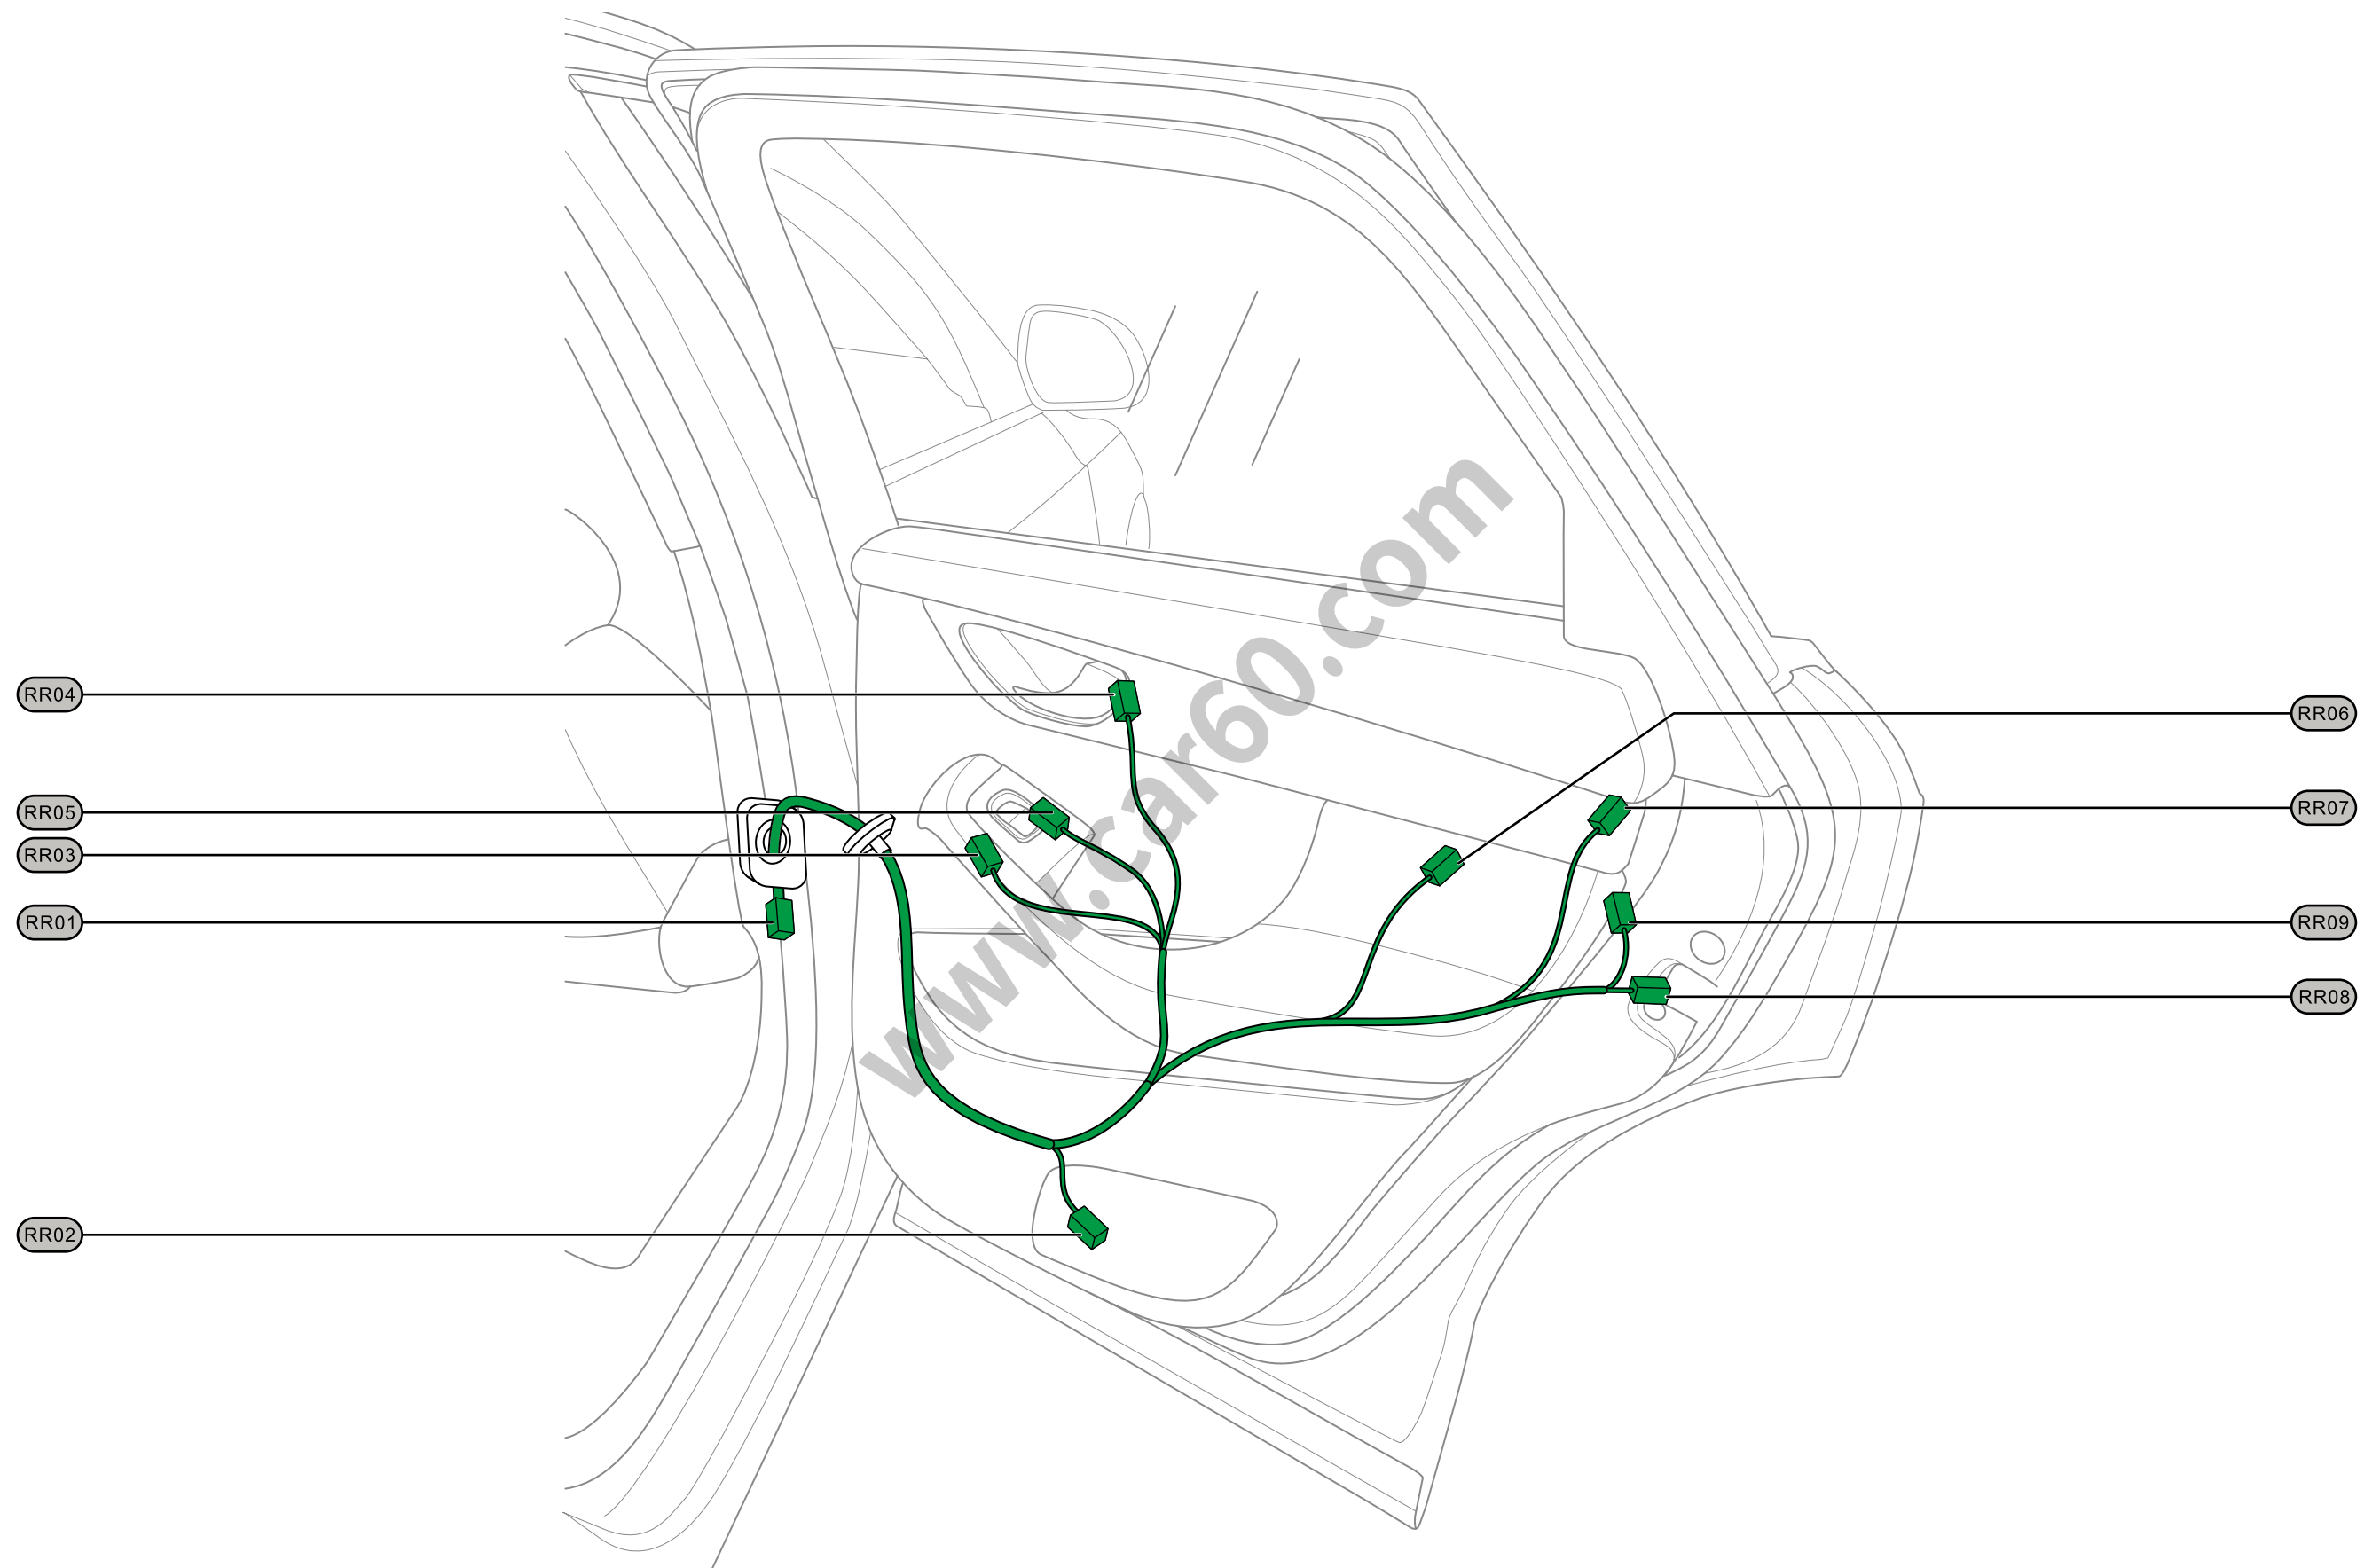


线束及接插件布置

蓄电池负极、变速器搭铁线

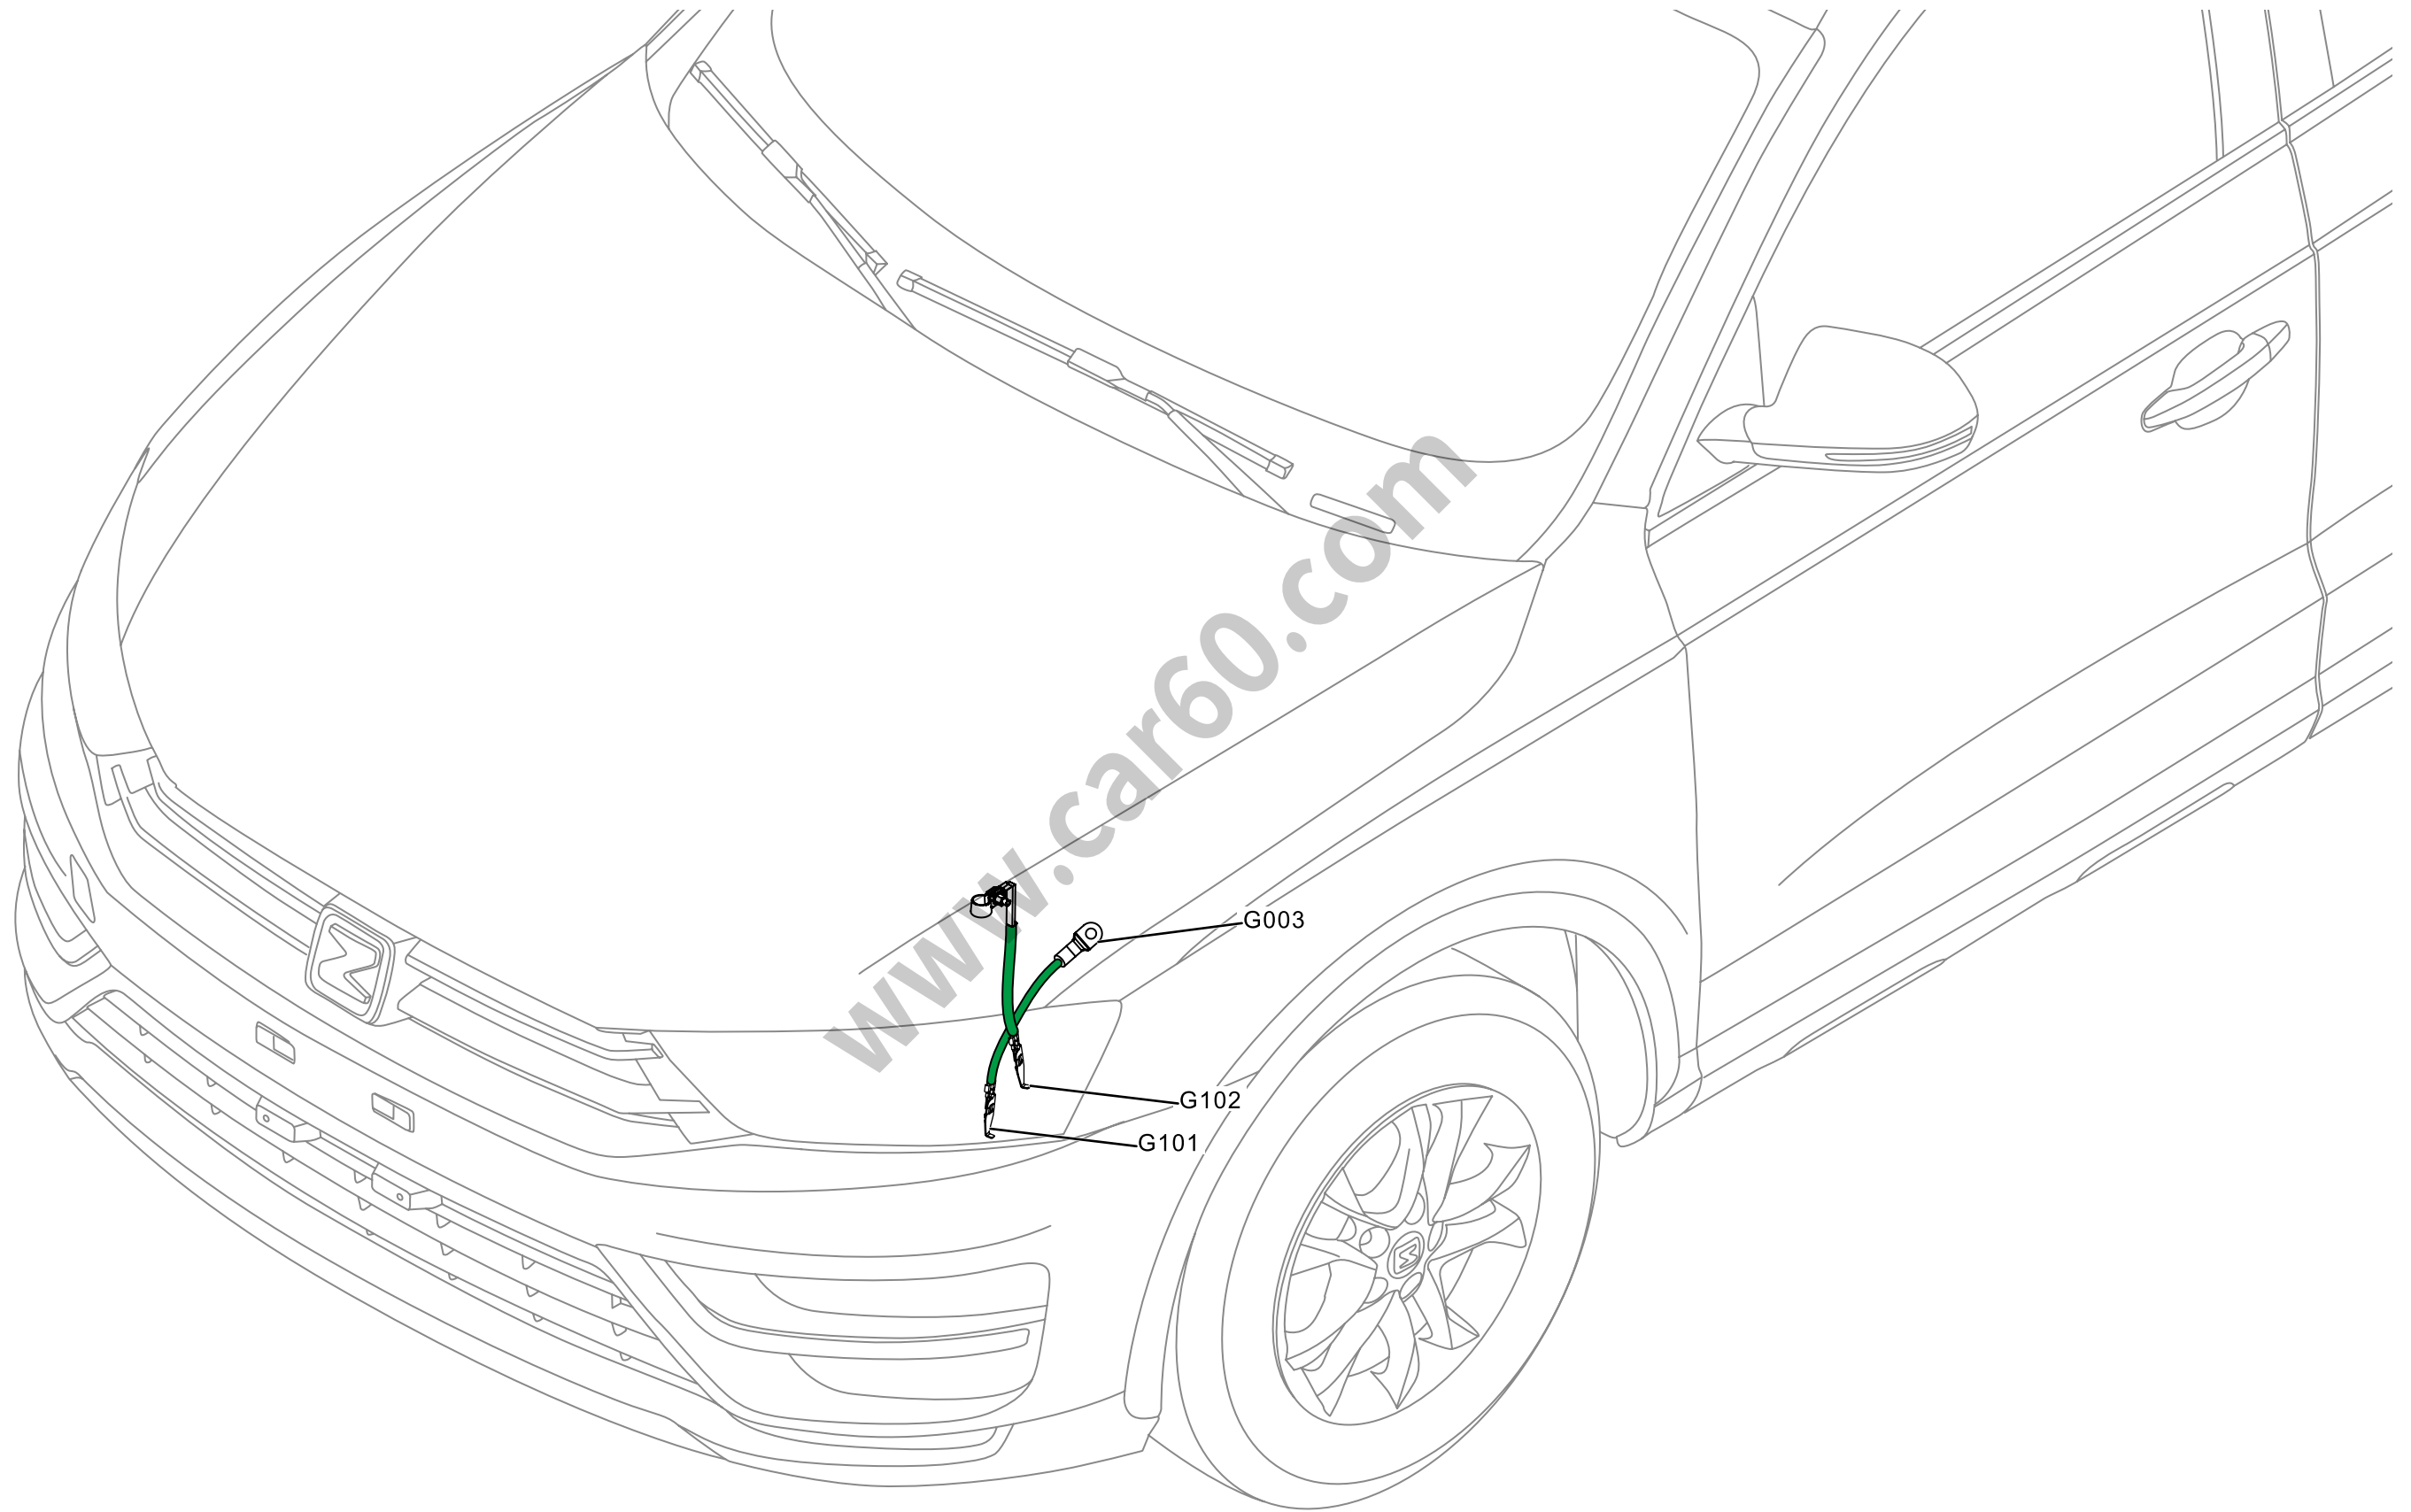

线束及接插件布置

后背门线束蓄电池负极、变速器搭铁线

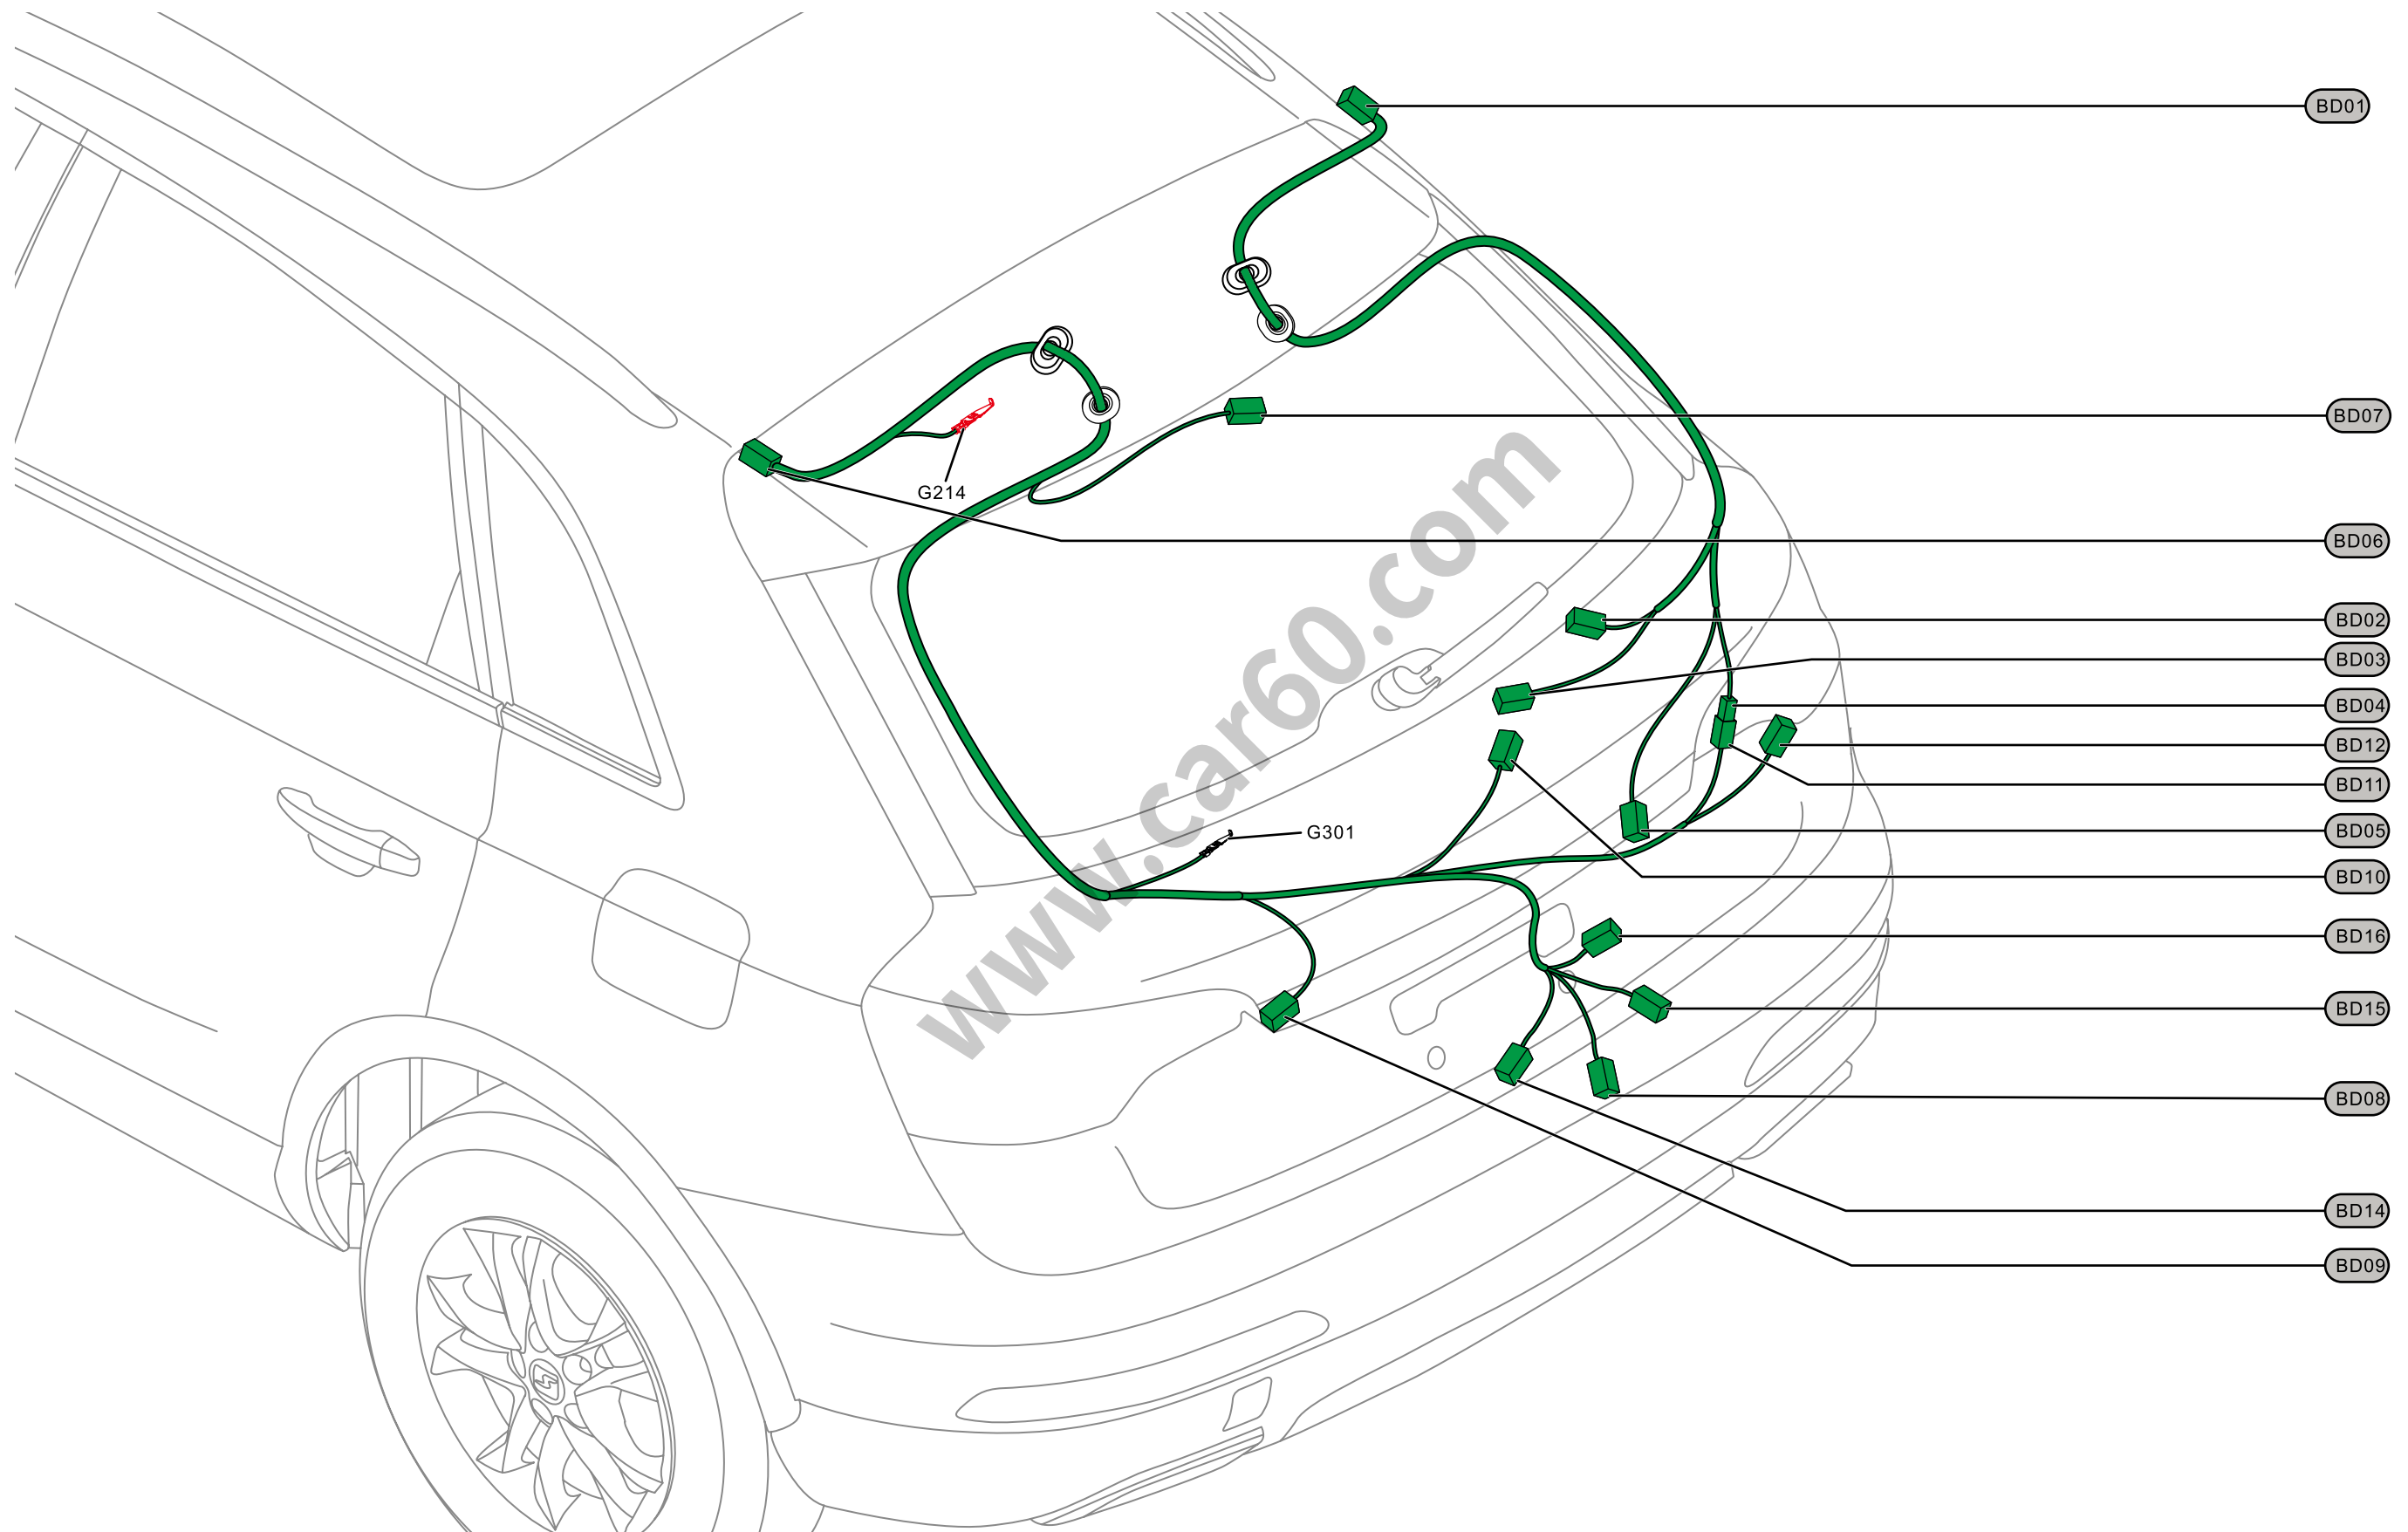

线束及接插件布置

后保险杠线束

