




6.4 线束图

6.4.1 全车线束位置说明

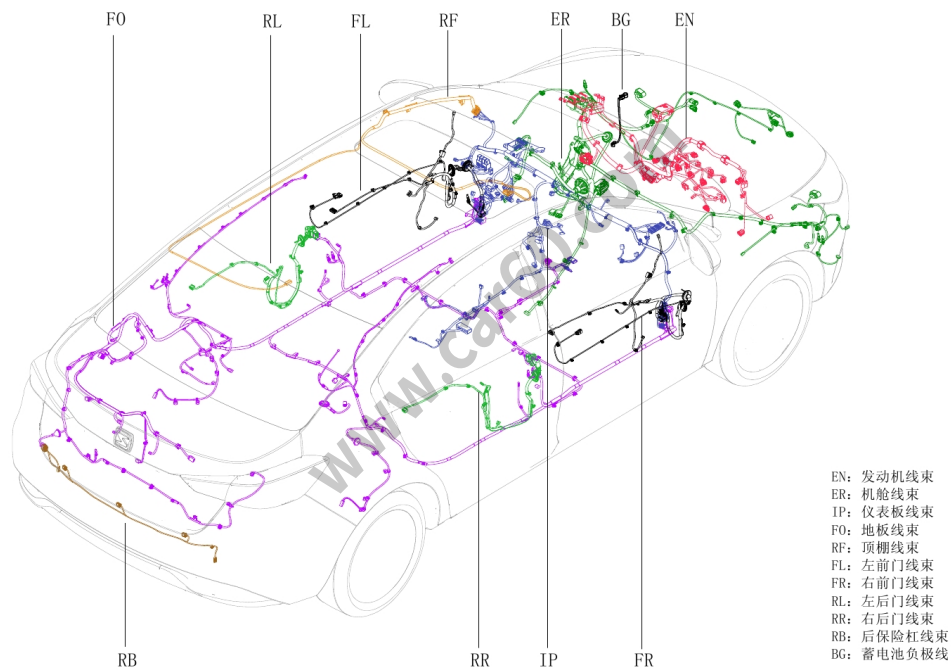


6.4.2 发动机线束 (EN)

发动机线束视图

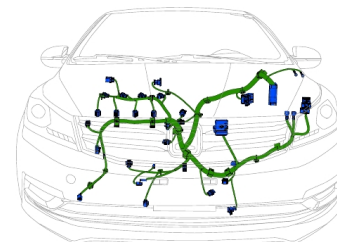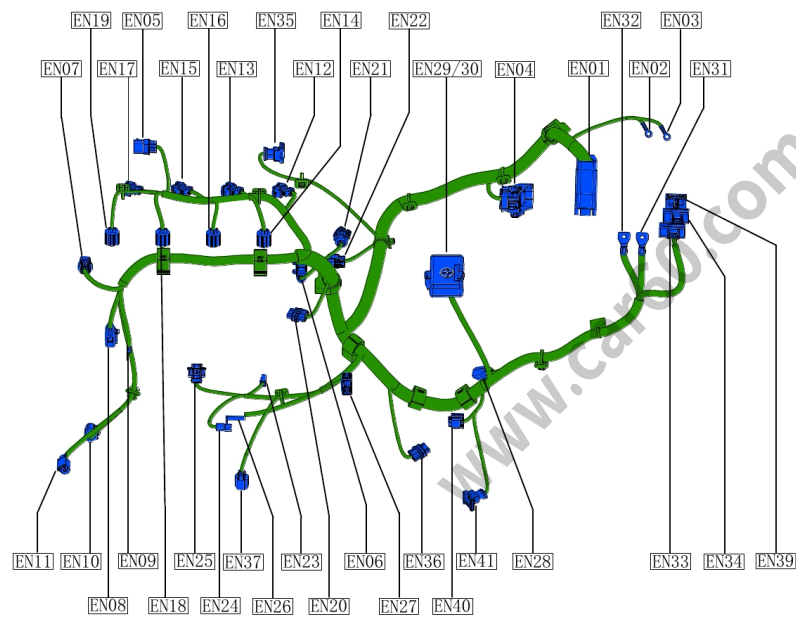


6.4.3 机舱线束 (ER)

机舱线束视图


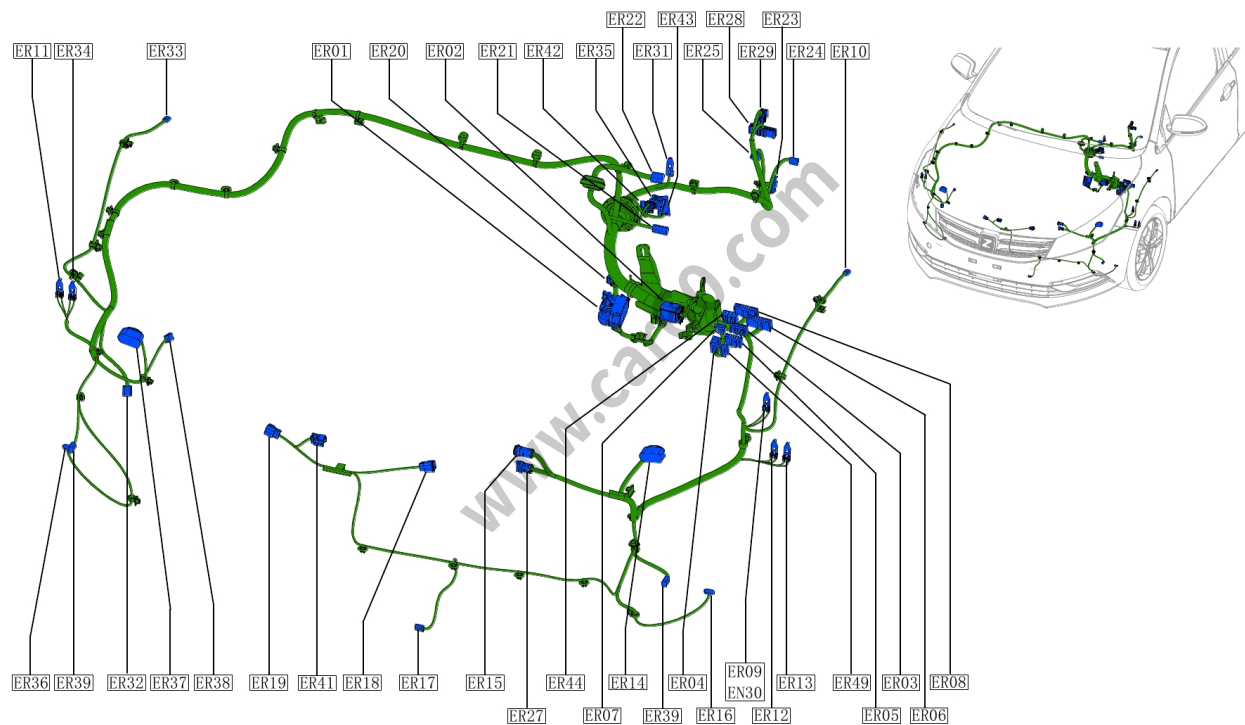


机舱线束接插件视图

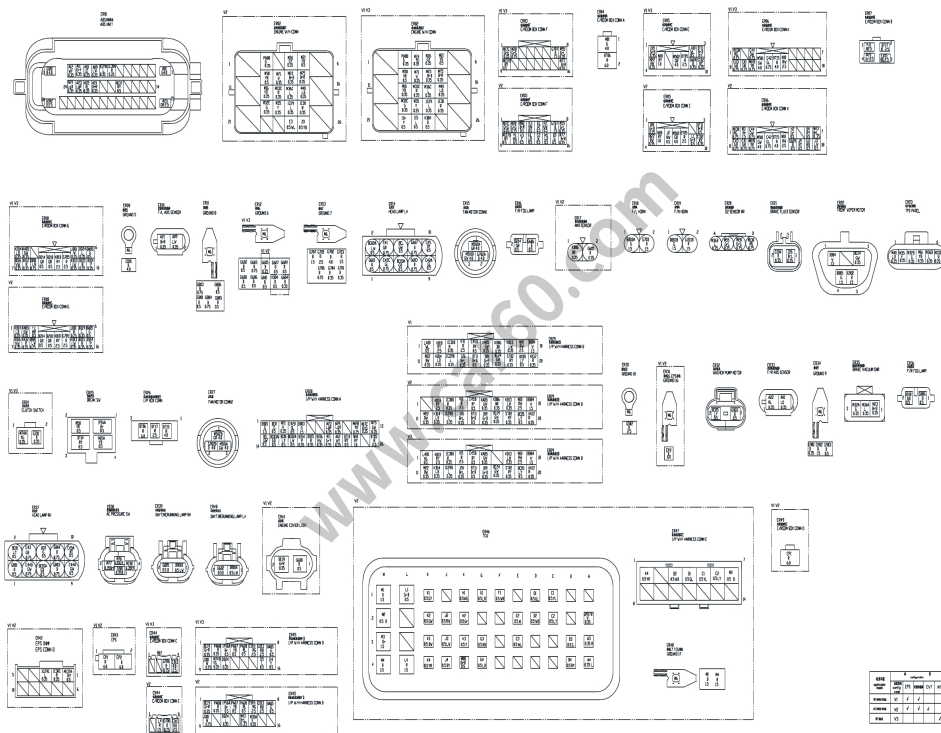



6.4.4 仪表板线束 (IP)

仪表板线束视图

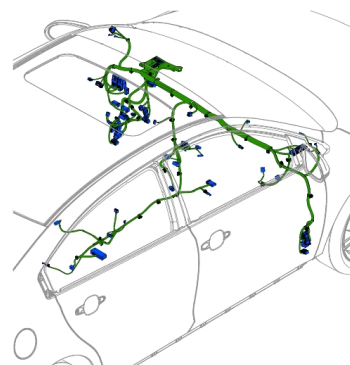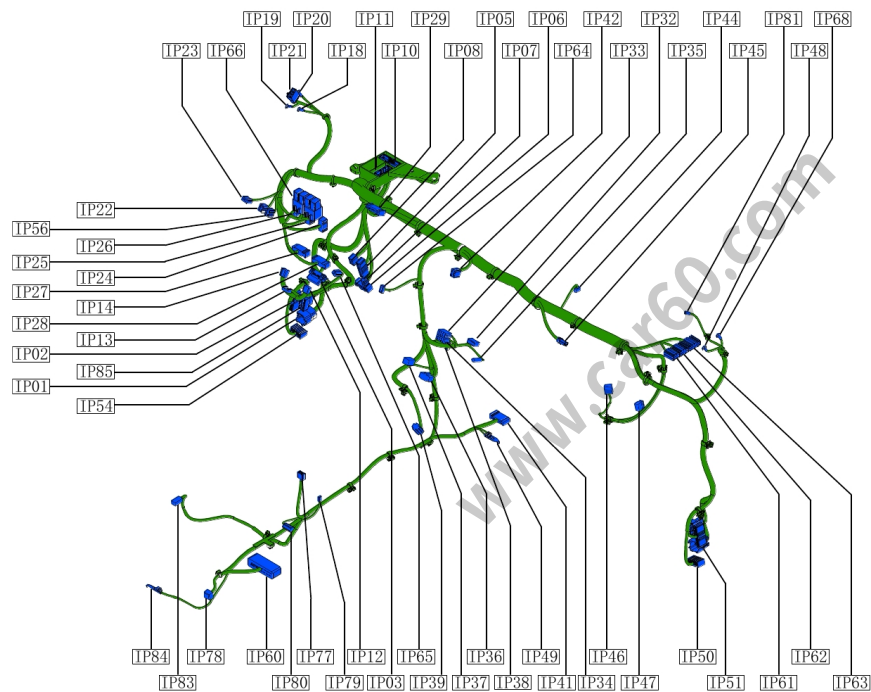


仪表板线束接插件视图

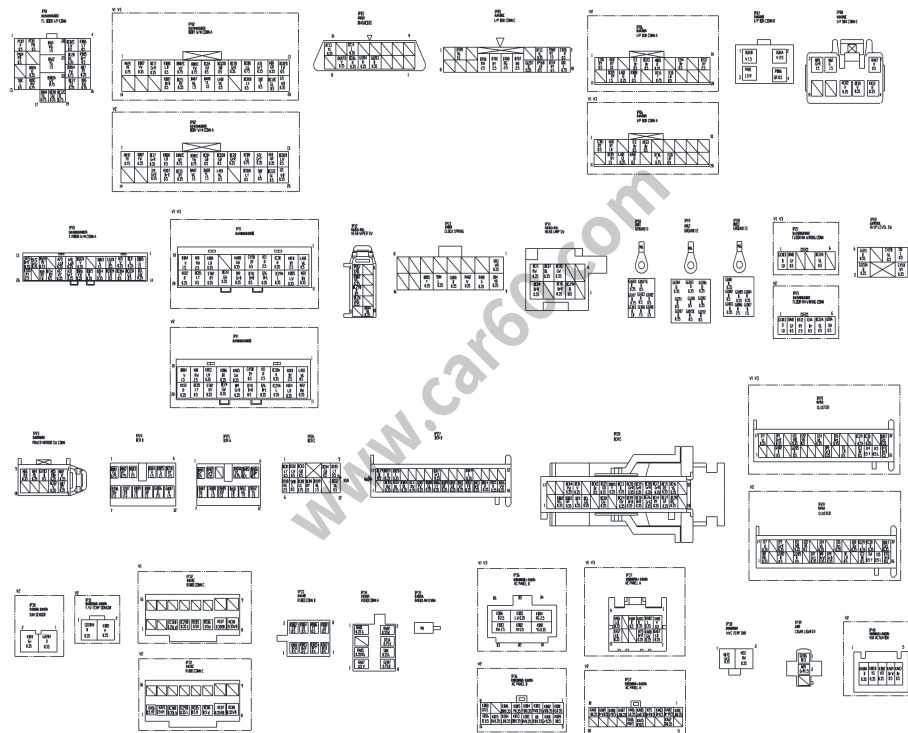

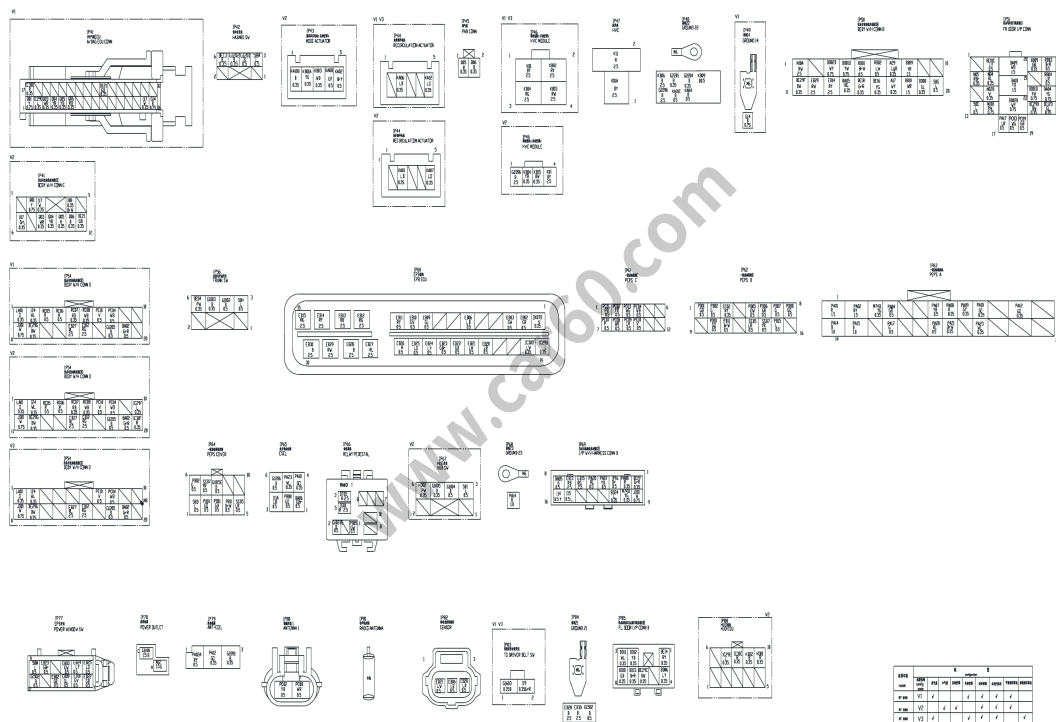


6.4.5 地板线束 (FO)

地板线束视图

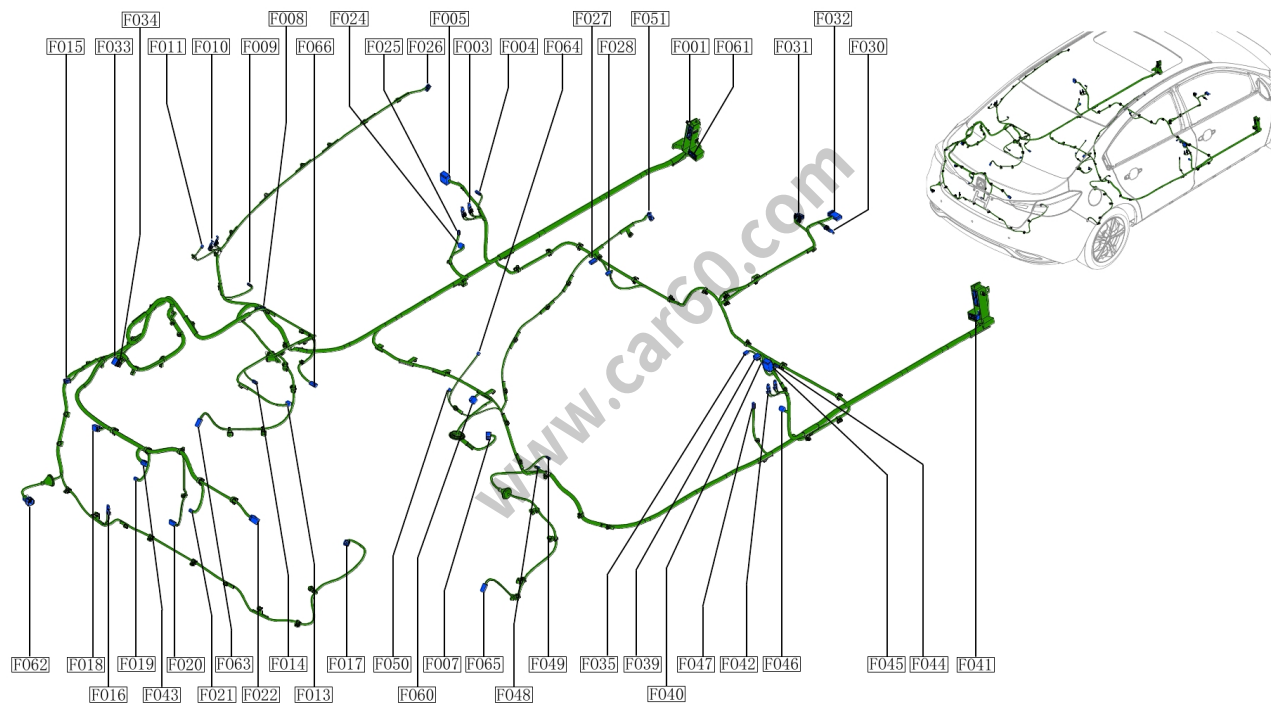



www.Car60.com

6.4.6 顶棚线束 (RF)

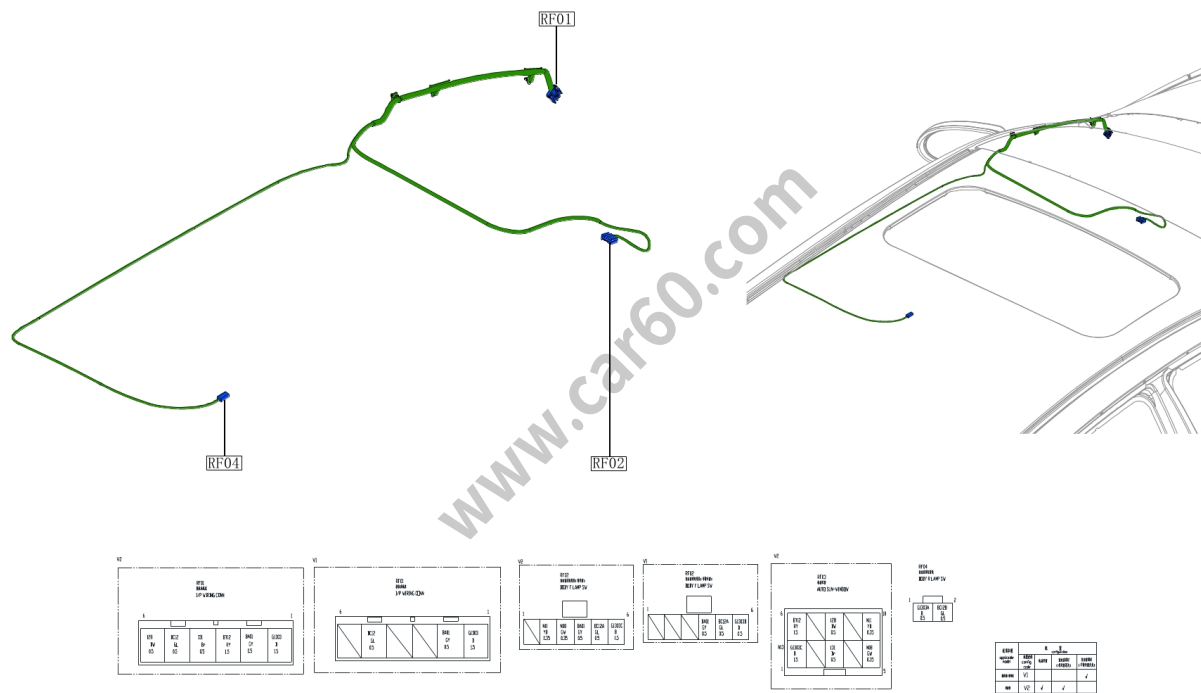


6.4.7 左前门线束 (FL)

左前门线束视图

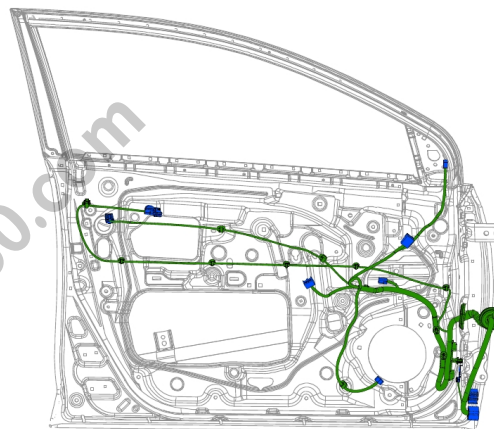
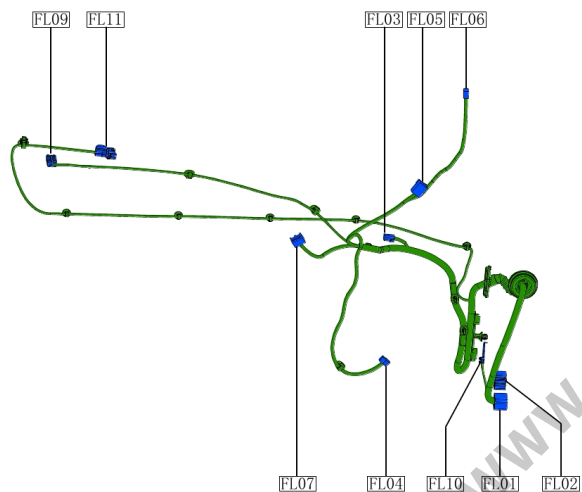


左前门线束接插件视图

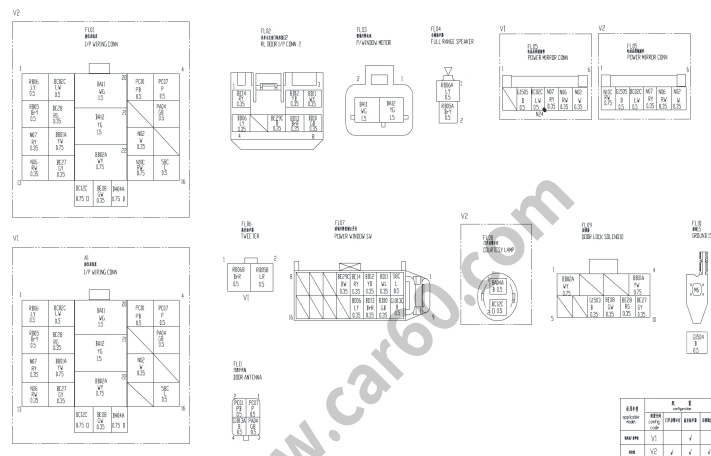


6.4.8 右前门线束 (FR)






右前门线束视图

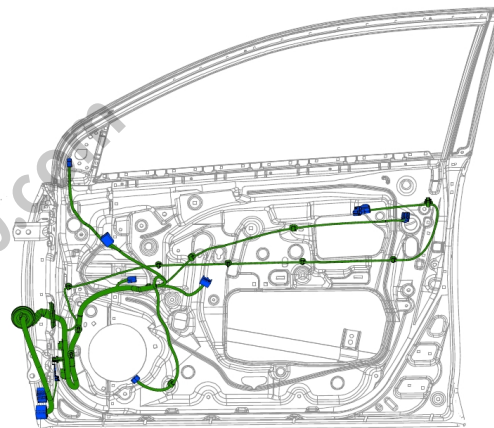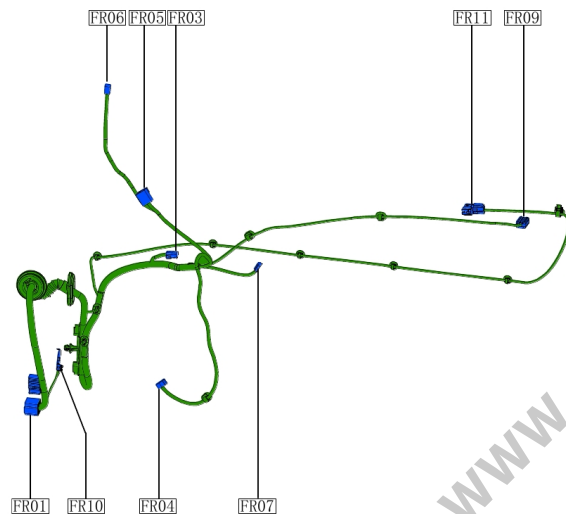


右前门线束接插件视图

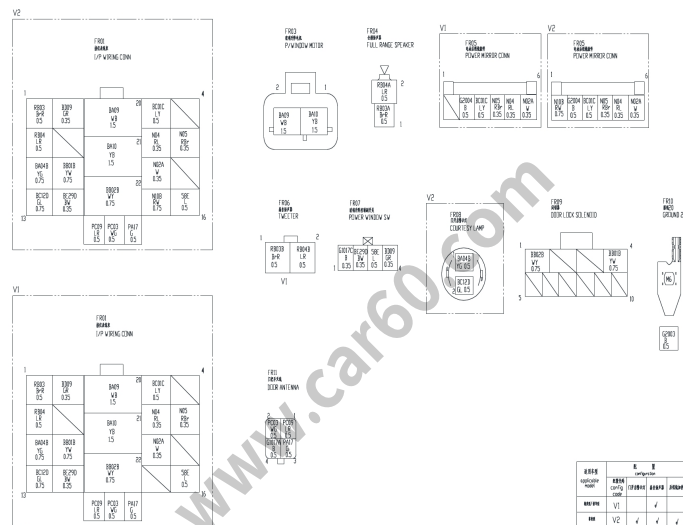

6.4.9 后门线束 (RL/RR)

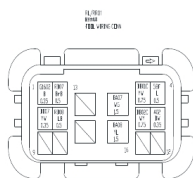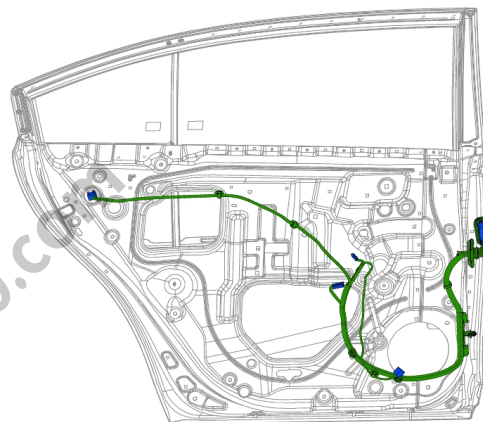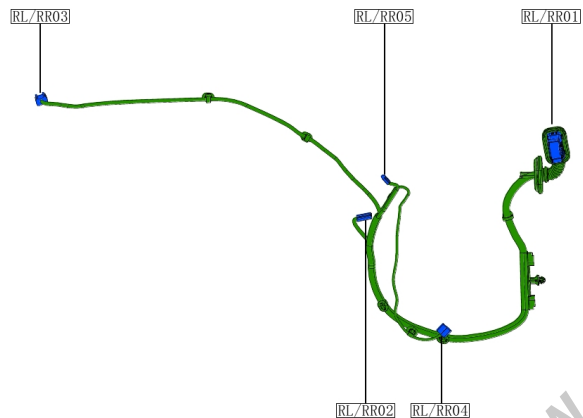

6.4.10 后保险杠线束 (RB)

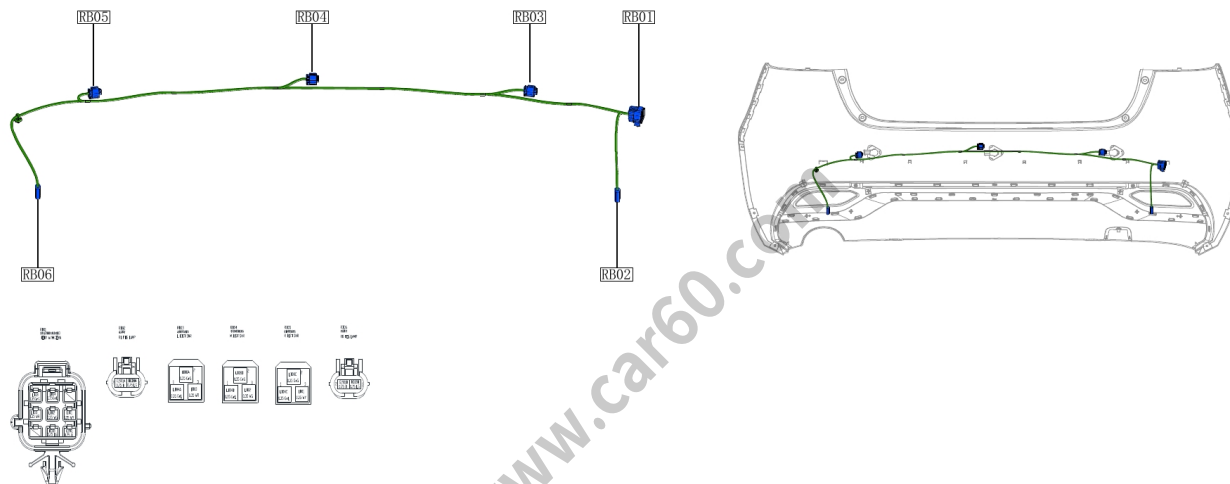

6.4.11 蓄电池负极线 (BG)

