




## 6.4.5 仪表板线束 (IP)


## 仪表板线束视图

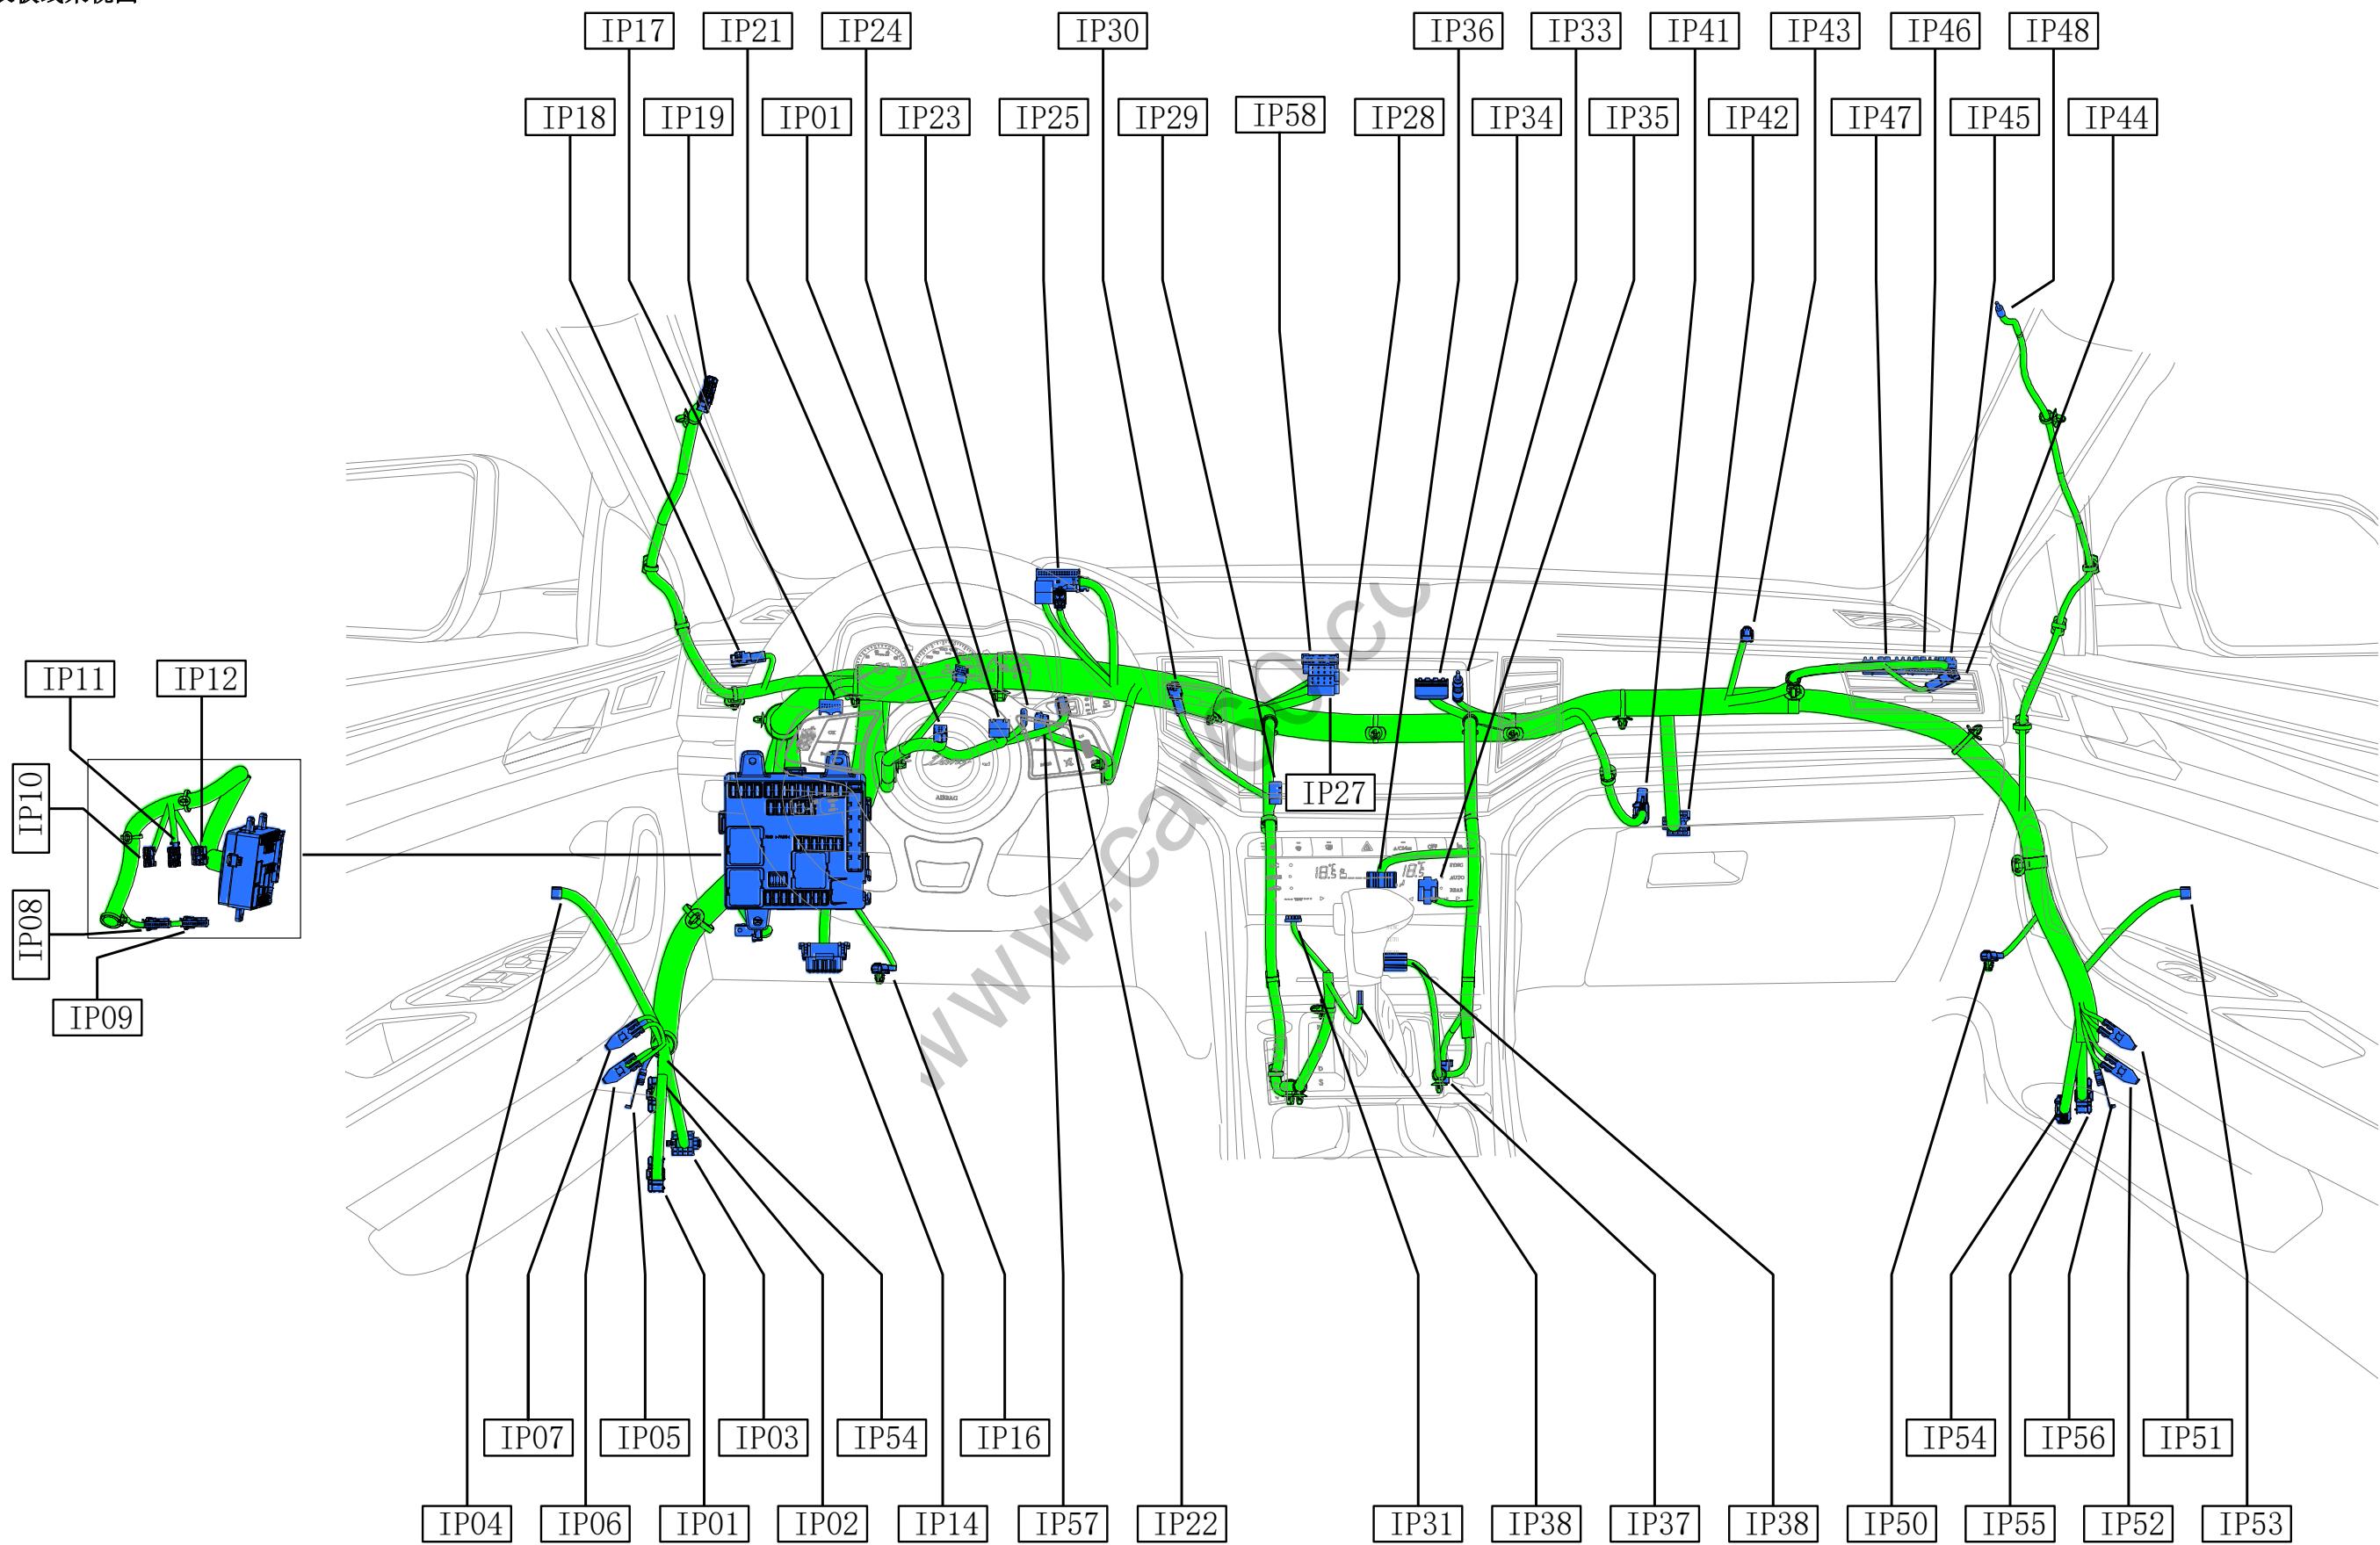

## 仪表板线束接插件视图

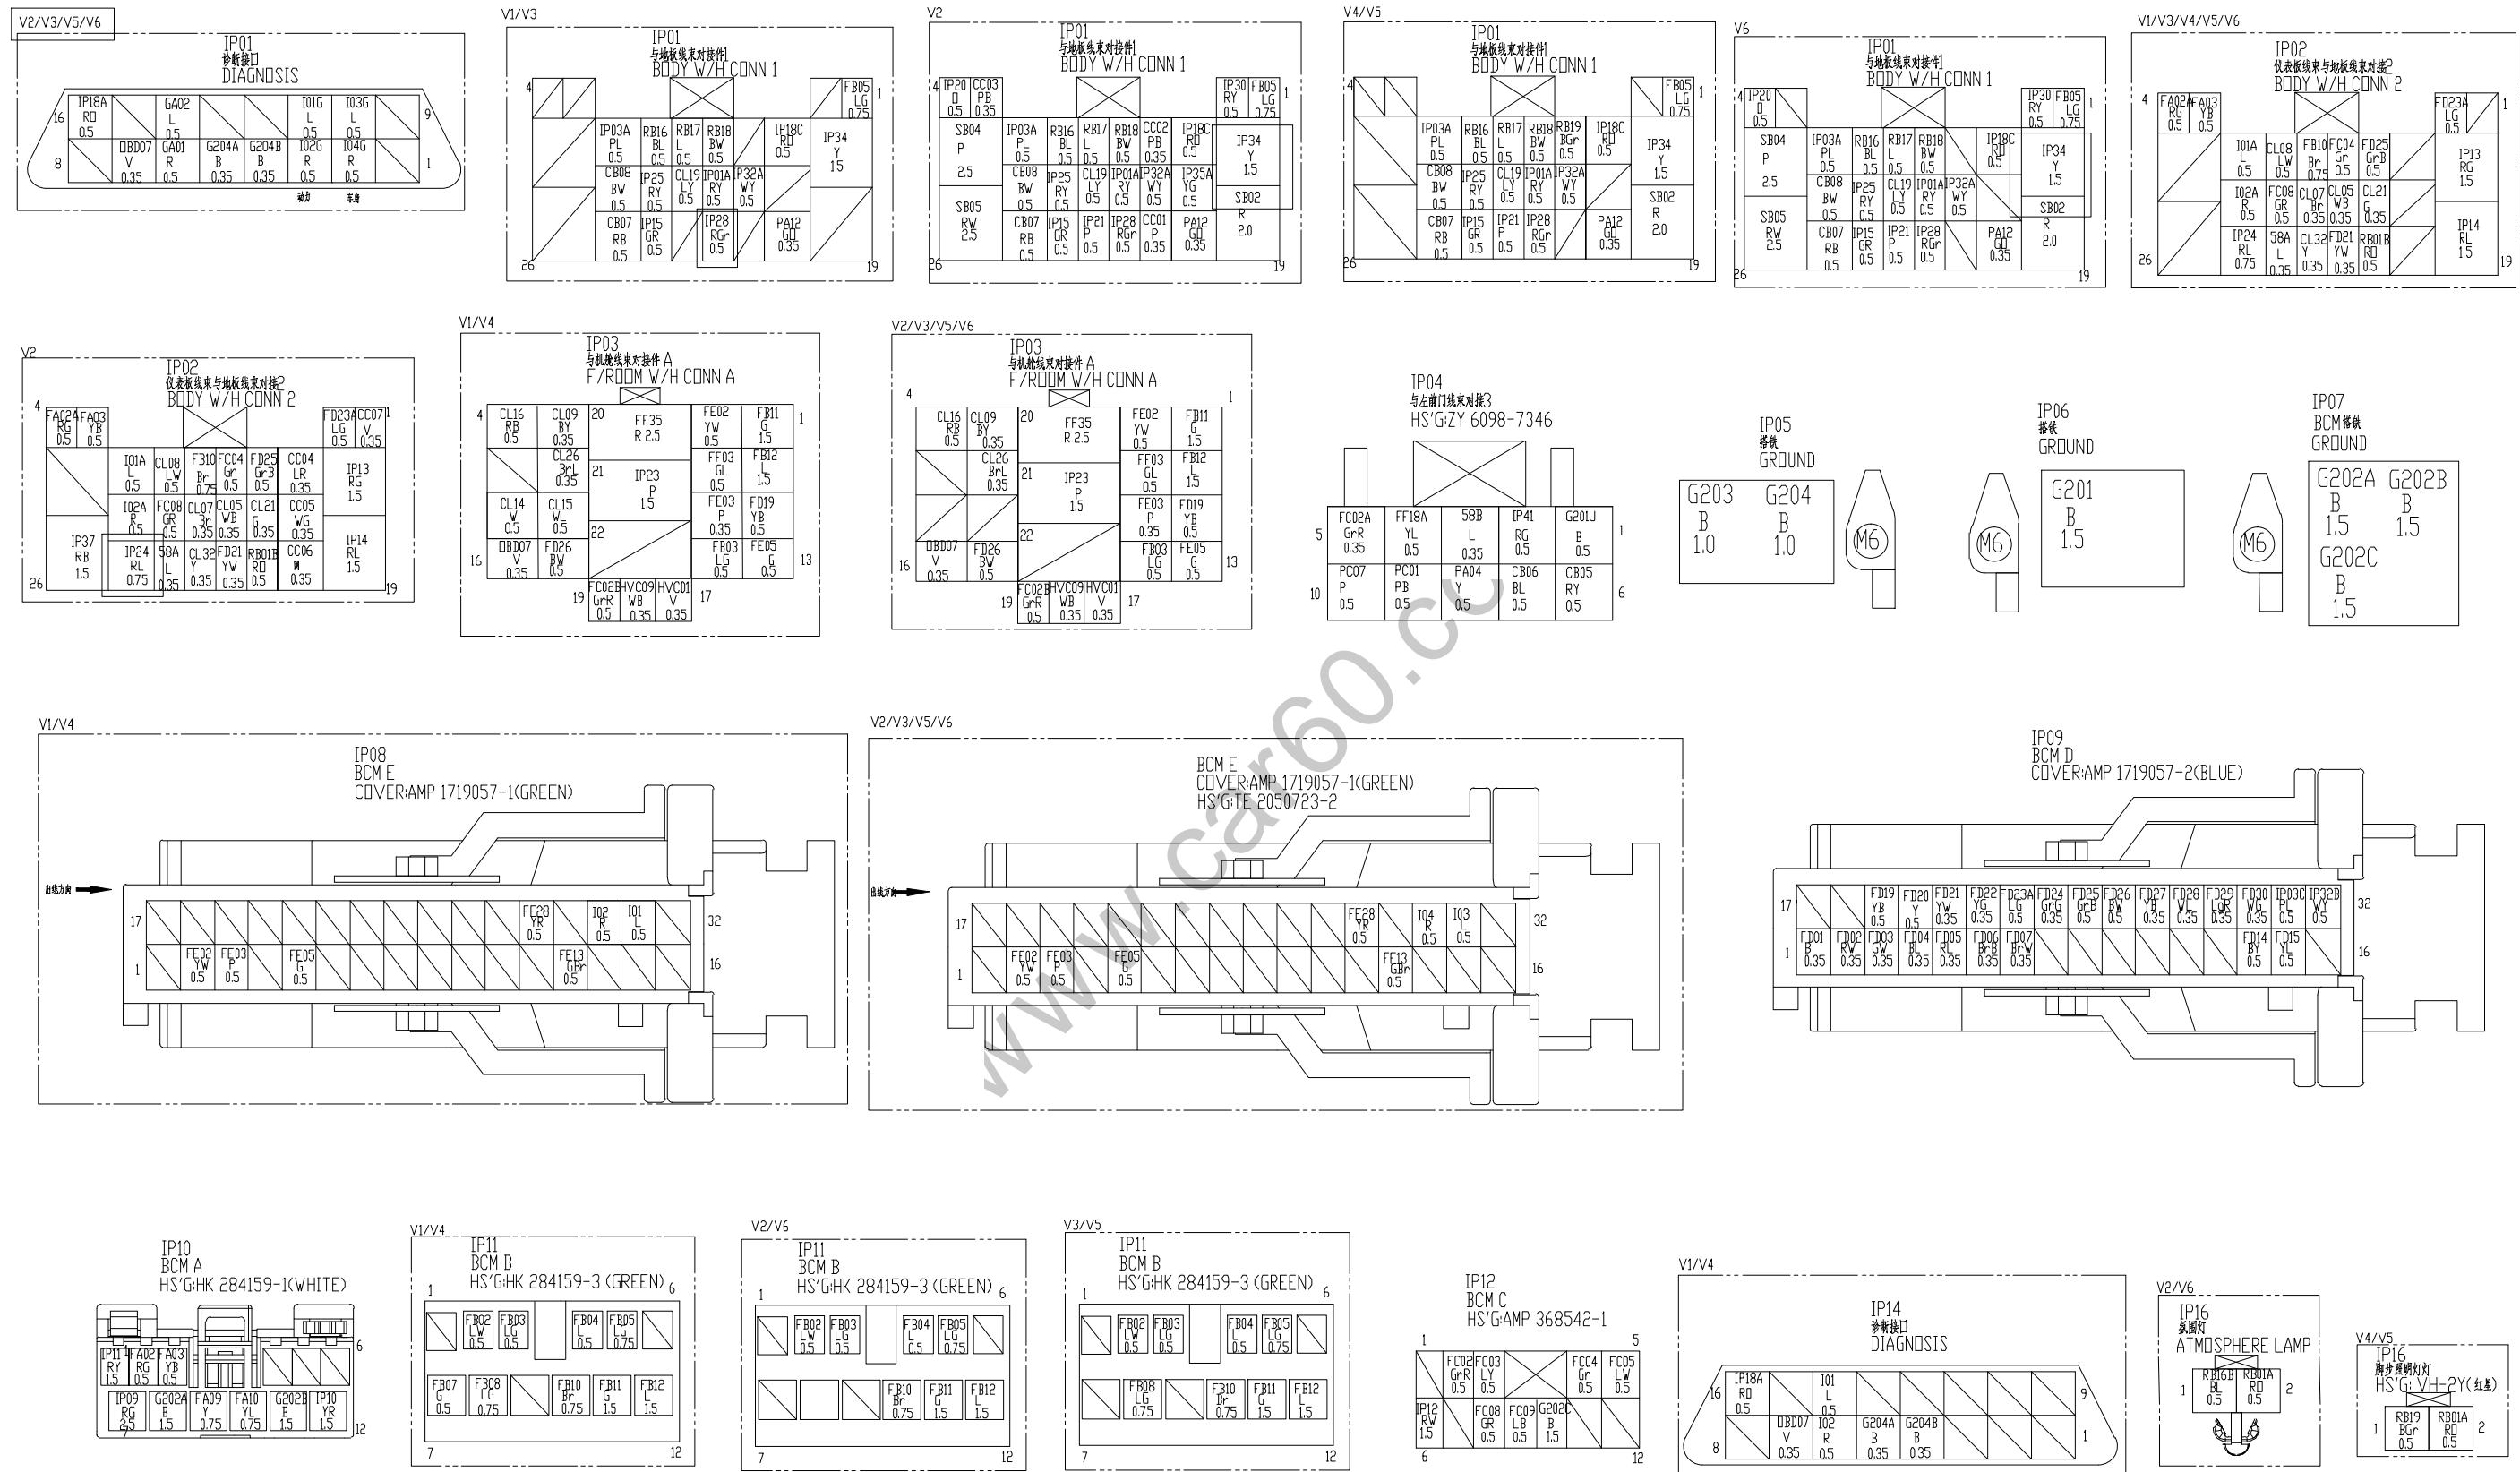


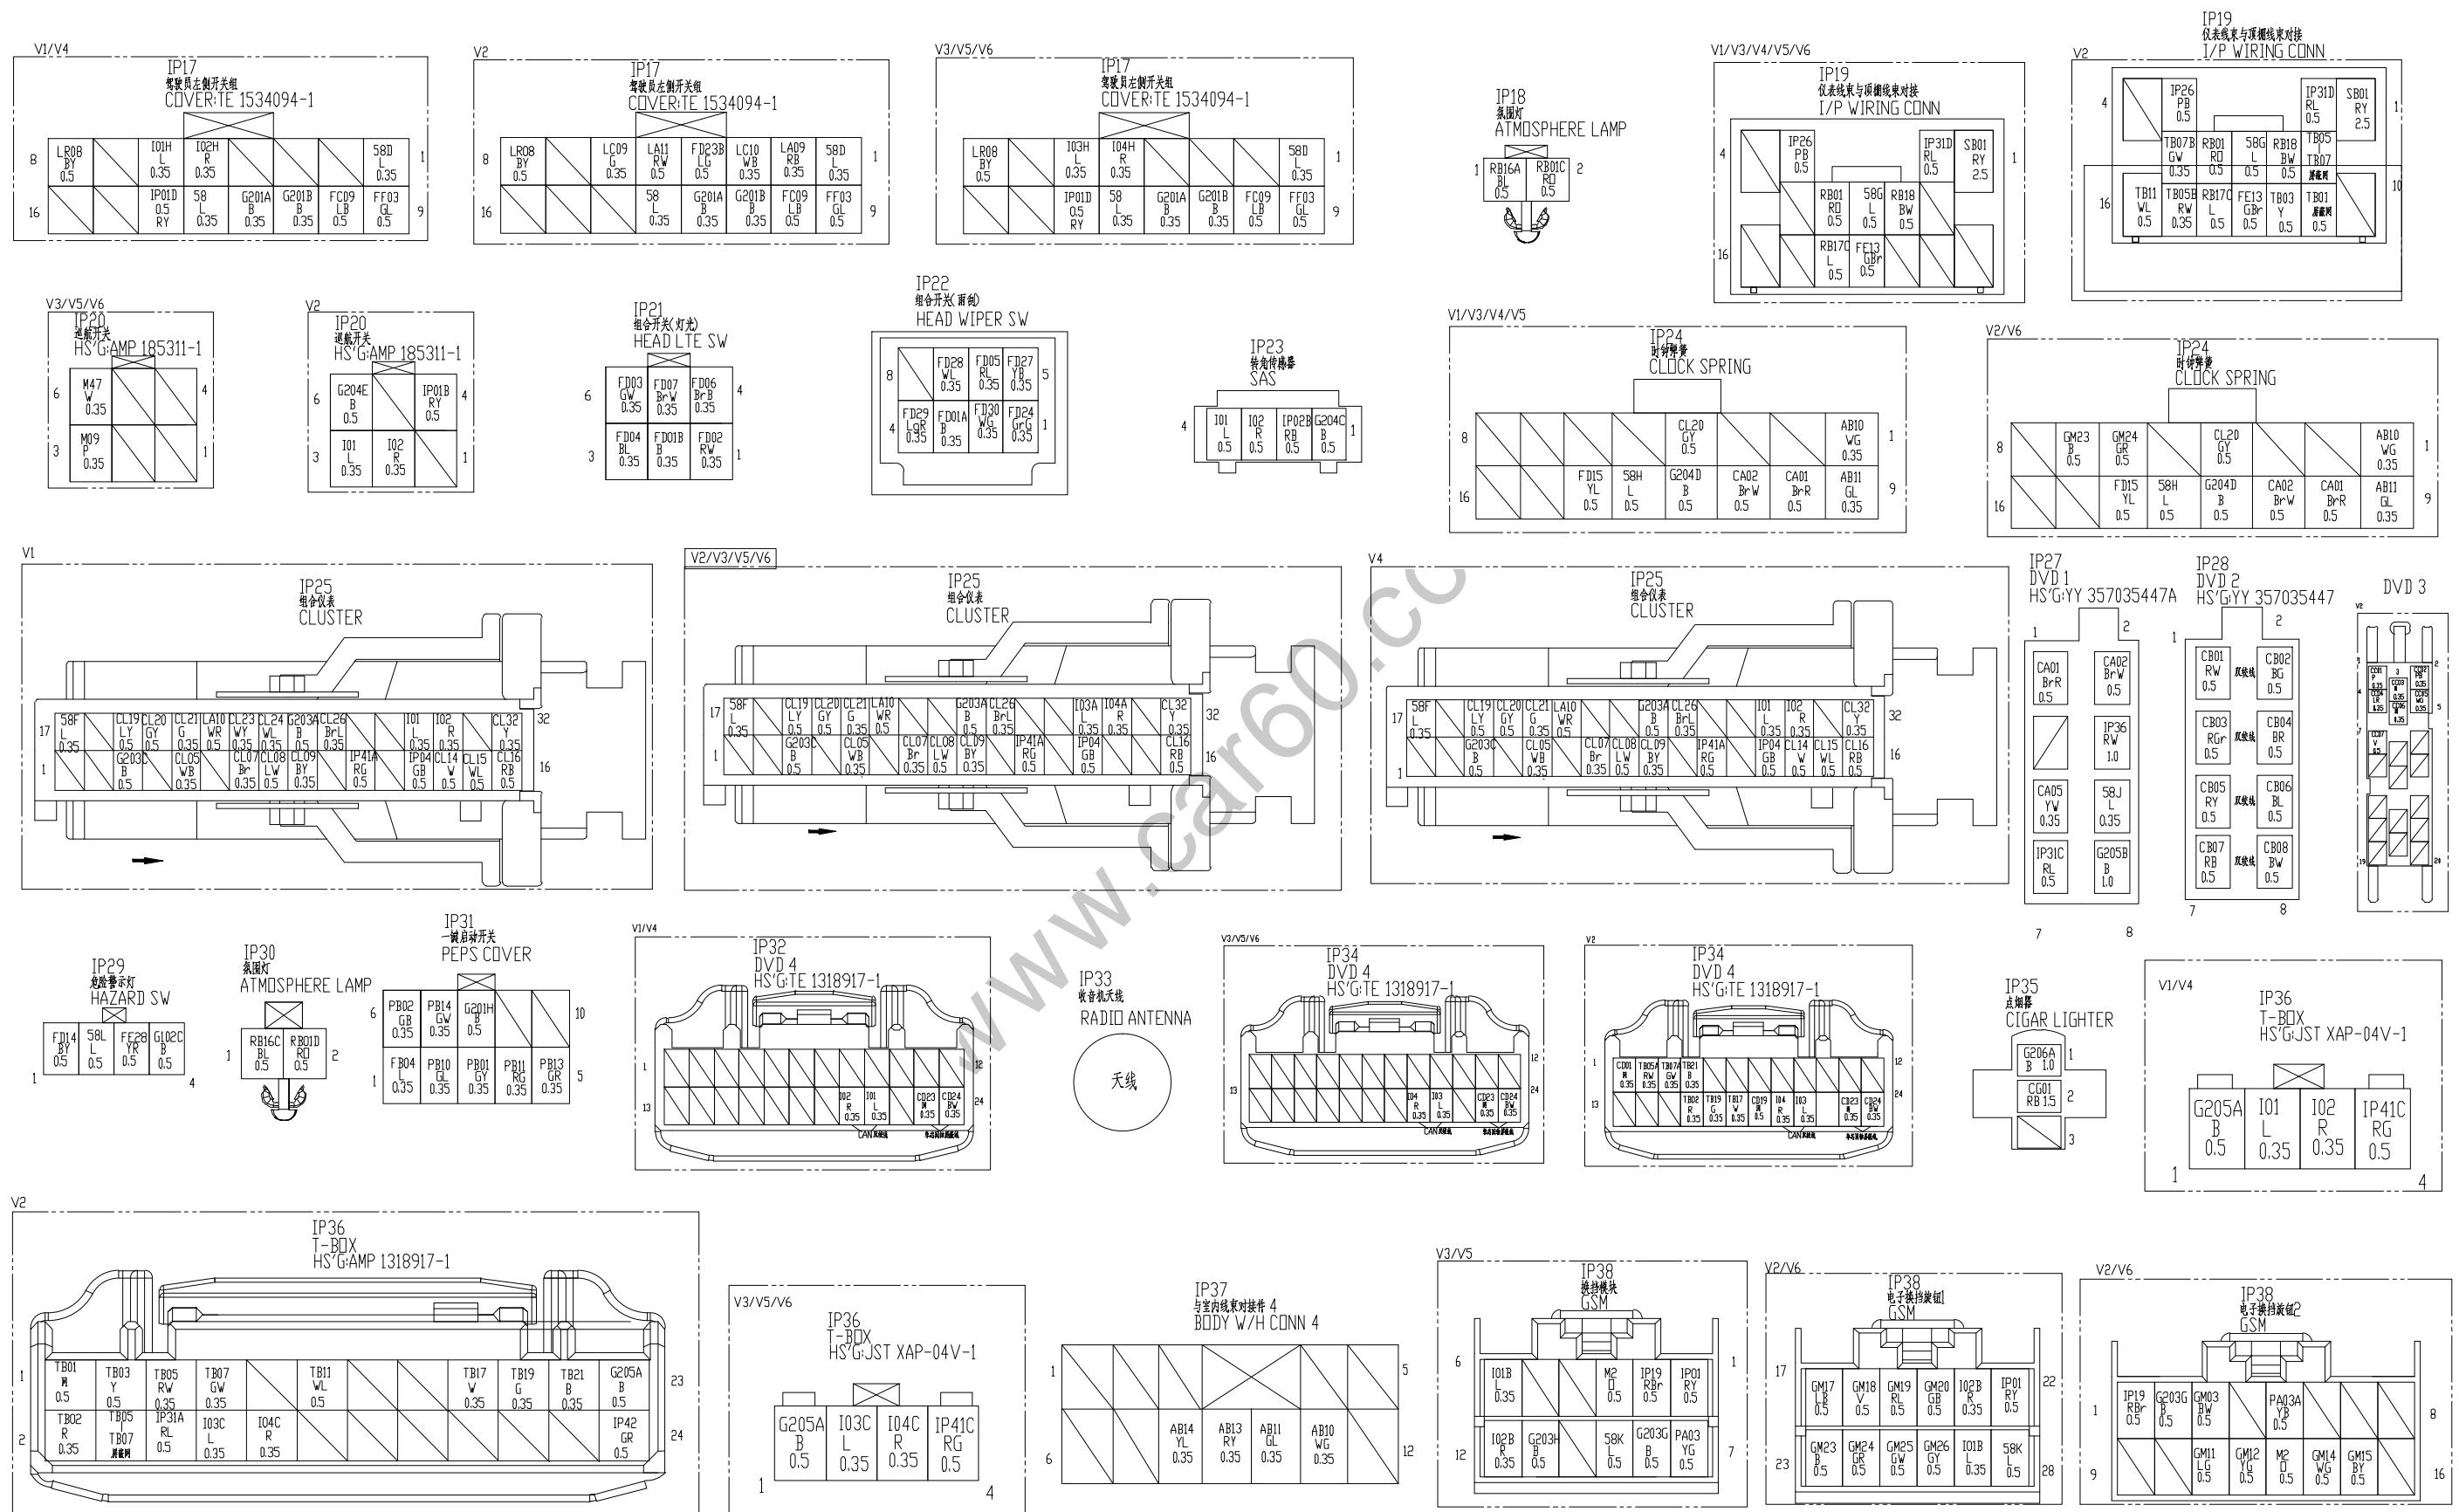

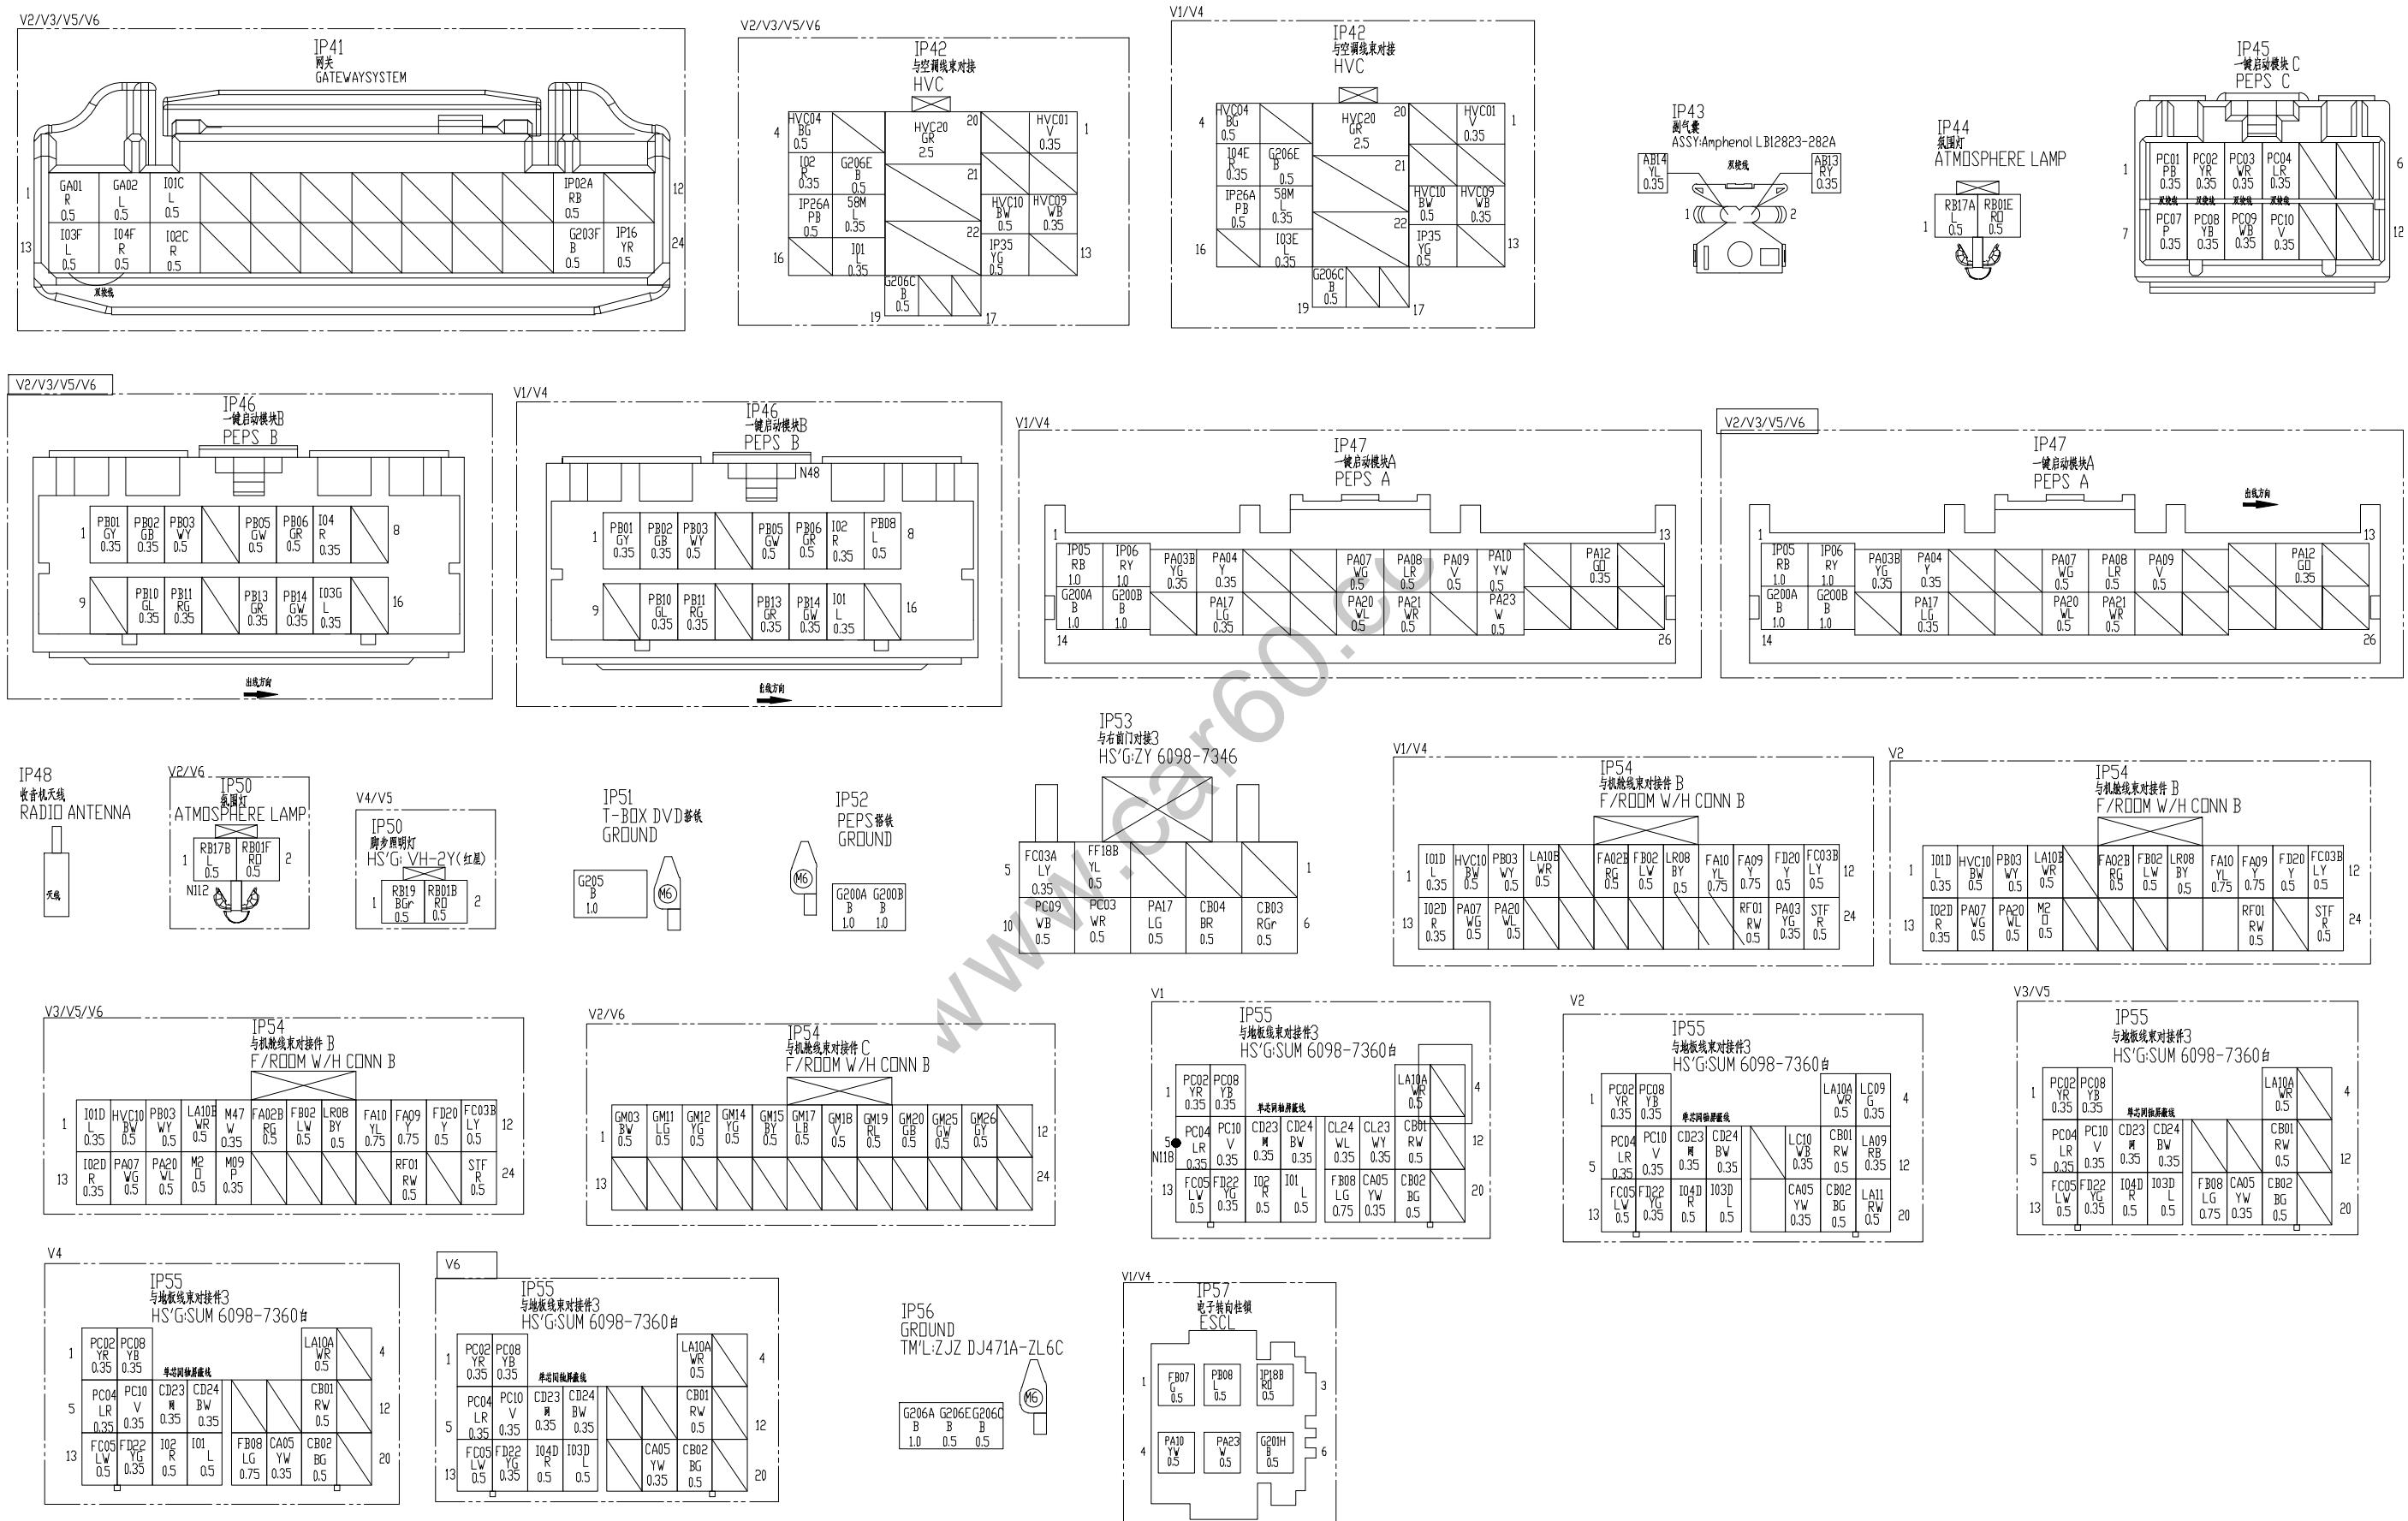


## 6.4.6 顶棚线束 (RF)

## 顶棚线束视图

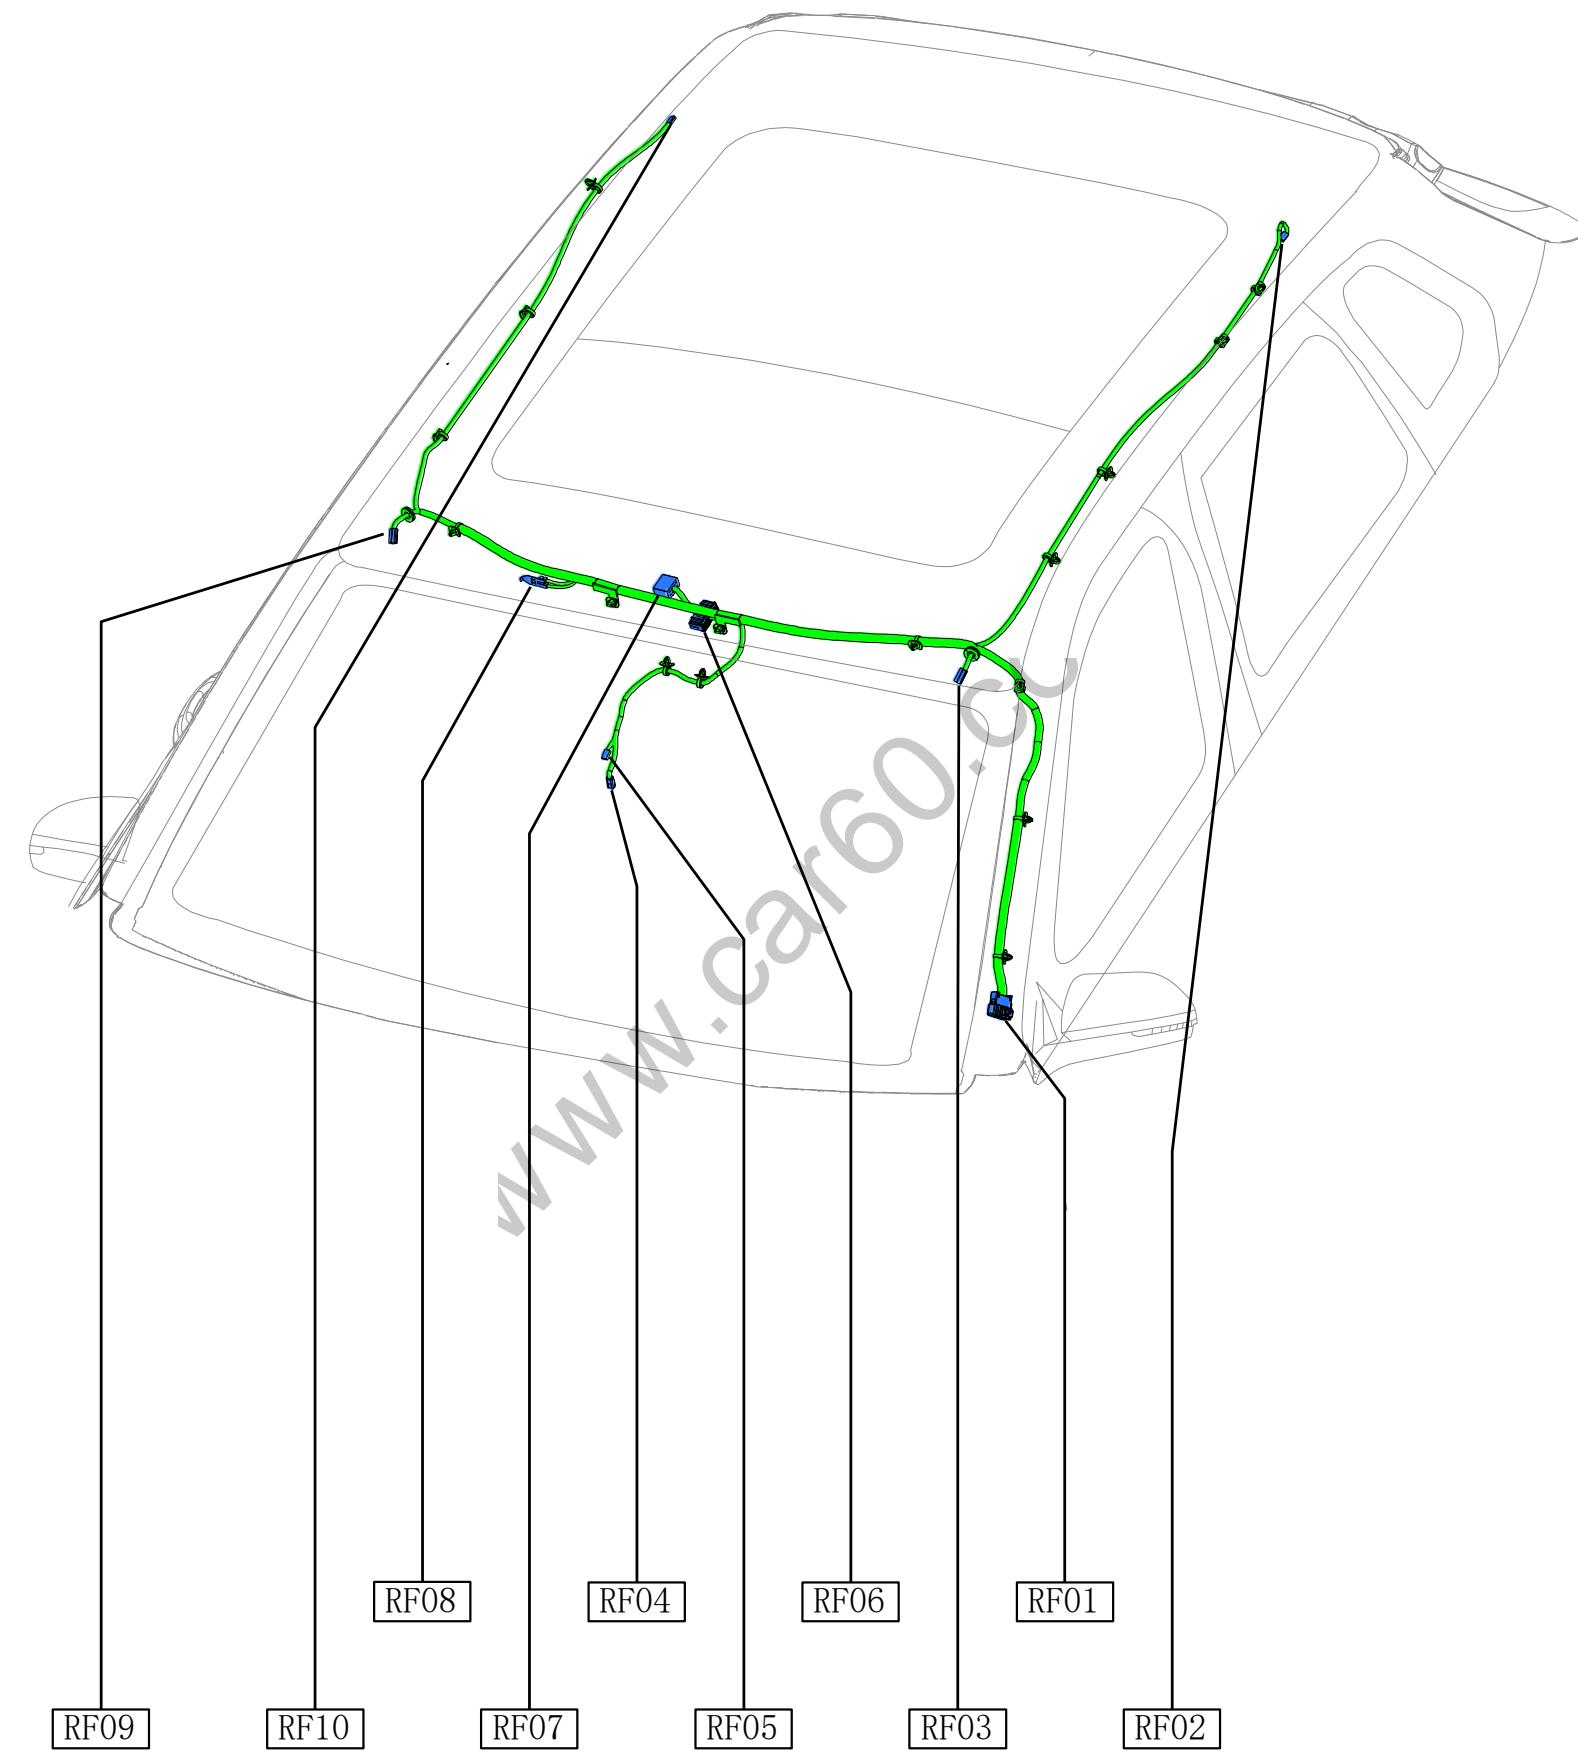


## 顶棚线束接插件视图

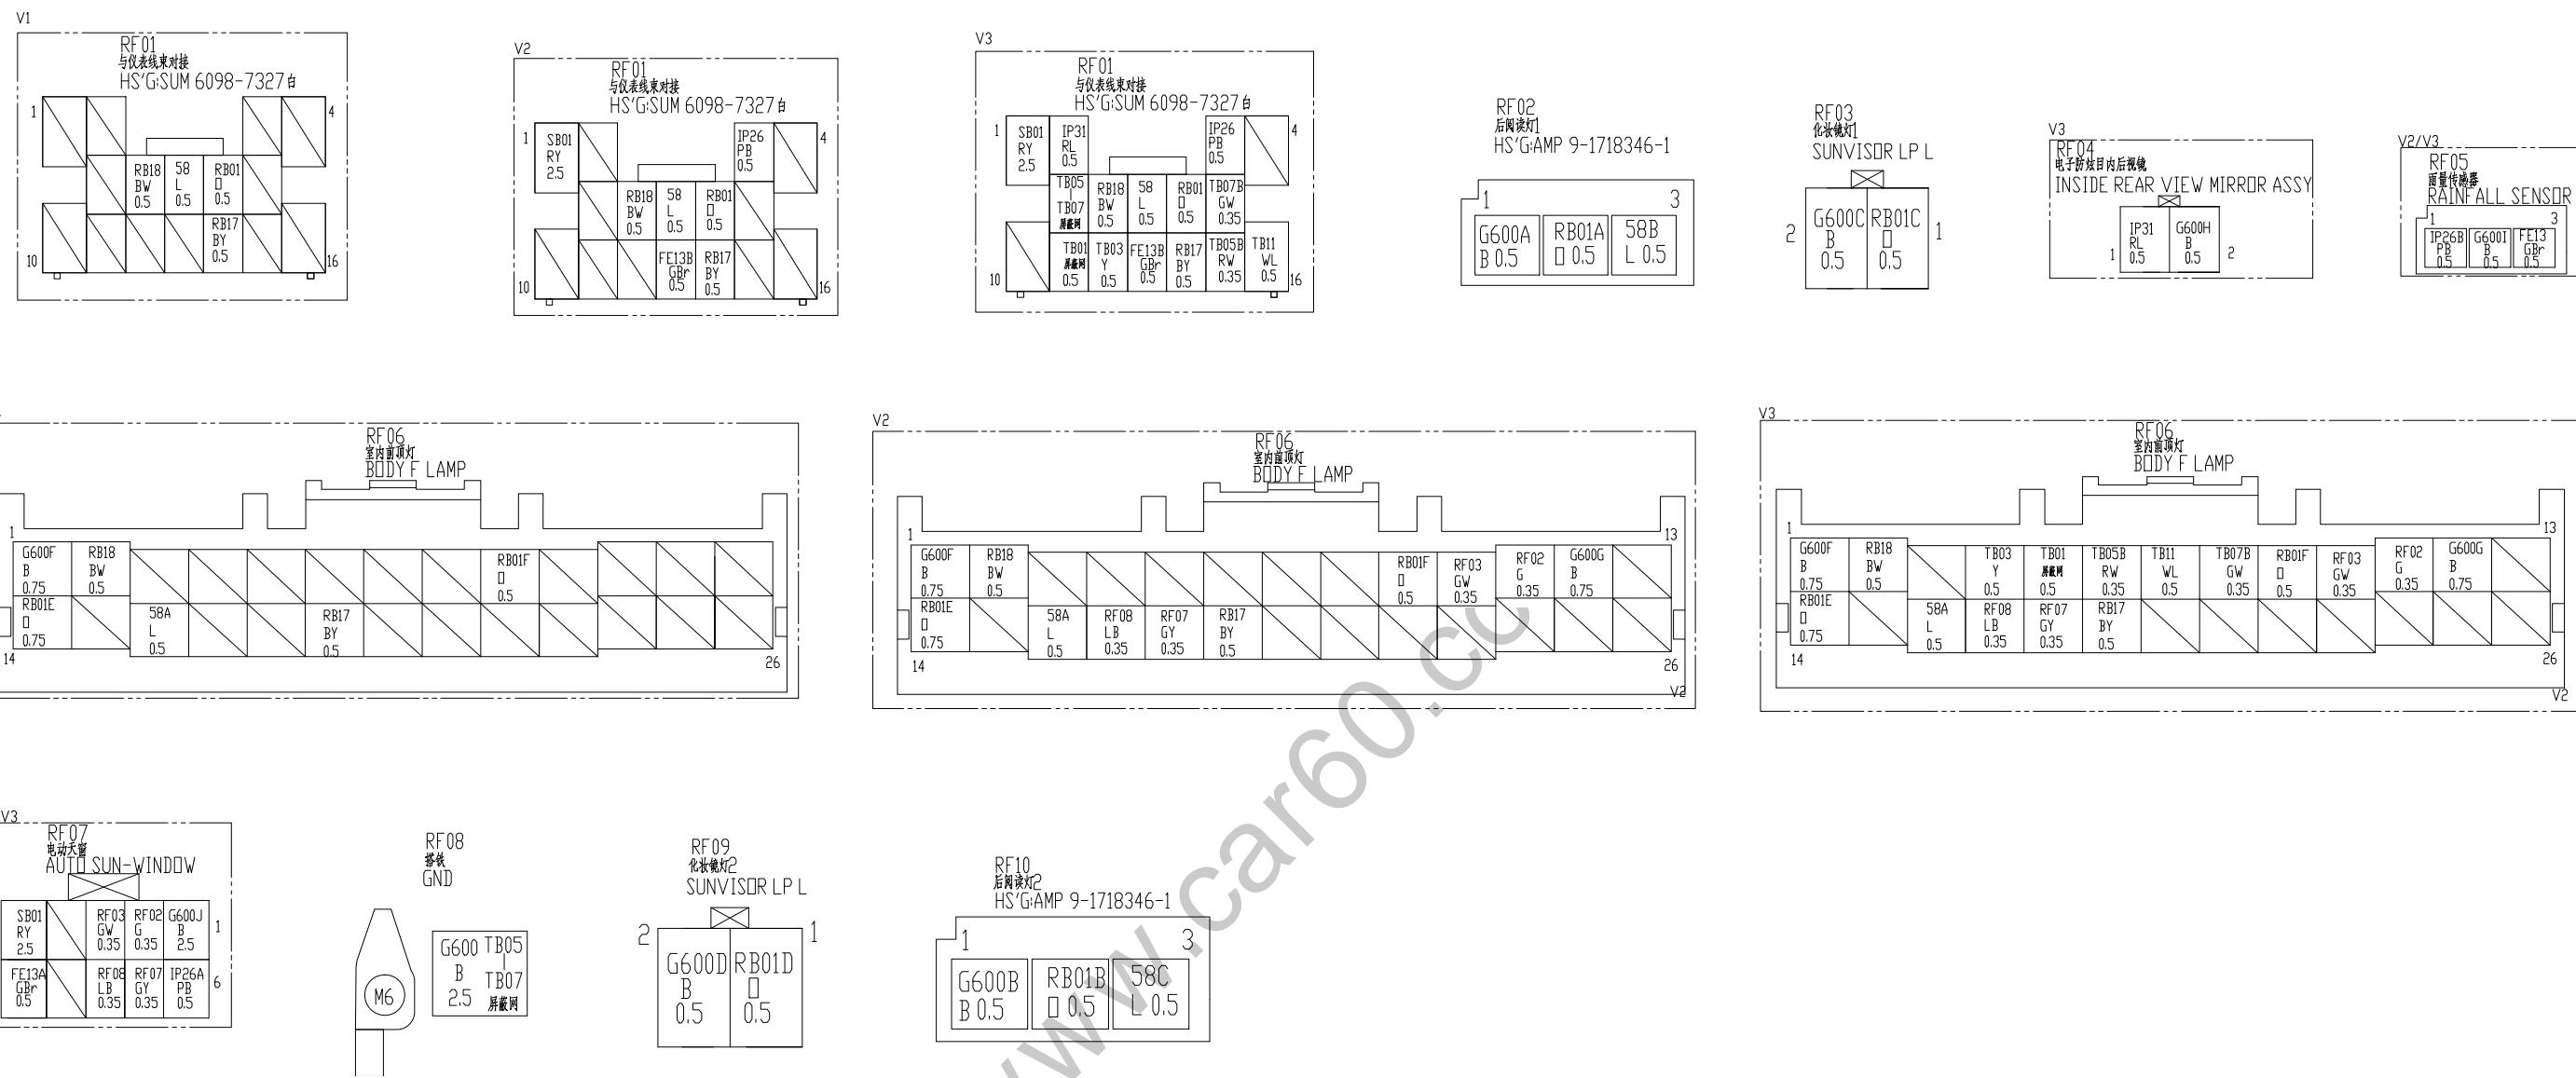


## 6.4.7 左前门线束 (FL)

## 左前门线束视图

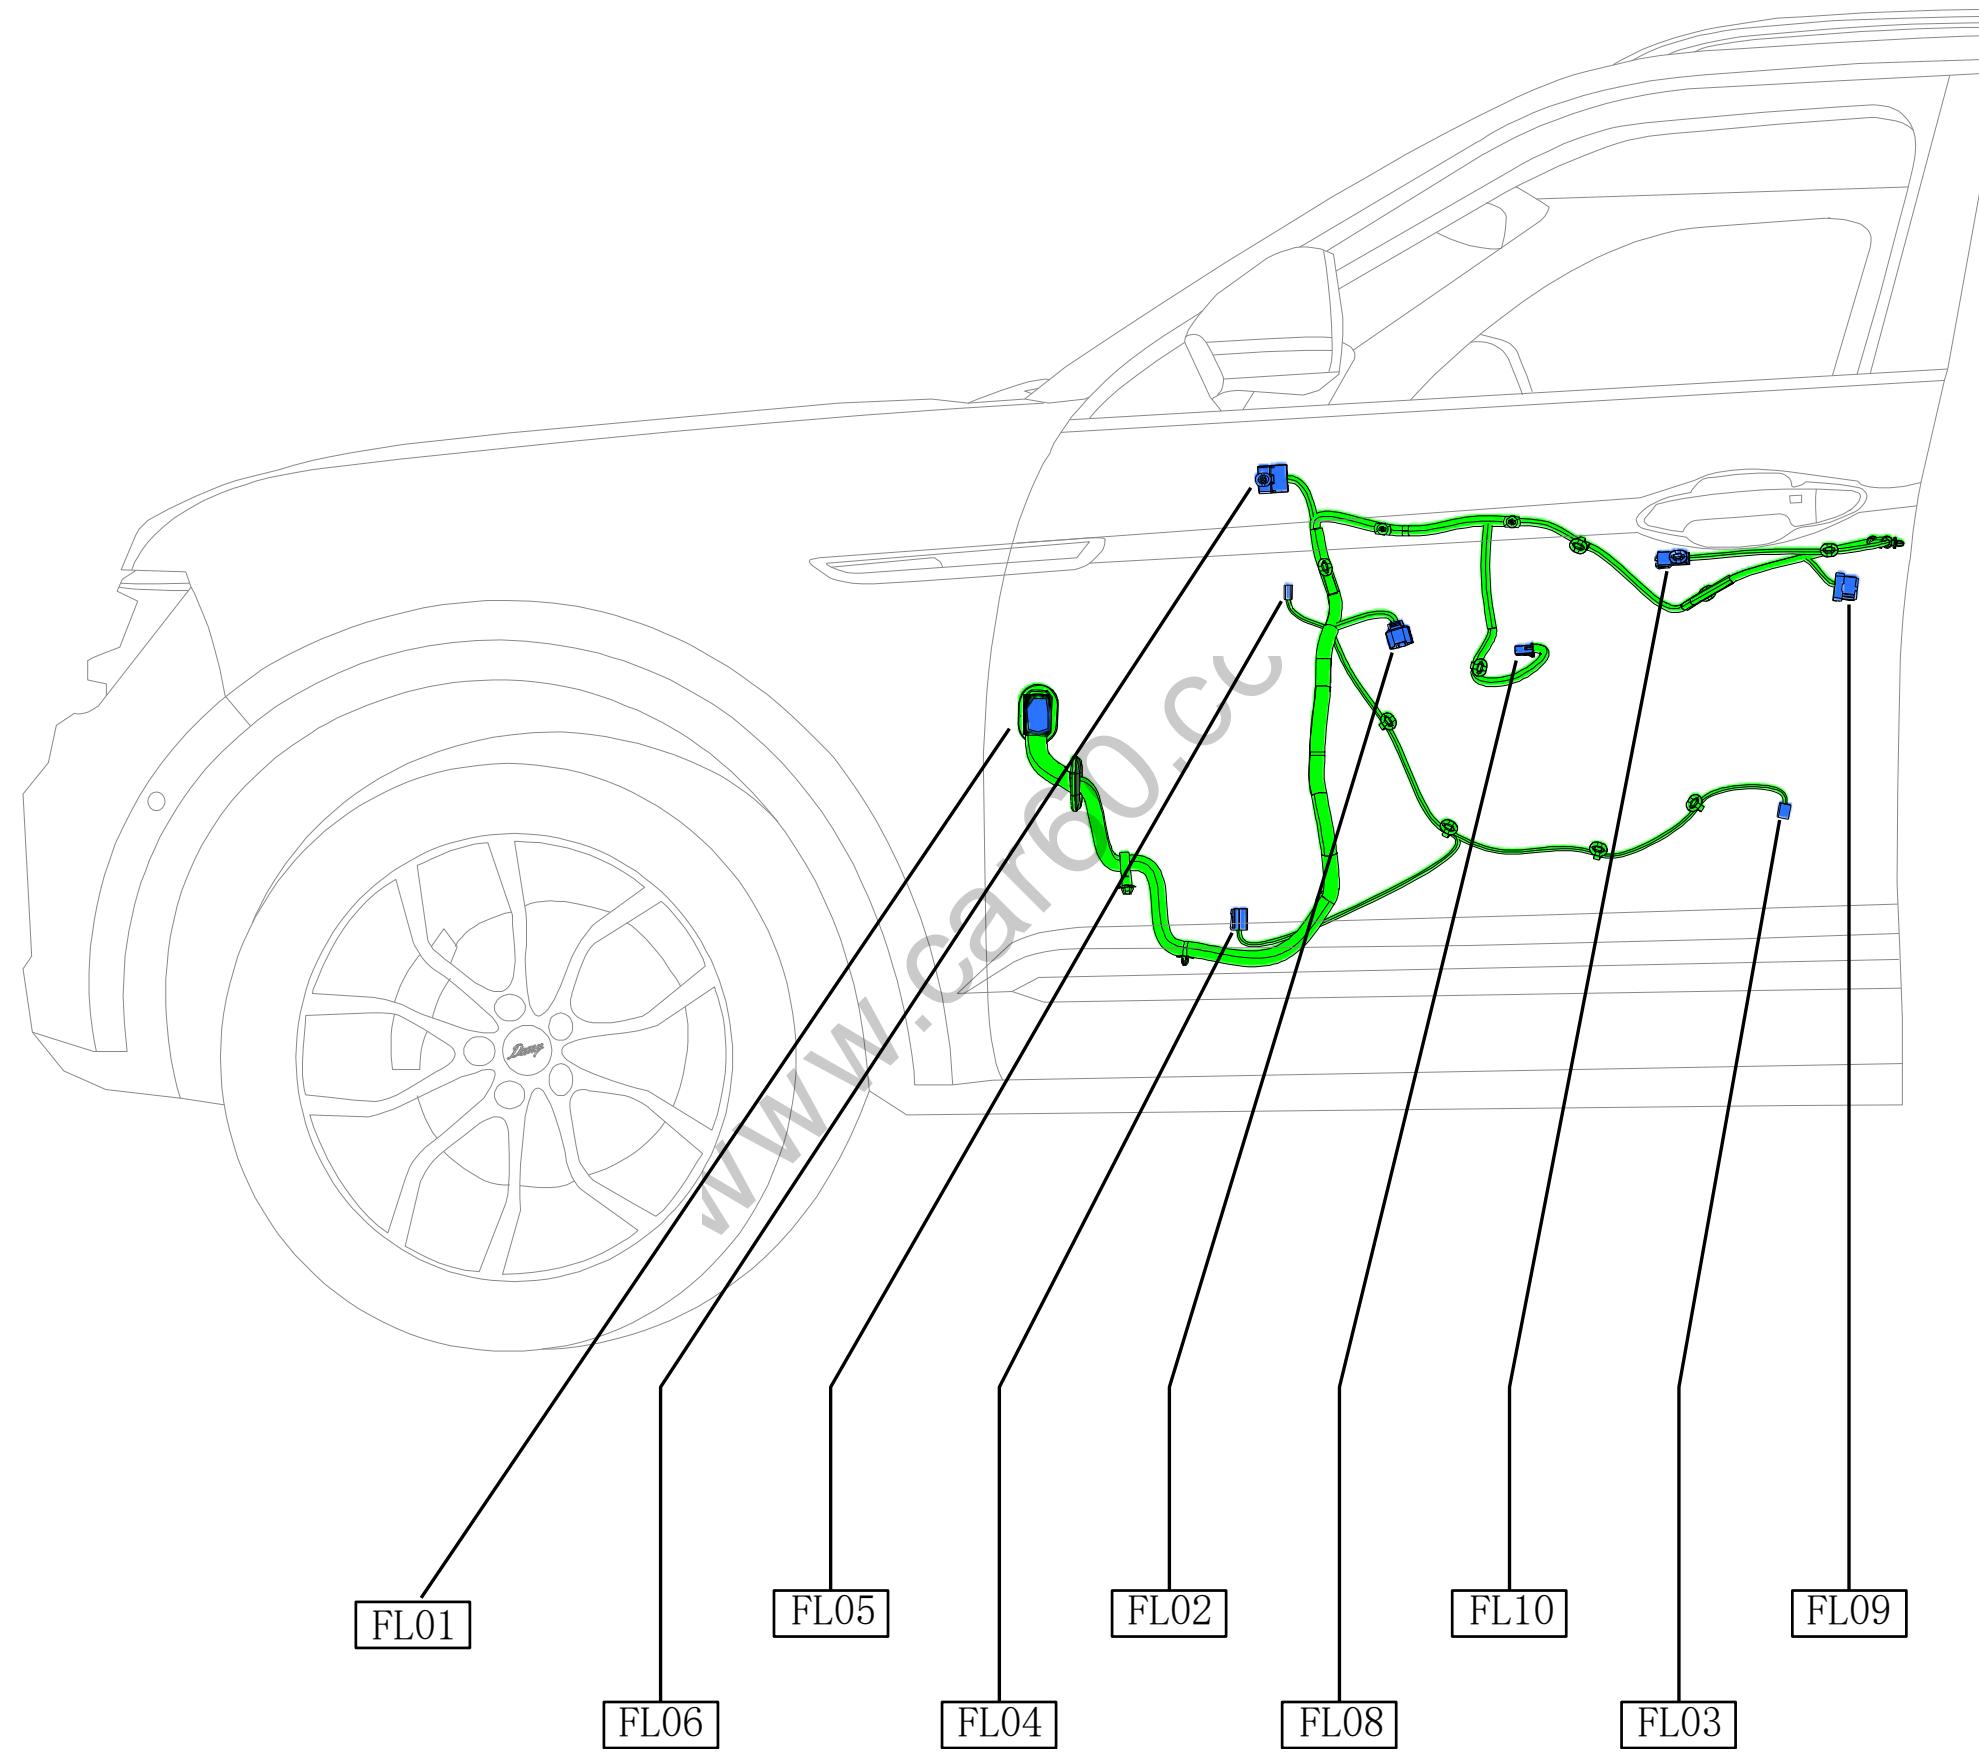


## 左前门线束接插件视图

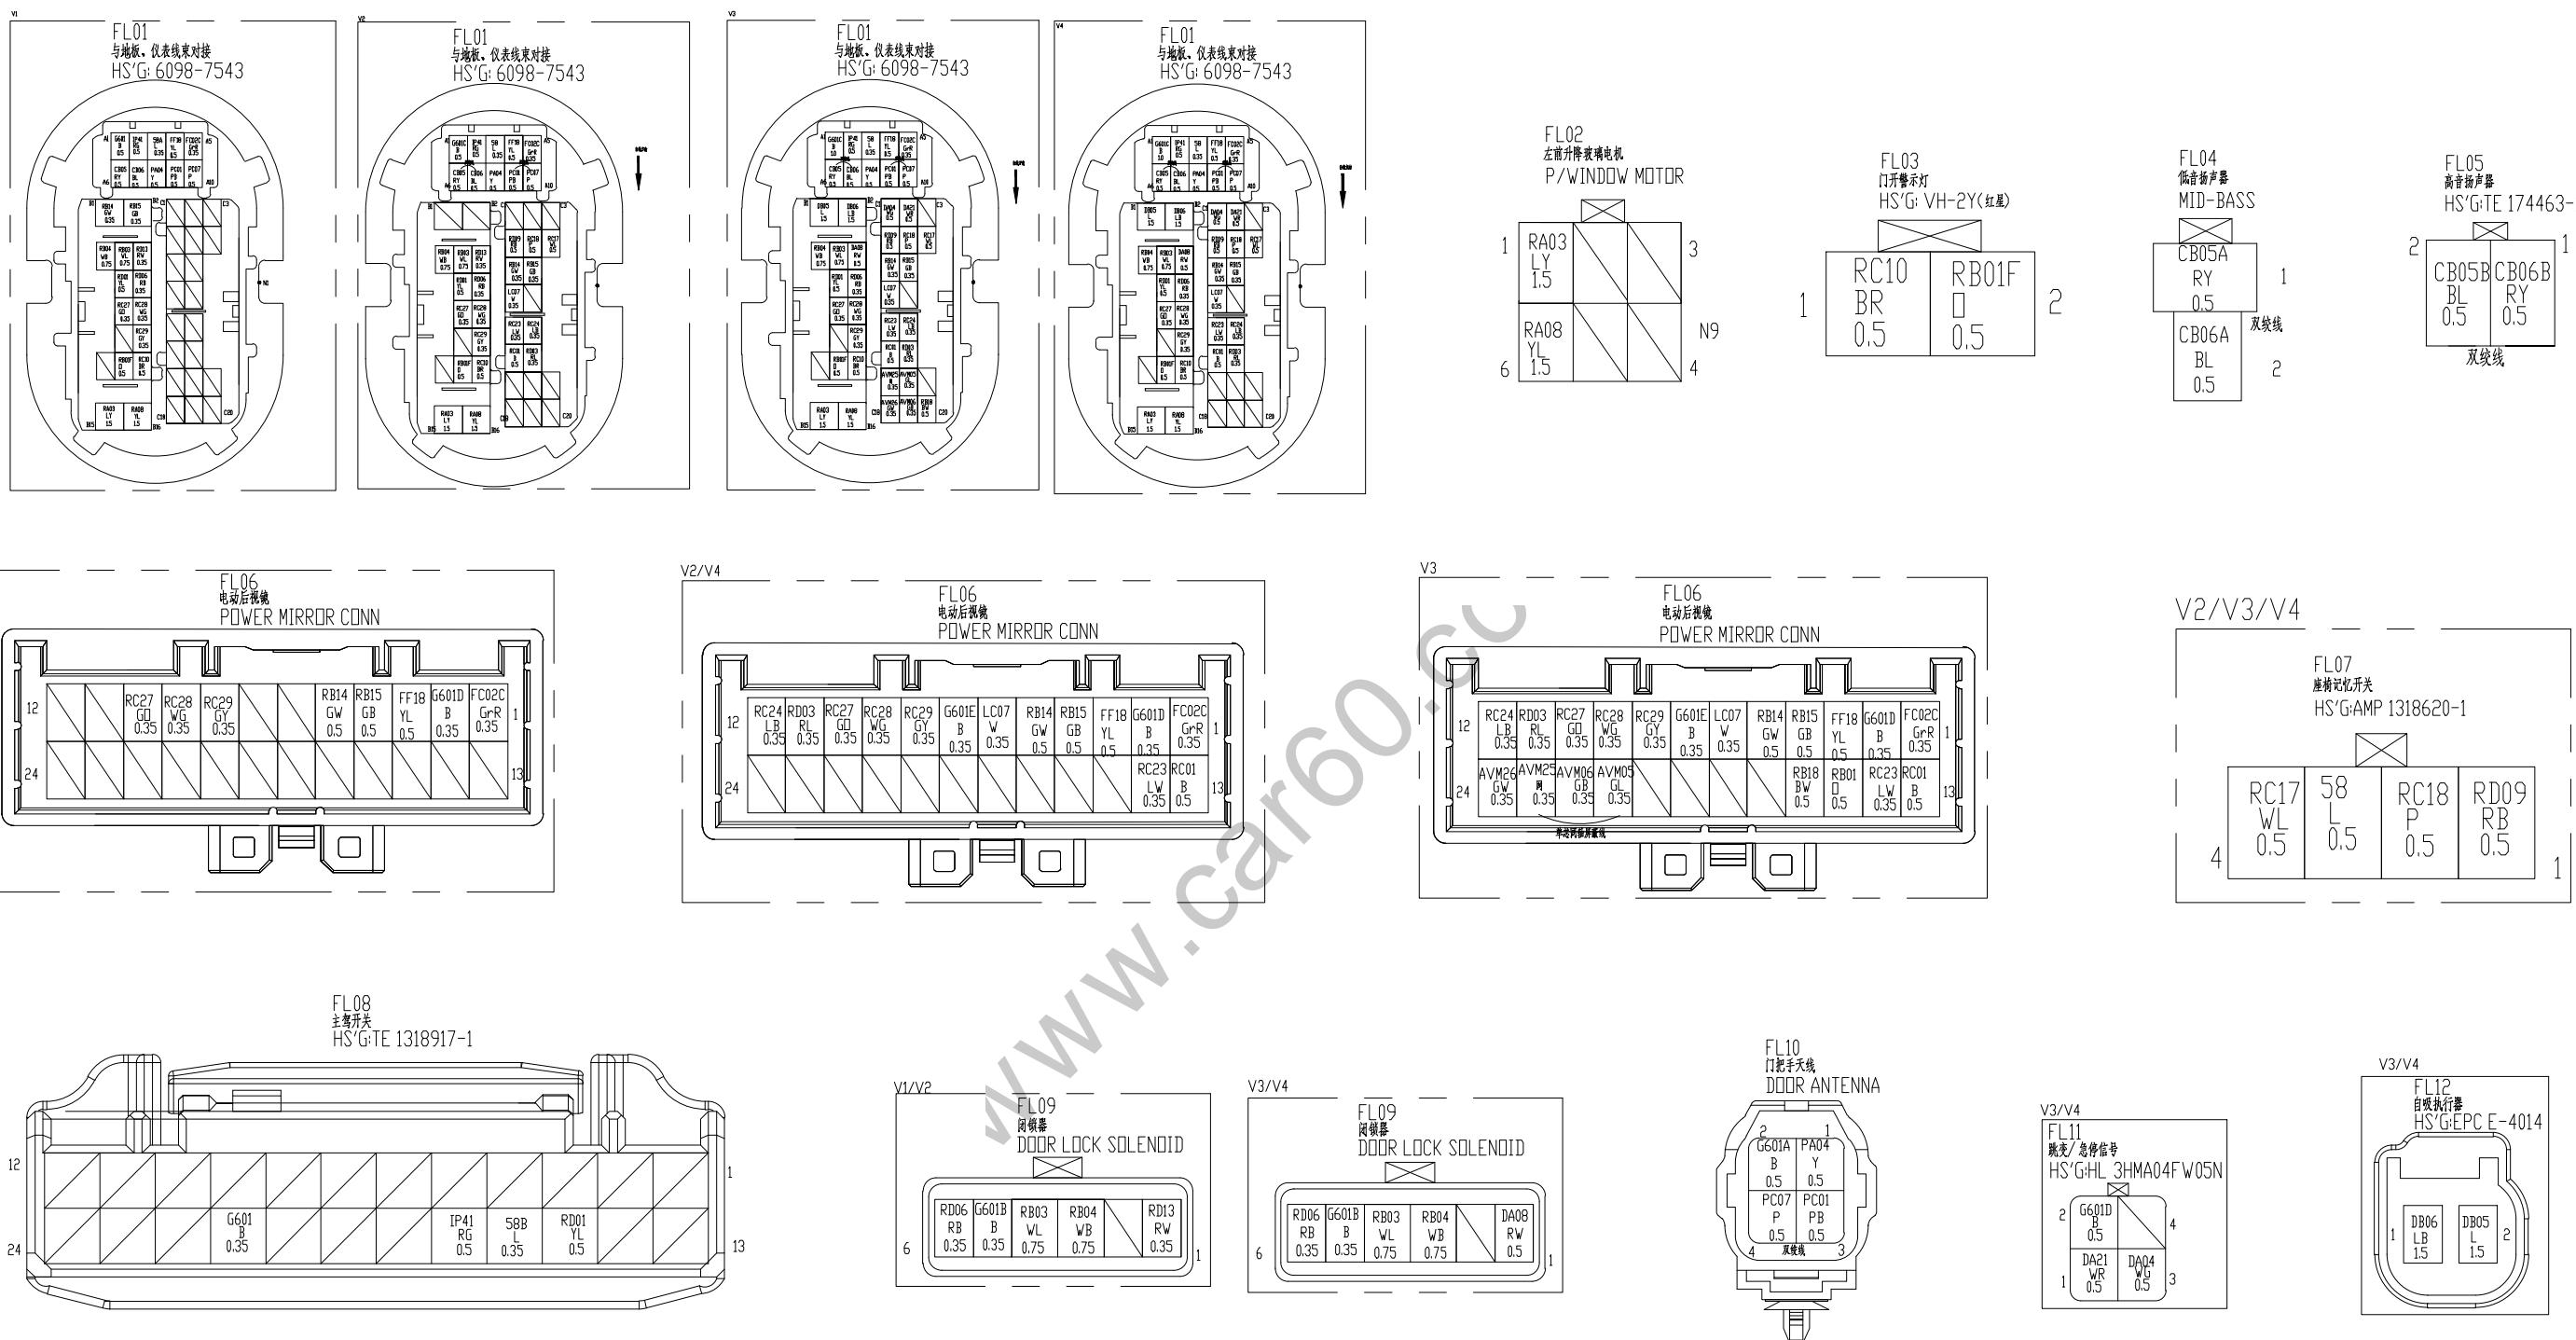


## 6.4.8 右前门线束 (FR)

右前门线束视图

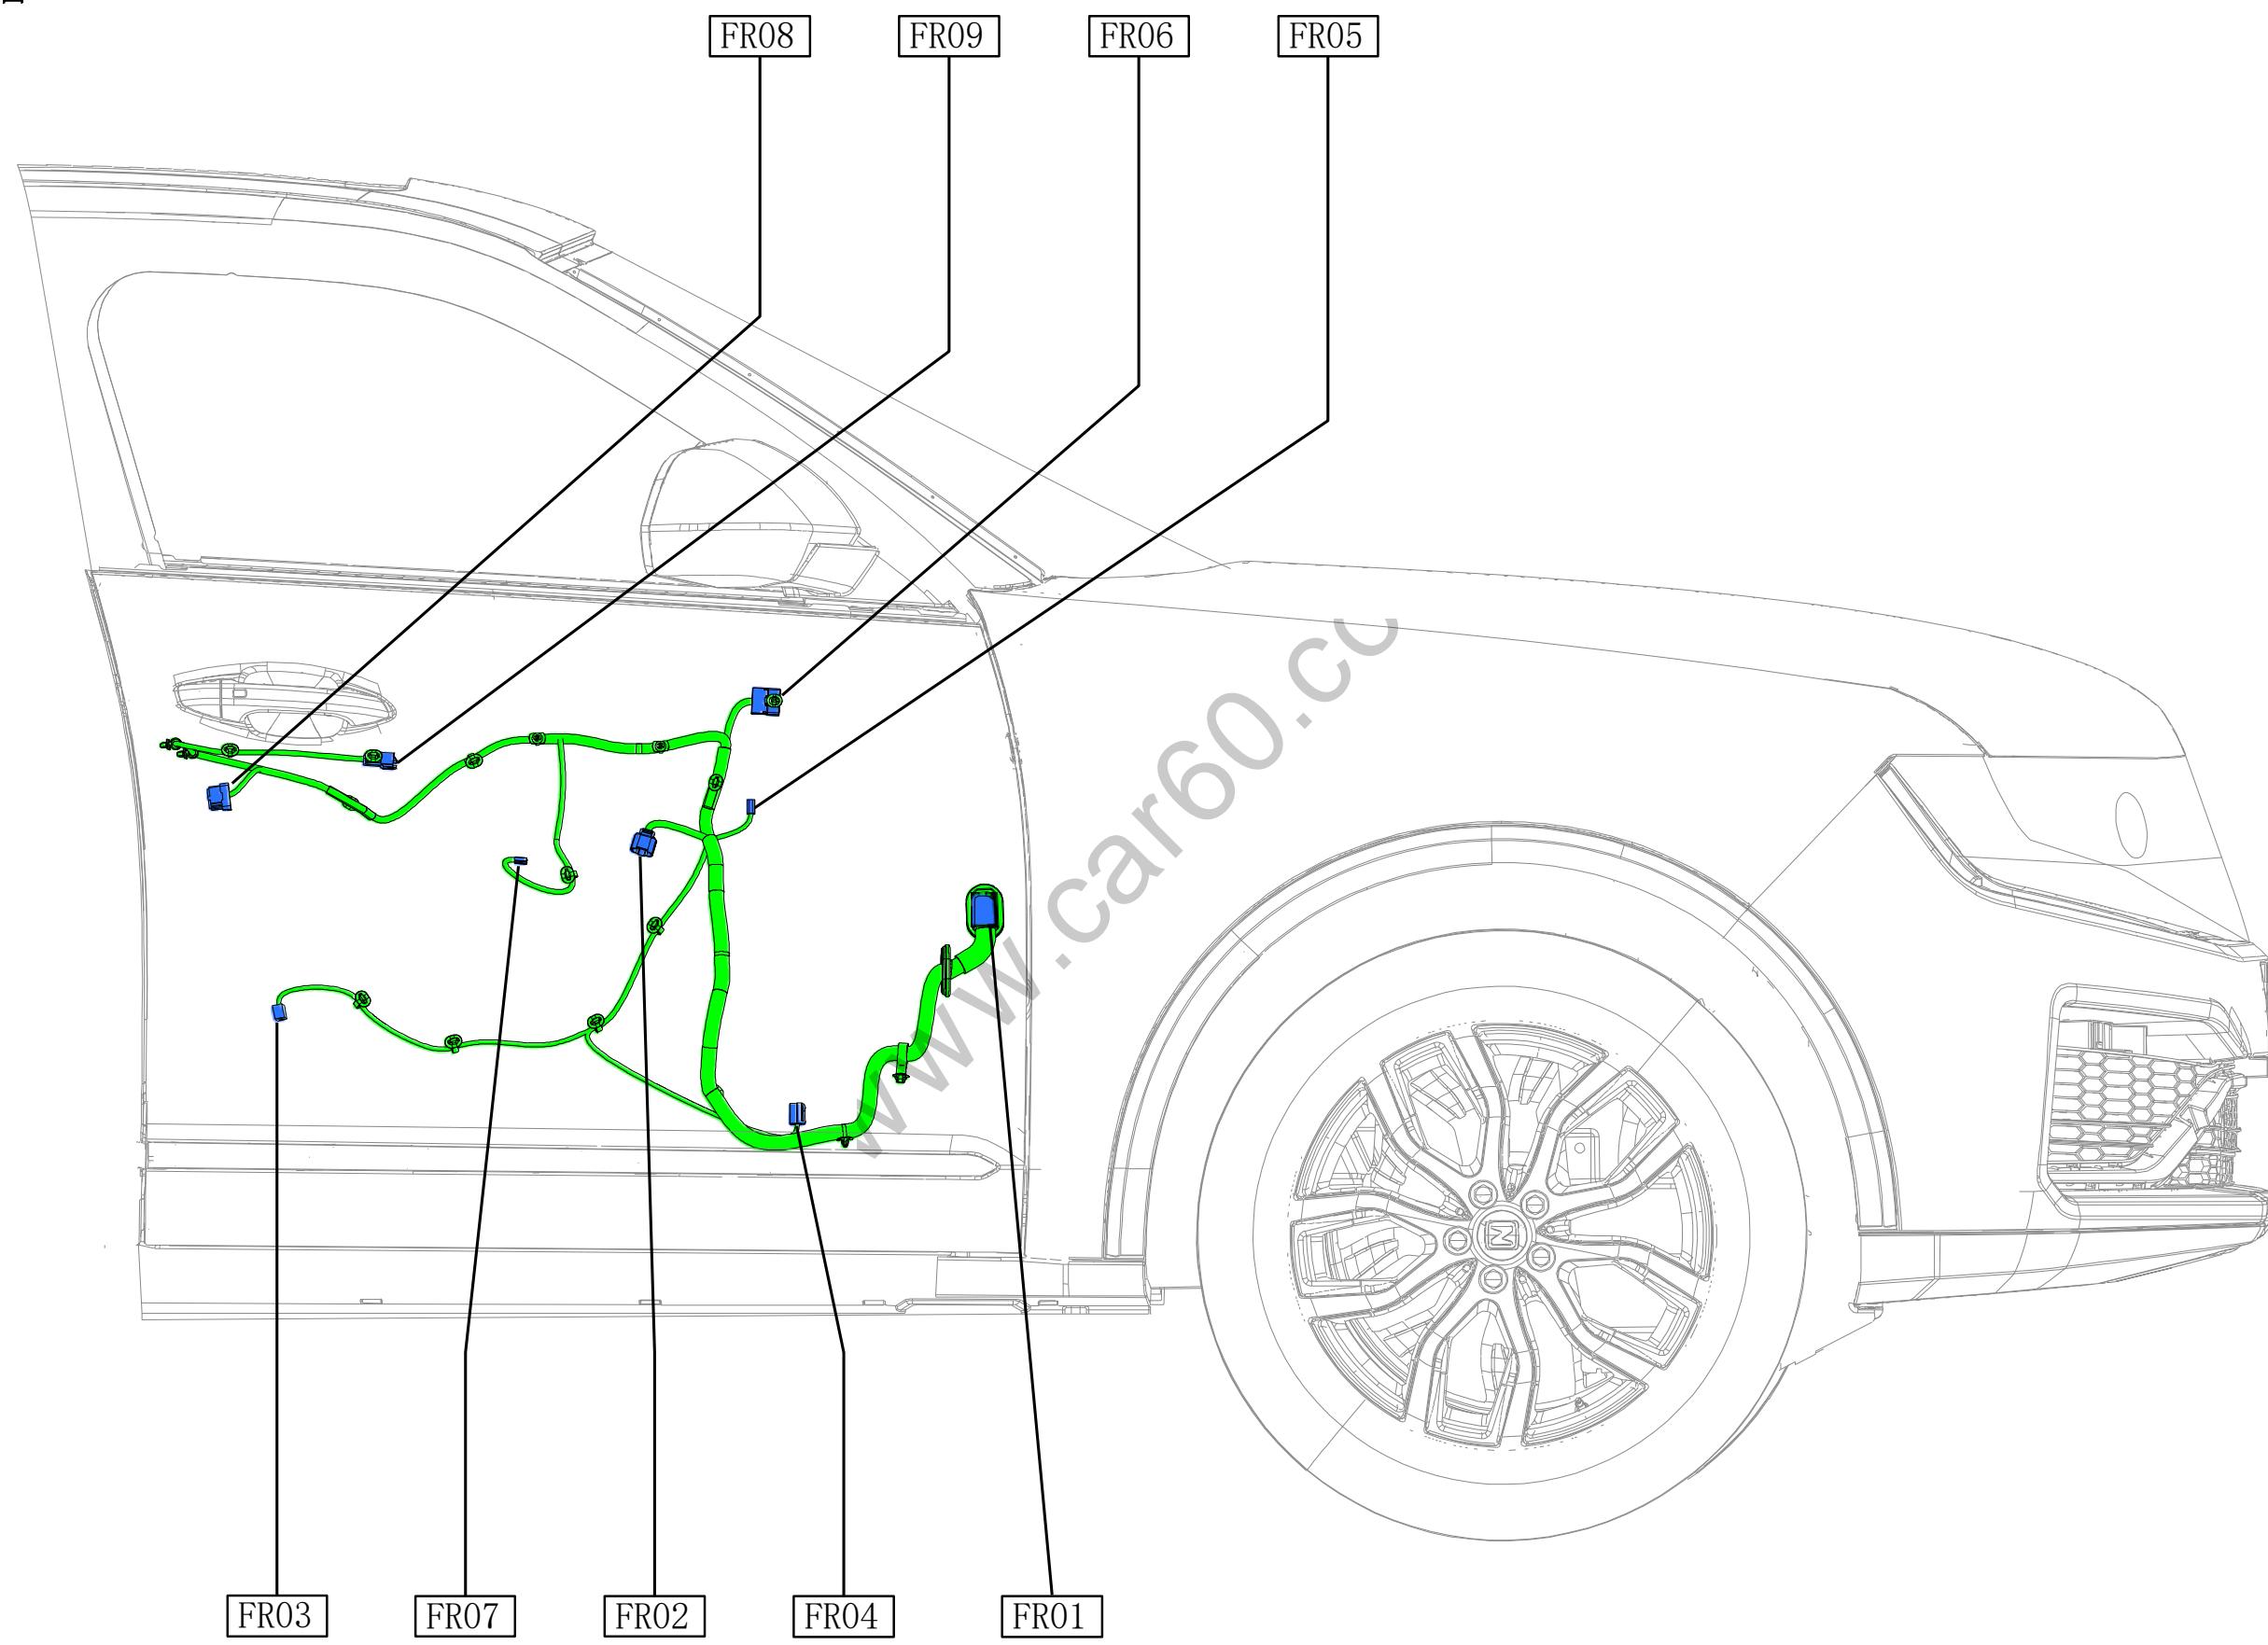


### 右前门线束接插件视图

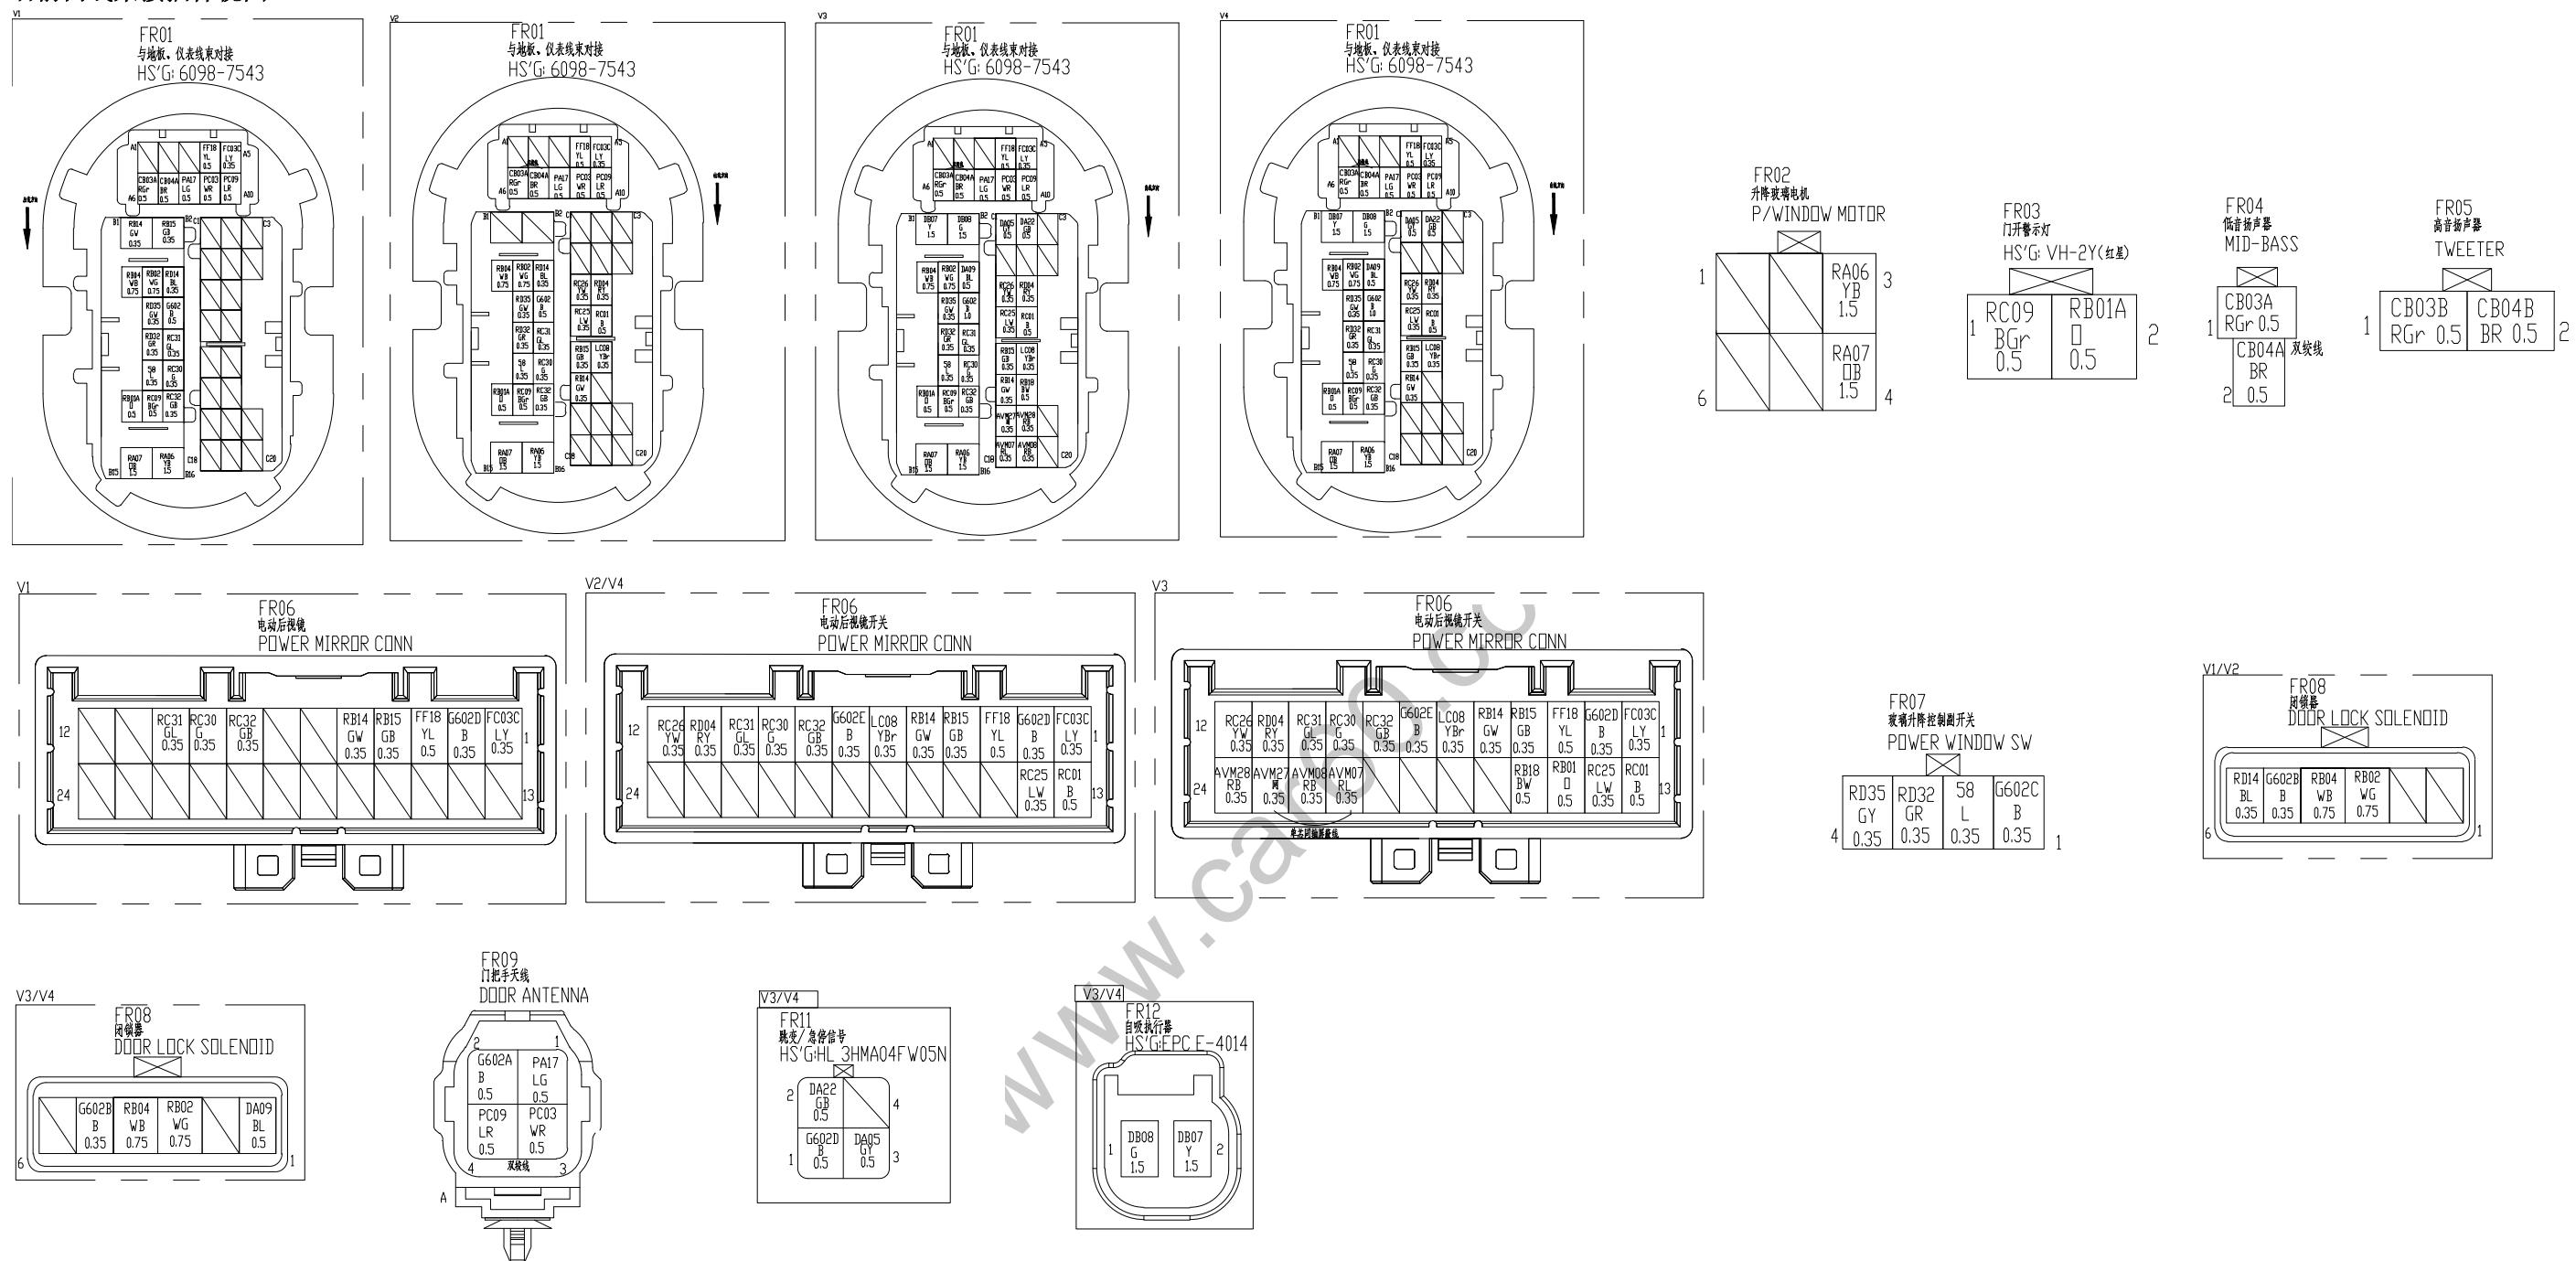


## 6.4.9 后门线束 (RL/RR)

## 后门线束视图

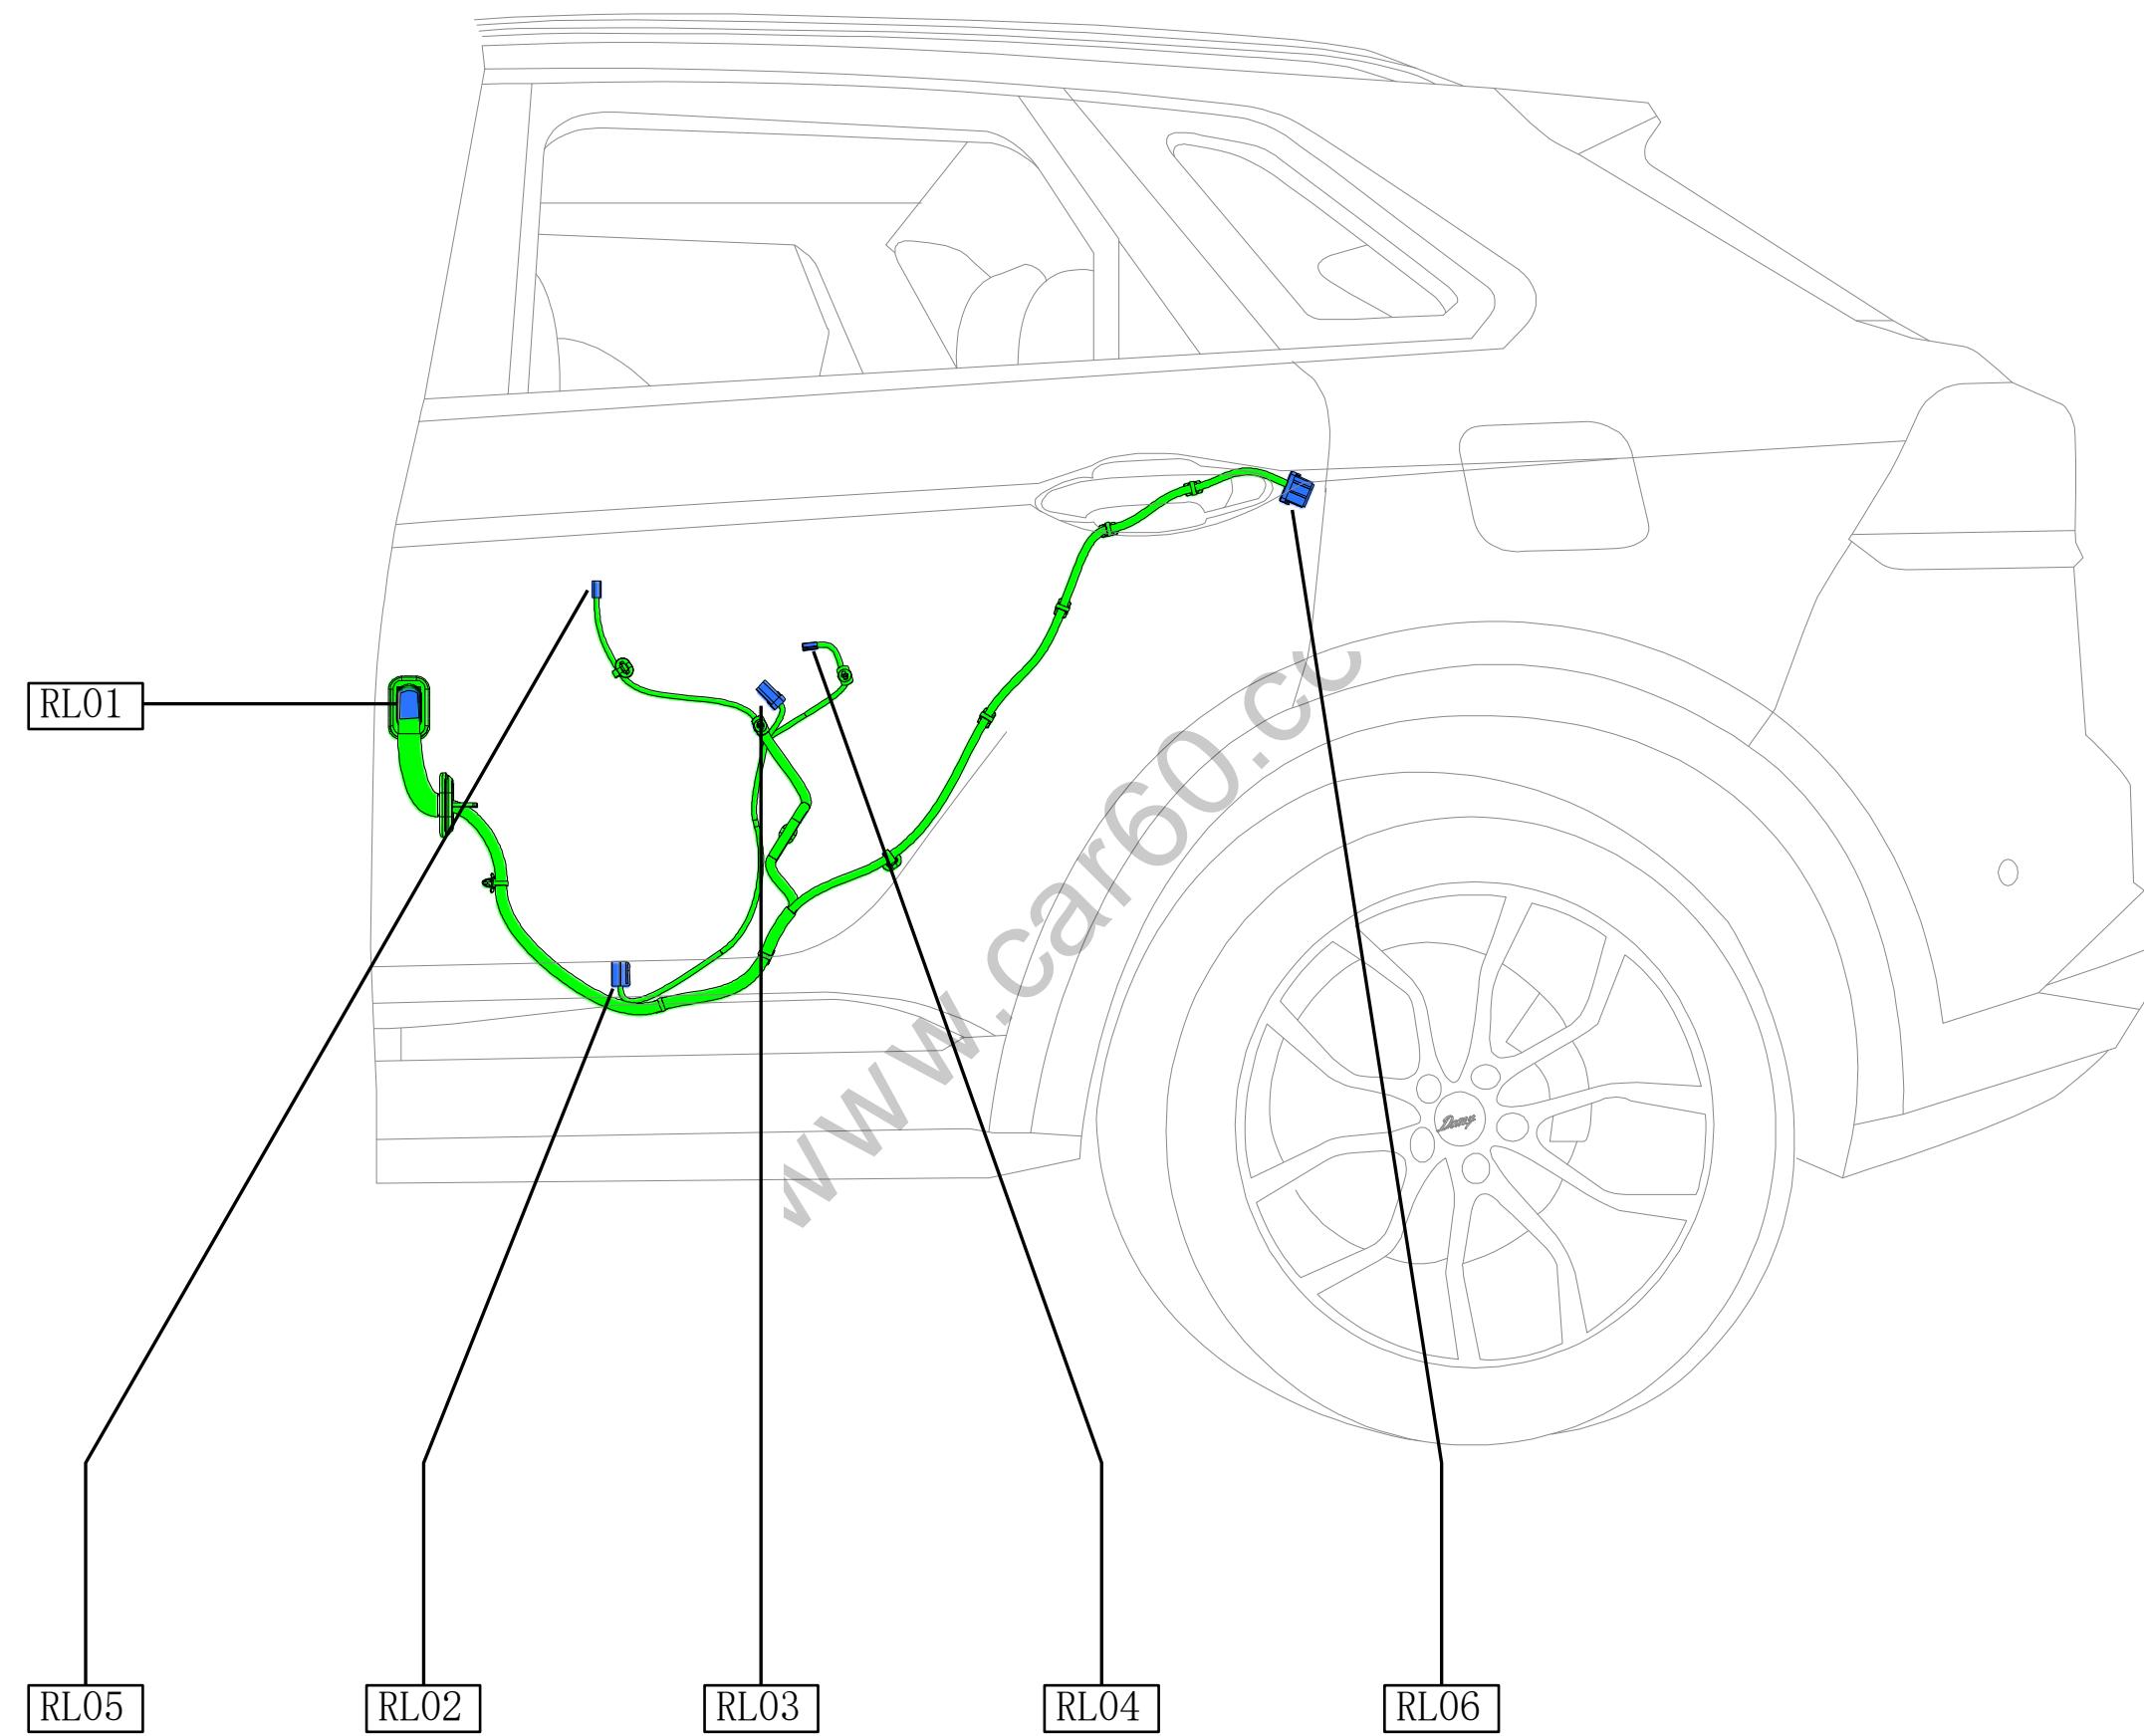


## 后门线束接插件视图






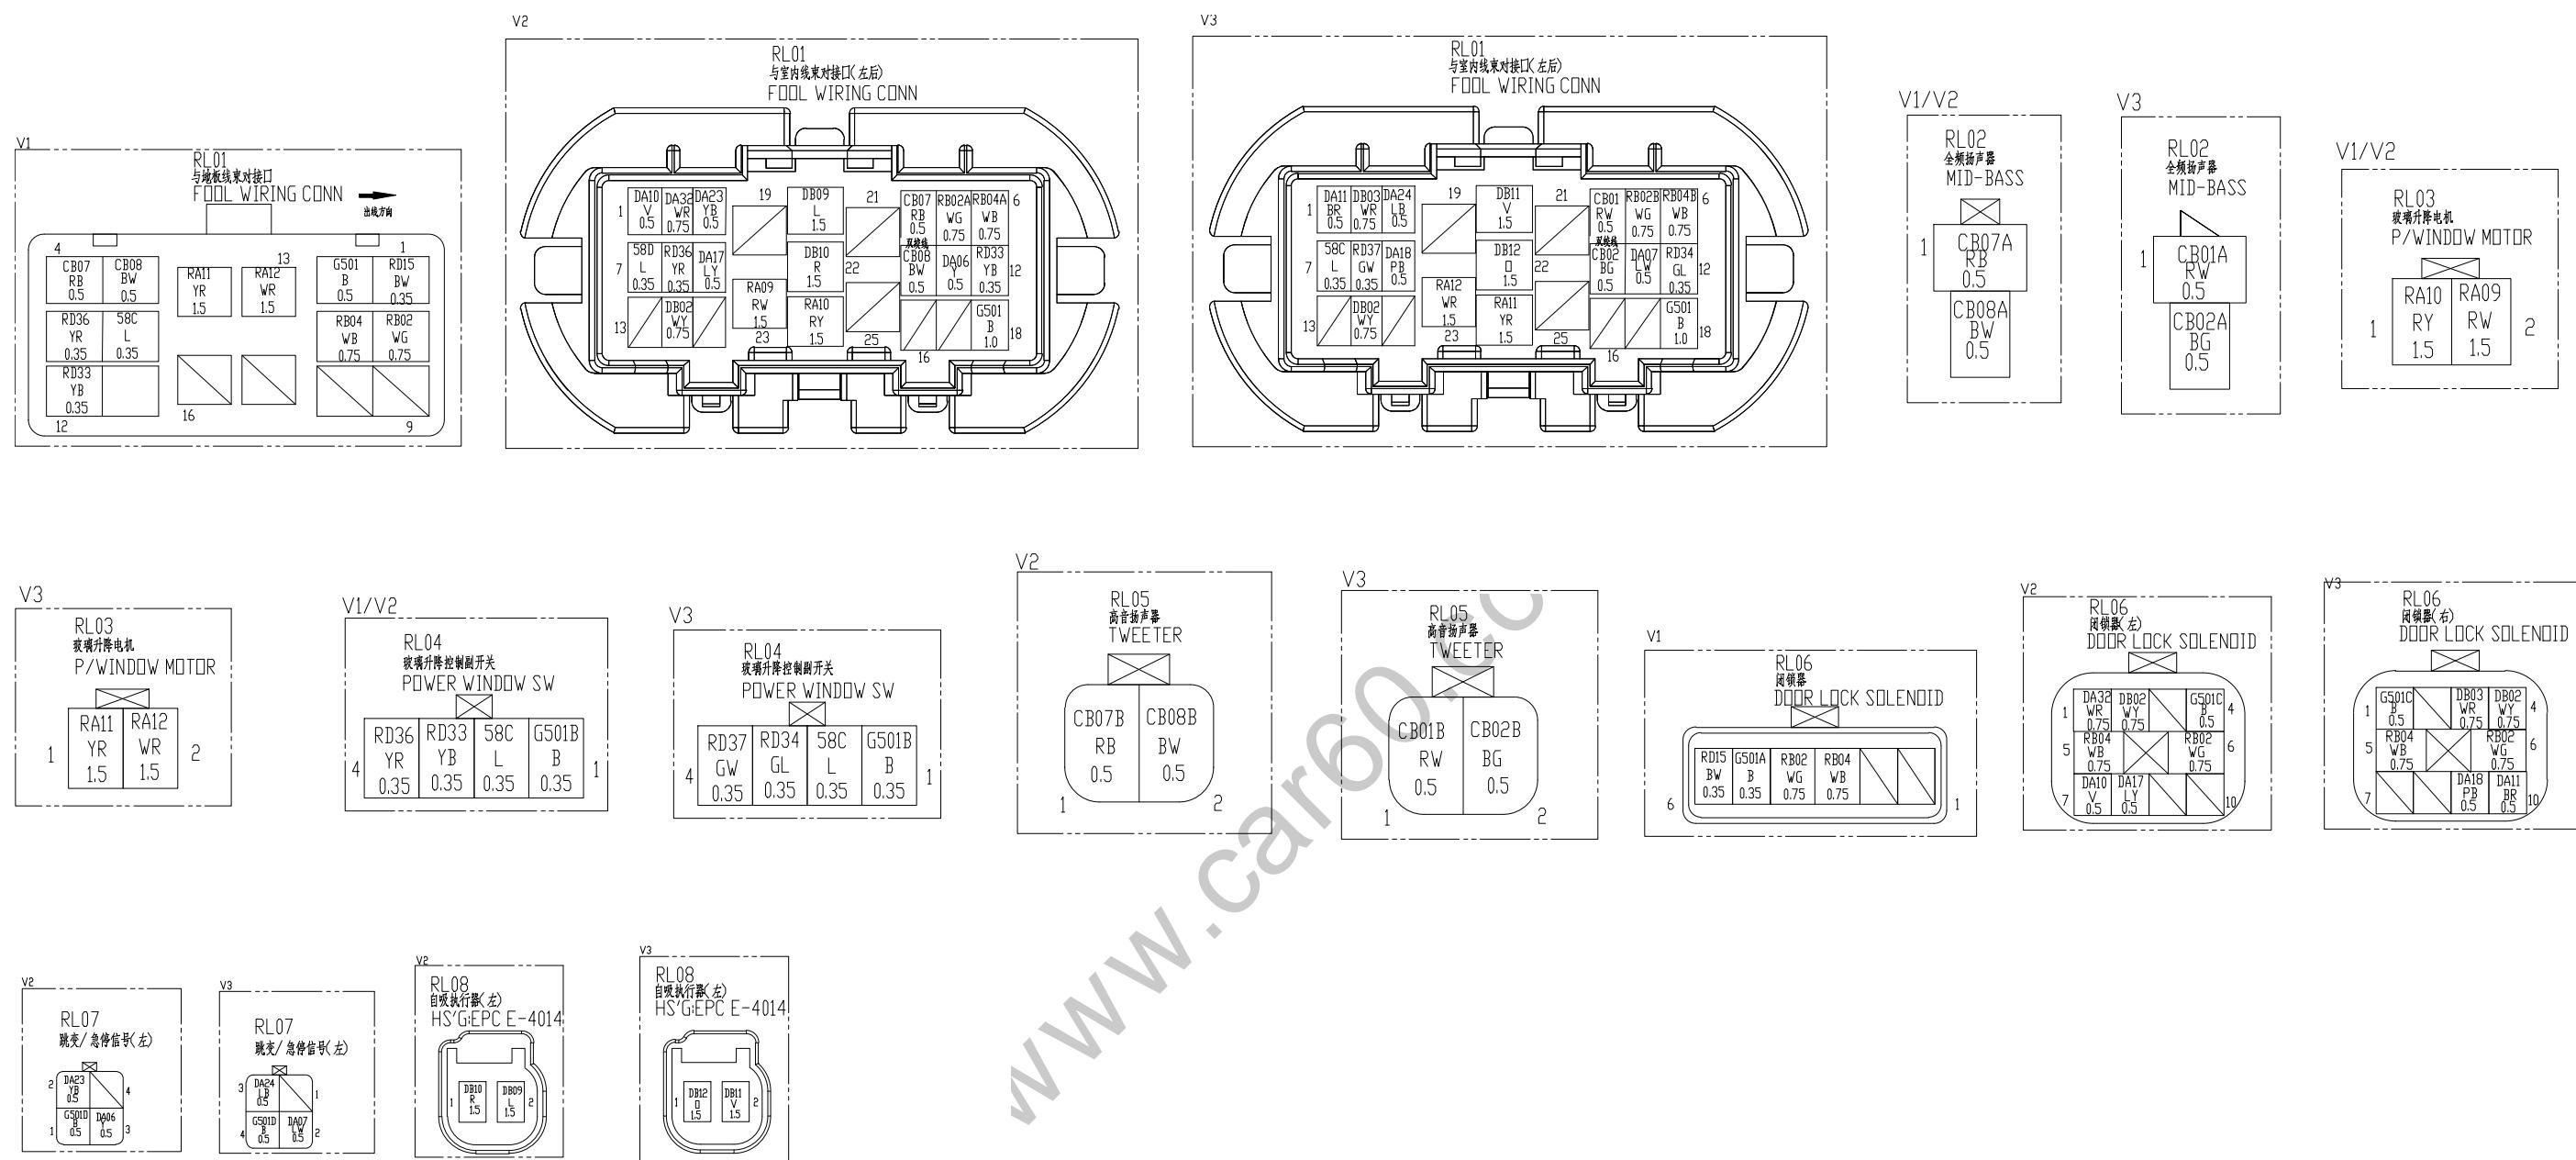


## 6.4.10 后背门左线束 (LTG)

后背门左线束视图

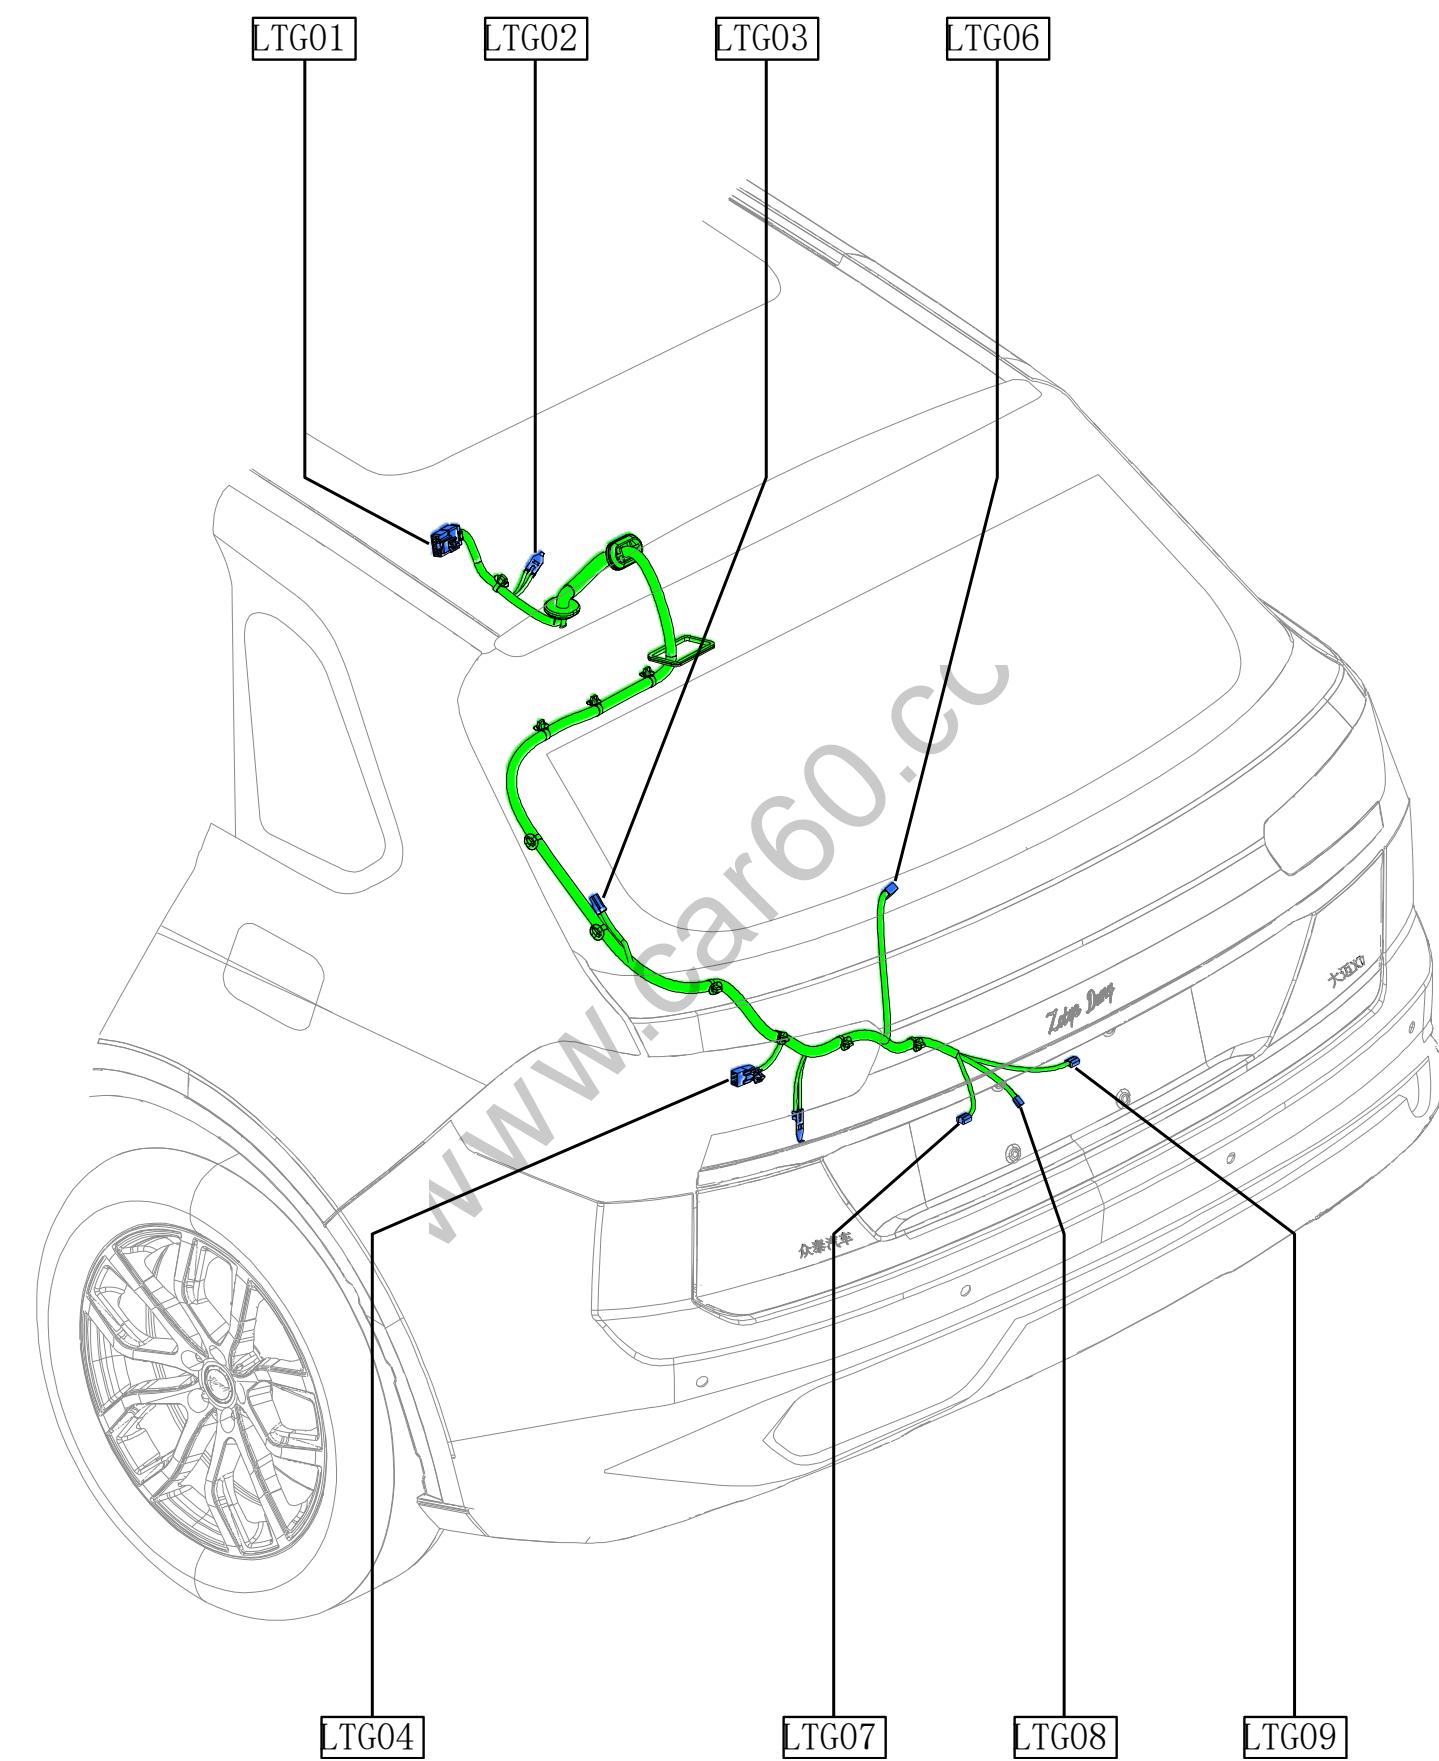


## 后背门左线束接插件视图

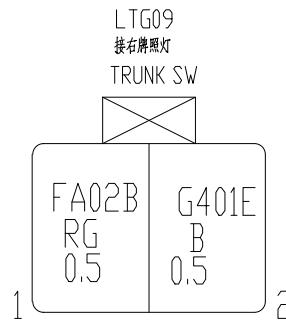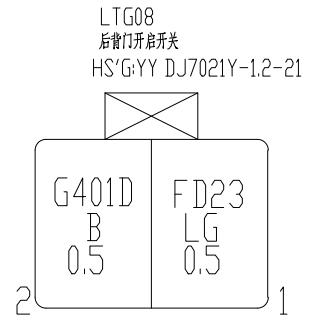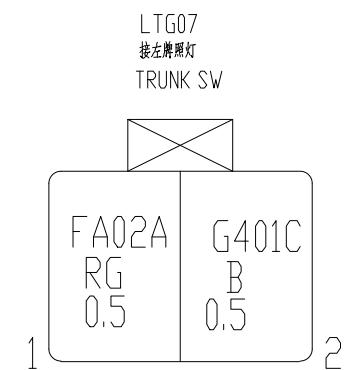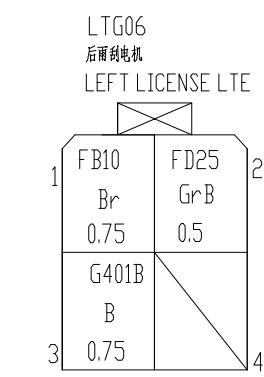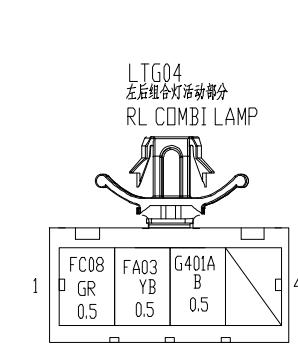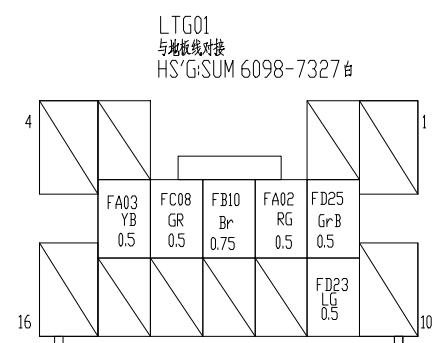


## 6.4.11 后背门右线束 (RTG)

后背门右线束视图

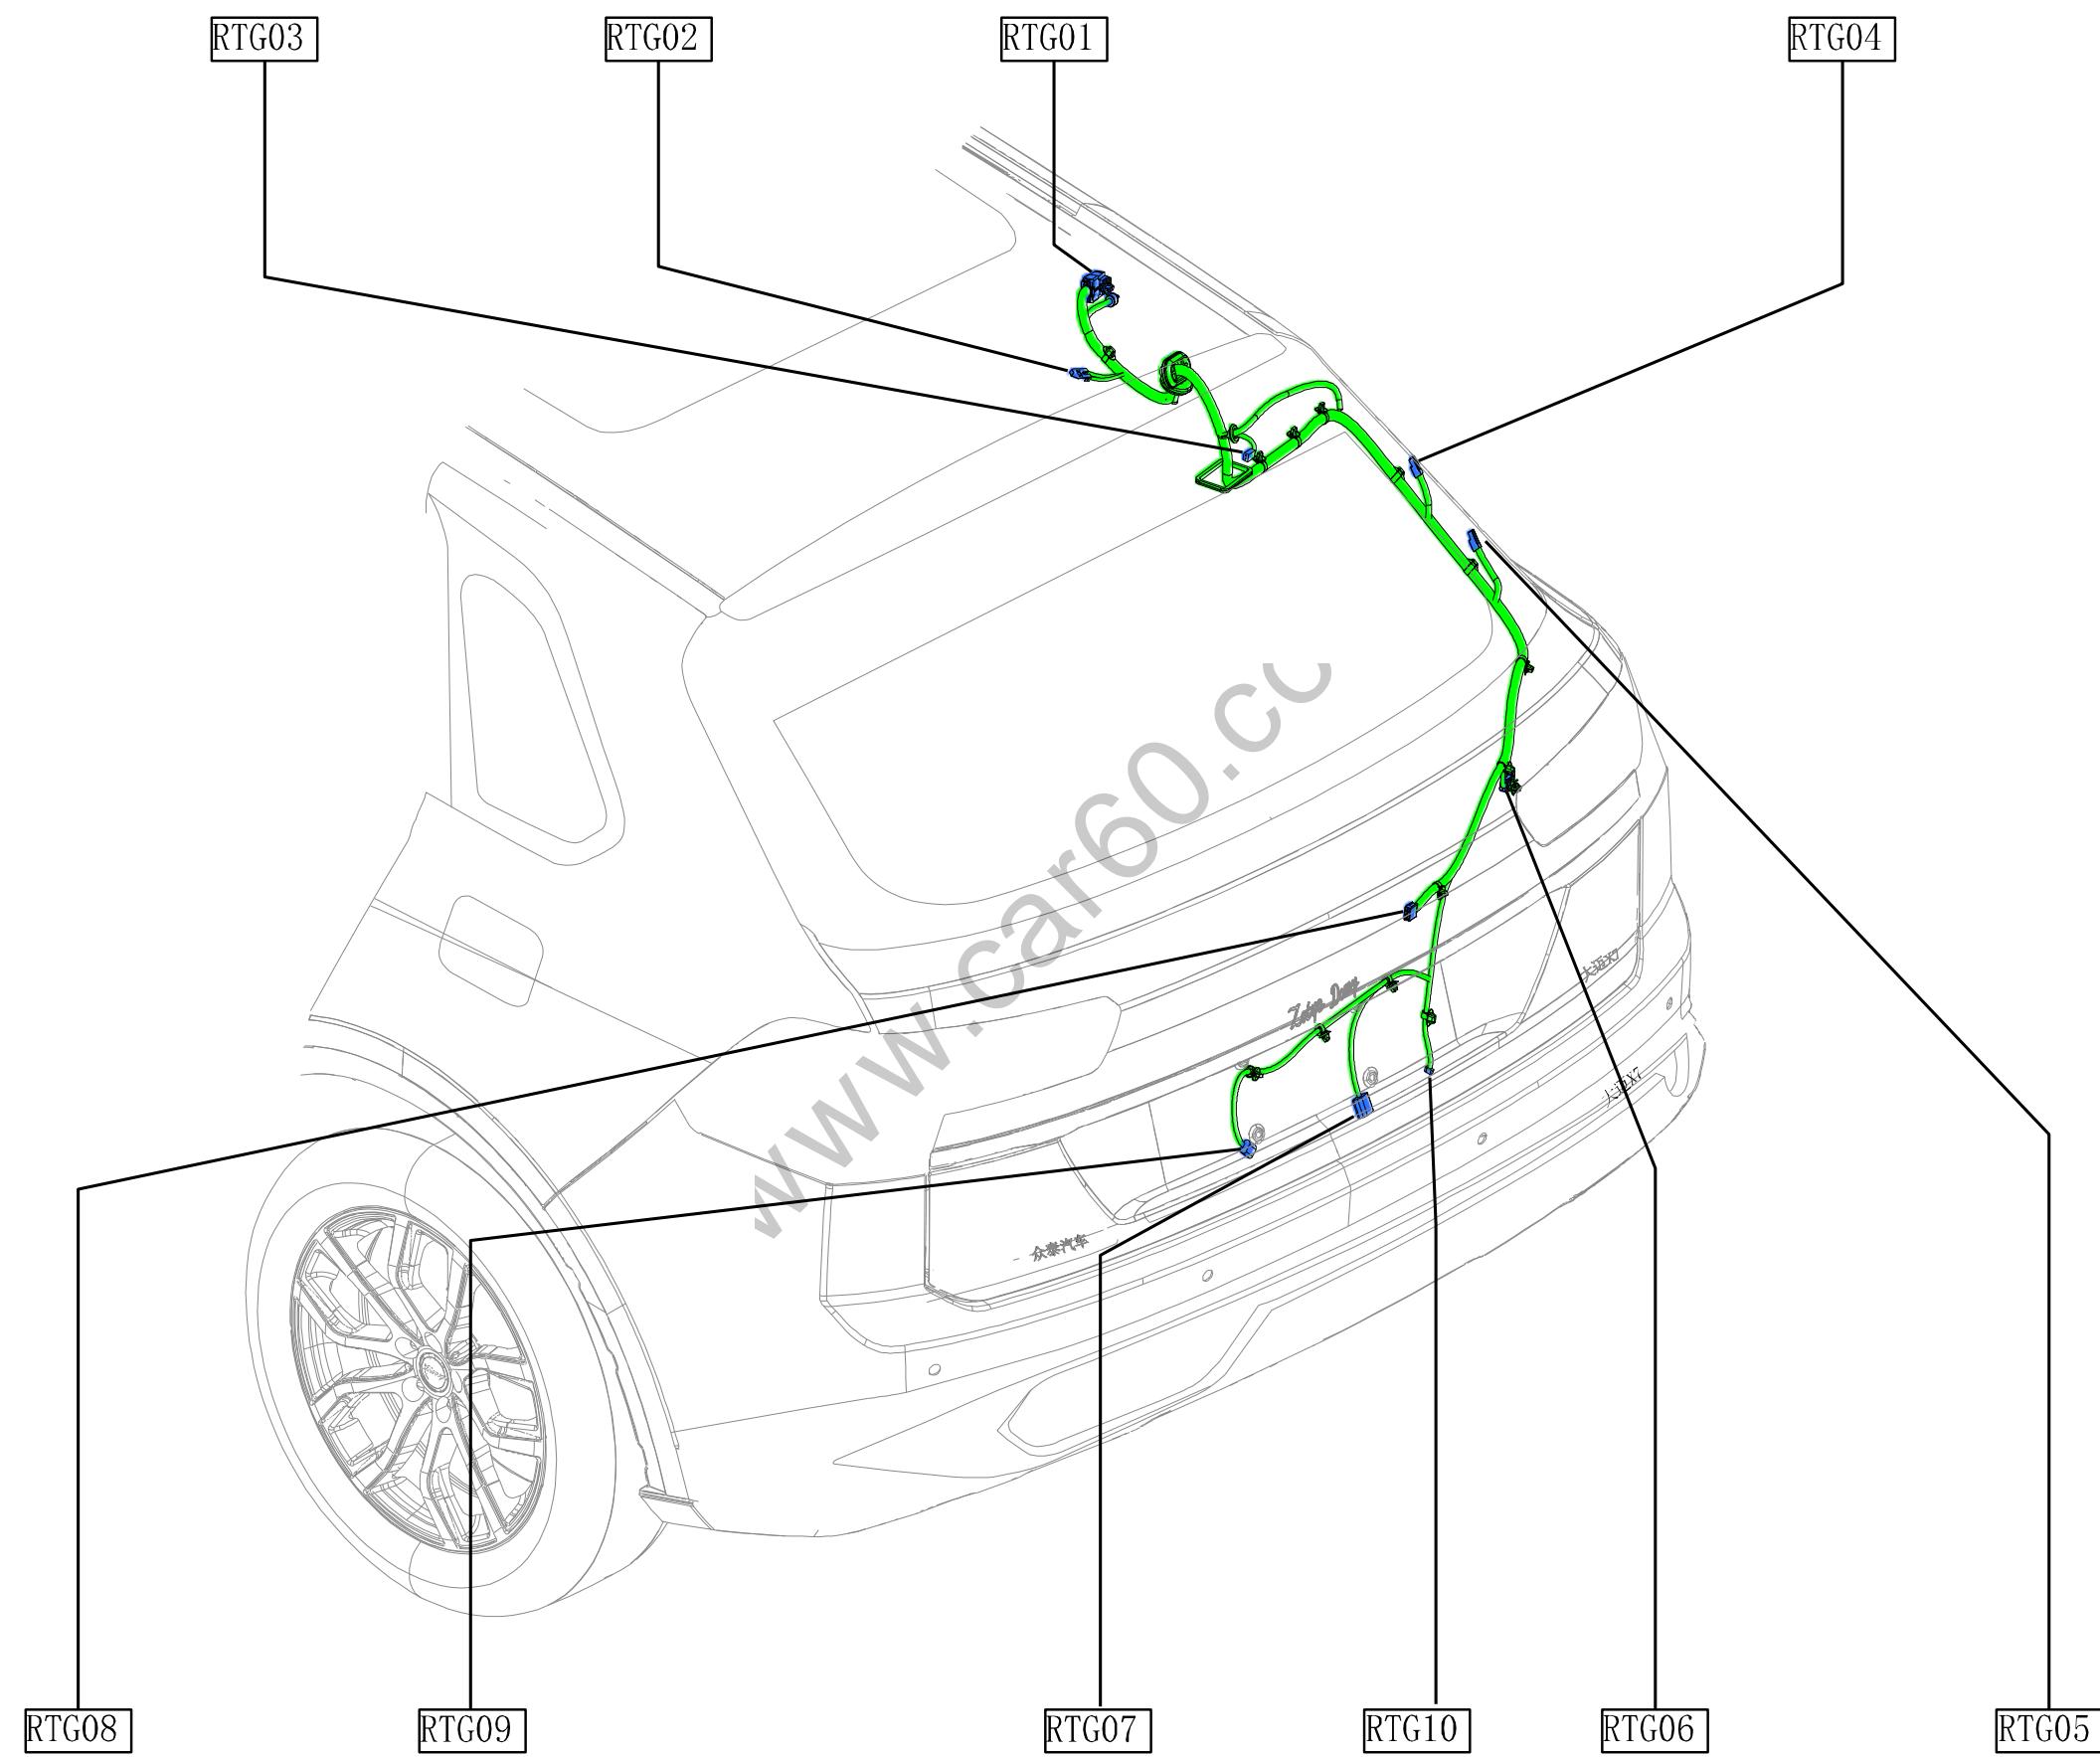


## 后背门右线束接插件视图


V1

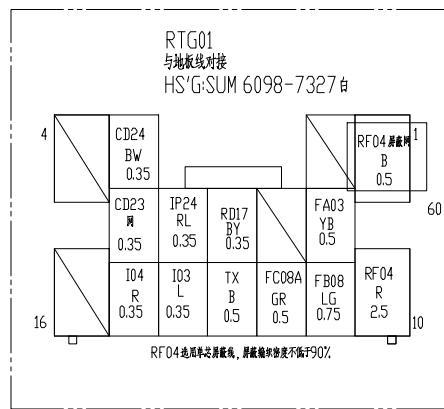











V2

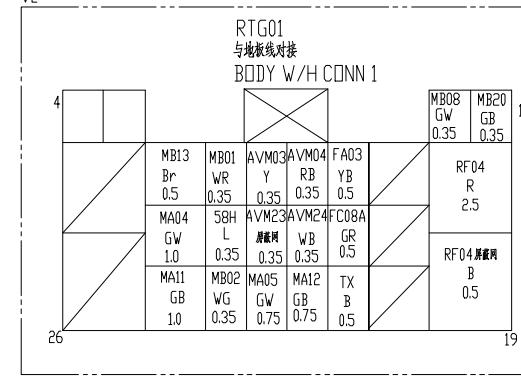

V3

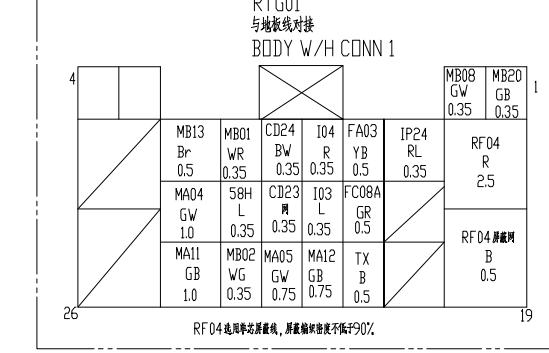


V2/V3

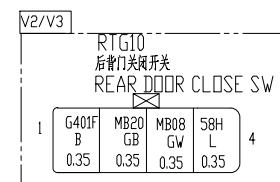
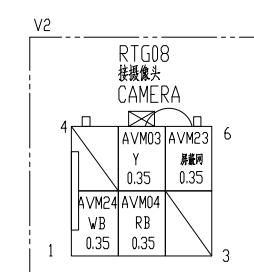
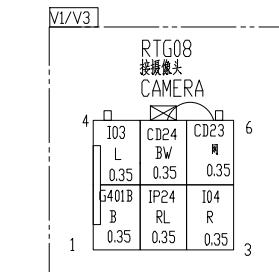
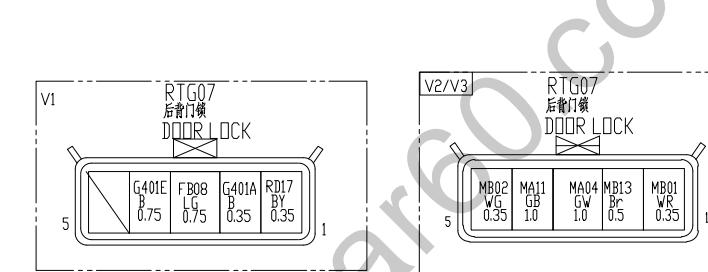
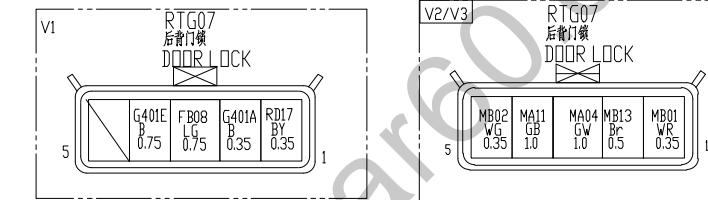
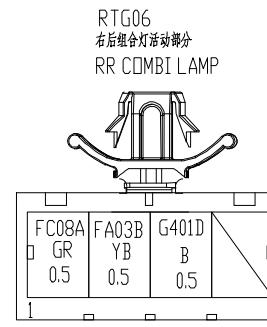
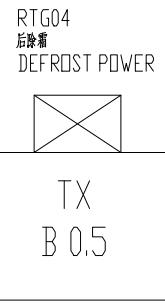
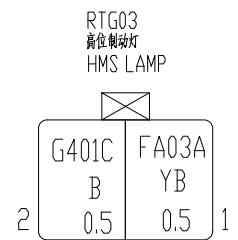
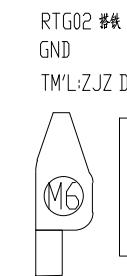
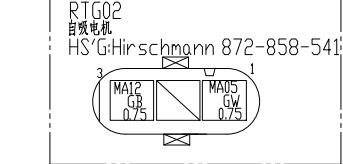


## 6.4.12 前保险杠线束 (FBP)

前保险杠线束视图

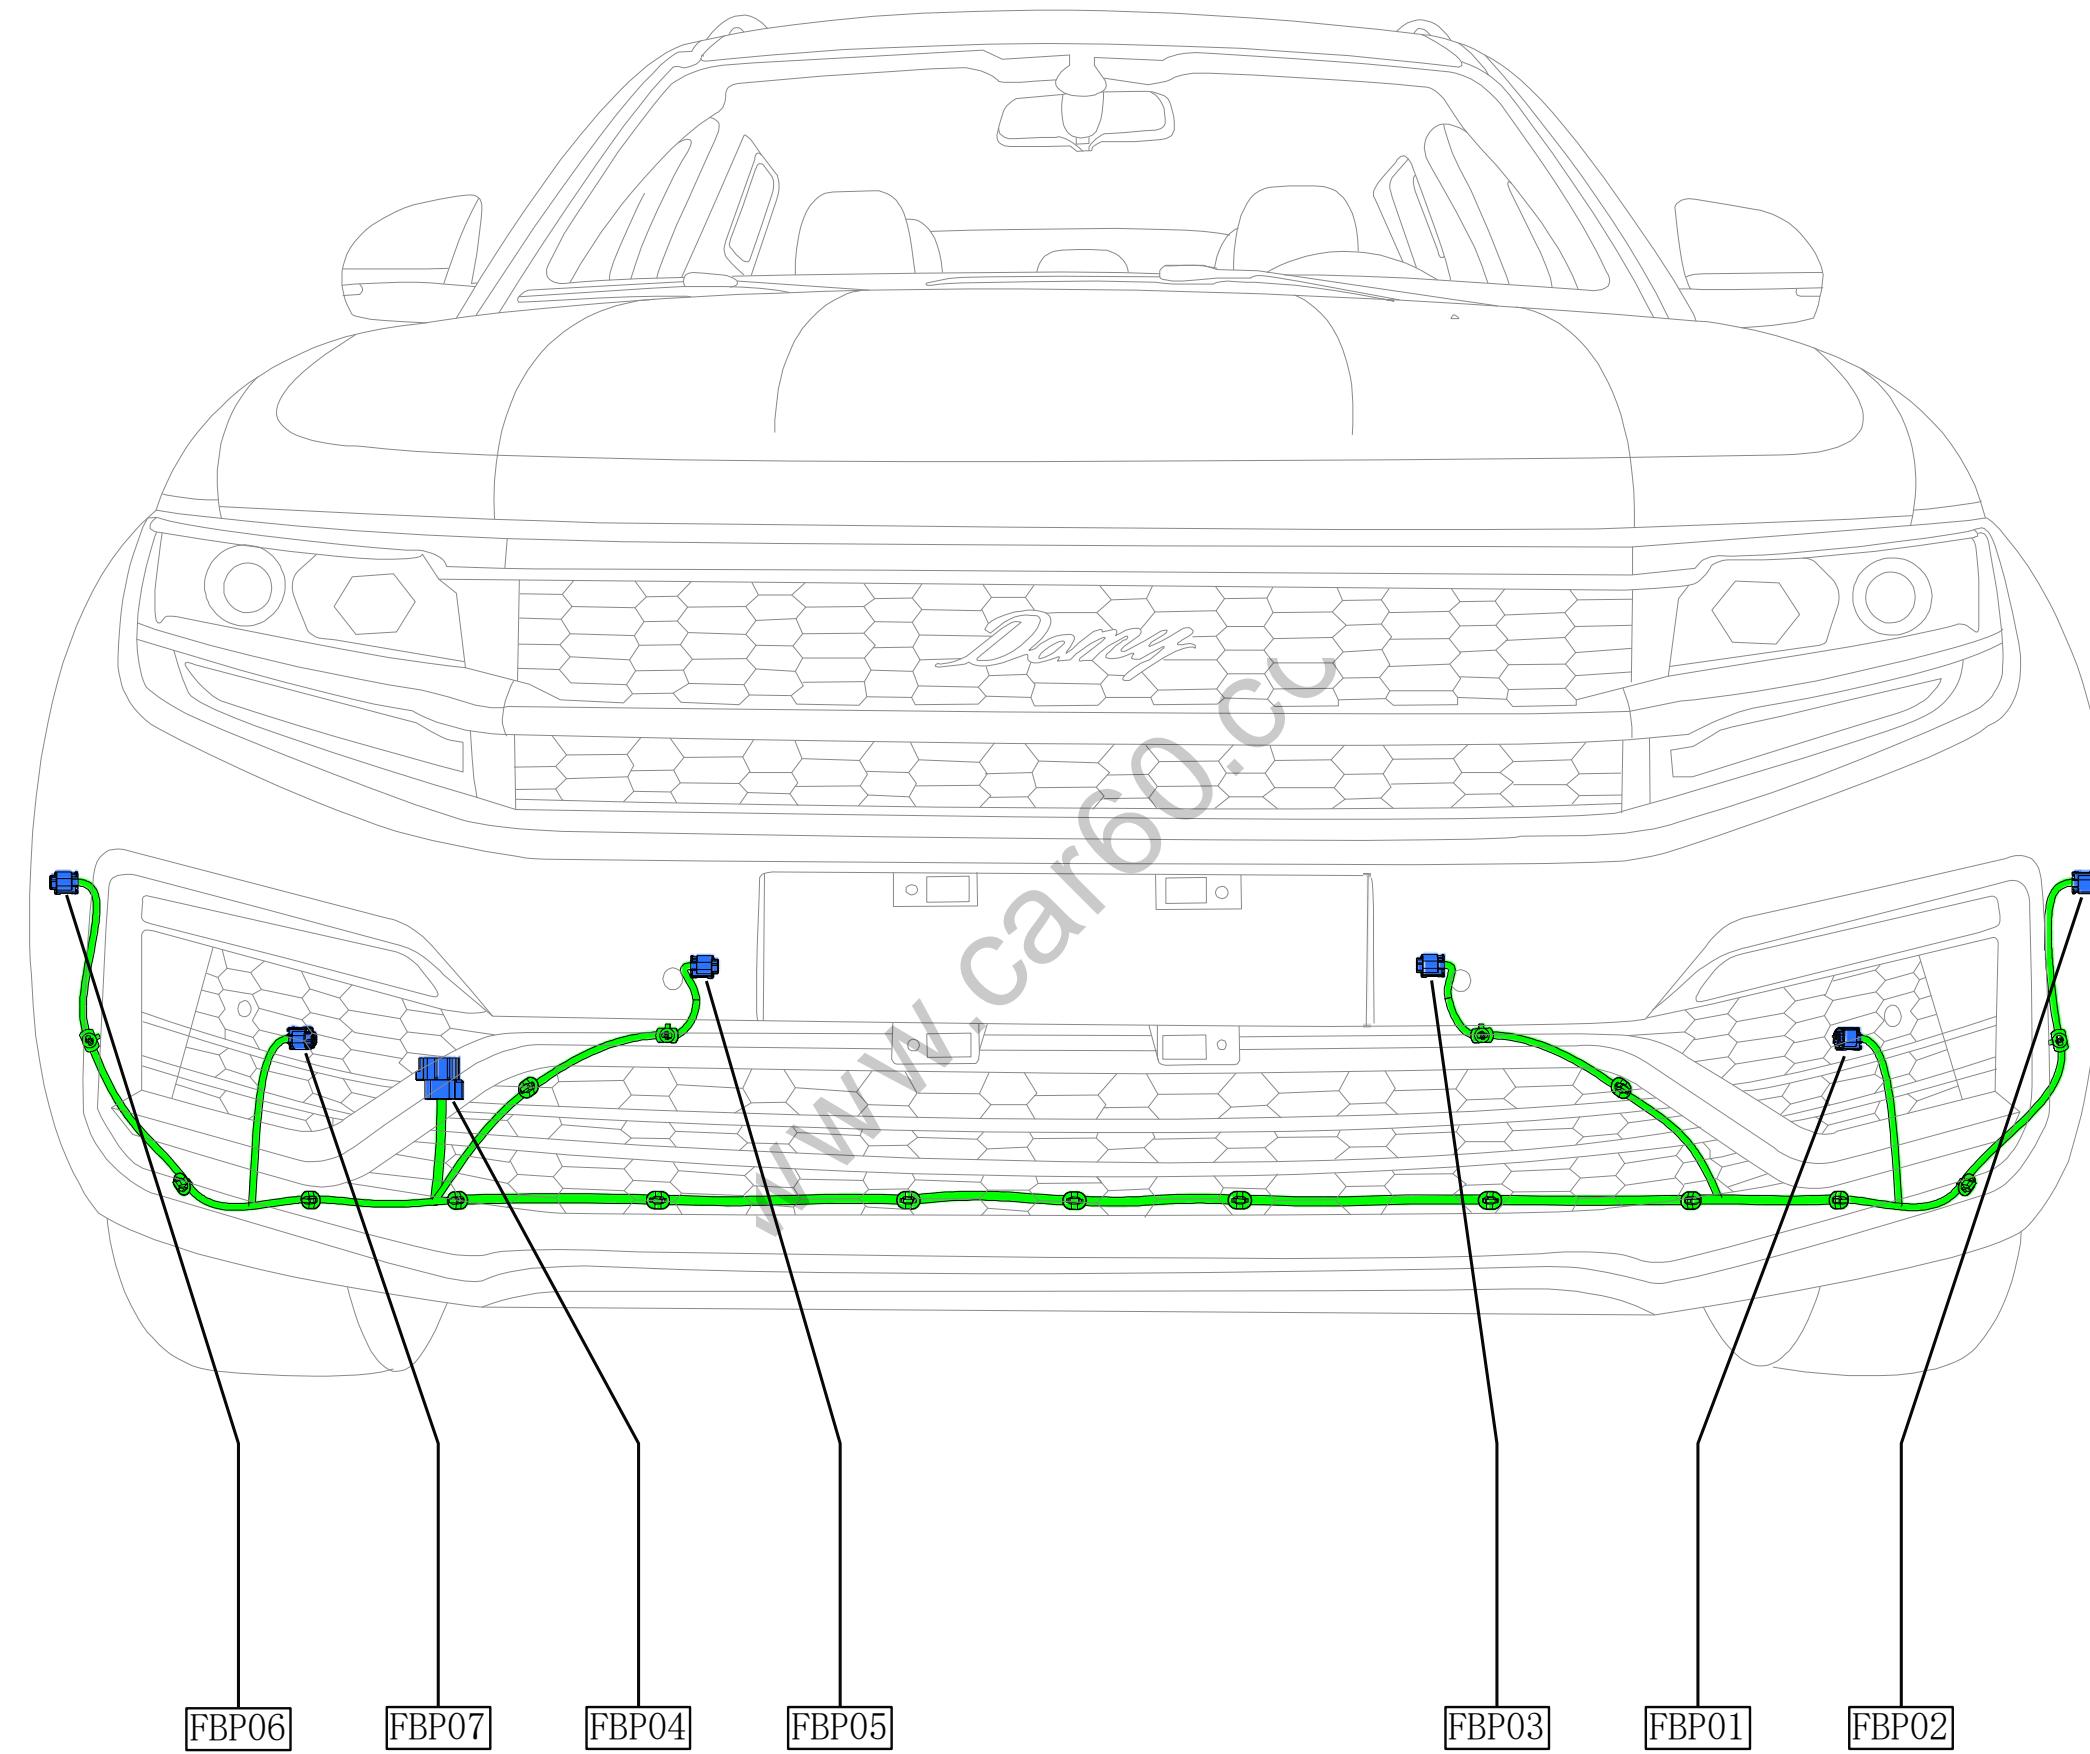


## 前保险杠线束接插件视图

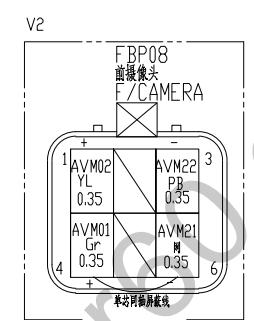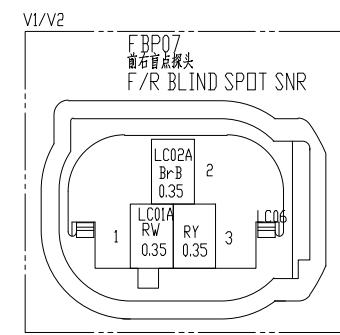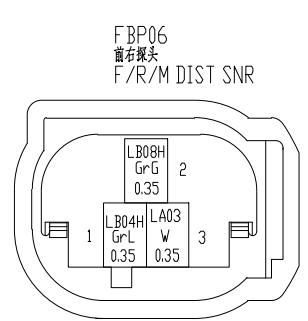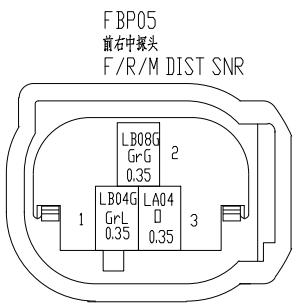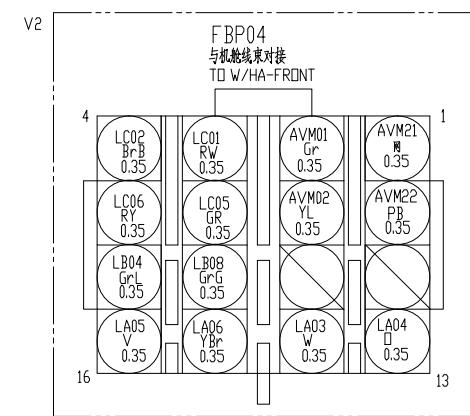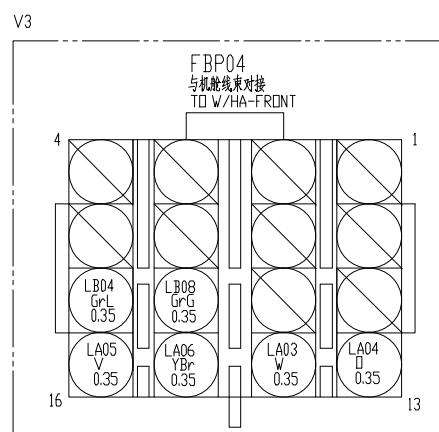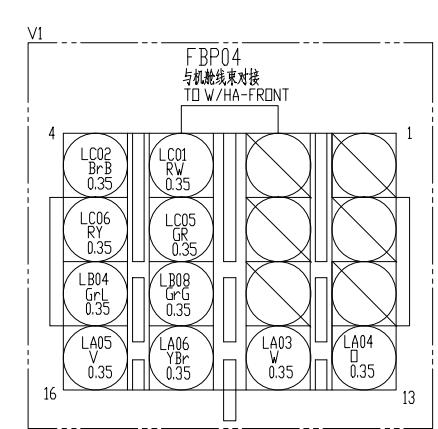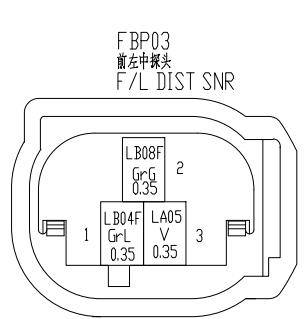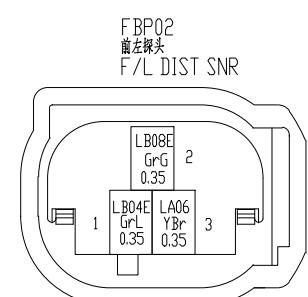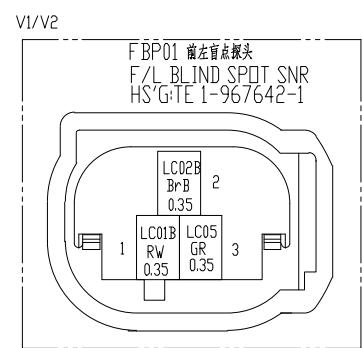

## 6.4.13 后保险杠线束 (RBP)

后保险杠线束视图

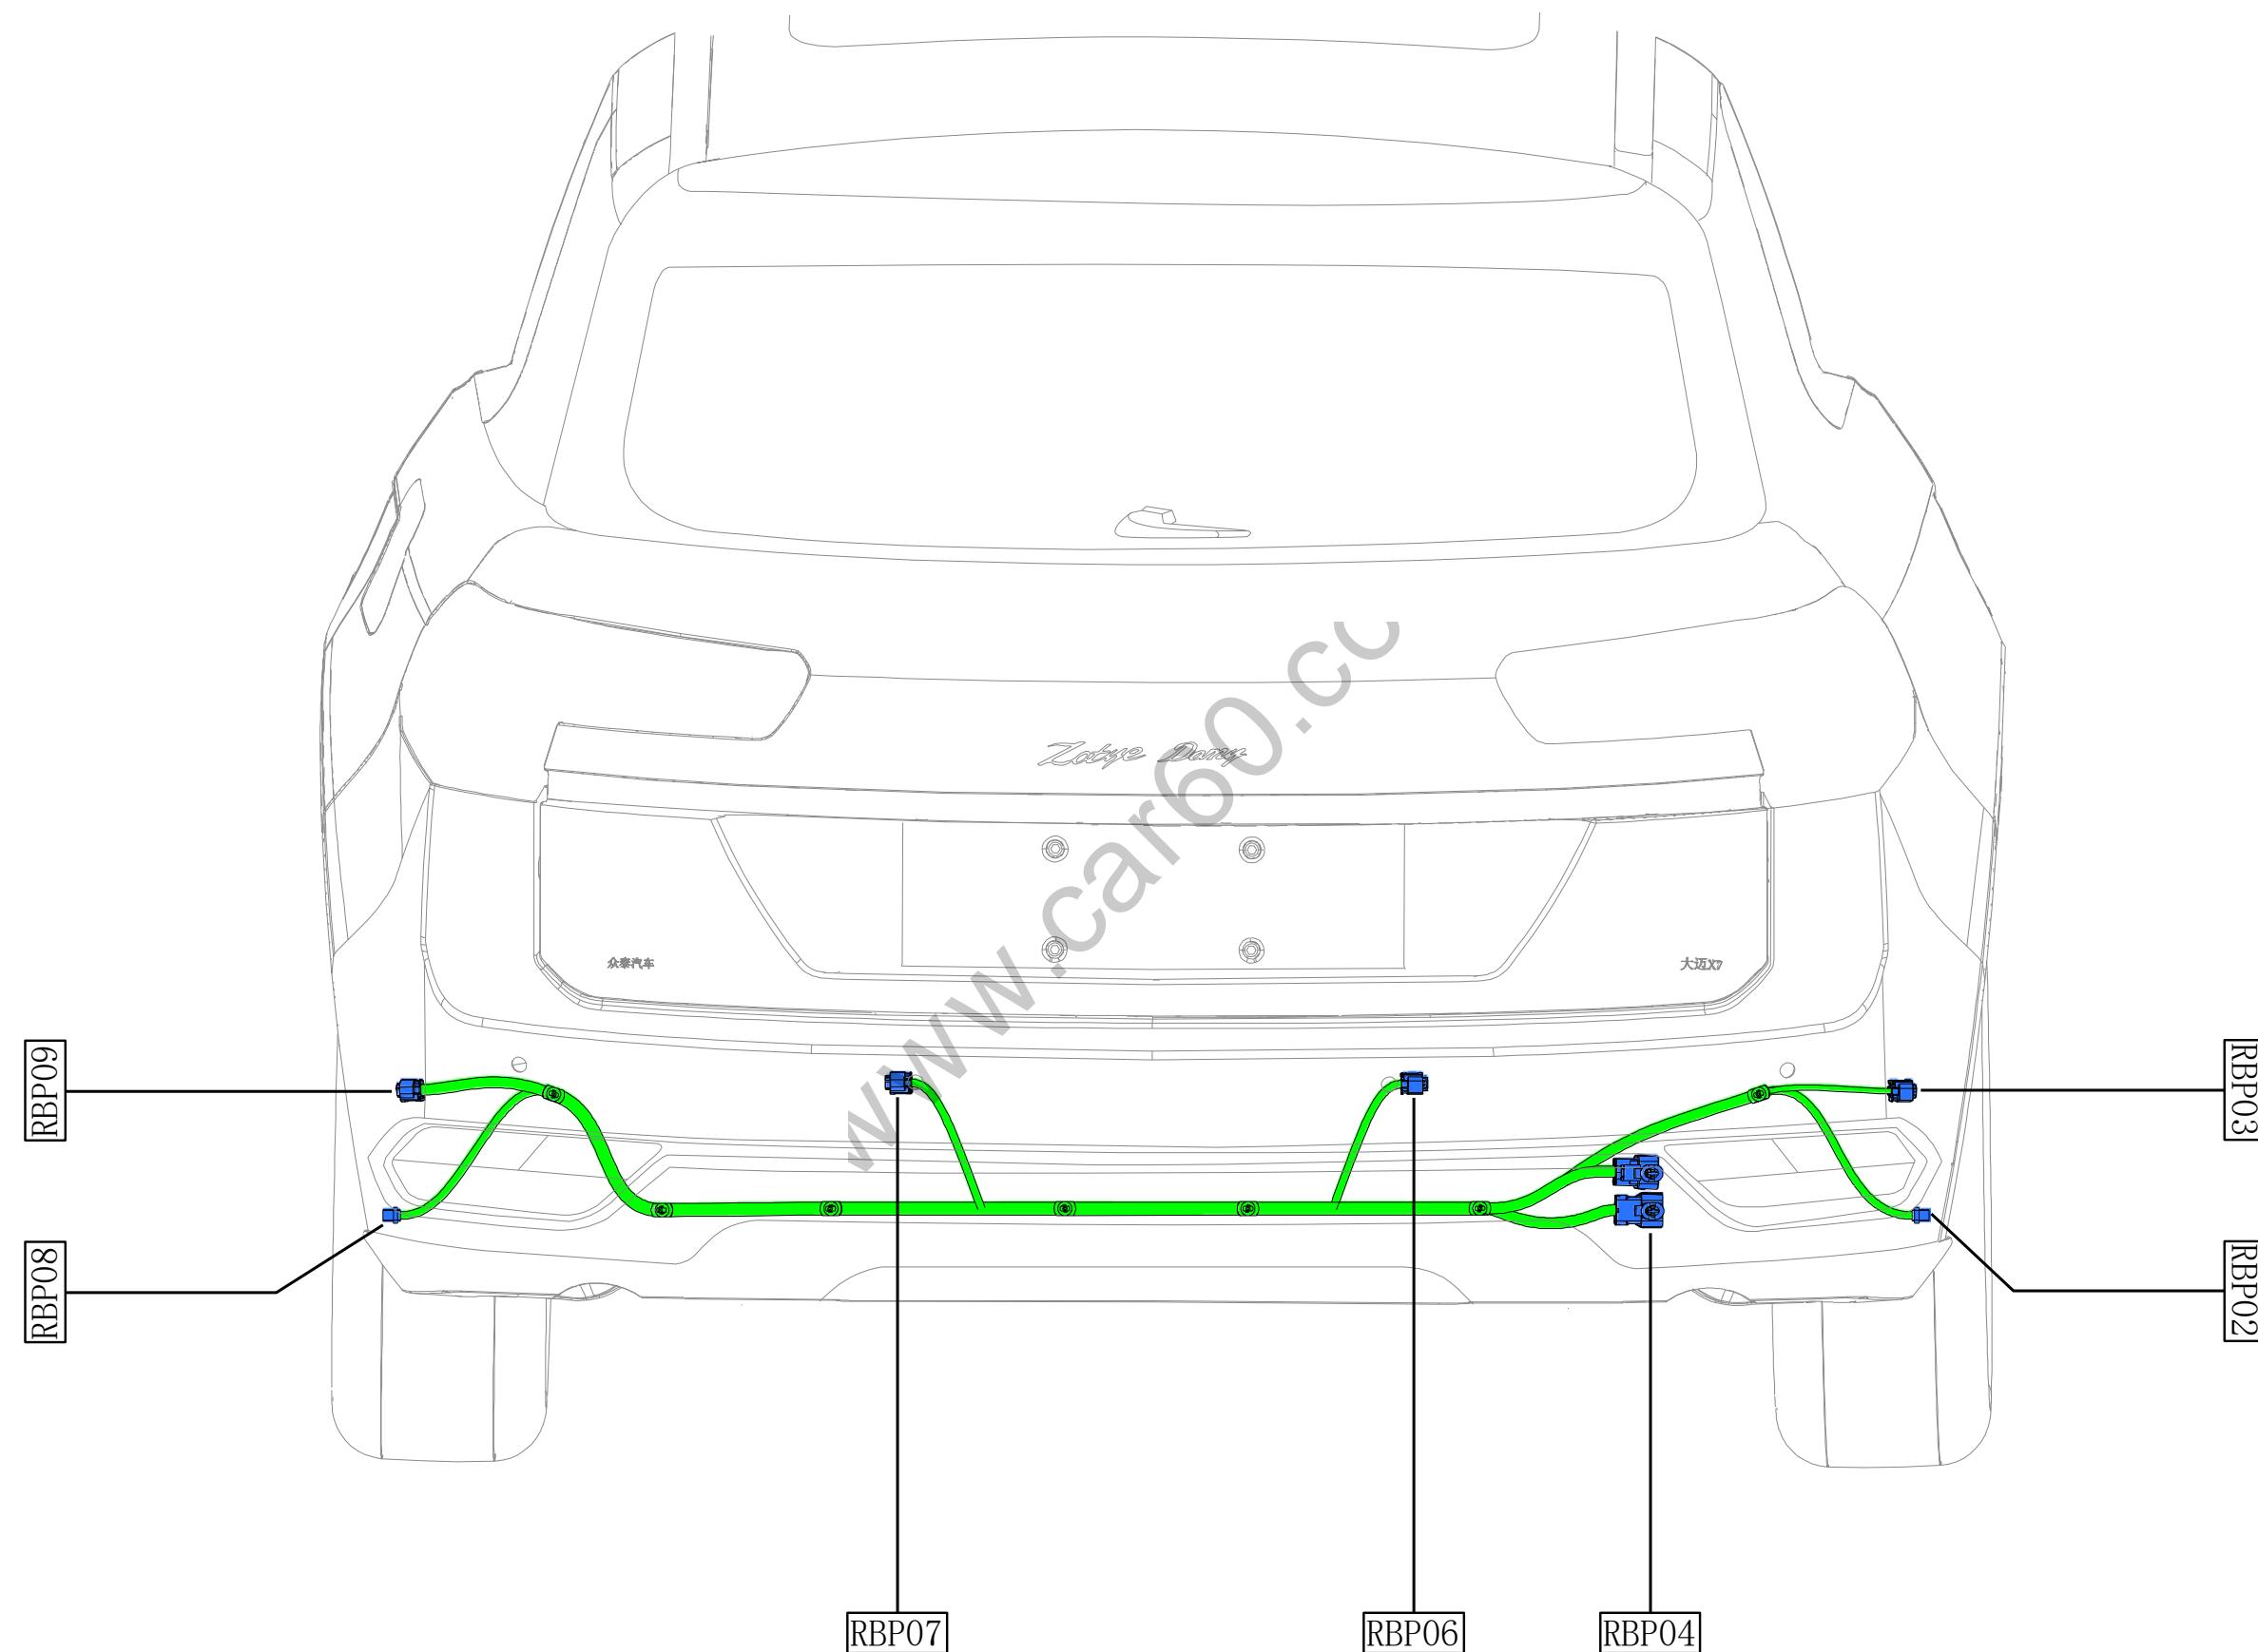

## 后保险杠线束接插件视图

