


## 第九节、副仪表板

### 1、概述

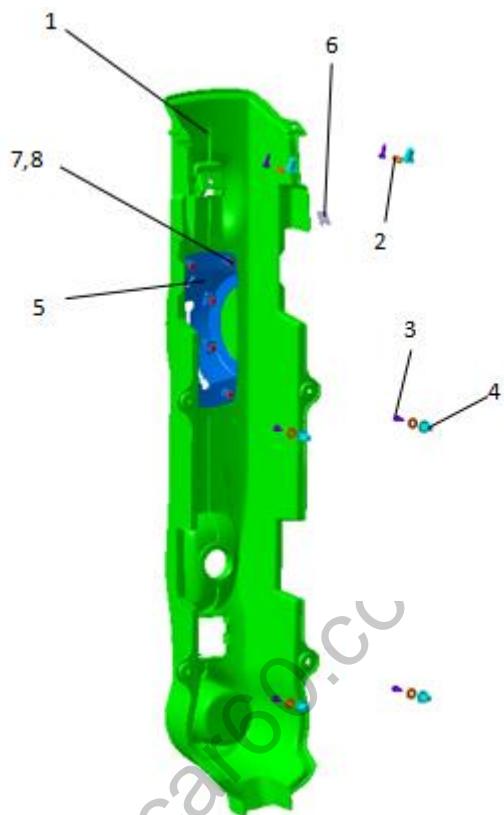

1. 副仪表台总成 2. 连体小扣钉 3. 十字槽盘头自攻螺钉 4. 塑料螺母安装座  
5. 手刹护套 6. A型簧片螺母 7. 十字槽盘头自攻螺钉 8. 平垫圈

2.

### 1、拆装步骤

1、将应急开关手柄拆除



2、拆除后背门解锁开关固定螺钉

将后背门解锁开关取出






3、用尖嘴钳将后背门拉锁从解锁开关中取出



4、拆除副仪表板固定螺钉，共六个

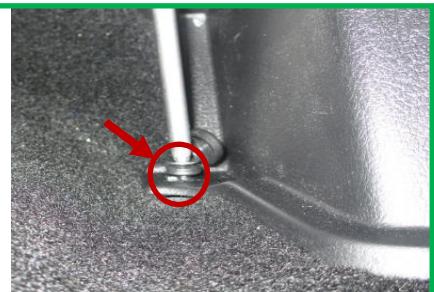


5、将玻璃升降器开关接插件断开



6、拆除副仪表板总成，

将仪表板从车内取出

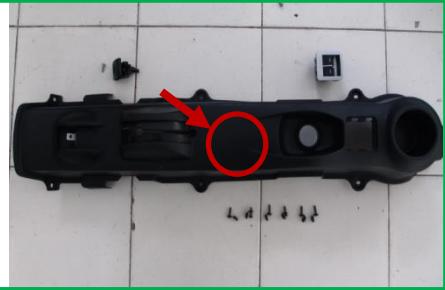

7、安装过程是拆卸步骤的逆过程



## 更新记录

序号	更新时间	更新内容	备注
1	2014. 2. 18	初稿完成	
2			
3			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			