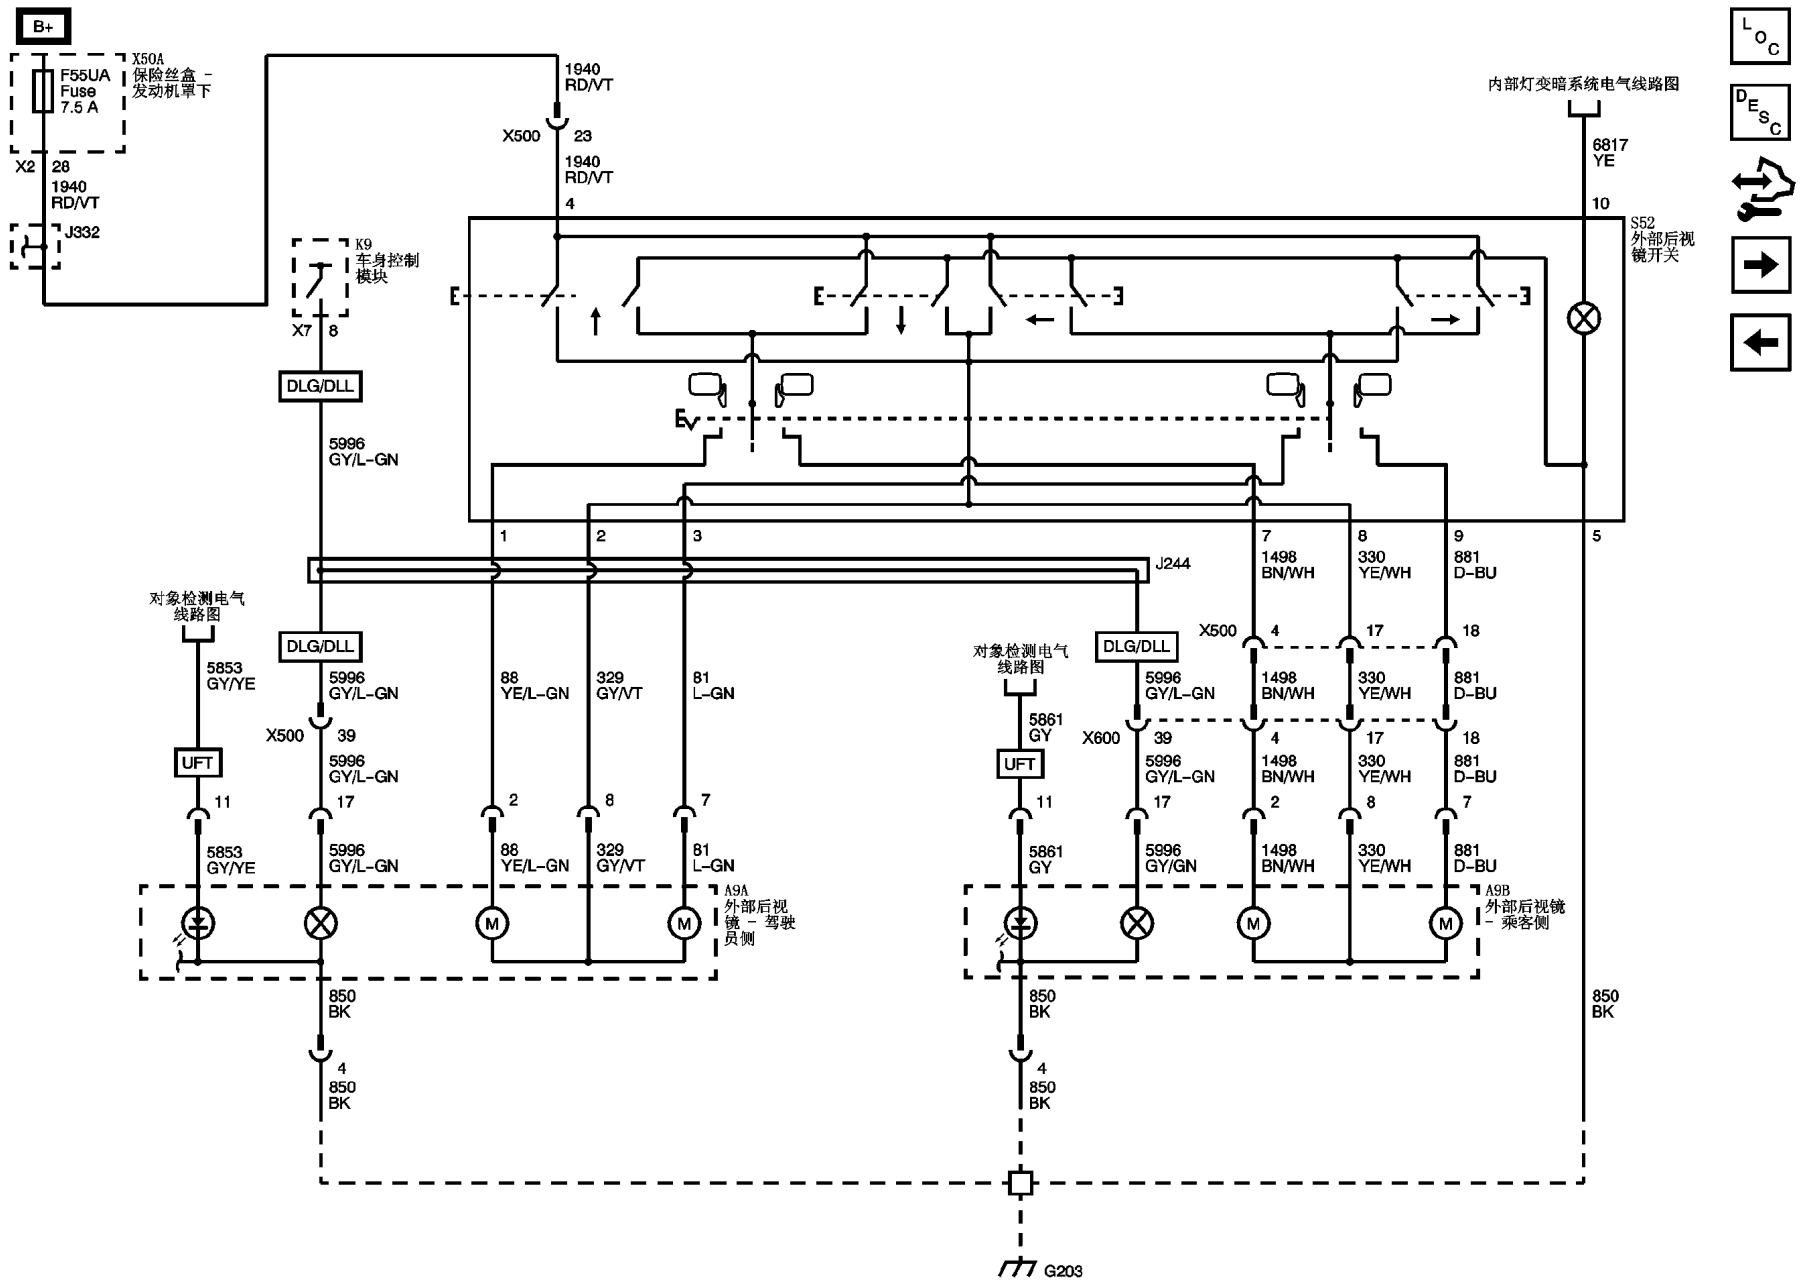
B+
X50A
保险丝盒 -
发动机罩下
F55UA
Fuse
7.5 A
X2
28
1940
RD/VT
J332
1940
RD/VT
X500
23
1940
RD/VT
4
K9
车身控制
模块
X7
8
DLG/DLL
5996
GY/L-GN
内部灯变暗系统电气线路图
6817
YE
10
S52
外部后视
镜开关
1
2
3
J244
7
1498
BN/WH
8
330
YE/WH
9
881
D-BU
5
对象检测电气
线路图
5853
GY/YE
DLG/DLL
5996
GY/L-GN
X500
39
5996
GY/L-GN
UFT
11
17
5853
GY/YE
5996
GY/L-GN
88
YE/L-GN
329
GY/VT
81
L-GN
2
8
7
88
YE/L-GN
329
GY/VT
81
L-GN
A9A
外部后视
镜 - 驾驶
员侧
850
BK
4
850
BK
对象检测电气
线路图
5861
GY
UFT
11
5861
GY
DLG/DLL
5996
GY/L-GN
X600
39
5996
GY/L-GN
17
5996
GY/GN
X500
4
1498
BN/WH
17
330
YE/WH
18
881
D-BU
4
1498
BN/WH
17
330
YE/WH
18
881
D-BU
2
1498
BN/WH
8
330
YE/WH
7
881
D-BU
A9B
外部后视镜
- 乘客侧
850
BK
4
850
BK
850
BK
G203