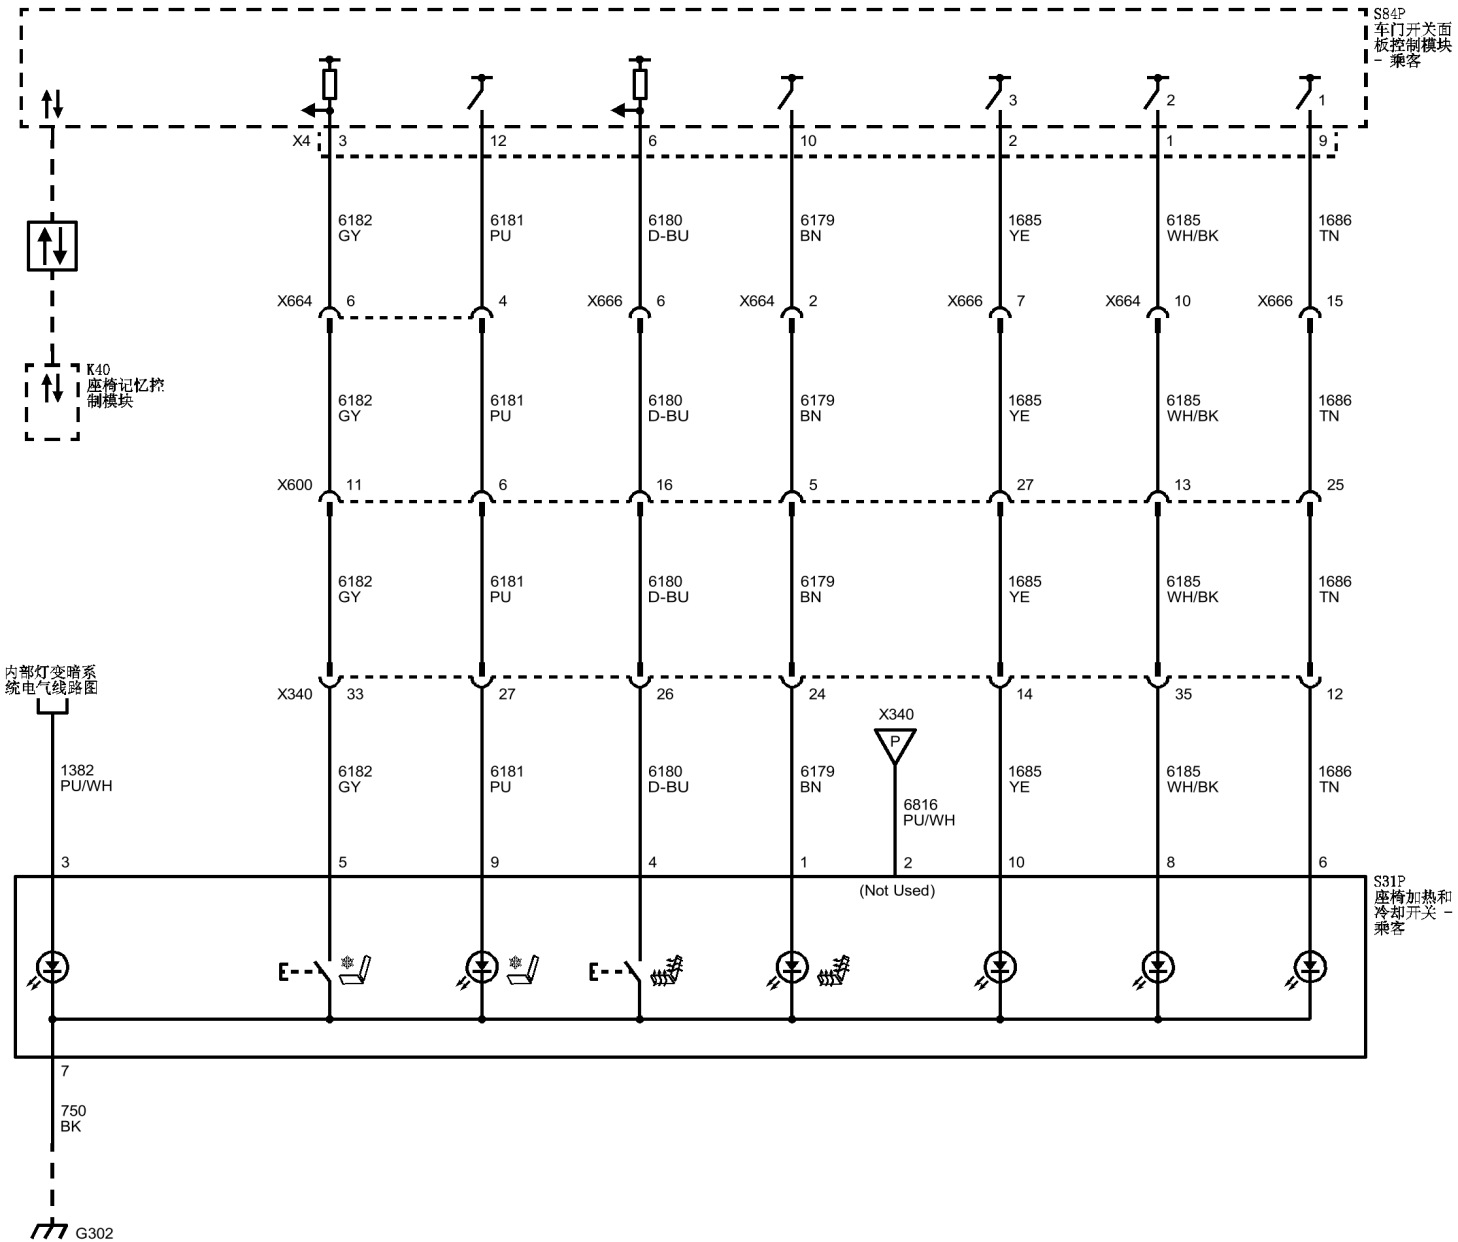
S84P
车门开关面板控制模块 - 乘客
X4
3
12
6
10
2
1
9
6182 GY
6181 PU
6180 D-BU
6179 BN
1685 YE
6185 WH/BK
1686 TN
X664
6
4
X666
6
X664
2
X666
7
X664
10
X666
15
K40
座椅记忆控制模块
X600
11
6
16
5
27
13
25
X340
33
27
26
24
14
35
12
内部灯变暗系统电气线路图
1382 PU/WH
X340
P
6816 PU/WH
3
5
9
4
1
2
10
8
6
(Not Used)
S31P
座椅加热和冷却开关 - 乘客
7
750 BK
G302