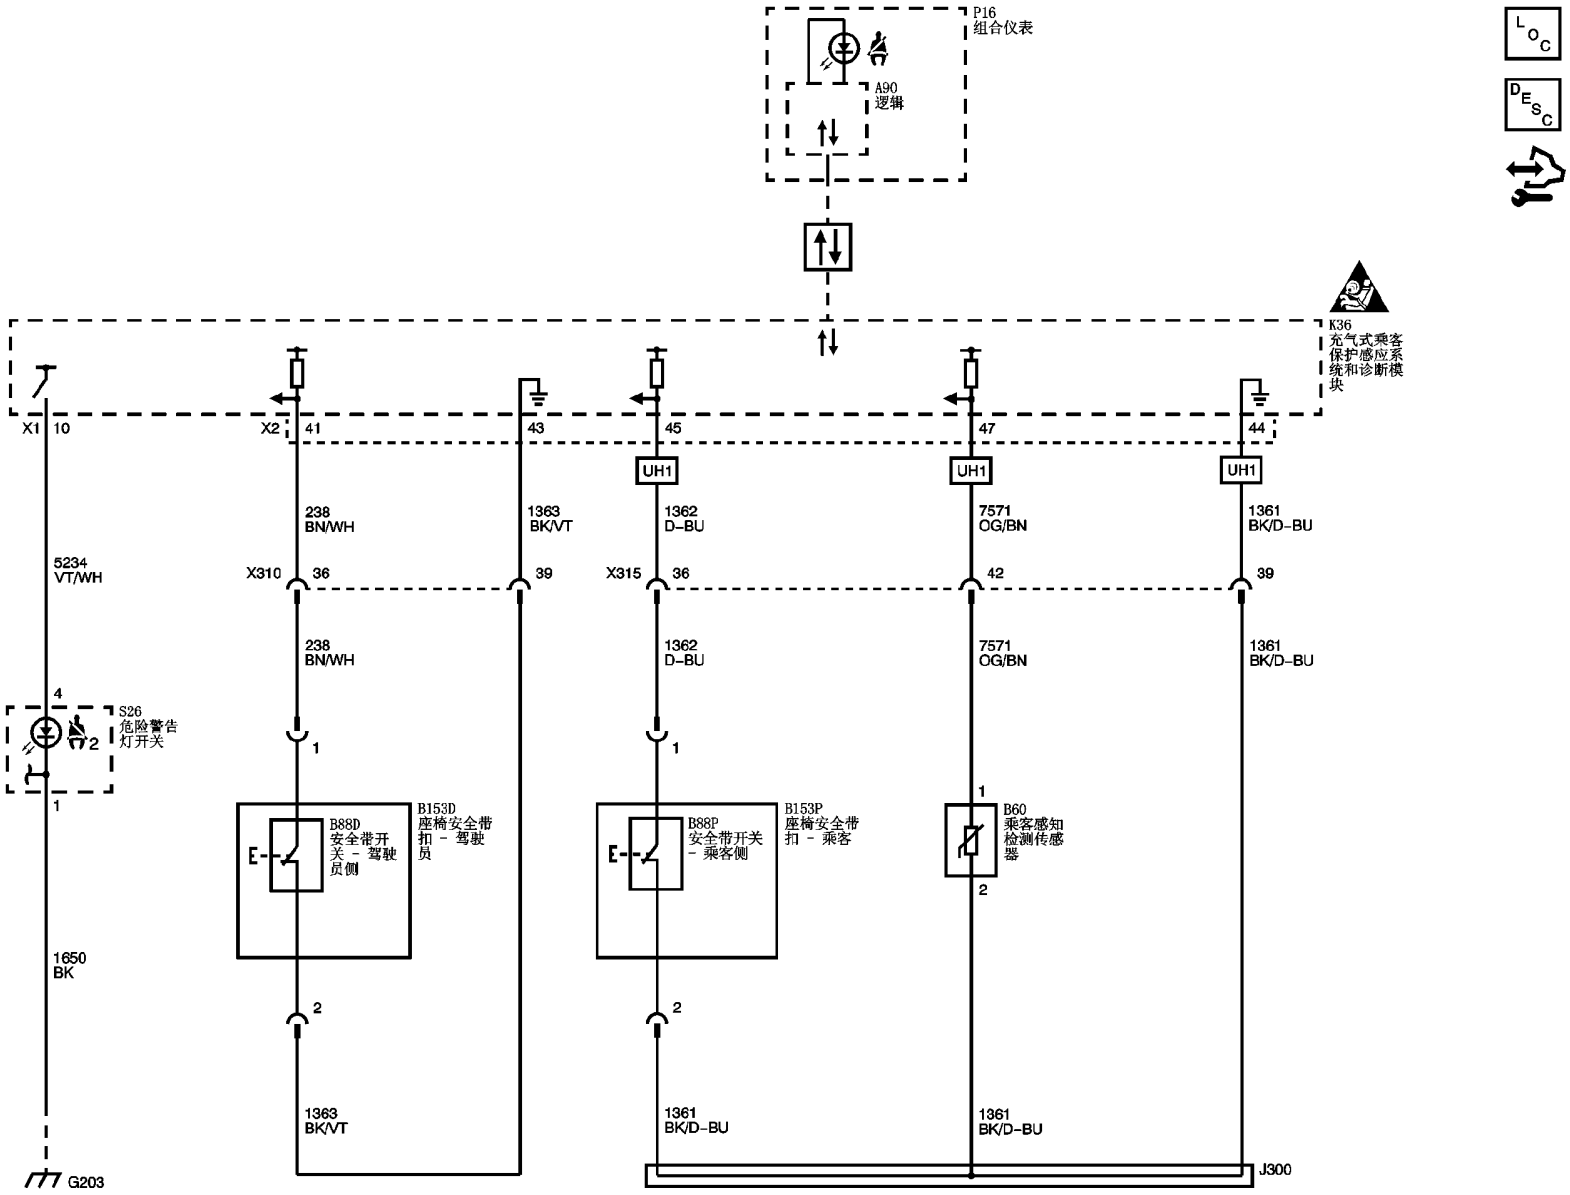
P16
组合仪表
A90
逻辑
K36
充气式乘客保护感应系统和诊断模块
X1
10
X2
41
43
45
47
44
UH1
UH1
UH1
238
BN/WH
1363
BK/VT
1362
D-BU
7571
OG/BN
1361
BK/D-BU
5234
VT/WH
X310
36
39
X315
36
42
39
238
BN/WH
1362
D-BU
7571
OG/BN
1361
BK/D-BU
4
S26
危险警告灯开关
2
1
1
B88D
安全带开关 - 驾驶员侧
B153D
座椅安全带扣 - 驾驶员
B88P
安全带开关 - 乘客侧
B153P
座椅安全带扣 - 乘客
1
B60
乘客感知检测传感器
2
1650
BK
2
2
1363
BK/VT
1361
BK/D-BU
1361
BK/D-BU
J300
G203