BCM数据

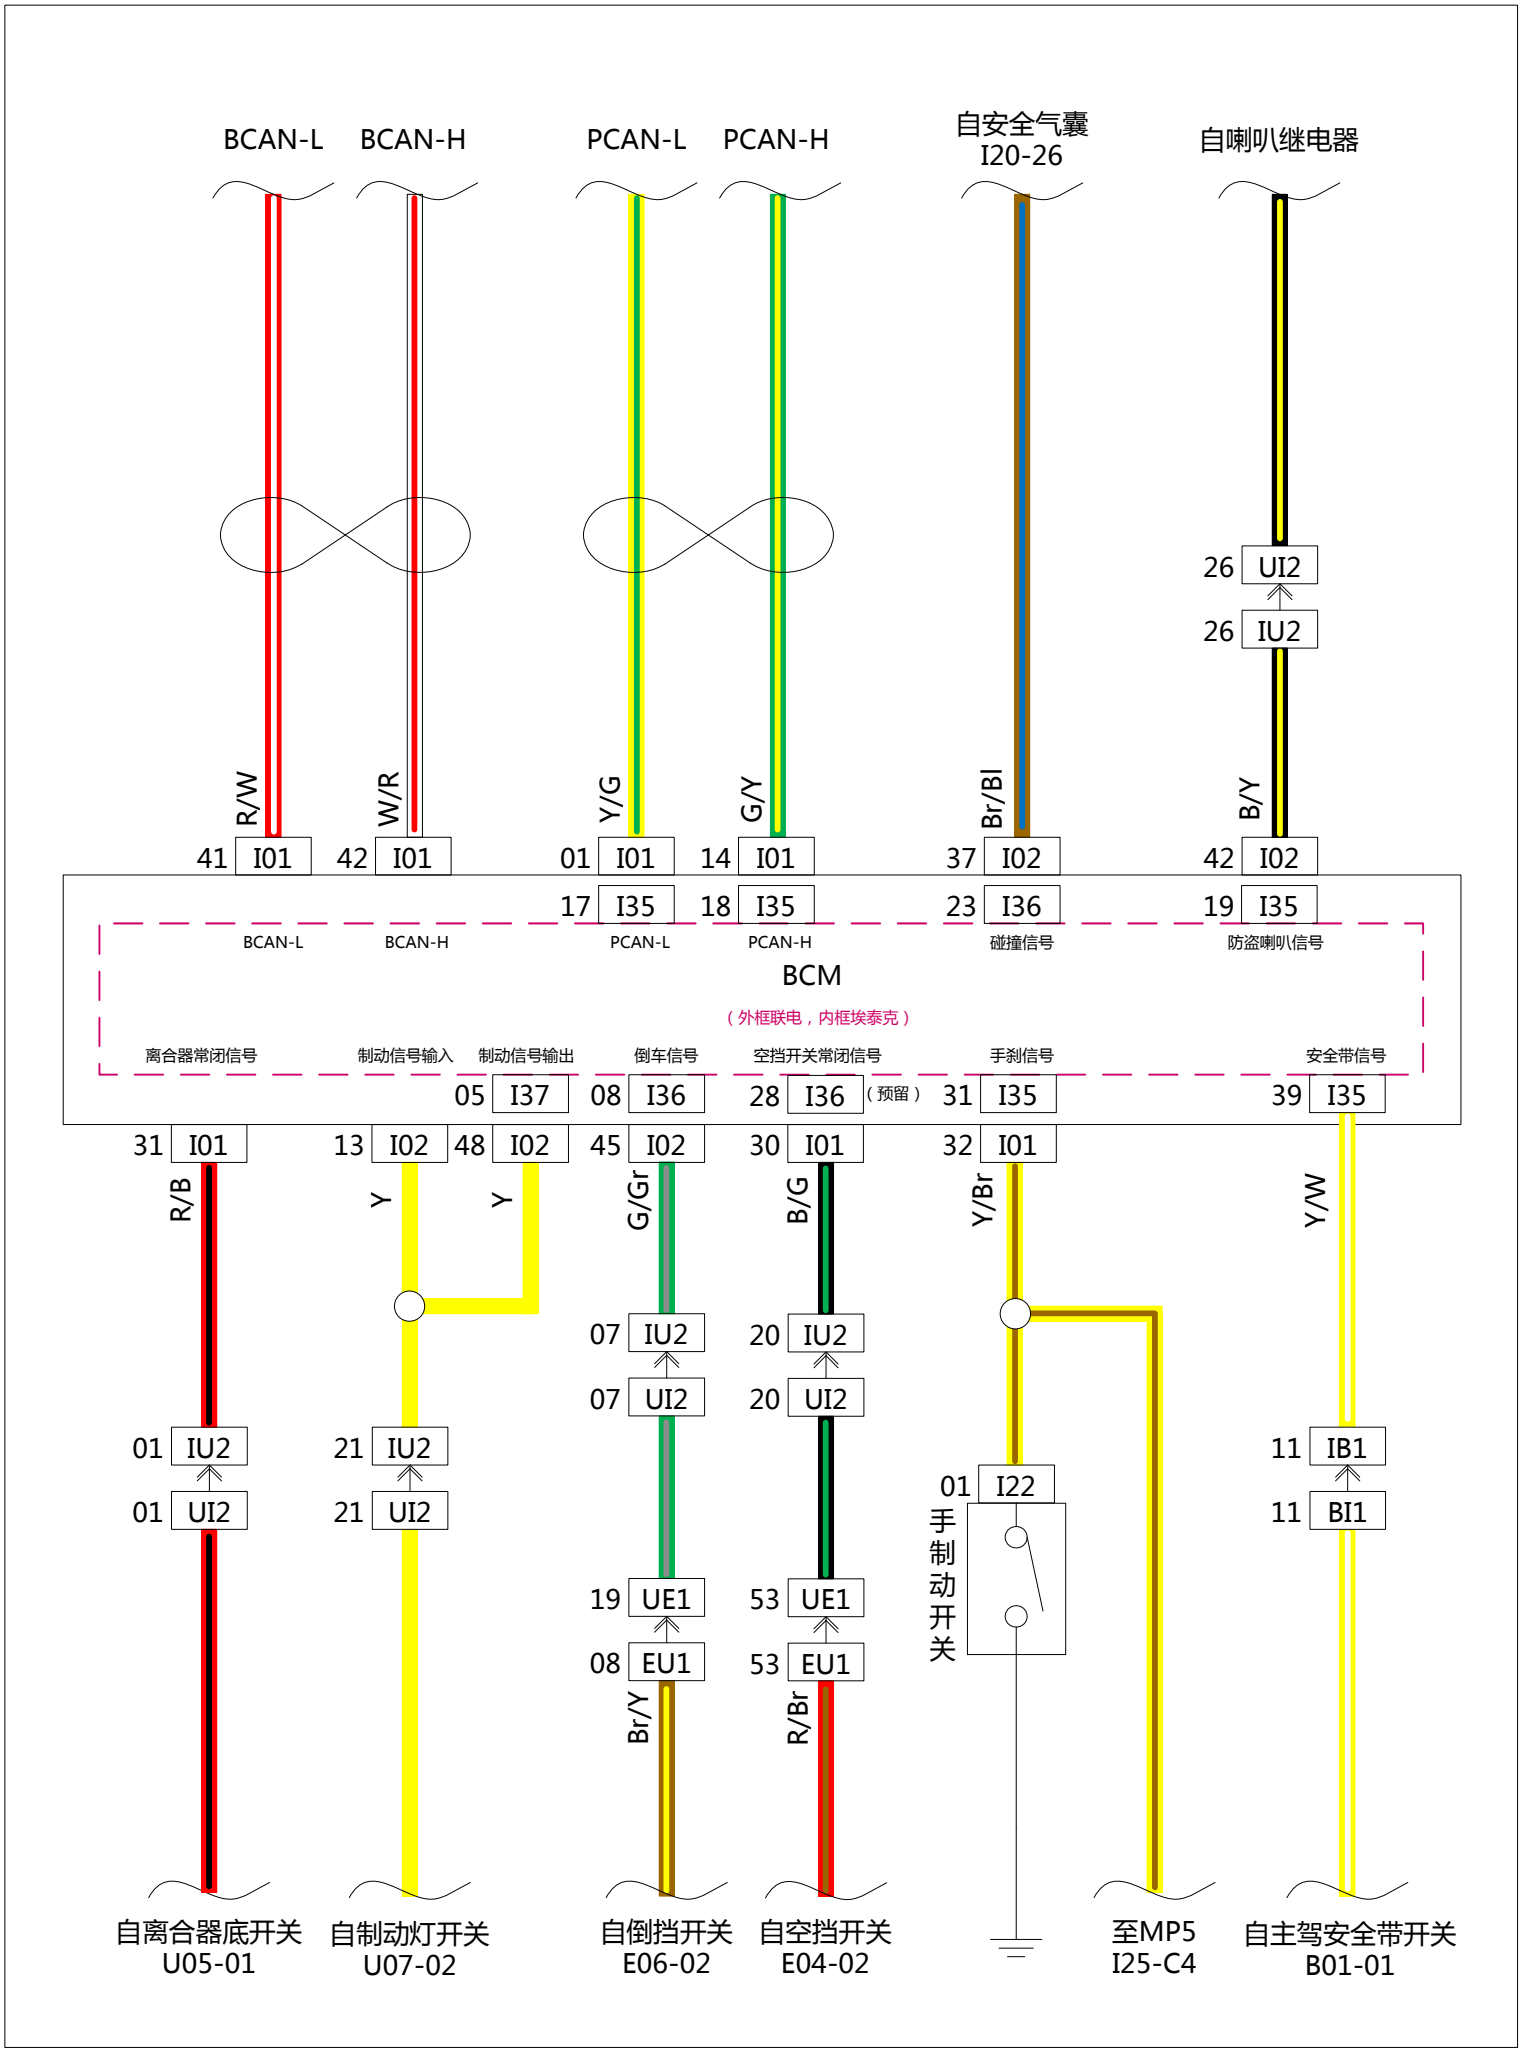
BCAN-L
BCAN-H
PCAN-L
PCAN-H
自安全气囊
I20-26
自喇叭继电器
R/W
W/R
Y/G
G/Y
Br/Bl
B/Y
41 I01
42 I01
01 I01
14 I01
37 I02
42 I02
26 UI2
26 IU2
17 I35
18 I35
23 I36
19 I35
BCAN-L
BCAN-H
PCAN-L
PCAN-H
碰撞信号
防盗喇叭信号
BCM
（外框联电，内框埃泰克）
离合器常闭信号
制动信号输入
制动信号输出
倒车信号
空挡开关常闭信号
手刹信号
安全带信号
05 I37
08 I36
28 I36
（预留）
31 I35
39 I35
31 I01
13 I02
48 I02
45 I02
30 I01
32 I01
R/B
Y
Y
G/Gr
B/G
Y/Br
Y/W
07 IU2
20 IU2
07 UI2
20 UI2
01 IU2
21 IU2
01 UI2
21 UI2
01 I22
11 IB1
11 BI1
手制动开关
19 UE1
53 UE1
08 EU1
53 EU1
Br/Y
R/Br
自离合器底开关
U05-01
自制动灯开关
U07-02
自倒挡开关
E06-02
自空挡开关
E04-02
至MP5
I25-C4
自主驾安全带开关
B01-01