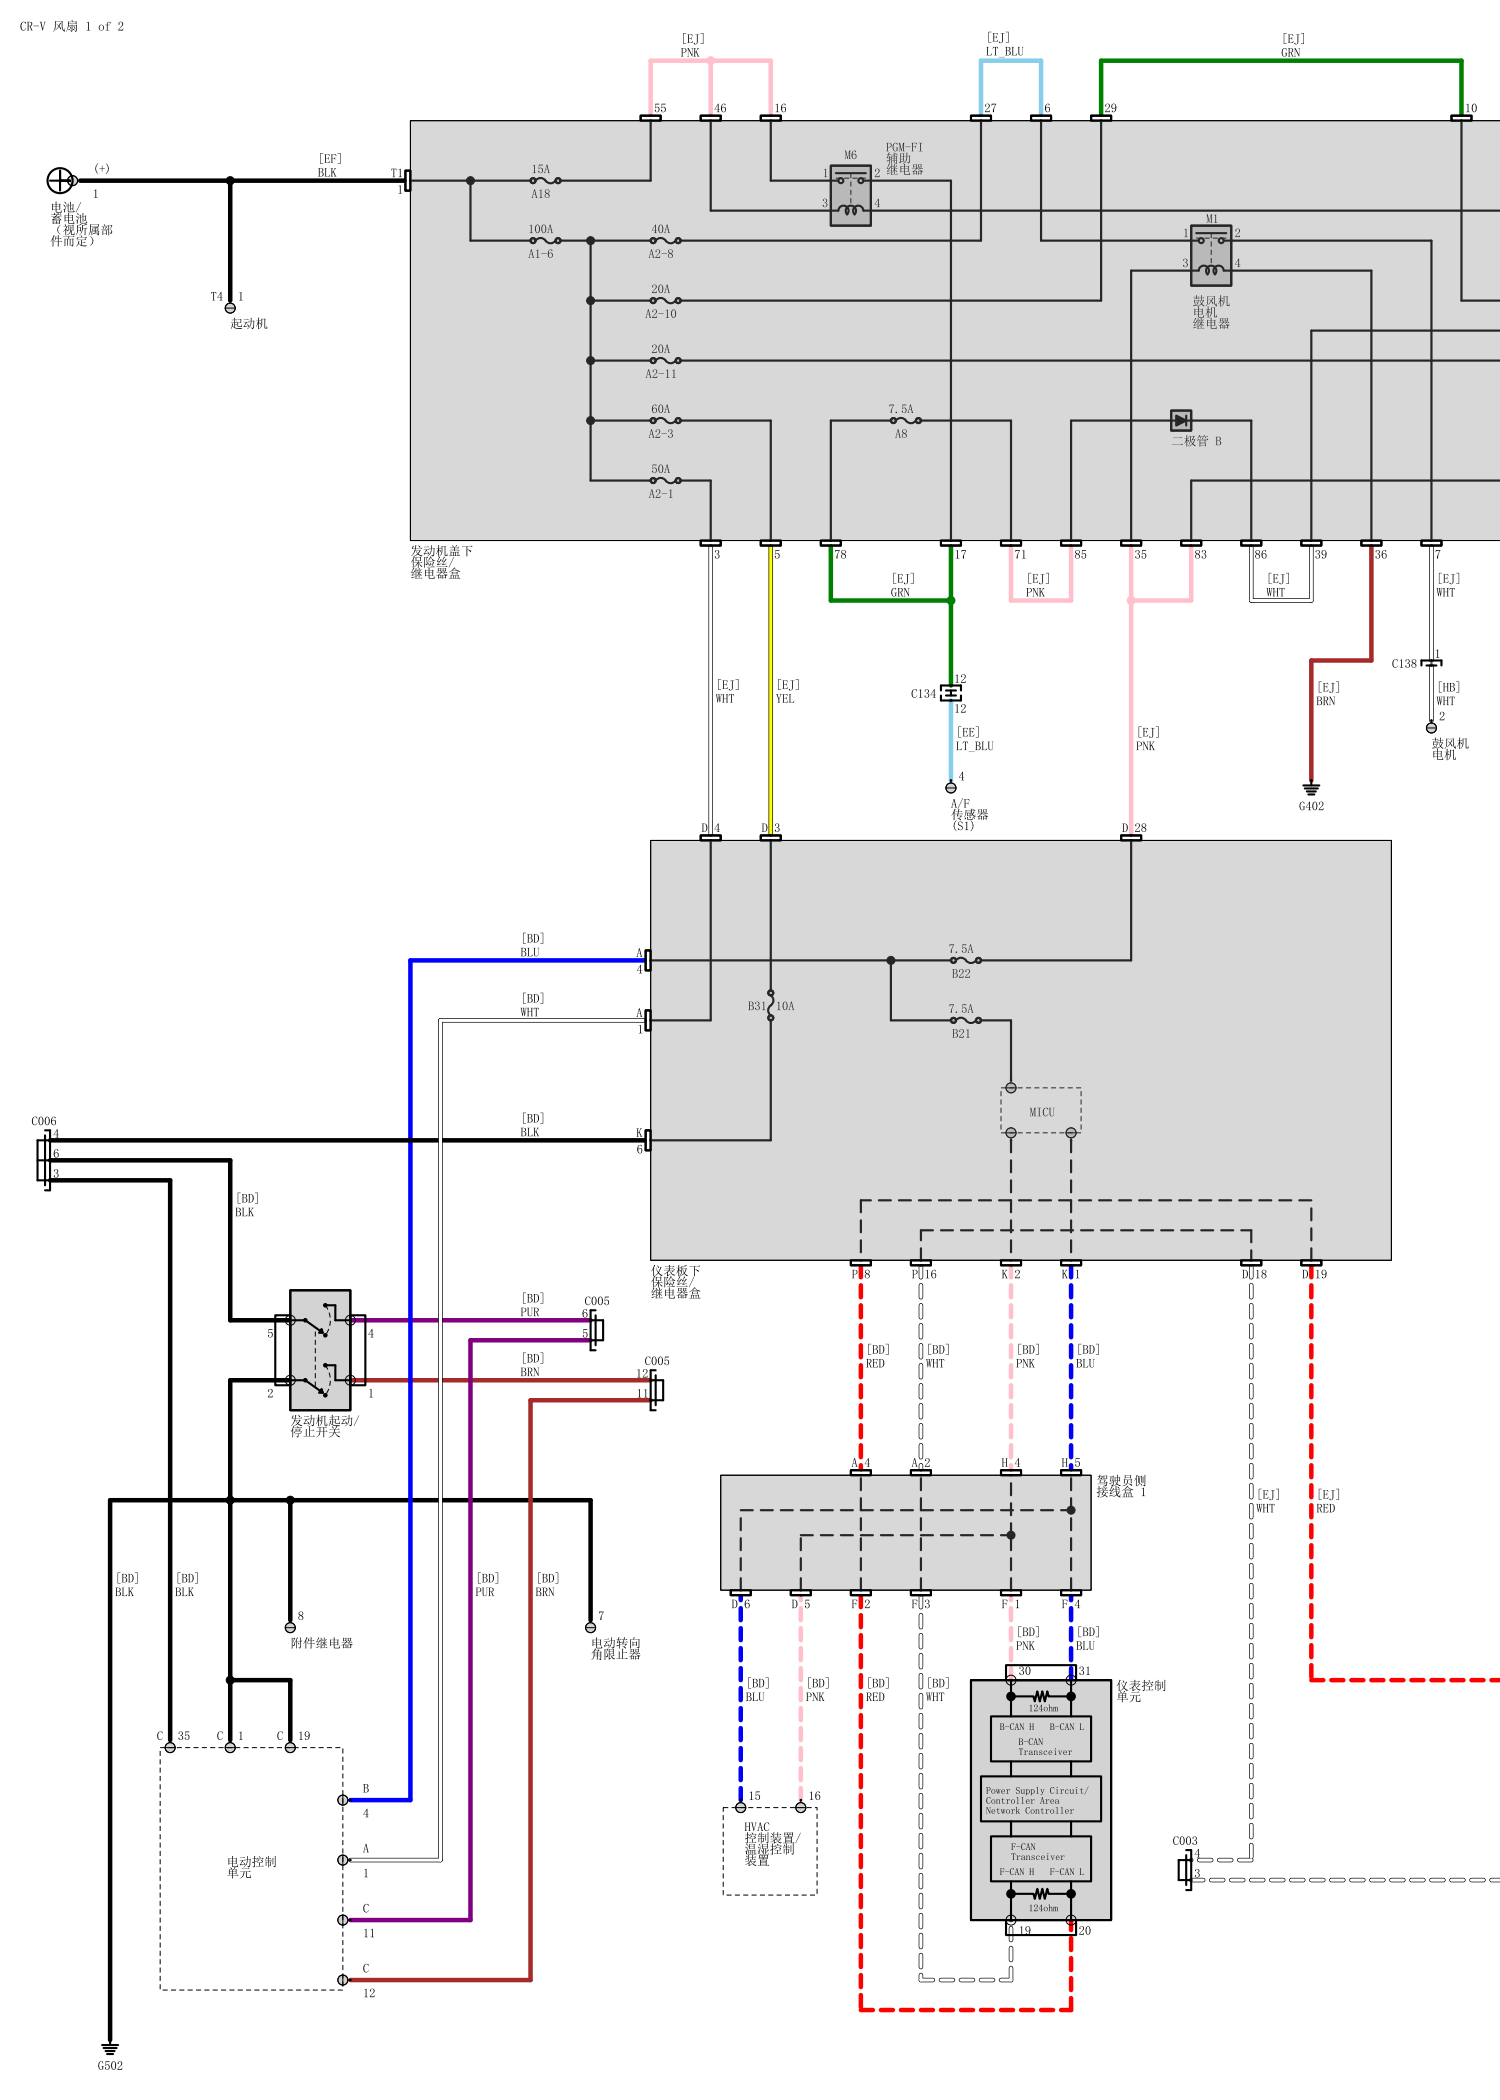
电池/蓄电池（视所属部件而定）
起动机
发动机盖下保险丝/继电器盒
PGM-FI 辅助继电器
鼓风机电机继电器
二极管 B
A/F 传感器 (S1)
G402
鼓风机电机
仪表板下保险丝/继电器盒
MICU
发动机起动/停止开关
附件继电器
电动转向角限止器
电动控制单元
G502
驾驶员侧接线盒 1
HVAC 控制装置/遥控控制装置
仪表控制单元
B-CAN Transceiver
Power Supply Circuit/ Controller Area Network Controller
F-CAN Transceiver

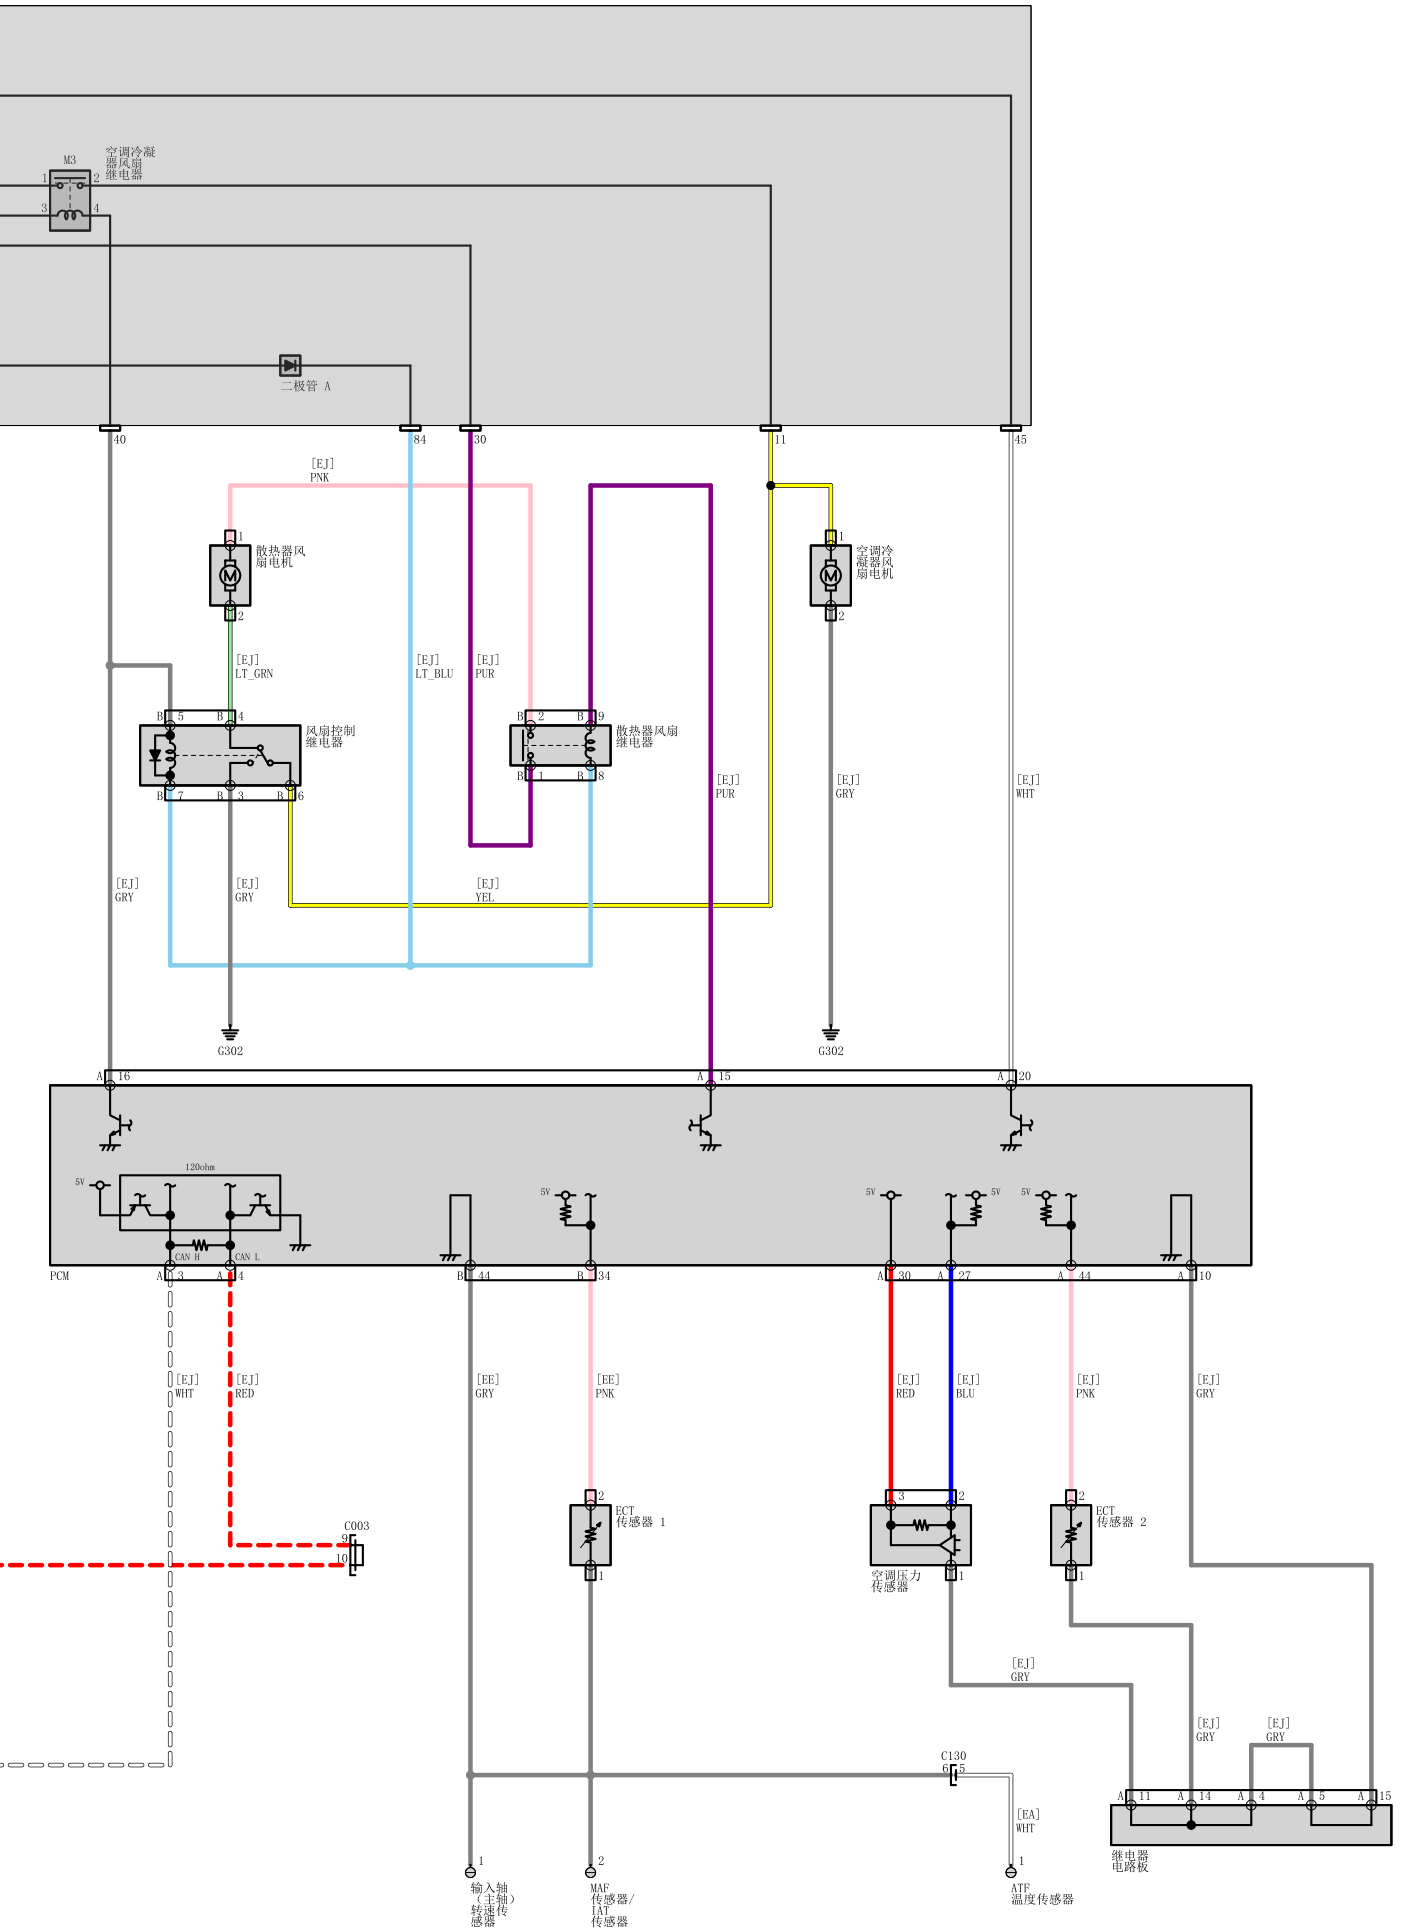
M3
空调冷凝器风扇继电器
二极管 A
40
84
30
11
45
[EJ] PNK
散热器风扇电机
空调冷凝器风扇电机
[EJ] LT_GRN
[EJ] LT_BLU
[EJ] PUR
风扇控制继电器
散热器风扇继电器
[EJ] PUR
[EJ] GRY
[EJ] WHT
[EJ] GRY
[EJ] GRY
[EJ] YEL
G302
G302
16
15
20
120ohm
5V
CAN H
CAN L
PCM
3
4
44
34
30
27
44
10
[EJ] WHT
[EJ] RED
[EE] GRY
[EE] PNK
[EJ] RED
[EJ] BLU
[EJ] PNK
[EJ] GRY
C003
9
10
ECT 传感器 1
空调压力传感器
ECT 传感器 2
[EJ] GRY
[EJ] GRY
[EJ] GRY
C130
6
5
[EA] WHT
11
14
4
5
15
继电器电路板
输入轴（主轴）转速传感器
MAF 传感器/IAT 传感器
ATF 温度传感器